

cecotec

SERIES

BOLERO COOLMARKET COMBI 409 E

BOLERO COOLMARKET COMBI 409 C

BOLERO COOLMARKET COMBI 456 E

BOLERO COOLMARKET COMBI 456 C

Frigorífico combi / Combi fridge-freezer



bolero

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instructiehandleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Használati utasítás
Manual d'instruccions
Οδηγίες χρήσης
تاميل عتلا ليلد

NOTA	4
Instrucciones de seguridad	5
Safety instructions	11
Instructions de sécurité	16
Sicherheitshinweise	22
Istruzioni di sicurezza	28
Instruções de segurança	34
Instruccions de seguretat	40

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	46
2. Antes de usar	46
3. Instalación	47
4. Funcionamiento	49
5. Limpieza y mantenimiento	52
6. Resolución de problemas	53
7. Especificaciones técnicas	55
8. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	57
9. Garantía y SAT	57
10. Copyright	57
11. Declaración UE de conformidad simplificada	58

INDEX

1. Parts and components	59
2. Before use	59
3. Installation	60
4. Operation	62
5. Cleaning and maintenance	64
6. Troubleshooting	65
7. Technical specifications	67
8. Disposal of old electrical and electronic appliances	69
9. Technical support and warranty	69
10. Copyright	69
11. Simplified EU Declaration of Conformity	70

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	71
2. Avant utilisation	71
3. Installation	72
4. Fonctionnement	74
5. Nettoyage et entretien	77
6. Résolution de problèmes	78

7. Spécifications techniques	80
8. Recyclage des équipements électriques et électroniques	82
9. Garantie et SAV	83
10. Copyright	83
11. Déclaration de conformité simplifiée de l'UE	83

INHALT

1. Teile und Komponenten	84
2. Vor dem Gebrauch	84
3. Montage	85
4. Bedienung	87
5. Reinigung und Wartung	90
6. Problembehebung	91
7. Technische Spezifikationen	93
8. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	95
9. Garantie und Kundendienst	95
10. Copyright	95
11. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung.	95

INDICE

1. Parti e componenti	96
2. Prima dell'uso	96
3. Installazione	97
4. Funzionamento	99
5. Pulizia e manutenzione	101
6. Risoluzione dei problemi	103
7. Specifiche tecniche	104
8. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	107
9. Garanzia e supporto tecnico	107
10. Copyright	107
11. Dichiarazione di conformità UE semplificata	107

ÍNDICE

1. Peças e componentes	108
2. Antes de usar	108
3. Instalação	109
4. Funcionamento	111
5. Limpeza e manutenção	113
6. Resolução de problemas	115
7. Especificações técnicas	116

8. Reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos	119
9. Garantia e SAT	119
10. Copyright	119
11. Declaração de conformidade simplificada da UE	120

ÍNDEX

1. Peces i components	121
2. Abans de fer servir	121
3. Instal·lació	122
4. Funcionament	124
5. Neteja i manteniment	126
6. Resolució de problemes	128
7. Especificacions tècniques	129
8. Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics	131
9. Garantia i SAT	132
10. Copyright	132
11. Declaració UE de conformitat simplificada	132

NOTA

EU01_109113 - Bolero CoolMarket Combi 409 White E
EU01_109114 - Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E
EU01_109115 - Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E
EU01_109116 - Bolero CoolMarket Combi 409 White C
EU01_109117 - Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C
EU01_109118 - Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C
EU01_109119 - Bolero CoolMarket Combi 456 White E
EU01_109120 - Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
EU01_109121 - Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E
EU01_109122 - Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E
EU01_109123 - Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E
EU01_109124 - Bolero CoolMarket Combi 456 White C
EU01_109125 - Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C
EU01_109126 - Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C
EU01_109127 - Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C
EU01_109128 - Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass C
EU01_132835 - Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C
EU01_132836 - Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D
EU01_126212 - Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Inox C
EU01_126213 - Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Dark C
EU01_126214 - Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

CAT • La codificació d'aquest manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'electrodomèstic.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad para evitar errores y accidentes innecesarios.
- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica de su casa es el mismo que el indicado en la etiqueta de características de este producto.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si están continuamente supervisados o si han recibido instrucciones respecto al uso correcto del aparato y comprenden los riesgos que esto implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que existe riesgo de sofocación.
-  ADVERTENCIA: si la iluminación del interior se daña, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. No intente repararla por usted mismo.
- ADVERTENCIA: cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado. Un conector aplastado o dañado puede calentarse y causar un incendio.
- Asegúrese de que puede acceder al conector principal del aparato después de instalarlo.

- No coloque alimentos directamente contra la salida de aire del interior del aparato.
- Mantenga las aberturas de ventilación del producto libres de obstrucciones.
- No coloque bebidas gasificadas o efervescentes en el compartimento congelador ya que se crea una presión en el contenedor y podría explotar y dañar el aparato.
- ADVERTENCIA: no utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no hayan sido recomendados por Cecotec.
- ADVERTENCIA: no dañe el circuito de refrigeración.
- Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el distribuidor o personal con cualificación similar para evitar peligro.
- ADVERTENCIA: no utilice aparatos eléctricos en el interior del frigorífico.
- Es recomendable revisar regularmente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro, no utilice el aparato si el cable está dañado.
- Para evitar lesiones o la muerte por descarga eléctrica, no utilice el aparato con las manos mojadas, ni sobre una superficie mojada.
- No debe utilizar este frigorífico con un cable alargador o una regleta. Asegúrese de que el aparato está enchufado directamente a la toma de corriente.
- Cuando coloque el aparato, asegúrese de que haya espacio libre en la parte trasera, ya que es la principal salida de calor. Esto permitirá que la ventilación sea adecuada.
- No coloque comidas o bebidas calientes en el frigorífico, permita que se enfríen antes a temperatura ambiente.
- No coloque ningún otro aparato encima del frigorífico y no lo moje.

- No almacene sustancias explosivas como aerosoles o propulsores inflamables en el aparato.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- ADVERTENCIA: para evitar el riesgo debido a la inestabilidad del frigorífico, debe instalarlo de acuerdo con las instrucciones.
- Este aparato tiene un enchufe con toma de tierra incorporado. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa está bien conectada a tierra.
- Espere 5 minutos después de un corte de electricidad antes de volver a conectar el aparato. De lo contrario, el compresor puede resultar dañado.
- Este aparato no está diseñado para funcionar a través de temporizadores o sistemas de control remoto externos.
- Maneje el aparato siempre con cuidado para evitar que se dañe.
- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras de frío si se consumen inmediatamente después de retirarlos del compartimento congelador.
- No quite ni toque artículos del compartimento congelador con las manos mojadas/húmedas ya que podrían causar abrasiones en la piel o quemaduras por escarcha/congelación.
- No utilice nunca la base, los cajones o la puerta como apoyo.
- No sobrecargue los estantes de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones para evitar que los artículos se caigan y causen daños en el aparato.
- ADVERTENCIA: no coloque regletas con múltiples enchufes ni fuentes de alimentación múltiples en la parte trasera del aparato.

- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - o La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - o Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
 - o Limpie el tanque de agua si no se ha utilizado durante 48 h.
 - o Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de forma que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
 - o Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
 - o Los compartimentos con una, dos o tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.
 - o Si el aparato no va a ser utilizado o va a estar vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, deje que se descongele, límpielo, séquelo y deje las puertas abiertas para evitar la aparición de moho dentro del mismo.
- Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, apague el aparato y desconecte el conector de la toma de corriente principal.
- Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Debe circular aire alrededor del aparato; la falta de aire produce sobrecalentamiento. Para lograr una buena ventilación, siga las instrucciones para la instalación.

- Siempre que sea posible, la parte trasera del aparato no debe estar muy cerca de la pared para evitar que toque o alcance las partes calientes (compresor, condensador). Para evitar el riesgo de incendio, siga las instrucciones para la instalación.
- Asegúrese de que el enchufe de la corriente esté accesible después de la instalación del aparato.
- Todos los trabajos eléctricos necesarios para realizar el mantenimiento de este aparato deben ser realizados por un electricista cualificado.
- Utilice este aparato para los fines que aparecen descritos en este manual. Un mal uso o un uso inadecuado puede suponer un peligro tanto para el aparato como para el usuario.

Rango de temperaturas

- La información sobre el rango de temperaturas del aparato se encuentra en el marcado del producto. Indica la temperatura ambiente (en la que funciona el aparato) óptima para el funcionamiento adecuado del aparato.

Gama climática	Temperatura ambiente admisible
SN	De +10°C a +32°C
N	De +16°C a +32°C
ST	De +16°C a +38°C
T	De +16°C a +43°C

Notas:

- Teniendo en cuenta los valores límite del rango de temperatura ambiente para los climas para los que está diseñado el aparato y que las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores como la ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia de

apertura de la puerta, puede que sea necesario modificar el ajuste de cualquier dispositivo de control de la temperatura según estos factores.

- Si el aparato funciona en un entorno distinto al tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que no pueda mantener las temperaturas deseadas en el interior.

Refrigerante

- El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato; es un gas natural con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante, es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se haya dañado durante el traslado y la instalación del aparato.
- ADVERTENCIA: el refrigerante y el gas del aislante son inflamables. Al desechar el aparato, hágalo únicamente en el centro de eliminación de residuos autorizado. No lo exponga a llamas.
- ADVERTENCIA: los aparatos contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El aparato y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a los ojos o la ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.
-  Este símbolo significa: advertencia, riesgo de incendio/materiales inflamables
- Si se daña el circuito refrigerante:
 - o Evite las llamas vivas y las fuentes de ignición.
 - o Ventile completamente la habitación donde se encuentra ubicado el aparato.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- It is important to make sure all users are familiar with the operation and safety features of the appliance to prevent faults and unnecessary accidents.
- Make sure that the mains voltage in your house matches the voltage stated on the rating label of the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the device. The cleaning and maintenance of the appliance should not be carried out by children without supervision.
- Keep the packaging material away from children, as there is a risk of suffocation.
-  WARNING: if the interior light is damaged, contact the official Cecotec Technical Support Service. Do not try to repair it on your own.
- WARNING: when positioning the appliance, make sure the power cable does not get trapped or damaged. A crushed or damaged plug may heat up and cause a fire.
- Make sure the appliance plug is accessible after installation.
- Do not place food directly against the air outlet on the interior of the appliance.
- Keep the ventilation openings clear from obstructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment, as this creates pressure in the container, which could explode and damage the appliance.

- WARNING: do not use mechanical appliances or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by Cecotec.
- WARNING: do not damage the refrigeration circuit.
- If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the supplier, or qualified personnel to avoid hazards.
- WARNING: do not use electrical appliances inside the refrigerator.
- We recommend you check the power cable regularly to detect any sign of possible damage. Do not use the appliance if the cable is damaged.
- To avoid injuries or death caused by electric shock, do not use the appliance with your hands wet or over a wet surface.
- You should never use this refrigerator with an extension lead or a multi-socket adaptor. Make sure the appliance is plugged in directly to a power supply.
- When positioning the appliance, make sure there is enough free space at the rear, as it is the main heat outlet. This will allow for adequate ventilation.
- Do not place hot food or drinks in the refrigerator, allow them to cool down to room temperature beforehand.
- Do not place any other appliance on top of the refrigerator and do not get it wet.
- Do not store explosive substances such as aerosols or flammable propellants in this appliance.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- WARNING: to avoid any risk due to the instability of the refrigerator, you must install it according to the instructions.
- This appliance has a built-in earthed plug. Make sure the power supply in your house is properly earthed.
- Wait 5 minutes after a power failure before turning the appliance back on. Otherwise, the compressor may get damaged.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Always handle the appliance carefully to avoid any damage on it.
- Frozen food can cause frostbites if consumed right after removing it from the freezer compartment.
- Do not remove or touch items in the freezer compartment with your hands wet, as it could cause skin abrasions or frost/freeze burns.
- Never use the base, drawers, or door as support.
- Do not overload the door shelves or place too much food on the drawers to prevent items from falling off and damaging the appliance.
- WARNING: do not attach multi-socket adaptors or multiple power supplies to the rear part of the appliance.
- To avoid food contamination, please follow the instructions below:
 - o Opening the door for a long period of time may cause a significant increase in temperature in the appliance compartments.
 - o Regularly clean the surfaces that come into contact with food and with the accessible draining systems.
 - o Clean the water tank if it has not been used for 48 hours.
 - o Store raw meat and fish in proper containers in the freezer, so they do not come into contact with or leak on other food.
 - o The two-star compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream, and making ice cubes.

- Compartments with one, two, or three stars are not suitable for freezing fresh food.
- If the appliance is not going to be used or be empty for a long period of time, switch it off, allow it to defrost, clean it, dry it, and leave the doors open to prevent interior mould growth.
- Before carrying out any maintenance and cleaning task, turn off the appliance and unplug it.
- It is advisable to wait for at least four hours before connecting the appliance to allow oil to flow through the compressor.
- Air must flow around the appliance. Lack of air leads to overheating. To achieve good ventilation, follow the installation instructions.
- Whenever possible, the rear part of the appliance should not be too close to the wall to prevent it from touching or reaching the hot parts (the compressor and the condenser). To avoid risk of fire, follow the installation instructions.
- Make sure that the mains plug is accessible after installation of the appliance.
- All electrical work required to maintain this appliance must be carried out by a qualified electrician.
- Use the appliance only for the purposes described in this manual. Incorrect or improper use can damage the appliance and be dangerous for the user.

Temperature range

- The appliance temperature range information can be found on its marking. It indicates the optimum room temperature for proper operation of the appliance.

Climate range	Optimum room temperature
SN	From +10 °C to +32 °C
N	From +16 °C to +32 °C
ST	From +16 °C to +38 °C
T	From +16 °C to +43 °C

Note:

- Taking into account the limiting values of the room temperature range for the climates for which the appliance is designed and that internal temperatures may be affected by factors such as the location of the appliance, room temperature and frequency of door opening, it may be necessary to modify the setting of any temperature control device according to these factors.
- If the appliance is operated in an environment other than the specified climate type (i.e. beyond the rated ambient temperature range), it may not be able to maintain the desired indoor temperatures.

Refrigerant

- Isobutane refrigerant (R600a), contained within the refrigeration circuit of the appliance, is a natural gas with a high level of environmental compatibility; however, it is flammable. Make sure that no components of the refrigeration circuit have been damaged during the transport and installation of the appliance.
- **WARNING:** the refrigerant and the insulator gas are flammable. When disposing of the device, only dispose of it at an authorised waste-disposal facility. Do not expose it to flames.
- **WARNING:** the appliance contains refrigerant and gases in the insulation. The appliance and gases must be disposed of professionally, as they may cause injuries to eyes or


ignition. Make sure the refrigeration-circuit pipe is not damaged before disposing of it correctly.

-  This symbol means: warning, risk of fire/flammable materials.
- If the refrigeration circuit is damaged:
 - o Avoid open flames and sources of ignition.
 - o Completely air the room where the appliance is located.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Il est important de s'assurer que toutes les personnes qui utilisent cet appareil connaissent bien son fonctionnement et ses caractéristiques en matière de sécurité afin d'éviter les erreurs et les accidents non nécessaires.
- Vérifiez que le voltage du réseau électrique de votre maison coïncide avec celui indiqué sur l'étiquette signalétique de ce produit.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants car il existe un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : si l'éclairage à l'intérieur de l'appareil est endommagé, veuillez contacter le

Service Après-Vente officiel de Cecotec. N'essayez pas de le réparer vous-même.

- AVERTISSEMENT : lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé. Un câble écrasé ou endommagé peut devenir chaud et provoquer un incendie.
- Assurez-vous que vous pouvez accéder à la prise principale de l'appareil après l'installation.
- Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air à l'intérieur de l'appareil.
- Maintenez les ouvertures de ventilation libres de toute obstruction.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou effervescentes dans le compartiment congélateur car cela crée une pression dans le récipient qui pourrait exploser et endommager l'appareil.
- AVERTISSEMENT : n'utilisez aucun appareil mécanique ou d'autres moyens qui n'aient pas été recommandés par Cecotec afin d'accélérer le processus de décongélation.
- AVERTISSEMENT : n'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le distributeur ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur.
- Il est conseillé de vérifier régulièrement que le câble d'alimentation ne présente aucun signe de détérioration. N'utilisez pas l'appareil si son câble est endommagé.
- Pour éviter tout risque de blessure ou de mort par choc électrique, n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou sur une surface mouillée.
- Ce réfrigérateur ne doit pas être utilisé avec une rallonge ou une multiprise. Assurez-vous que l'appareil est branché directement sur une prise de courant.

- Lorsque vous placez l'appareil, veillez à laisser un espace libre à l'arrière, car c'est là que se trouve la principale sortie de chaleur. Cela permettra une ventilation adéquate.
- Ne placez pas d'aliments ou de boissons chauds dans le réfrigérateur, laissez-les d'abord refroidir à température ambiante.
- Ne placez pas d'autres appareils sur le réfrigérateur et ne le mouillez pas.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols ou des gaz propulseurs inflammables dans l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque dû à l'instabilité du réfrigérateur, celui-ci doit être installé conformément aux instructions.
- Cet appareil est doté d'une fiche intégrée avec mise à la terre. Assurez-vous que la prise de courant de votre maison est correctement mise à la terre.
- Après une panne de courant, attendez 5 minutes avant de rallumer l'appareil. Dans le cas contraire, le compresseur risque d'être endommagé.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner à travers des minuteries ou systèmes de contrôle à distance externes.
- Manipulez toujours l'appareil avec soin afin d'éviter de l'abîmer.
- Les aliments congelés peuvent provoquer des brûlures s'ils sont consommés immédiatement après les avoir sortis du compartiment congélateur.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les aliments du compartiment congélateur avec vos mains mouillées ou humides, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou des brûlures dues au gel.

- N'utilisez jamais la base, les tiroirs ou la porte comme support.
- Ne surchargez pas les balconnets de la porte et ne placez pas trop d'aliments dans les tiroirs pour éviter que les aliments ne tombent et n'endommagent l'appareil.
- AVERTISSEMENT : ne placez pas de multiprises ni autres sources d'alimentation multiples à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :
 - o L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - o Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
 - o Nettoyez le réservoir d'eau s'il n'a pas été utilisé pendant 48 heures.
 - o Stockez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés, au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne gouttent pas sur eux.
 - o Les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés conviennent pour stocker des aliments pré-congelés, pour ranger ou faire des glaces et pour faire des glaçons.
 - o Les compartiments à une, deux ou trois étoiles ne conviennent pas pour congeler des aliments frais.
 - o Si vous n'allez pas utiliser l'appareil ou qu'il va être vide pendant longtemps, éteignez-le, laissez-le décongeler, nettoyez-le, séchez-le bien et laissez les portes ouvertes pour éviter l'apparition de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- Avant l'entretien et le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant d'allumer l'appareil pour permettre la circulation de l'huile dans le compresseur.
- L'air doit circuler autour de l'appareil ; le manque d'air entraîne une surchauffe. Pour obtenir une bonne ventilation, suivez les instructions d'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière de l'appareil ne doit pas être trop proche du mur pour éviter qu'il ne touche ou n'atteigne les parties chaudes (compresseur, condenseur). Pour éviter tout risque d'incendie, suivez les instructions d'installation.
- Assurez-vous que la prise de courant est accessible après l'installation de l'appareil.
- Tous les travaux électriques nécessaires pour réaliser l'entretien de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement pour les fins décrites dans ce manuel. Une utilisation incorrecte ou inadéquate peut mettre en danger l'appareil et l'utilisateur.

Intervalle de température

- Les informations relatives à l'intervalle de température de l'appareil figurent sur le marquage du produit. Cela indique la température ambiante optimale (à laquelle l'appareil fonctionne) pour le bon fonctionnement de l'appareil.

Classe climatique	Température ambiante admissible
SN	De +10 °C à +32 °C
N	De +16 °C à +32 °C
ST	De +16 °C à +38 °C
T	De +16 °C à +43 °C

Notes:

- Considérant les valeurs limites de l'intervalle de température ambiante pour les climats pour lesquels l'appareil est conçu et que les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, il pourra être nécessaire de modifier le réglage de tout dispositif de contrôle de la température en fonction de ces facteurs.
- Si l'appareil est utilisé dans un environnement autre que le type de climat spécifié (c'est-à-dire au-delà de l'intervalle de température ambiante nominale), il est possible qu'il ne soit pas en mesure de maintenir les températures souhaitées dans l'intérieur.


Gaz réfrigérant

- Le réfrigérant isobutane (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil ; c'est un gaz naturel très respectueux de l'environnement, mais il est inflammable. Assurez-vous qu'aucun composant du circuit frigorifique n'a été endommagé pendant le transport et l'installation de l'appareil.
- AVERTISSEMENT : le réfrigérant et le gaz isolant sont inflammables. Lorsque vous procédez à vous défaire de l'appareil, déposez-le uniquement dans un point de collecte désigné à cet effet. N'exposez pas l'appareil à des flammes nues.
- AVERTISSEMENT : les appareils contiennent du réfrigérant et des gaz présents dans l'isolation. L'appareil et les gaz doivent être éliminés par des professionnels car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux ou une inflammation. Assurez-vous que le tuyau du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de vous en débarrasser correctement.

-  Ce symbole signifie : avertissement, risque d'incendie / matériaux inflammables.
- Si le circuit de refroidissement est endommagé :
 - o Évitez les flammes nues et les sources d'ignition.
 - o Ventilez complètement la pièce où se trouve l'appareil.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Es ist wichtig, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsfunktionen vertraut sind, um unnötige Fehler und Unfälle zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild dieses Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder ab 8 Jahre und Personen gedacht, die geistig oder körperlich behindert sind oder keine ausreichenden Erfahrungen bzw. Kenntnisse besitzen, außer sie wurden hinsichtlich des Gebrauchs des Produkts durch eine Person eingewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da die Gefahr des Erstickens besteht.
-  **WARNUNG:** Sollte das Licht im Inneren des Geräts beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

- **WARNUNG:** Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Stecker kann heiß werden und einen Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptanschluss des Geräts nach der Installation zugänglich ist.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht direkt gegen den Luftauslass im Inneren des Geräts.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts frei von Hindernissen.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in den Gefrierschrank, da dadurch Druck im Behälter entsteht, der explodieren und das Gerät beschädigen könnte.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die nicht von Cecotec empfohlen werden.
- **WARNUNG:** Der Kühlkreislauf darf nicht beschädigt werden.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Kühlschranks.
- Es ist ratsam, den Stromkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen zu überprüfen; verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Um Verletzungen oder den Tod durch Stromschlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder auf einer nassen Oberfläche bedienen.
- Dieser Kühlschrank darf nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Steckdosenleiste betrieben werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät direkt an die Netzsteckdose angeschlossen ist.

- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass an der Rückseite ein freier Platz vorhanden ist, da dies der Hauptheizungsauslass ist. Dadurch wird eine ausreichende Belüftung gewährleistet.
- Stellen Sie keine heißen Speisen oder Getränke in den Kühlschrank, sondern lassen Sie sie erst auf Zimmertemperatur abkühlen.
- Stellen Sie keine anderen Geräte auf den Kühlschrank und lassen Sie ihn nicht nass werden.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Aerosole oder entflammbare Treibgase in dem Gerät auf.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.
- WARNUNG: Um Risiken durch Instabilität des Kühlschranks zu vermeiden, muss er gemäß den Anweisungen installiert werden.
- Dieses Gerät hat einen eingebauten geerdeten Stecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrer Wohnung ordnungsgemäß geerdet ist.
- Warten Sie nach einem Stromausfall 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.
- Dieses Gerät funktioniert nicht über Timer oder externe Fernbedienungssysteme.
- Betreiben Sie das Gerät immer vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.
- Gefrorene Lebensmittel können Gefrierbrand verursachen, wenn sie unmittelbar nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank verzehrt werden.
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierschrank und berühren Sie sie nicht mit nassen/feuchten Händen, da dies

zu Hautabschürfungen oder Frost-/Gefrierbrand führen kann.

- Benutzen Sie niemals den Boden, die Schubladen oder die Tür als Stütze.
- Überladen Sie die Türablagen nicht und legen Sie nicht zu viele Lebensmittel in die Schubladen, damit sie nicht herausfallen und das Gerät beschädigen können.
- WARNUNG: Legen Sie keine Mehrfachsteckdosenleisten oder Mehrfachnetzteile auf die Rückseite des Geräts.
- Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
 - o Längeres Öffnen der Tür kann einen erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts verursachen.
 - o Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und die zugänglichen Abflusssysteme.
 - o Reinigen Sie den Wassertank, wenn er 48 Stunden lang nicht benutzt worden ist.
 - o Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
 - o Die Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
 - o Fächer mit einem, zwei oder drei Sternen sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
 - o Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder leer steht, schalten Sie es aus, lassen Sie es abtauen, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Türen

offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Es ist ratsam mindestens vier Stunden zu warten, bevor Sie das Gerät einschalten, damit das Öl in den Kompressor fließen kann.
- Die Luft muss um das Gerät zirkulieren; Luftmangel führt zu Überhitzung. Für eine gute Belüftung ist die Installationsanleitung zu beachten.
- Die Rückseite des Geräts sollte nicht zu nah an der Wand stehen wenn es möglich ist, um zu verhindern, dass es heiße Teile (Kompressor, Verflüssiger) berührt oder erreicht. Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, befolgen Sie die Installationsanweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich ist.
- Alle elektrischen Arbeiten, die zur Wartung dieses Geräts erforderlich sind, müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke. Falsche oder unsachgemäße Verwendung kann sowohl das Gerät als auch den Benutzer gefährden.

Temperaturbereich

- Informationen über den Temperaturbereich des Geräts finden Sie auf der Produktkennzeichnung. Einleiten die optimale Umgebungstemperatur (auf der das Gerät arbeitet) für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts an.

Klimaklasse	Zulässige Umgebungstemperatur
SN	Von 10°C bis 32°C
N	Von 16°C bis 32°C
ST	Von 16°C bis 38°C
T	Von 16°C bis 43°C

Hinweise:

- Unter Berücksichtigung der Grenzwerte des Umgebungstemperaturbereichs für die Klimazonen, für die das Gerät ausgelegt ist, und der Tatsache, dass die Innentemperaturen durch Faktoren wie den Standort des Geräts, die Umgebungstemperatur und die Häufigkeit des Öffnens der Tür beeinflusst werden können, kann es erforderlich sein, die Einstellung einer Temperaturregeleinrichtung entsprechend diesen Faktoren zu ändern.
- Wenn das Gerät in einer Umgebung betrieben wird, die nicht dem angegebenen Klimatyp entspricht (d. h. außerhalb des angegebenen Umgebungstemperaturbereichs), kann es möglicherweise nicht die gewünschten Innentemperaturen aufrechterhalten.

Kältemittel

- Das Kältemittel Isobutan (R600a) ist im Kältemittelkreislauf des Geräts enthalten; es ist ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, aber brennbar. Achten Sie während des Transports und der Installation des Geräts darauf, dass keine Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden.
- **WARNUNG:** Kältemittel und Isoliergas sind brennbar. Zur Entsorgung muss das Gerät an ein Zentrum geliefert werden, das auf die Entsorgung dieser Art von Abfällen

specialisiert ist. Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme aus.

- **WARNUNG:** Die Geräte enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Das Gerät und die Gase müssen auf eine professionelle Weise entsorgt werden, da sie Augenverletzungen verursachen oder sich entzünden können. Stellen Sie vor der ordnungsgemäßen Entsorgung sicher, dass die Leitungen des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt sind.
-  Dieses Symbol bedeutet: Warnung, Brandgefahr/entzündliche Stoffe.
- Beachten Sie Folgendes, wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt ist:
 - o Vermeiden Sie offenes Feuer und Zündquellen.
 - o Lüften Sie gründlich den Raum, in dem sich das Gerät befindet.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- È importante che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza per evitare errori e possibili incidenti.
- Verificare che la tensione di rete della propria abitazione sia uguale a quella indicata sull'etichetta di identificazione di questo apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo ricevuto istruzioni riguardanti

l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendendo i rischi che lo stesso implica. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

- Tenere il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
-  **ATTENZIONE:** se l'illuminazione all'interno dell'apparecchio è danneggiata, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec. Non cercare di ripararla per conto proprio.
- **ATTENZIONE:** quando si posiziona l'apparecchio, verificare che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato. Un cavo schiacciato o danneggiato può surriscaldarsi e causare un incendio.
- Assicurarsi di poter accedere alla spina principale dell'apparecchio dopo averlo installato.
- Non posizionare gli alimenti direttamente sull'uscita d'aria all'interno dell'apparecchio.
- Mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio libere da ostruzioni.
- Non mettere bevande gassate o effervescenti nel vano freezer, poiché questo creerebbe pressione causando possibili esplosioni o danni all'apparecchio.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento non suggeriti da Cecotec.
- **ATTENZIONE:** non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal rivenditore o da persone qualificate per evitare eventuali pericoli.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero.

- Si raccomanda di controllare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali segni di danni. Se il cavo è danneggiato, smettere di usare l'apparecchio.
- Per evitare lesioni o morte da scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o su una superficie bagnata.
- Non usare questo frigorifero con una prolunga o una ciabatta. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato direttamente alla presa di corrente.
- Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che vi sia dello spazio libero nella parte posteriore, poiché qui si trova l'uscita principale del calore. Questo permetterà un'adeguata ventilazione.
- Non mettere cibi o bevande calde nel frigorifero, lasciarli prima raffreddare a temperatura ambiente.
- Non mettere altri oggetti sopra l'apparecchio e non bagnarlo.
- Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive come aerosol o propellenti infiammabili.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- **ATTENZIONE:** per evitare rischi dovuti all'instabilità del frigorifero, quest'ultimo deve essere installato seguendo le istruzioni.
- Questo apparecchio ha una spina con messa a terra incorporata. Assicurarsi che la presa di corrente della propria casa sia dotata di messa a terra.
- Attendere 5 minuti dopo un'interruzione di corrente prima di riaccendere l'apparecchio. In caso contrario, il compressore potrebbe danneggiarsi.
- Questo apparecchio non è stato progettato per funzionare tramite timer o sistemi di controllo remoto esterni.

- Maneggiare con cura l'apparecchio per evitare eventuali danni.
- Gli alimenti congelati possono causare ustioni da congelamento se consumati immediatamente dopo la rimozione dal congelatore.
- Non rimuovere o toccare gli oggetti nel vano freezer con le mani bagnate/umide, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/disgelo.
- Non usare mai la base, i cassetti o lo sportello come appoggio.
- Non sovraccaricare i ripiani dello sportello né mettere troppi alimenti nei cassetti per evitare che gli oggetti cadano e causino danni all'apparecchio.
- **ATTENZIONE:** non collocare ciabatte multipresa o simili nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Al fine di evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni:
 - o L'apertura prolungata dello sportello può causare un aumento significativo della temperatura nei vani dell'apparecchio.
 - o Pulire regolarmente le superfici che sono a contatto con gli alimenti e tutti i sistemi di drenaggio accessibili.
 - o Pulire il serbatoio dell'acqua se non è stato usato per 48 ore.
 - o Conservare la carne e il pesce crudo in recipienti appositi nel frigorifero in modo che non entrino in contatto o sgocciolino su altri alimenti.
 - o I cassetti per i surgelati con due stelle sono adatti a conservare gli alimenti precongelati, conservare o fare il gelato così come cubetti di ghiaccio.
 - o I cassetti con una, due o tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
 - o Se l'apparecchio non si utilizza o rimane vuoto per lunghi

periodi di tempo, spegnerlo, lasciarlo scongelare, pulirlo, asciugarlo e lasciare gli sportelli aperti per evitare la comparsa di muffa al suo interno.

- Prima di effettuare la manutenzione e la pulizia, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Si consiglia di aspettare almeno quattro ore prima di accendere l'apparecchio per permettere all'olio di fluire nel compressore.
- L'aria deve circolare intorno all'apparecchio; la mancanza d'aria porta al surriscaldamento. Per ottenere una buona ventilazione, seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile, la parte posteriore dell'apparecchio non deve stare troppo attaccata alla parete per evitare che quest'ultima tocchi parti calde (compressore, condensatore). Per evitare il rischio di incendio, seguire le istruzioni di installazione.
- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Tutti i lavori elettrici necessari alla manutenzione di questo apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Utilizzare questo apparecchio per gli scopi descritti in questo manuale. Un uso incorretto o improprio dell'apparecchio può costituire un pericolo per l'utente e per il dispositivo.

Intervallo di temperatura

- Le informazioni sull'intervallo di temperatura dell'apparecchio sono riportate sulla marcatura dello stesso. Indicano la temperatura ambiente ottimale (a cui funziona l'apparecchio) per il corretto funzionamento dello stesso.

Gamma climatica	Temperatura ambiente consentita
SN	Da +10 °C a +32 °C
N	Da +16 °C a +32 °C
ST	Da +16 °C a +38 °C
T	Da +16 °C a +43 °C

Nota bene:

- Tenendo conto dei valori limite dell'intervallo di temperatura ambiente per i climi per i quali l'apparecchio è stato progettato e del fatto che le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione dell'apparecchio, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura dello sportello, può essere necessario modificare l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo della temperatura in base a questi fattori.
- Se l'apparecchio viene fatto funzionare in un ambiente diverso dal tipo di clima specificato (cioè oltre l'intervallo di temperatura ambiente nominale), potrebbe non essere in grado di mantenere le temperature desiderate all'interno.

Refrigerante

- Il refrigerante isobutano (R600a), contenuto nel circuito frigorifero dell'apparecchio, è un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale; ciò nonostante, è infiammabile. Assicurarsi che nessun componente del circuito frigorifero sia stato danneggiato durante il trasporto o durante l'installazione dell'apparecchio.
- ATTENZIONE: il refrigerante e il gas dell'isolante sono infiammabili. Quando si smaltisce l'apparecchio, smaltirlo solo in un impianto autorizzato. Non esporlo a fiamme libere.
- ATTENZIONE: l'apparecchio contiene refrigerante e gas nell'isolamento. L'apparecchio e i gas devono essere smaltiti


in modo sicuro e profissional, poiché possono causare lesioni agli occhi o incendi. Assicurarsi che le tubazioni del circuito del refrigerante non siano danneggiate prima di un corretto smaltimento.

-  Questo simbolo significa: attenzione, rischio di incendio/materiali infiammabili.
- Se il circuito del refrigerante è danneggiato:
 - o Evitare fiamme libere e fonti di ignizione.
 - o Ventilare completamente la stanza dove si trova l'apparecchio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- É importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o aparelho estejam familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança para evitar erros e acidentes desnecessários.
- Verifique se a tensão de rede em sua casa é a mesma que a indicada na etiqueta de classificação deste aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças não supervisionadas.
- Mantenha o material de embalagem fora do alcance das crianças, pois existe um risco de asfixia.

-  ADVERTÊNCIA: se a lâmpada no interior do aparelho estiver danificada, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec. Não tente repará-la por si próprio.
- ADVERTÊNCIA: ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado. Um conector esmagado ou danificado pode ficar quente e causar um incêndio.
- Certifique-se de que pode aceder ao conector principal do frigorífico após a instalação.
- Não coloque os alimentos diretamente contra a saída de ar no interior do aparelho.
- Mantenha as aberturas de ventilação do produto livres de obstruções.
- Não coloque bebidas carbonatadas ou efervescentes no congelador, pois isso cria pressão no recipiente e pode explodir e danificar o aparelho.
- ADVERTÊNCIA: não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento que não sejam recomendados pela Cecotec.
- ADVERTÊNCIA: não danifique o circuito de arrefecimento.
- Se o cabo for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo distribuidor ou por pessoal com qualificações semelhantes, a fim de evitar perigos.
- ADVERTÊNCIA: não utilize aparelhos elétricos no interior do frigorífico.
- É aconselhável verificar regularmente o cabo de alimentação para detetar quaisquer sinais de danos, não utilizar o aparelho se o cabo estiver danificado.
- Para evitar ferimentos ou morte por choque eléctrico, não opere o aparelho com as mãos molhadas ou sobre uma superfície molhada.

- Este aparelho não deve ser utilizado com um cabo de extensão ou um terminal de alimentação. Certifique-se de que o aparelho está ligado directamente à tomada principal.
- Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que há espaço livre na parte de trás, uma vez que esta é a principal saída de calor. Isto permitirá uma ventilação adequada.
- Não coloque alimentos ou bebidas quentes no frigorífico, deixe-os arrefecer primeiro até à temperatura ambiente.
- Não coloque quaisquer outros aparelhos em cima do frigorífico e não o molhe.
- Não armazene substâncias explosivas tais como aerossóis ou propulsores inflamáveis neste aparelho.
- Este aparelho foi desenhado apenas para uso doméstico e não para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- ADVERTÊNCIA: para evitar riscos devido à instabilidade do aparelho, este deve ser instalado de acordo com as instruções.
- Este aparelho tem uma ficha de ligação à terra incorporada. Certifique-se de que a tomada de corrente em sua casa esteja devidamente ligada à terra.
- Espere 5 minutos após uma falha de energia antes de voltar a ligar o aparelho. Caso contrário, o compressor pode ser danificado.
- Este aparelho não foi desenhado para funcionar através de temporizadores ou sistemas de controlo remoto externos.
- Manuseie o produto sempre com cuidado para evitar que se danifique.
- Os alimentos congelados podem causar queimaduras no congelador se consumidos imediatamente após a sua remoção do compartimento congelador.
- Não retire nem toque nos artigos do congelador com as mãos molhadas/húmidas, pois isto pode causar abrasões na pele ou queimaduras por congelamento.

- Nunca utilize a base, gavetas ou porta como suporte.
- Não sobrecarregue as prateleiras das portas ou coloque demasiados alimentos nas gavetas para evitar que os artigos caiam e causem danos no aparelho.
- ADVERTÊNCIA: não coloque extensões elétricas para múltiplas fichas nem fontes de alimentação múltiplas na parte traseira do aparelho.
- Para evitar a contaminação dos alimentos, observe as seguintes instruções:
 - o A abertura prolongada da porta pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - o Limpe regularmente as superfícies que podem estar em contacto com alimentos e todos os sistemas de drenagem acessíveis.
 - o Limpe o depósito de água se não tiver sido utilizado durante 48 horas.
 - o Guarde a carne e o peixe crus em recipientes adequados no frigorífico para que não entrem em contacto ou pinguem para outros alimentos.
 - o Os compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo.
 - o Os compartimentos com uma, duas ou três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.
 - o Se o aparelho não for usado ou vazio durante longos períodos de tempo, desligue, deixe que se descongele, limpe, seque e deixe as portas abertas para evitar o aparecimento de bolor dentro do mesmo.
- Antes da manutenção e limpeza, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada da rede elétrica principal.

- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo flua para o compressor.
- O ar deve circular à volta do aparelho; a falta de ar leva ao sobreaquecimento. Para uma boa ventilação, siga as instruções de instalação.
- Sempre que possível, a parte de trás do aparelho não deve estar demasiado próxima da parede para evitar que toque ou chegue às partes quentes (compressor, condensador). Para evitar o risco de incêndio, siga as instruções de instalação.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está acessível após a instalação do aparelho.
- Todos os trabalhos elétricos necessários para a manutenção deste aparelho devem ser efetuados por um electricista qualificado.
- Utilize este aparelho para fins que aparecem descritos neste manual. O uso incorreto ou inadequado pode pôr em perigo, quer o aparelho, quer o utilizador.

Faixa de temperaturas

- A informação da faixa de temperaturas do aparelho está situada na marcação CE. Indica a temperatura ambiente ótima (na qual o aparelho funciona) para o bom funcionamento do aparelho.

Classe climática	Faixa de temperatura ambiente
SN	De +10 °C a +32 °C
N	De +16 °C a +32 °C
ST	De +16 °C a +38 °C
T	De +16 °C a +43 °C

Notas:

- Se se tiver em conta os valores-limite da gama de temperatura ambiente para os climas para os quais o aparelho foi concebido e que as temperaturas internas podem ser afectadas por factores como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência de abertura da porta, pode ser necessário modificar a regulação de qualquer dispositivo de controlo da temperatura em função destes factores.
- Se o aparelho for utilizado num ambiente diferente do tipo de clima especificado (isto é, para além da faixa de temperatura ambiente nominal), pode não ser capaz de manter as temperaturas desejadas do interior.


Refrigerante

- O refrigerante isobutano (R600a) está contido dentro do circuito de arrefecimento do aparelho; é um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental, no entanto, é inflamável. Certifique-se de que nenhum componente do circuito de arrefecimento foi danificado durante o transporte e instalação do aparelho.
- ADVERTÊNCIA: o refrigerante e o gás isolante são inflamáveis. Ao eliminar o aparelho, descarte-o apenas numa instalação de eliminação de resíduos autorizada. Não o exponha às chamas.
- ADVERTÊNCIA: os aparelhos contêm refrigerante e gases no isolamento. O aparelho e os gases devem ser eliminados profissionalmente, pois podem causar lesões nos olhos ou incêndios. Certifique-se de que o tubo do circuito de refrigeração não tenha sido danificado antes de o eliminar corretamente.
-  Advertência: risco de incêndio/materiais inflamáveis.

- Se o circuito de arrefecimento for danificado:
 - o Evite chamas abertas e fontes de inflamação.
 - o Ventile completamente o quarto onde se encontrar o aparelho.

INSTRUCCIONS DE SEURETAT

Llegiu les instruccions següents atentament abans d'utilitzar el producte. Deseu aquest manual per a futures referències o nous usuaris.

- És important assegurar-se que totes les persones que utilitzin l'aparell estiguin familiaritzades amb el funcionament i les característiques de seguretat per evitar errors i accidents innecessaris.
- Comproveu que el voltatge de la xarxa elèctrica de casa és el mateix que l'indicat a l'etiqueta de característiques d'aquest producte.
- Aquest aparell pot ser usat per nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si estan contínuament supervisats o si han rebut instruccions respecte a l'ús correcte de l'aparell i comprenen els riscos que això implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment no els ha de dur a terme nens sense supervisió.
- Mantingueu el material d'embalatge lluny de l'abast dels nens, ja que hi ha risc de sufocació.
-  **ADVERTIMENT:** si la il·luminació de l'interior es fa malbé, contacteu amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec. No intenteu reparar-la per vosaltres mateixos.
- **ADVERTIMENT:** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos

que el cable d'alimentació no estigui atrapat ni malmès. Un connector aixafat o malmès es pot escalfar i causar un incendi.

- Assegureu-vos que podeu accedir al connector principal de l'aparell després d'instal·lar-lo.
- No col·loqueu aliments directament contra la sortida d'aire de l'interior de l'aparell.
- Mantingueu les obertures de ventilació del producte lliures d'obstruccions.
- No col·loqueu begudes gasificades o efervescents al compartiment congelador ja que es crea una pressió al contenidor i podria explotar i danyar l'aparell.
- **ADVERTIMENT:** no utilitzeu dispositius mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació que no hagin estat recomanats per Cecotec.
- **ADVERTÈNCIA:** no faci malbé el circuit de refrigeració.
- Si el cable està fet malbé, ha de ser substituït pel fabricant, el distribuïdor o personal amb qualificació similar per evitar perill.
- **ADVERTIMENT:** no utilitzeu aparells elèctrics a l'interior del frigorífic.
- És recomanable revisar regularment el cable d'alimentació per detectar qualsevol signe de possible deteriorament, no utilitzeu l'aparell si el cable està malmès.
- Per evitar lesions o la mort per descàrrega elèctrica, no utilitzeu l'aparell amb les mans mullades ni sobre una superfície mullada.
- No heu d'utilitzar aquest frigorífic amb un cable allargador o una regleta. Assegureu-vos que l'aparell està connectat directament a la presa de corrent.
- Quan poseu l'aparell, assegureu-vos que hi hagi espai lliure a la part posterior, ja que és la principal sortida de calor. Això permetrà que la ventilació sigui adequada.

- No col·loqueu menjars o begudes calentes al frigorífic, permeteu que es refredin abans a temperatura ambient.
- No col·loqueu cap altre aparell sobre el frigorífic i no el mul·li.
- No emmagatzemi substàncies explosives com aerosols o propulsors inflamables a l'aparell.
- Aquest aparell està dissenyat exclusivament per a ús domèstic i en queda exclòs l'ús en bars, restaurants, granges, hotels, motels i oficines.
- ADVERTÈNCIA: per evitar el risc a causa de la inestabilitat del frigorífic, cal instal·lar-lo d'acord amb les instruccions.
- Aquest aparell té un endoll amb presa de terra incorporat. Assegureu-vos que la presa de corrent de casa està ben connectada a terra.
- Espereu 5 minuts després d'un tall d'electricitat abans de tornar a connectar l'aparell. En cas contrari, el compressor pot resultar malmès.
- Aquest aparell no està dissenyat per funcionar a través de temporitzadors o sistemes de control remot externs.
- Manegueu l'aparell sempre amb compte per evitar que es faci malbé.
- Els aliments congelats poden causar cremades de fred si es consumeixen immediatament després de retirar-los del compartiment congelador.
- No traieu ni toqueu articles del compartiment congelador amb les mans mullades/humides ja que podrien causar abrasions a la pell o cremades per gebre/congelació.
- No utilitzeu mai la base, els calaixos o la porta com a suport.
- No sobrecarregueu els prestatges de la porta ni col·loqueu massa aliments als calaixos per evitar que els articles caiguin i causin danys a l'aparell.
- ADVERTIMENT: no col·loqueu reglets amb múltiples endolls ni fonts d'alimentació múltiples a la part posterior de l'aparell.
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents:
 - o L'obertura perllongada de la porta pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
 - o Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb els aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
 - o Netegeu el tanc d'aigua si no s'ha fet servir durant 48 h.
 - o Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats al frigorífic, de manera que no entrin en contacte ni degotin sobre altres aliments.
 - o Els compartiments per a aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats, emmagatzemar o fer gelsats i fer glaçons de gel.
 - o Els compartiments amb una, dues o tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos.
 - o Si l'aparell no serà utilitzat o estarà buit durant llargs períodes de temps, apagueu-lo, deixeu que es descongeli, netegeu-lo, assequeu-lo i deixi les portes obertes per evitar l'aparició de floridura dins del mateix.
- Abans de fer el manteniment i la neteja, apagueu l'aparell i desconnecteu el connector de la presa de corrent principal.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell per permetre que l'oli flueixi cap al compressor.
- Heu de circular aire al voltant de l'aparell; la manca d'aire produeix sobreescalfament. Per aconseguir una bona ventilació, seguiu les instruccions per a la instal·lació.
- Sempre que sigui possible, la part posterior de l'aparell no ha d'estar gaire a prop de la paret per evitar que toqui o arribi a

les parts calentes (compressor, condensador). Per evitar el risc d'incendi, seguiu les instruccions per a la instal·lació.

- Assegureu-vos que l'endoll del corrent estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.
- Tots els treballs elèctrics necessaris per fer el manteniment d'aquest aparell han de ser realitzats per un electricista qualificat.
- Utilitzeu aquest aparell per a les finalitats que apareixen descrites en aquest manual. Un mal ús o un ús inadequat pot suposar un perill tant per a l'aparell com per a l'usuari.

Rang de temperatures

- La informació sobre el rang de temperatures de l'aparell es troba al marcatge del producte. Indica la temperatura ambient (on funciona l'aparell) òptima per al funcionament adequat de l'aparell.

Gamma climàtica	Temperatura ambient admissible
SN	De +10°C a +32°C
N	De +16°C a +32°C
ST	De +16°C a +38°C
T	De +16°C a +43°C

Notes:

- Tenint en compte els valors límit del rang de temperatura ambient per als climes per als quals està dissenyat l'aparell i que les temperatures internes podrien veure's afectades per factors com la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta que calgui modificar l'ajust de qualsevol dispositiu de control de la temperatura segons aquests factors.

- Si l'aparell funciona en un entorn diferent del tipus de clima especificat (és a dir, més enllà del rang de temperatura ambient nominal), és possible que no pugueu mantenir les temperatures desitjades a l'interior.

Refrigerant

- El refrigerant isobutà (R600a) es troba dins el circuit refrigerant de l'aparell; és un gas natural amb un nivell alt de compatibilitat ambiental, però és inflamable. de l'aparell.
- ADVERTÈNCIA: el refrigerant i el gas de l'aïllant són inflamables.
- ADVERTIMENT: els aparells contenen refrigerant i gasos a l'aïllament. L'aparell i els gasos han de ser rebutjats de manera professional ja que poden causar lesions als ulls o la ignició. rebutjar correctament.
-  Aquest símbol vol dir: advertència, risc d'incendi/ materials inflamables
- Si es fa malbé el circuit refrigerant:
 - o Eviteu les flames vives i les fonts d'ignició.
 - o Ventileu completament l'habitació on es troba ubicat l'aparell.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Estantes
2. Cajón GreenHub (frutas y verduras)
3. Cajón de temperatura variable (Freshnes Flex Hub)
4. Bandeja del compartimento congelador
5. Cajón del compartimento congelador
6. Pata de nivelación
7. Bandeja de las puerta
8. Bandeja de la puerta

NOTA:

Para sacar mayor partido al frigorífico en cuestiones de energía, coloque todos los estantes y cajones en la posición original, es decir, como se muestra en la figura 1.

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Frigorífico
- Este manual de instrucciones

No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. INSTALACIÓN

- Antes de usar el frigorífico, retire todos los materiales de embalaje, incluyendo el cojín de la base, el cojín de espuma dentro del frigorífico, la cinta adhesiva, etc., y retire la película protectora del cuerpo de la puerta y del frigorífico.
- Mantenga el frigorífico alejado de fuentes de calor y evite la luz solar directa. No lo coloque en lugares húmedos o mojados para evitar la oxidación o el debilitamiento del efecto de aislamiento.
- No rocíe ni limpie el frigorífico con agua, y no lo coloque en un lugar donde esté húmedo y sea fácil que salpique el agua, para no afectar el rendimiento de aislamiento eléctrico de los productos del frigorífico.
- Coloque el frigorífico en un lugar interior bien ventilado, y el suelo debe ser plano y firme (si hay alguna inestabilidad, puede girar la pata de nivelación hacia la izquierda o hacia la derecha para nivelarlo).
- Este frigorífico se debe instalar de forma independiente y no se puede utilizar como un dispositivo integrado, de lo contrario, dará lugar a problemas como la imposibilidad de encajar en los armarios, la reducción de la vida útil del producto y la imposibilidad de obtener la garantía básica del producto proporcionada por el fabricante.

Observaciones

- Después del transporte, espere más de 2 horas antes de conectar el frigorífico a la alimentación, de lo contrario, podría provocar la degradación del rendimiento del producto o daños.
- Antes de colocar alimentos frescos o congelados, deje que el frigorífico funcione durante 2-3 horas; si la temperatura ambiente es alta, el frigorífico debe funcionar durante más de 4 horas antes de utilizarlo.
- En caso de corte de energía o limpieza, el enchufe debe desenchufarse y mantenerse al menos cinco minutos a intervalos antes de que la alimentación pueda volver a encenderse, para evitar que el compresor se dañe debido a arranques continuos.

Nivelación del frigorífico

Gire la pata de nivelación inferior en el sentido de las agujas del reloj para subir el frigorífico.

Gire la pata de nivelación inferior en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el frigorífico.

Inversión de giro de la puerta

Para la inversión de giro de la puerta necesitará las siguientes herramientas que no están incluidas: destornillador de estrella, llave de tubo de 5/16", espátula, destornillador plano y cinta adhesiva de papel.

Leyenda de la figura 2:

- A. Cubierta superior de la bisagra

- B. Cubierta decorativa de la bisagra
- C. Bisagra superior

Leyenda de la figura 3:

- A. Tapa decorativa del orificio de la bisagra
- B. Bisagra central

Leyenda de la figura 7:

- A. Bisagra central
- B. Cubierta decorativa del orificio de la bisagra

Leyenda de la figura 8:

- A. Cubierta de la bisagra superior
- B. Bisagra superior
- C. Cubierta decorativa de la bisagra

A continuación se describe el procedimiento que debe seguir para realizar la inversión de giro de la puerta, le recomendamos que preste especial atención a las figuras.

1. Retire todos los alimentos de las bandejas de la puerta.
2. Retire la cubierta superior de la bisagra, la cubierta decorativa de la bisagra y la bisagra superior, y desconecte los cables de conexión (terminales de los cables 1 y 2) en la parte superior derecha del frigorífico. Fig. 2
3. Retire la puerta del frigorífico (preste atención a las piezas pequeñas como el manguito del eje y el tope de la puerta, asegúrese de que no se pierdan); Retire la bisagra central y retire la cubierta decorativa del orificio de la bisagra del otro lado. Fig. 3
4. Retire la bisagra inferior y la pata de nivelación. Retire el tope y el eje de la bisagra inferior e instálelos en el otro lado. Instale la bisagra inferior, junto con estos dos componentes, en el otro lado del frigorífico; La pata de nivelación se debe instalar en su posición original. Fig. 4
5. Sustitución de la puerta del frigorífico: Retire la cubierta de la tapa del extremo superior y el tapón del orificio de la cubierta del extremo de la puerta del frigorífico, instale el manguito del eje superior y los cables de conexión de la puerta en el otro lado, e inserte la cubierta de la tapa del extremo superior; a continuación, instale el tapón del orificio de la cubierta en el otro lado de la tapa del extremo superior.

Retire el componente de autobloqueo de la puerta, el soporte de la puerta y el manguito del eje de la puerta del frigorífico saque de la bolsa de accesorios el componente de autobloqueo de la parte izquierda de la puerta e instálelo en el lado izquierdo de la tapa del extremo inferior de la puerta del frigorífico. Reemplace el soporte de la puerta y el manguito del eje en el lado izquierdo de la tapa del extremo inferior de la puerta del frigorífico. Fig. 5

6. Sustitución de la puerta del congelador: Retire el manguito del eje de la tapa del extremo superior de la puerta del frigorífico e instálelo en el lado izquierdo o derecho de forma intercambiable (dependiendo del sentido de apertura de la puerta deseado).

Retire el componente de autobloqueo de la puerta del congelador, saque de la bolsa de accesorios el componente de autobloqueo de la parte izquierda de la puerta e instálelo en el lado izquierdo de la tapa del extremo inferior de la puerta del congelador. Reemplace el soporte de la puerta y el manguito del eje en el lado izquierdo de la tapa del extremo inferior de la puerta del congelador. Fig. 6

7. Instale la puerta del frigorífico en la bisagra inferior, a continuación, instale la bisagra central e inserte la cubierta decorativa del orificio de la bisagra. Fig. 7
8. Coloque la puerta del frigorífico mediante la bisagra central e instale la bisagra superior. Conecte el cable de conexión 4 de la parte superior del frigorífico con el cable de conexión 1 de la puerta. Finalmente, instale la cubierta de la bisagra en la parte superior izquierda; La cubierta decorativa de la bisagra se instala en la parte superior derecha. Fig. 8

NOTA: Las figuras de este apartado son sólo de referencia y pueden variar con respecto a la configuración real.

4. FUNCIONAMIENTO

Leyenda de la figura 9:

1. Indicador modo de Fast Cooling (Refrigeración Rápida)
2. Indicador de temperatura
3. Indicador modo de Fast Freezing (Congelación Rápida)
4. Indicador modo Smart
5. Icono de temperatura
6. Indicadores de opciones de temperatura variable (Freshnes Flex Hub)
7. Indicador de desbloqueo
- A. Control de temperatura del compartimento frigorífico
- B. Control de temperatura del compartimento de temperatura variable (Freshnes Flex Hub)
- C. Control de temperatura del compartimento congelador
- D. Botón del modo Smart
- E. Botón de bloqueo/desbloqueo

- Al conectar el frigorífico, la pantalla se encenderá completamente durante 3 segundos y se activará el sonido de inicio, luego se establecerá la visualización normal de funcionamiento (las temperaturas establecidas del compartimento frigorífico, del cajón de temperatura variable y del compartimento congelador son respectivamente 5/4/-18 °C).

- Área de visualización de temperatura: Cuando no hay ninguna avería, la temperatura establecida del compartimento del refrigerador se muestra cada 3 segundos; cuando hay una avería, el código de avería se muestra de forma cíclica después del bloqueo. Cuando se ajusta la temperatura de un compartimento, su área indicadora se ilumina y las demás áreas se apagan.
- En circunstancias normales, en el estado de bloqueo, la pantalla se apaga si no se abre una puerta o se pulsa algún botón transcurridos 30 segundos.
- Cada vez que se abre una puerta o se pulsa un botón, la pantalla vuelve a su visualización normal.
- Cuando se produce una incidencia con un "código de fallo visible", la pantalla se ilumina y se apaga después de 30 segundos.

Bloqueo y desbloqueo

- En el estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo durante 3 segundos para entrar en el estado de bloqueo y el icono de desbloqueo se apagará.
- En el estado bloqueado, mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo durante 3 segundos para entrar en el estado desbloqueado, y el icono de desbloqueo se iluminará.
- Después de 30 segundos sin pulsar ningún botón, el frigorífico entra automáticamente en el estado de bloqueo.
- Los siguientes ajustes, deben realizarse en el estado desbloqueado. Si la operación se realiza en estado bloqueado, el indicador de "Desbloqueo" parpadea durante 3 segundos y emite un pitido al mismo tiempo.

Ajuste de temperatura y función del compartimento frigorífico

- Si no se muestra una temperatura comprendida entre 2 y 8 °C en la pantalla, pulse el botón de control de temperatura del compartimento frigorífico  una vez.
- Pulse de nuevo el botón  para ajustar la temperatura del compartimento frigorífico y la temperatura subirá 1 °C cada vez que lo pulse; cuando la temperatura alcance 8 °C, vuelva a pulsar el botón para que vuelva a 2 °C y así sucesivamente.

NOTA: La temperatura del compartimento frigorífico puede ajustarse entre 2 y 8 °C

- Pulse el botón  durante 3 segundos para activar el modo de Fast Cooling y el icono de Fast Cooling se iluminará. En este momento, la pantalla mostrará 2 °C; en el modo de Fast Cooling, pulse de nuevo el botón  durante 3 segundos para desactivar este modo y el ajuste de temperatura del compartimento frigorífico volverá a la opción anterior antes de activar el modo de Fast Cooling.

NOTA: La temperatura del modo Fast Cooling es de 2 °C y no puede modificarse.

- El ajuste se activará después de bloquearse el frigorífico.

Ajuste de temperatura y función Fresh Flex del cajón de temperatura variable (Freshnes Flex Hub)

- Pulse el botón de control de temperatura del compartimento de temperatura variable , cada vez que pulse el botón, la temperatura cambiará de la siguiente manera: -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) → ...

- El ajuste se lleva a cabo tras el bloqueo del frigorífico.

Ajuste de temperatura y función del compartimento congelador

- Si no se muestra una temperatura comprendida entre -16 y -24 °C en la pantalla, pulse el botón de control de temperatura del compartimento congelador  una vez.
- Pulse de nuevo el botón  y la temperatura bajará 1°C por cada pulsación; Cuando la temperatura llegue a -24°C, pulse de nuevo el botón para que la temperatura vuelva a -16°C y así sucesivamente.

NOTA: La temperatura del compartimento congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C

- Pulse el botón  durante 3 segundos para activar el modo de Fast Freezing y su icono se iluminará. En este momento, la pantalla mostrará -26°C. Pulse de nuevo el botón durante 3 segundos para salir del modo Fast Freezing y restaurar el ajuste de temperatura anterior.

NOTA: La temperatura del modo Fast Freezing es de -26 °C y no puede modificarse.

- El ajuste se lleva a cabo tras el bloqueo del frigorífico.

Modo Smart

- Pulse el botón de modo Smart  para activarlo. La temperatura del compartimento frigorífico se ajusta a 5°C y la temperatura del compartimento congelador a -18°C (la temperatura del cajón de temperatura variable mantiene su configuración original); En el modo Smart, pulse de nuevo el botón  para desactivarlo.

NOTA: La temperatura del modo Smart es de 5 °C (compartimento frigorífico) y -18°C (compartimento congelador) y no pueden modificarse.

Control de la pantalla

- Después de 30 segundos de funcionamiento, la luz de fondo de la pantalla se apagará automáticamente; Pulse cualquier botón para restaurarla.

Memoria de apagado

- Si hay un corte de suministro eléctrico, el estado de funcionamiento instantáneo de la alimentación se bloquea y cuando regresa la corriente eléctrica, el aparato sigue funcionando según la configuración anterior al corte.

Alarma de puerta abierta

- Si la puerta del frigorífico no está cerrada correctamente o se abre durante más de 120 segundos, sonará una alarma que se detendrá al cerrar la puerta.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Atención! Cuando limpie y descongele el frigorífico, desenchufe primero el cable de alimentación.

Limpieza

- Limpie el polvo alrededor del frigorífico para mejorar el efecto de disipación del calor y ahorrar energía.
- El interior del frigorífico debe limpiarse con frecuencia para evitar olores desagradables. Utilice un paño suave y humedecido con agua y séquelo con un trapo seco.

¡Advertencia! Al limpiar, no utilice cepillos duros, estropajos de acero, cepillos de alambre, abrasivos (como pasta de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, benceno, diluyente de laca, etc.), agua hirviendo, ácido y sustancias alcalinas para limpiar el frigorífico. Esto puede dañar la superficie y el revestimiento del frigorífico.

¡Atención! No utilice agua para la limpieza, para no afectar el rendimiento del aislamiento eléctrico. Utilice un paño seco al limpiar los componentes eléctricos, como las lámparas.

Descongelación

Este frigorífico tiene un sistema de refrigeración total con función de descongelación automática sin necesidad de operación manual.

Intervalo de descongelación

Temperatura ambiente	Intervalo de descongelación	Tiempo	Condiciones específicas
32 °C	Intervalo mínimo de descongelación	12h	Uso frecuente, el compartimento del congelador no puede alcanzar la temperatura establecida.
	Intervalo máximo de descongelación	96h	No se abre ni se cierra la puerta con frecuencia, y no se utiliza el modo especial.

- En caso de corte de energía: La frecuencia de apertura de la puerta debe reducirse tanto como sea posible cuando se corta la energía.
- Cuando el frigorífico no se vaya a utilizar durante mucho tiempo: desconecte el frigorífico de la toma de corriente para evitar descargas eléctricas o incendios debido al envejecimiento del cable de alimentación. Limpie el interior del frigorífico; abra la puerta del frigorífico durante un tiempo y ciérrela después de que el frigorífico esté completamente seco.
- Cuando mueva el frigorífico: Saque todos los elementos del interior antes de moverlo, fije la partición de cristal y la caja de frutas y verduras con cinta adhesiva, y apriete las

patas de nivelación. Cierre bien la puerta del frigorífico y fjela con cinta adhesiva para evitar que se abra durante el traslado. No lo coloque boca abajo ni horizontalmente durante el transporte y no haga vibrar el frigorífico, y el ángulo de inclinación durante la manipulación no debe ser superior a 45 grados. No agarre la puerta ni la bisagra al transportarlo.

¡Atención! Una vez que el frigorífico está en funcionamiento, es mejor utilizarlo de forma continua. En circunstancias normales, no detenga el frigorífico para no afectar a su vida útil.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para los siguientes problemas sencillos, puede intentar solucionarlos usted mismo. Si no hay mejoría, llame al Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

Problema	Causas posibles
El frigorífico no funciona	Compruebe si la fuente de alimentación está conectada y el enchufe está bien enchufado. El voltaje es demasiado bajo.
El frigorífico tiene un olor desagradable	Los alimentos olorosos deben envolverse bien. Compruebe si hay alimentos podridos. El interior del frigorífico necesita ser limpiado.
El compresor funciona durante mucho tiempo	Es un fenómeno normal que el frigorífico funcione durante mucho tiempo en verano porque la temperatura ambiente es alta. Demasiada comida se ha colocado a la vez. Deje que los alimentos se enfríen antes de colocarlos en el frigorífico. Abre la puerta del frigorífico con demasiada frecuencia.
La luz del frigorífico no se enciende	Compruebe si el frigorífico está encendido o si la lámpara está dañada. La lámpara debe ser reemplazada por un profesional, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
La puerta del frigorífico no se cierra	La puerta está atascada con alimentos, por lo que no se puede cerrar. Se ha colocado demasiada comida en el frigorífico. El frigorífico está desnivelado.
Ruido	Compruebe si el suelo está plano y el frigorífico está colocado de forma estable. Compruebe si los accesorios del frigorífico están en posición normal.
La junta de la puerta parece estar suelta	Retire cualquier material extraño de la junta de la puerta. Caliente la junta de la puerta y restáurela después de enfriar (con un secador de pelo o una toalla caliente).
Se acumula agua en el suelo	Demasiados alimentos almacenados o demasiada humedad en el frigorífico provocan una gran cantidad de agua durante la descongelación. Una colocación incorrecta de los alimentos y otras razones hacen que entre aire y comience la escarcha, y el agua producida por la descongelación aumenta.

Problema	Causas posibles
El lateral del frigorífico se calienta	Es normal que la resistencia incorporada disipe el calor a través de la carcasa. La temperatura ambiente es demasiado alta, y hay demasiados alimentos o un corto tiempo de funcionamiento del compresor. Provoca que la carcasa se caliente. Preste atención a la ventilación y a la disipación del calor.
Condensación exterior	Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, se producirá condensación en la superficie exterior del frigorífico y en la superficie de la puerta. Es un fenómeno normal y se puede limpiar con un paño limpio.
Hay un sonido anormal en el frigorífico	Zumbido: Cuando el compresor funciona, producirá un zumbido, y el sonido es fuerte cuando arranca o se detiene, lo que es un fenómeno normal. Chirrido: Es un fenómeno normal que el refrigerante en los aparatos eléctricos haga un chirrido al fluir.

Códigos de error

Si alguno de los siguientes códigos aparece en la pantalla, debe dejar de usar el frigorífico. Aunque el frigorífico todavía podría enfriar cuando se produce alguno de estos errores, debe ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec lo antes posible:

Aviso	Error
E1	Fallo del sensor de temperatura del compartimento frigorífico
E2	Fallo del sensor de temperatura del compartimento congelador
E3	Fallo del sensor de temperatura del compartimento de temperatura variable
E4	Fallo del sensor de congelación y descongelación
E5	Fallo del sensor de temperatura ambiente
E6	Fallo del circuito de comunicación

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Referencia	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
Código QR				
Voltaje nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (64g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Aislante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Producto	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Referencia	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
Código QR				
Voltaje nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente nominal	1,0 A	1,0 A	1,1 A	1,1 A

Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aislante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano
Producto	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124
Referencia	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C
Código QR				
Voltaje nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aislante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano
Producto	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Referencia	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass C
Código QR				
Voltaje nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Corriente nominal	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aislante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Producto	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Referencia	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C
Código QR					
Voltaje nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente nominal	1,0 A	1,1A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aislante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto. (*) Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 10°C y 43°C.
Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA



Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Shelves
2. Crisper drawer (GreenHub)
3. Adjustable temperature drawer (Freshness Flex Hub)
4. Freezer-compartment shelf
5. Freezer-compartment drawer
6. Levelling feet
7. Door shelf
8. Door shelf

NOTE:

To make the most out of the refrigerator in terms of energy, place all the shelves and drawers in their original position, that is, as shown in Figure 1.

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Refrigerator
- Instruction manual

Do not remove the serial number of the appliance in order to keep a correct traceability of it in case of assistance.

3. INSTALLATION

- Before using your refrigerator, remove all packaging materials, including the base cushion, foam padding inside the refrigerator, adhesive tape, etc., and remove the protective film from the door and refrigerator body.
- Keep the refrigerator away from heat sources and avoid direct sunlight. Do not place it in humid or wet areas to prevent rust or reduced insulation effectiveness.
- Do not spray or clean the refrigerator with water, and do not place it where it may be exposed to moisture or water splashes, as this could affect the electrical insulation performance.
- Place the refrigerator in a well-ventilated indoor location with a flat, firm floor (if there is any instability, adjust the levelling feet by turning left or right to level it).
- This refrigerator must be installed as a freestanding unit and cannot be used as a built-in appliance, otherwise this will result in fitting issues with cabinets, reduced product lifespan, and void the manufacturer's basic product warranty.

Notes

- After transport, wait more than 2 hours before connecting the refrigerator to the power supply, otherwise this may cause product performance degradation or damage.
- Before storing fresh or frozen food, let the refrigerator run for 2-3 hours; if the room temperature is high, the refrigerator should run for more than 4 hours before use.
- In case of a power failure or cleaning, unplug the appliance and wait at least five minutes before turning the power back on to prevent compressor damage from continuous starts.

Levelling the refrigerator

Turn the bottom levelling feet clockwise to raise the refrigerator.

Turn the bottom levelling feet counterclockwise to lower the refrigerator.

Reversing the door opening direction

To reverse the door opening direction you will need the following tools (not included): crosshead screwdriver, 5/16" socket wrench, flat-head screwdriver and paper jointing tape.

Fig. 2 key:

- A. Upper hinge cover
- B. Decorative hinge cover
- C. Top hinge

Fig. 3 key:

- A. Decorative hinge hole cover
- B. Middle hinge

Fig. 7 key:

- A. Middle hinge
- B. Decorative hinge hole cover

Fig. 8 key:

- A. Upper hinge cover
- B. Top hinge
- C. Decorative hinge cover

Follow these steps carefully to reverse the door opening direction. Please pay special attention to the figures.

1. Remove all food items from the door shelves.
2. Remove the upper hinge cover, decorative hinge cover and upper hinge. Disconnect the connection cables (wire terminals 1 and 2) at the top right side of the refrigerator. Fig. 2
3. Remove the refrigerator door (pay attention to small parts such as the shaft sleeve and door stopper, make sure they are not lost). Remove the middle hinge and the decorative hinge hole cover from the opposite side. Fig. 3
4. Remove the lower hinge and levelling feet. Remove the stopper and lower hinge shaft and install them on the other side. Install the lower hinge, along with these two components, on the opposite side of the refrigerator. The levelling feet should be installed in its original position. Fig. 4
5. Replacing the refrigerator door: Remove the top end cover cap and hole plug from the refrigerator door end cover, install the upper shaft sleeve and door connection cables on the opposite side, and insert the top end cover cap. Then install the hole plug on the opposite side of the top end cover.
Take the door self-locking component, door bracket and door shaft sleeve from the accessories bag. Remove the left door self-locking component and install it on the left side of the refrigerator door bottom end cap. Replace the door bracket and shaft sleeve on the left side of the refrigerator door bottom end cap. Fig. 5
6. Replacing the freezer door: Remove the shaft sleeve from the top end cap of the refrigerator door and install it on either the left or right side (depending on desired door opening direction).
Remove the freezer door self-locking component, take the left door self-locking component from the accessories bag and install it on the left side of the freezer door bottom end cap. Replace the door bracket and shaft sleeve on the left side of the freezer door bottom end cap. Fig. 6
7. Install the refrigerator door onto the lower hinge, then install the middle hinge and insert the decorative hinge hole cover. Fig. 7
8. Position the refrigerator door using the middle hinge and install the upper hinge. Connect the connection cable 4 on the top of the refrigerator to the connection cable 1 on the door. Finally, install the hinge cover on the upper left side. The decorative hinge cover is installed on the upper right side. Fig. 8

NOTE: The figures in this section are for reference only and may vary from the actual installation procedure.

4. OPERATION

Fig. 9 key:

1. Fast Cooling mode indicator light
 2. Temperature indicator light
 3. Fast Freezing mode indicator light
 4. ECO mode indicator light
 5. Temperature icon
 6. Adjustable temperature setting indicator lights (Freshness Flex Hub)
 7. Unlock indicator light
 - A. Refrigerator-compartment temperature setting
 - B. Adjustable temperature drawer temperature setting (Freshness Flex Hub)
 - C. Freezer-compartment temperature setting
 - D. ECO mode button
 - E. Lock/unlock button
- The first time you connect the refrigerator, the display lights up fully for 3 seconds with a start-up sound. Default temperature settings are: refrigerator 5 °C, adjustable temperature drawer 4 °C, and freezer -18 °C.
 - Temperature display area: During normal operation, the set temperature of the refrigerator compartment is displayed every 3 seconds. If there is a fault, the error code is displayed cyclically after locking. While adjusting the temperature, its indicator area lights up and the other areas are turned off.
 - Under normal circumstances, in the locked state, the display turns off if a door is not opened or a button is not pressed after 30 seconds.
 - Each time a door is opened or a button is pressed, the display returns to its normal operation.
 - For visible error codes, the display lights up and turns off after 30 seconds.

Lock/unlock function

- When unlocked, press and hold the lock/unlock button for 3 seconds to enter the locked state. The unlock indicator light will turn off.
- When locked, press and hold the lock/unlock button for 3 seconds to enter the unlocked state. The unlock indicator light will light up.
- After 30 seconds without pressing any buttons, the refrigerator automatically enters the locking state.
- All settings must be made in the unlocked state. If attempted while locked, the unlock indicator light will flash for 3 seconds, and the appliance will beep at the same time.

Refrigerator compartment settings

- If a temperature between 2 and 8 °C is not shown on the display, press the refrigerator-compartment temperature setting button  once.
- Press the  button again to adjust the temperature of the refrigerator compartment. The temperature will increase 1 °C each time it is pressed. When the temperature reaches 8 °C, press the button again to return to 2 °C and so on.

NOTE: You can set the temperature of the refrigerator between 2 °C and 8 °C.

- Press and hold the  button for 3 seconds to activate the Fast Cooling mode and the corresponding indicator light will light up. At this time, the display will show 2 °C. Press and hold the  button again for 3 seconds to deactivate the Fast Cooling mode and restore the previous temperature setting.

NOTE: The Fast Cooling mode default temperature is 2 °C and cannot be changed.

- The setting will be done after the refrigerator is locked.

Adjustable temperature drawer (Freshness Flex Hub) temperature and Fresh Flex function setting

- Press the adjustable temperature drawer temperature setting button . Each time you press the button, the temperature will change as follows: -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) → ...
- The setting will be done after the refrigerator is locked.

Freezer compartment settings

- If a temperature between -16 and -24 °C is not shown on the display, press the freezer-compartment temperature setting button  once.
- Press the  button again to adjust the temperature of the freezer compartment. The temperature will drop 1 °C each time it is pressed. When the temperature reaches -24 °C, press the button again to bring the temperature back to -16 °C and so on.

NOTE: You can set the temperature of the freezer between -16 °C and -24 °C.

- Press and hold the  button for 3 seconds to activate the Fast Freezing mode and the corresponding indicator light will light up. At this time, the display will show -26 °C. Press and hold this button again for 3 seconds to deactivate the Fast Freezing mode and restore the previous temperature setting.

NOTE: The Fast Freezing mode default temperature is -26 °C and cannot be changed.

- The setting will be done after the refrigerator is locked.

ECO mode

- Press the ECO mode button  to activate it. The refrigerator-compartment temperature is set to 5 °C and the freezer-compartment temperature to -18 °C (the temperature of the adjustable temperature drawer maintains its original setting). Press the  button again to deactivate this mode.

NOTE: The ECO mode default temperature is 5 °C (refrigerator compartment) and -18 °C (freezer compartment) and cannot be changed.

Display control

- After 30 seconds of operation, the display backlight will automatically turn off. Press any button to light it up again.

Shutdown memory

- If there is a power failure, the appliance continues to operate according to the previous settings when power returns.

Open door alarm

- If the refrigerator door is not closed properly or is open for more than 120 seconds, an alarm will sound and stop when the door is closed.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the power cord from the mains before cleaning and defrosting the refrigerator.

Cleaning

- Clean the dust around the refrigerator to improve the heat dissipation effect and save energy.
- The interior of the refrigerator should be cleaned frequently to avoid unpleasant odours. Use a soft cloth dampened with water and wipe dry with another cloth.

Do not use hard brushes, steel wool, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, benzene, lacquer thinner, etc.), boiling water, acid and alkaline substances to clean the refrigerator. This can damage the surface and coating of the refrigerator.

Do not use water for cleaning, so as not to affect the performance of the electrical insulation. Use a dry cloth when cleaning electrical components such as the light bulb.

Defrost

This refrigerator has a total cooling system with automatic defrost function without the need for manual operation.

Defrost cycle

Room temperature	Defrost cycle	Time	Specific conditions
32 °C	Minimum defrost cycle	12 h	Frequent use, the freezer compartment cannot reach the set temperature.
	Maximum defrost cycle	96 h	The door is not opened and closed frequently, and the ECO mode is not activated.

- In case of power failure: The door opening frequency should be reduced as much as possible when the power is cut off.
- If the refrigerator is not going to be used for a long time: disconnect the refrigerator from the power socket to avoid electric shock or fire due to the aging of the power cord. Cleaning the inside of the refrigerator: open the refrigerator door for a while and close it after the refrigerator is completely dry.
- When moving the refrigerator: Remove all food items from the appliance before relocating it, secure the glass partition and the fruit and vegetable crisper drawer with tape, and tighten the levelling feet. Close the refrigerator door tightly and secure it with tape to prevent it from opening. Do not place it upside down or horizontally during transportation. The angle of inclination during handling should not exceed 45 degrees. Do not grip the door or hinge during transportation.

Note: Once the refrigerator is in operation, it is best to use it continuously. Under normal circumstances, do not switch off the refrigerator so as not to affect its service life.

6. TROUBLESHOOTING

If the following simple problems occur, you can try to solve them yourself. If the problem persists, please contact the official Cecotec Technical Support Service.

Problem	Possible causes
The refrigerator does not work.	Check if the power supply is connected and the plug is properly plugged in. The voltage is too low.
The refrigerator has an unpleasant odour.	Strong-smelling food should be well wrapped. Check for spoiled food. The interior of the refrigerator needs to be cleaned.
The compressor runs for a long time.	In summer, it is normal for the refrigerator to run for a long time because the room temperature is higher. Too much food has been placed at once. Allow cooked food to cool down before placing it in the refrigerator. The refrigerator door is opened too often.
The refrigerator light does not turn on.	Check if the refrigerator is switched on or if the bulb is damaged. The bulb must be replaced by a professional. To do so, please contact the official Cecotec Technical Support Service.
The refrigerator door does not close properly.	The door is jammed with food, so it cannot be closed. Too much food has been placed in the refrigerator. The refrigerator is not level.
The refrigerator makes noises.	Check if the floor is flat and the refrigerator is placed in a stable position. Check if the refrigerator accessories are in normal position.
The door gasket appears to be loose.	Remove any foreign material from the door gasket. Heat the door gasket and restore it after cooling (with a hair dryer or hot towel).

Problem	Possible causes
Water accumulates on the floor.	Too much stored food or too much humidity in the refrigerator causes a large amount of water during defrosting. Incorrect placement of food and other reasons cause air to enter and form frost, increasing the water produced by defrosting.
The side of the refrigerator heats up.	It is normal for the built-in resistor to dissipate heat through the housing. The room temperature is too high, and there is too much food, or a short compressor run time. This causes the housing to heat up. Pay attention to ventilation and heat dissipation.
There is external condensation.	When the room temperature is too high, condensation will occur on the outside surface of the refrigerator and on the door surface. This is a normal phenomenon and can be cleaned with a cloth.
There is an abnormal sound in the refrigerator.	Buzzing: When the compressor runs, it will produce a buzzing sound. The sound is loud when it starts or stops, but it is a normal phenomenon. Squeaking: It is a normal phenomenon for the refrigerant in electrical appliances to make a squeaking noise when flowing.

Error codes

If any of the following codes appear on the display, stop using the refrigerator. Although the refrigerator may still be able to cool when one of these errors occurs, you should contact the official Cecotec Technical Support Service as soon as possible.

Error code	Description
E1	Refrigerator-compartment temperature sensor fault
E2	Freezer-compartment temperature sensor fault
E3	Adjustable temperature drawer temperature sensor fault
E4	Freeze/defrost cycle sensor fault
E5	Room temperature sensor fault
E6	Communication circuit fault

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Reference	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
QR code				
Rated voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Rated frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rated current	1.1 A	1.1 A	1.1 A	1.0 A
Climate class	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Insulator	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane





Product	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Reference	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
QR code				
Rated voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Rated frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rated current	1.0 A	1.0 A	1.1 A	1.1 A

Climate class	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Insulator	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Product	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124
Reference	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C
QR code				
Rated voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Rated frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rated current	1.1 A	1.1 A	1.1 A	1.0 A
Climate class	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Insulator	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Product	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Reference	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass C
QR code				
Rated voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Rated frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Rated current	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A
Climate class	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Insulator	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

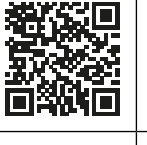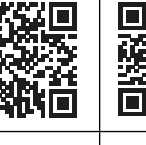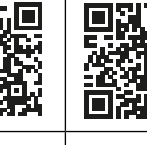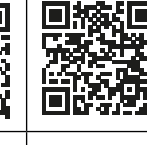Product	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Reference	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C
QR code					
Rated voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Rated frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rated current	1,0 A	1.1A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Climate class	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Insulator	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality. (*)
Refrigeration appliance intended for use in ambient temperatures between 10 °C and 43 °C.
Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the appliance and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic appliances and/or batteries, consumers should contact their local authorities.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions and deadlines established by the applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY



Cecotec Innovaciones hereby declares that this appliance complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested to meet the required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1

1. Clayettes
2. Bac GreenHub (bac à fruits et légumes)
3. Compartiment à température variable (Freshness Flex Hub)
4. Tiroir du compartiment congélateur
5. Tiroir du compartiment congélateur
6. Pieds
7. Balconnets de la porte
8. Balconnet de la porte

NOTE :

Pour tirer le meilleur parti du réfrigérateur en termes d'énergie, placez toutes les clayettes et tous les tiroirs dans leur position d'origine, c'est-à-dire comme indiqué sur l'image 1.

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte

- Réfrigérateur
- Manuel d'instructions

Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. INSTALLATION

- Avant d'utiliser le réfrigérateur, retirez tous les matériaux d'emballage, y compris la mousse de polystyrène, le ruban adhésif, etc., et retirez le film protecteur de la porte et du réfrigérateur.
- Gardez le réfrigérateur loin de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil. Ne le placez pas dans des endroits humides ou mouillés pour éviter qu'il ne rouille ou que l'effet isolant ne s'affaiblisse.
- Ne pulvérisez pas ou n'essuyez pas le réfrigérateur avec de l'eau, et ne le placez pas dans un endroit humide et facile à éclabousser par l'eau, afin de ne pas affecter les performances d'isolation électrique.
- Placez le réfrigérateur dans un endroit intérieur bien ventilé, avec un sol plat et ferme (en cas d'instabilité, vous pouvez tourner les pieds vers la gauche ou la droite pour le mettre à niveau).
- Ce réfrigérateur doit être installé indépendamment et ne peut pas être utilisé comme appareil encastré, sinon il causera des problèmes tels que l'impossibilité de l'insérer dans un meuble, la réduction de la durée de vie de l'appareil et l'impossibilité d'obtenir la garantie de base fournie par le fabricant.

Observations

- Après le transport, attendez plus de 2 heures avant de brancher le réfrigérateur à l'alimentation électrique, car cela pourrait entraîner une diminution du rendement de l'appareil ou l'endommager.
- Avant de placer des aliments frais ou congelés, laissez le réfrigérateur fonctionner pendant 2 à 3 heures ; si la température ambiante est élevée, le réfrigérateur doit fonctionner pendant plus de 4 heures avant d'être utilisé.
- En cas de panne de courant ou de nettoyage, débranchez l'appareil pendant au moins cinq minutes avant de le remettre en marche, afin d'éviter d'endommager le compresseur par des démarrages continus.

Mise à niveau du réfrigérateur

Tournez le pied inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le réfrigérateur. Tournez le pied inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur.

Inversion de la porte

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, vous aurez besoin des outils suivants, qui ne sont pas inclus : un tournevis Phillips, une clé à douille de 5/16 pouces, un couteau à mastic, un tournevis plat et du ruban adhésif papier.

Image 2

- A. Cache supérieur de la charnière
- B. Cache décoratif de la charnière
- C. Charnière supérieure

Image 3

- A. Cache décoratif du trou de la charnière
- B. Charnière centrale

Image 7

- A. Charnière centrale
- B. Cache décoratif du trou de la charnière

Image 8

- A. Cache de la charnière supérieure
- B. Charnière supérieure
- C. Cache décoratif de la charnière

Le processus d'inversion du sens d'ouverture de la porte est décrit ci-dessous, faites attention aux images.

1. Retirez tous les aliments des balconnets de la porte.
2. Retirez le cache de la charnière supérieure, le cache de la charnière décorative et la charnière supérieure, et débranchez les câbles de connexion (bornes de câble 1 et 2) en haut à droite du réfrigérateur. Img. 2
3. Retirez la porte du réfrigérateur (faites attention aux petites pièces telles que la douille de l'arbre et la butée de la porte, assurez-vous qu'elles ne sont pas perdues) ; retirez la charnière centrale et retirez le cache décoratif du trou de la charnière de l'autre côté. Img. 3
4. Retirez la charnière inférieure et le pied. Retirez la butée et l'arbre de la charnière inférieure et installez-les de l'autre côté. Installez la charnière inférieure, ainsi que ces deux composants, de l'autre côté du réfrigérateur ; le pied doit être installé dans sa position d'origine. Img. 4
5. Changement du sens d'ouverture de la porte du réfrigérateur : retirez le cache de l'extrémité supérieure et le bouchon du trou de l'extrémité de la porte du réfrigérateur, installez la douille de l'arbre supérieur et les câbles de connexion de la porte de l'autre côté, et insérez le cache de l'extrémité supérieure, puis installez le bouchon du trou du cache de l'autre côté de l'extrémité supérieure.

Retirez l'élément de verrouillage automatique de la porte, le support de porte et la douille de l'arbre de la porte du réfrigérateur, sortez l'élément de verrouillage automatique de la porte du sac d'accessoires situé sur le côté gauche de la porte et installez-le sur le côté gauche du cache d'extrémité inférieur de la porte du réfrigérateur. Remplacez le support de la porte et la douille de l'arbre sur le côté gauche du cache inférieur de la porte du réfrigérateur. Img. 5

6. Changement du sens d'ouverture de la porte du congélateur : retirez la douille de l'arbre du cache supérieur de la porte du réfrigérateur et installez-la sur le côté gauche ou droit (en fonction du sens d'ouverture de la porte).

Retirez l'élément de verrouillage automatique de la porte du congélateur, sortez l'élément de verrouillage automatique de la porte du sac d'accessoires situé sur le côté gauche de la porte et installez-le sur le côté gauche du cache d'extrémité inférieure de la porte du congélateur. Remplacez le support de la porte et la douille de l'arbre sur le côté gauche du cache inférieur de la porte du congélateur. Img. 6

7. Installez la porte du réfrigérateur sur la charnière inférieure, puis installez la charnière centrale et insérez le cache décoratif dans le trou de la charnière. Img. 7
8. Installez la porte du réfrigérateur en utilisant la charnière centrale et installez la charnière supérieure. Reliez le câble de connexion 4 situé sur la partie supérieure du réfrigérateur au câble de connexion 1 situé sur la porte. Pour finir, installez le cache de la charnière en haut à gauche ; le cache décoratif de la charnière est installé en haut à droite. Img. 8

NOTE : Les images de cette section sont données à titre indicatif et peuvent différer de la configuration réelle.

4. FONCTIONNEMENT

Image 9

1. Indicateur du mode Fast Cooling (Réfrigération rapide)
 2. Indicateur de température
 3. Indicateur du mode Fast Freezing (Congélation rapide)
 4. Indicateur du mode Smart
 5. Indicateur de température
 6. Indicateurs des options de température variable (Freshness Flex HUB)
 7. Indicateur de déverrouillage
 - A. Réglage de la température du compartiment réfrigérateur
 - B. Réglage de la température du compartiment à température variable (Freshness Flex HUB)
 - C. Réglage de la température du compartiment congélateur
 - D. Icône du mode Smart
 - E. Icône de verrouillage/déverrouillage
- Lorsque vous branchez le réfrigérateur, l'écran s'allumera complètement pendant 3 secondes et vous entendrez un son de démarrage, puis l'écran de fonctionnement normal s'affichera (les températures réglées du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur seront respectivement de 5/4/-18 °C).
 - Écran d'affichage de la température : Si aucune erreur ne se produit, la température de consigne du compartiment réfrigérateur s'affichera toutes les 3 secondes ; si une erreur

se produit, le code d'erreur s'affichera de manière cyclique après le verrouillage. Lorsque la température d'un compartiment est réglée, l'indicateur de la zone s'allumera et les autres zones s'éteindront.

- Dans des circonstances normales, en mode verrouillé, l'écran s'éteint si une porte n'est pas ouverte ou si une icône n'est pas appuyée au bout de 30 secondes.
- Chaque fois que vous ouvrez une porte ou que vous appuyez sur une icône, l'écran revient à l'affichage normal.
- Lorsqu'un code d'erreur se produit, l'écran s'allumera et s'éteindra au bout de 30 secondes.

Verrouillage et déverrouillage

- En mode déverrouillé, appuyez sur l'icône de verrouillage/déverrouillage pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillé ; l'indicateur de déverrouillage s'éteindra.
- En mode déverrouillé, appuyez sur l'icône de verrouillage/déverrouillage pendant 3 secondes pour passer en mode déverrouillé ; l'indicateur de déverrouillage s'allumera.
- Après 30 secondes sans appuyer sur aucune icône, le réfrigérateur passera automatiquement en mode de verrouillage.
- Les réglages suivants doivent être effectués en mode déverrouillé. Si les réglages sont effectués alors que le réfrigérateur est verrouillé, l'indicateur de déverrouillage clignotera pendant 3 secondes et l'appareil émettra un signal sonore en même temps.

Réglage de la température et fonction du compartiment réfrigérateur

- Si l'écran n'affiche pas une température comprise entre 2 °C et 8 °C, appuyez une fois sur l'icône de réglage de la température du compartiment réfrigérateur .
- Appuyez à nouveau sur l'icône  pour régler la température du compartiment réfrigérateur et la température augmentera de 1 °C à chaque appui ; lorsque la température atteint 8 °C, appuyez à nouveau sur l'icône pour revenir à 2 °C et ainsi de suite.

NOTE : La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée entre 2 °C et 8 °C.

- Appuyez sur l'icône  pendant 3 secondes pour activer le mode Fast Cooling, son indicateur s'allumera. À ce moment-là, l'écran affichera 2 °C ; en mode Fast Cooling, appuyez à nouveau sur l'icône  pendant 3 secondes pour désactiver ce mode et le réglage de la température du compartiment réfrigérateur reviendra au réglage précédent avant l'activation du mode Fast Cooling.

NOTE : La température du mode Fast Cooling est de 2 °C et ne peut pas être modifiée.

- Le réglage sera activé après le verrouillage du réfrigérateur.

Réglage de la température et fonction Fresh Flex du compartiment à température variable (Freshness Flex Hub)

- Appuyez sur l'icône de réglage de la température du compartiment à température variable , chaque fois que vous appuyez sur l'icône, la température change comme suit : -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) → ...
- Le réglage est effectué après le verrouillage du réfrigérateur.

Réglage de la température et fonction du compartiment congélateur

- Si l'écran n'affiche pas une température comprise entre -16 °C et -24 °C, appuyez une fois sur l'icône de réglage de la température du compartiment congélateur .
- Appuyez à nouveau sur l'icône  et la température diminuera de 1 °C à chaque appui ; lorsque la température atteint -24 °C, appuyez à nouveau sur l'icône pour rétablir la température à -16 °C, et ainsi de suite.

NOTE : La température du compartiment congélateur peut être réglée entre -16 °C et -24 °C.

- Appuyez sur l'icône  pendant 3 secondes pour activer le mode Fast Freezing, son indicateur s'allumera. L'écran affichera alors -26 °C. Appuyez à nouveau sur l'icône pendant 3 secondes pour quitter le mode Fast Freezing et rétablir la température précédente.

NOTE : La température du mode Fast Freezing est de -26 °C et ne peut être modifiée.

- Le réglage est effectué après le verrouillage du réfrigérateur.

Mode Smart

- Appuyez sur l'icône du mode Smart  pour l'activer. La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur 5 °C et celle du compartiment congélateur sur -18 °C (la température du compartiment à température variable conserve son réglage d'origine) ; En mode Smart, appuyez à nouveau sur l'icône  pour le désactiver.
- NOTE : La température en mode Smart est de 5 °C (compartiment réfrigérateur) et de -18 °C (compartiment congélateur) et ne peut pas être modifiée.

Contrôle de l'écran

- Après 30 secondes de fonctionnement, le rétroéclairage de l'écran s'éteindra automatiquement ; appuyez sur n'importe quelle icône pour le rallumer.

Mémoire des réglages en cas d'arrêt

- En cas de panne de courant, l'état de fonctionnement est verrouillé et, lorsque le courant revient, l'appareil continue de fonctionner selon les réglages effectués avant la panne.

Alarme de porte ouverte

- Si la porte du réfrigérateur n'est pas fermée correctement ou si elle est ouverte pendant plus de 120 secondes, vous entendrez une alarme et celle-ci s'arrêtera lorsque la porte sera fermée.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Lors du nettoyage et du dégivrage du réfrigérateur, débranchez-le d'abord.

Nettoyage

- Nettoyez la poussière autour du réfrigérateur pour améliorer la dissipation de la chaleur et économiser de l'énergie.
- L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé fréquemment pour éviter les mauvaises odeurs. Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau et essuyez-le avec un chiffon sec.

Attention ! Lors du nettoyage, n'utilisez pas de brosses dures, de laine d'acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que le dentifrice), de solvants organiques (tels que l'alcool, le benzène, le diluant pour laque, etc.), d'eau bouillante, de substances acides et alcalines pour nettoyer le réfrigérateur. Cela pourrait endommager la surface et le revêtement du réfrigérateur.

Attention ! N'utilisez pas d'eau pour le nettoyage, afin de ne pas affecter l'isolation électrique. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les composants électriques tels que la lumière.

Formation de givre

Ce réfrigérateur est doté d'un système de refroidissement total avec fonction de dégivrage automatique sans intervention manuelle.

Intervalle de dégivrage

Température ambiante	Intervalle de dégivrage	Temps	Conditions spécifiques
32 °C	Intervalle de dégivrage minimum	12 h	En cas d'utilisation fréquente, le compartiment congélateur ne peut pas atteindre la température réglée.
	Intervalle de dégivrage maximum	96 h	La porte n'est pas ouverte et fermée fréquemment.

- En cas de panne de courant : La fréquence d'ouverture de la porte doit être réduite autant que possible en cas de panne de courant.
- Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période : débranchez le réfrigérateur de la prise de courant afin d'éviter tout choc électrique ou incendie. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur ; ouvrez la porte du réfrigérateur pendant un moment et refermez-la une fois que l'intérieur du réfrigérateur est complètement sec.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur : Retirez tous les objets à l'intérieur avant de le déplacer, fixez les clayettes en verre et le bac à fruits et légumes avec du ruban adhésif et serrez les pieds. Fermez bien la porte du réfrigérateur et fixez-la avec du ruban

adhésif pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le transport. Ne le placez pas à l'envers ou à l'horizontale pendant le transport, ne le faites pas vibrer et l'angle d'inclinaison pendant le transport ne doit pas être supérieur à 45 degrés. Ne saisissez pas la porte ou les charnières pendant le transport.

Une fois le réfrigérateur en fonctionnement, il est préférable de l'utiliser en continu. Dans des circonstances normales, n'arrêtez pas le réfrigérateur afin de ne pas affecter sa durée de vie.

6. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Pour les problèmes suivants, vous pouvez essayer de les résoudre vous-même. Si ces problèmes persistent, contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

Problème	Possibles causes
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Vérifiez que l'alimentation électrique est alimentée et que la fiche est correctement branchée. Le voltage est trop bas.
Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable	Les aliments qui dégagent des odeurs doivent être bien emballés. Vérifiez qu'il n'y a pas d'aliments avariés. L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.
Le compresseur fonctionne pendant longtemps	Il est normal que le réfrigérateur fonctionne longtemps en été parce que la température ambiante est élevée. Vous avez mis trop d'aliments à la fois dans l'appareil. Laissez les aliments refroidir avant de les placer au réfrigérateur. Vous ouvrez la porte trop souvent.
La lumière du réfrigérateur ne s'allume pas	Vérifiez si le réfrigérateur est allumé ou si la lumière est endommagée. La lumière doit être remplacée par un professionnel, veuillez contacter le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas	La porte est bloquée par des aliments et ne peut donc pas être fermée. Vous avez placé trop d'aliments dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur n'est pas de niveau.
Bruit	Vérifiez que le sol est plat et que le réfrigérateur est placé dans une position stable. Vérifiez que les accessoires du réfrigérateur sont correctement placés.
Le joint de la porte semble lâche	Retirez tout matériau étranger du joint de la porte. Chauffez le joint de la porte et ajustez-le correctement après le refroidissement (avec un sèche-cheveux ou une serviette chaude).
De l'eau s'accumule sur le sol	Trop d'aliments stockés ou trop d'humidité dans le réfrigérateur entraînent une grande quantité d'eau lors du dégivrage. Une mauvaise disposition des aliments et d'autres raisons provoquent l'entrée d'air et l'apparition de givre, et l'eau produite par le dégivrage augmente.

Problème	Possibles causes
Le côté du réfrigérateur devient chaud	Il est normal que la résistance intégrée dissipe de la chaleur à travers le boîtier. La température ambiante est trop élevée, il y a trop d'aliments ou le temps de fonctionnement du compresseur est trop court. Cela entraîne un échauffement du boîtier. Faites attention à la ventilation et à la dissipation de la chaleur.
Condensation externe	Lorsque la température ambiante est trop élevée, de la condensation se forme sur la surface extérieure du réfrigérateur et sur la surface de la porte. Il s'agit d'un phénomène normal qui peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre.
Le réfrigérateur émet un bruit anormal	Bourdonnement : Lorsque le compresseur fonctionne, il produit un bourdonnement, et le son est fort lorsqu'il démarre ou s'arrête, ce qui est un phénomène normal. Grincement : Il est normal que le réfrigérant des appareils électriques émette un grincement lorsqu'il s'écoule.

Codes d'erreur

Si l'un des codes suivants apparaît sur l'écran, vous devez cesser d'utiliser le réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore refroidir lorsque l'une de ces erreurs se produit, vous devez contacter le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec dès que possible :

Avertissement	Erreur
E1	Erreur au niveau du capteur de température du compartiment réfrigérateur
E2	Erreur au niveau du capteur de température du compartiment congélateur
E3	Erreur au niveau du capteur de température du compartiment à température variable
E4	Erreur au niveau du capteur de congélation et de dégivrage
E5	Erreur au niveau du capteur de température ambiante
E6	Erreur au niveau du circuit de communication

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Référence	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
Code QR				
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Classe climatique	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Gaz réfrigérant	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Isolation	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Produit	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Référence	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
Code QR				
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Courant nominal	1,0 A	1,0 A	1,1 A	1,1 A
Classe climatique	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Gaz réfrigérant	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolation	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Produit	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124
Référence	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C
Code QR				
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Classe climatique	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Gaz réfrigérant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolation	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Produit	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Référence	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass C

Code QR				
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Classe climatique	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Gaz réfrigérant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolation	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Produit	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Référence	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C
Code QR					
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	1,0 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Classe climatique	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Gaz réfrigérant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolation	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit. (*) Appareil de réfrigération destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 43 °C.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

8. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous débarrasser de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

9. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE



Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable dans l'Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé pour répondre aux normes de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant : <https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity>

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1

1. Ablagen
2. GreenHub-Schublade (Obst und Gemüse)
3. Schublade mit variabler Temperatur (Freshness Flex Hub)
4. Gefrierfachschublade
5. Schublade des Gefrierfachs
6. Nivellierfuß
7. Türregale / Flaschenregale
8. Türablage

HINWEIS:

Um Ihren Kühlschrank optimal zu nutzen, stellen Sie alle Ablagen und Schubladen in die ursprüngliche Position, d. h. wie in Abbildung 1 dargestellt.

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie es später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile korrekt recyceln.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollständiger Inhalt

- Kühlschrank
- Diese Bedienungsanleitung

Entfernen Sie nicht die Seriennummer des Produkts, um eine korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts im Falle eines Hilfeersuchens zu gewährleisten.

3. MONTAGE

- Entfernen Sie vor der Benutzung des Kühlschranks alle Verpackungsmaterialien, einschließlich des Verpackungsschaums vom Boden, des Verpackungsschaums im Inneren des Kühlschranks, des Klebebands usw., und entfernen Sie die Schutzfolie von der Tür und dem Kühlschrank.
- Halten Sie den Kühlschrank von Wärmequellen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie es nicht an feuchten oder nassen Orten auf, um Rostbildung oder eine Schwächung der Isolierwirkung zu vermeiden.
- Sprühen oder reinigen Sie den Kühlschrank nicht mit Wasser und stellen Sie ihn nicht an einem Ort auf, an dem er feucht ist und leicht mit Wasser bespritzt werden kann, damit die elektrische Isolierung nicht beeinträchtigt wird.
- Stellen Sie den Kühlschrank an einem gut belüfteten Ort in einem Innenraum auf, an dem der Boden eben und fest ist (falls er instabil ist, können Sie den Nivellierfuß nach links oder rechts drehen, um ihn auszugleichen).
- Dieser Kühlschrank muss separat installiert werden und kann nicht als integriertes Gerät verwendet werden. Andernfalls kann es zu Problemen kommen, wie z. B. dass er nicht in Schränke passt, die Lebensdauer des Produkts verkürzt wird und die vom Hersteller gewährte Grundgarantie nicht in Anspruch genommen werden kann.

Bemerkungen

- Warten Sie nach dem Transport mehr als 2 Stunden, bevor Sie den Kühlschrank an das Stromnetz anschließen, da sonst die Leistung des Produkts beeinträchtigt oder es beschädigt werden kann.
- Bevor Sie frische oder gefrorene Lebensmittel einlegen, lassen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden lang laufen; bei hohen Umgebungstemperaturen sollte der Kühlschrank mehr als 4 Stunden lang laufen, bevor Sie ihn benutzen.
- Bei einem Stromausfall oder einer Reinigung muss der Stecker herausgezogen und in Abständen von mindestens fünf Minuten gehalten werden, bevor der Strom wieder eingeschaltet werden kann, um Schäden am Kompressor durch Dauerstarts zu vermeiden.

Nivellierung des Geräts

Drehen Sie den unteren Nivellierfuß im Uhrzeigersinn, um den Kühlschrank anzuheben.

Drehen Sie den unteren Nivellierfuß gegen den Uhrzeigersinn, um den Kühlschrank abzusenken.

Umkehrung der Türöffnung

Für die Umkehrung der Türöffnung benötigen Sie die folgenden Werkzeuge, die nicht im Lieferumfang enthalten sind: Kreuzschlitzschraubendreher, 5/16"-Steckschlüssel, Spachtel, flacher Schraubendreher und Papierklebeband.

Legende Abbildung 2:

- A. Obere Scharnierabdeckung
- B. Dekorative Scharnierabdeckung
- C. Oberes Scharnier

Legende Abbildung 3:

- A. Dekorative Scharnierlochabdeckung
- B. Mittlere Scharnier

Legende Abbildung 7:

- A. Mittlere Scharnier
- B. Dekorative Scharnierlochabdeckung

Legende Abbildung 8:

- A. Obere Scharnierabdeckung
- B. Oberes Scharnier
- C. Dekorative Scharnierabdeckung

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Tür umdrehen können. Wir empfehlen Ihnen, besonders auf die Abbildungen zu achten.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus den Ablagen/Regalen von der Tür.
2. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung, die dekorative Scharnierabdeckung und das obere Scharnier, und lösen Sie die Anschlusskabel (Kabelklemmen 1 und 2) an der rechten oberen Seite des Kühlschranks. Abb. 2
3. Entfernen Sie die Kühlschranktür (achten Sie auf Kleinteile wie die Wellenhülse und den Türanschlag, damit sie nicht verloren gehen); entfernen Sie das Mittelscharnier und nehmen Sie die Dekorative Abdeckung aus dem Scharnierloch auf der anderen Seite. Abb. 3
4. Entfernen Sie das untere Scharnier und den Nivellierfuß. Entfernen Sie den unteren Scharnieranschlag und die Welle aus dem unteren Scharnier und bauen Sie sie auf der anderen Seite ein. Montieren Sie das untere Scharnier zusammen mit diesen beiden Teilen auf der anderen Seite des Kühlschranks; der Nivellierfuß muss in seiner ursprünglichen Position montiert werden. Abb. 4
5. Austausch der Kühlschranktür: Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung und die Scharnierlochabdeckung, installieren Sie dann die obere Wellenhülse und die Türverbindungsdrähte auf der anderen Seite und setzen Sie die obere Endscharnierabdeckung ein, dann installieren Sie die Scharnierlochabdeckung auf der anderen Seite.
Entfernen Sie das Türverriegelungsstück, die Türhalterung und die Wellenhülse von der Kühlschranktür, nehmen Sie dann das Verriegelungsstück für die linke Seite der Tür aus dem Zubehörbeutel und montieren Sie es an der unteren linken Seite der Kühlschranktür. Bringen Sie die Türhalterung und die Wellenhülse an der unteren linken Seite der Kühlschranktür wieder an. Abb. 5

6. Austausch der Gefrierschranktür: Entfernen Sie die Wellenhülse von der Oberseite der Kühlschranktür und montieren Sie sie abwechselnd auf der linken oder rechten Seite (je nach gewünschter Türöffnungsrichtung). Entfernen Sie das Verriegelungsstück von der Gefrierschranktür, nehmen Sie das Verriegelungsstück auf der linken Seite der Tür aus dem Zubehörbeutel und bringen Sie es auf der unteren linken Seite der Gefrierschranktür an. Bringen Sie die Türhalterung und die Wellenhülse an der unteren linken Seite der Gefrierschranktür wieder an. Abb. 6
7. Montieren Sie die Kühlschranktür auf das untere Scharnier, bringen Sie dann das mittlere Scharnier an und setzen Sie die dekorative Abdeckung des Scharnierlochs ein. Abb. 7
8. Positionieren Sie die Kühlschranktür mit Hilfe des mittleren Scharniers und bringen Sie das obere Scharnier an. Verbinden Sie das Anschlusskabel 4 auf der Oberseite des Kühlschranks mit dem Anschlusskabel 1 an der Tür. Zum Schluss wird die Scharnierabdeckung oben links angebracht; die dekorative Scharnierabdeckung wird oben rechts angebracht. Abb. 8

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur als Referenz und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.

4. BEDIENUNG

Legende Abbildung 9:

1. Anzeige des Fast Cooling-Modus (Schnellkühlmodus)
 2. Temperaturanzeige
 3. Anzeige des Fast Freezing-Modus (Schnellgefriermodus)
 4. Smart Modus Anzeige
 5. Temperatur-Symbol
 6. Anzeige der variablen Temperaturoptionen (Freshness Flex HUB)
 7. Entriegelungsanzeige
- A. Temperaturregelung im Kühlfach
 - B. Temperaturregelung des Fachs mit variabler Temperatur (Freshness Flex HUB)
 - C. Temperaturregelung im Gefrierfach
 - D. Smart-Modus-Symbol
 - E. Ver-/Entriegelungssymbol
- Beim Einschalten des Kühlschranks leuchtet das Display 3 Sekunden lang voll auf und der Einschaltton ertönt, dann wird die normale Betriebsanzeige eingestellt (die eingestellten Temperaturen des Kühlfachs, der Schublade mit variabler Temperatur und des Gefrierfachs betragen jeweils 5/4/-18 °C).
 - Temperatur-Anzeigebereich: Wenn keine Störung vorliegt, wird die eingestellte Temperatur des Kühlfachs alle 3 Sekunden angezeigt; wenn eine Störung vorliegt, wird der Fehlercode zyklisch nach der Sperre angezeigt. Wenn die Temperatur eines Fachs

eingestellt wird, leuchtet dessen Anzeigebereich auf und die anderen Bereiche werden ausgeschaltet.

- Unter normalen Umständen schaltet sich das Display im verriegelten Zustand aus, wenn nicht innerhalb von 30 Sekunden eine Tür geöffnet oder ein Symbol gedrückt wird.
- Jedes Mal, wenn eine Tür geöffnet oder ein Symbol gedrückt wird, kehrt das Display zur normalen Anzeige zurück.
- Wenn ein Ereignis mit einem „sichtbaren Fehlercode“ auftritt, leuchtet die Anzeige auf und schaltet sich nach 30 Sekunden aus.

Spernung und Entsperrung

- Halten Sie im entsperrten Zustand das Symbol zum Sperren/Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt, um in den gesperrten Zustand zu gelangen. Das Symbol zum Entsperren erlischt dann.
- Halten Sie im gesperrten Zustand das Symbol zum Sperren/Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt, um in den entsperrten Zustand zu gelangen. Das Symbol zum Entsperren leuchtet dann auf.
- Nach 30 Sekunden ohne Drücken eines Symbols geht der Kühlschrank automatisch in den Verriegelungszustand über.
- Die folgenden Einstellungen müssen im nicht gesperrten Zustand vorgenommen werden. Wenn der Vorgang im gesperrten Zustand durchgeführt wird, blinkt die Anzeige „Entsperrung“ 3 Sekunden lang und gibt gleichzeitig einen Piepton ab.

Temperatureinstellung und Funktion des Kühlfachs

- Wenn auf dem Display keine Temperatur zwischen 2 und 8 °C angezeigt wird, drücken Sie einmal auf das Temperaturkontrollsymbol des Kühlfachs .
- Drücken Sie erneut auf das Symbol , um die Temperatur des Kühlfachs einzustellen; die Temperatur steigt bei jedem Drücken um 1 °C; wenn die Temperatur 8 °C erreicht hat, drücken Sie erneut auf das Symbol, um auf 2 °C zurückzukehren usw.

HINWEIS: Die Temperatur des Kühlfachs kann zwischen 2 und 8 °C eingestellt werden.

- Drücken Sie das Symbol  für 3 Sekunden, um den Fast Cooling Modus (Schnellkühlmodus) zu aktivieren. Die Schnellkühlanzeige leuchtet auf. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display 2 °C an; drücken Sie im Fast Cooling Modus (Schnellkühlmodus) erneut 3 Sekunden lang auf das Symbol , um diesen Modus zu deaktivieren, und die Temperatureinstellung des Kühlfachs kehrt zur vorherigen Einstellung zurück, bevor der Fast Cooling Modus (Schnellkühlmodus) aktiviert wird.

HINWEIS: Die Temperatur im Fast Cooling Modus (Schnellkühlmodus) beträgt 2 °C und kann nicht geändert werden.

- Die Einstellung wird aktiviert, nachdem der Kühlschrank verriegelt wurde.

Temperatureinstellung und variable Temperaturschubladenfunktion (Freshness Flex HUB)

- Drücken Sie auf das Symbol für die Temperaturregelung des Fachs mit variabler Temperatur  , bei jedem Drücken des Symbols ändert sich die Temperatur wie folgt: -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) → ...
- Die Einstellung erfolgt, nachdem der Kühlschrank verriegelt wurde.

Temperatureinstellung und Funktion des Gefrierfachs

- Wenn auf dem Display keine Temperatur zwischen -16 und -24°C angezeigt wird, drücken Sie einmal auf das Symbol für die Gefrierfachtemperatur  .
- Drücken Sie erneut auf das Symbol  und die Temperatur sinkt bei jedem Druck um 1°C; Wenn die Temperatur -24°C erreicht hat, drücken Sie erneut auf das Symbol, um die Temperatur wieder auf -16°C zu bringen, usw.

HINWEIS: Die Temperatur des Gefrierfachs kann zwischen -16 und -24 °C eingestellt werden.

- Drücken Sie das Symbol  für 3 Sekunden, um den Fast Freezing Modus (Schnellgefriermodus) zu aktivieren. Die Schnellgefrieranzeige leuchtet auf. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display -26°C an. Drücken Sie das Symbol erneut 3 Sekunden lang, um den Fast Freezing Modus (Schnellgefriermodus) zu verlassen und die vorherige Temperatureinstellung wiederherzustellen.

HINWEIS: Die Temperatur im Fast Freezing Modus (Schnellgefriermodus) beträgt -26°C und kann nicht geändert werden.

- Die Einstellung erfolgt, nachdem der Kühlschrank verriegelt wurde.

Smart-Modus

- Drücken Sie auf das Smart Modus Symbol  , um ihn zu aktivieren. Die Temperatur des Kühlfachs wird auf 5°C und die Temperatur des Gefrierfachs auf -18°C eingestellt (die Temperatur der Schublade mit variabler Temperatur behält ihre ursprüngliche Einstellung); drücken Sie im Smart-Modus erneut das Symbol  , um sie zu deaktivieren.

HINWEIS: Die Temperatur im Smart-Modus beträgt 5°C (Kühlfach) und -18°C (Gefrierfach) und kann nicht geändert werden.

Display-Steuerung

- Nach 30 Sekunden Betrieb schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch aus; drücken Sie ein beliebiges Symbol, um sie wieder einzuschalten.

Abschaltsspeicher

- Bei einem Stromausfall wird der momentane Betriebszustand des Netzteils gesperrt, und wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, arbeitet das Gerät in der Konfiguration vor dem Stromausfall weiter.

Alarm bei offener Tür

- Wenn die Kühlschranktür nicht ordnungsgemäß geschlossen oder länger als 120 Sekunden geöffnet wird, ertönt ein Alarm, der beim Schließen der Tür wieder verstummt.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Vorsicht! Ziehen Sie beim Reinigen und Abtauen des Kühlschranks zuerst den Netzstecker.

Reinigung

- Reinigen Sie den Staub rund um den Kühlschrank, um die Wärmeableitung zu verbessern und Energie zu sparen.
- Das Innere des Kühlschranks sollte regelmäßig gereinigt werden, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Verwenden Sie ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Achtung! Verwenden Sie zum Reinigen des Kühlschranks keine harten Bürsten, Stahlwolle, Drahtbürsten, Scheuermittel (z. B. Zahnpasta), organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Benzol, Lackverdünner usw.), kochendes Wasser, Säuren und alkalische Substanzen. Dies kann die Oberfläche und die Beschichtung des Kühlschranks beschädigen.

Vorsicht! Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser, um die elektrische Isolierung nicht zu beeinträchtigen. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, wenn Sie elektrische Komponenten wie z. B. Leuchten reinigen.

Auftauen

Dieser Kühlschrank verfügt über ein vollständiges Kühlsystem mit automatischer Abtaufunktion, ohne dass eine manuelle Bedienung erforderlich ist.

Abtaudauer

Umgebungstemperatur	Abtaudauer	Zeit	Besondere Bedingungen
32 °C	Mindestabtauintervall	12h	Häufige Benutzung, das Gefrierfach kann die eingestellte Temperatur nicht erreichen.
	Maximales Abtauintervall	96h	Die Tür wird nicht häufig geöffnet und geschlossen, und der Sondermodus wird nicht verwendet.

- Im Falle eines Stromausfalls: Die Häufigkeit des Öffnens der Tür sollte so weit wie möglich reduziert werden, wenn der Strom abgeschaltet ist.

- Wenn der Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um einen elektrischen Schlag oder einen Brand aufgrund der Alterung des Netzkabels zu vermeiden. Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks; öffnen Sie die Kühlschranktür für eine Weile und schließen Sie sie wieder, wenn der Kühlschrank vollständig trocken ist.
- Wenn Sie den Kühlschrank transportieren: Entfernen Sie vor dem Umzug alle Gegenstände aus dem Innenraum, sichern Sie die Glasablagen und die Obst- und Gemüseschublade mit Klebeband und ziehen Sie die Nivellierfüße fest. Schließen Sie die Kühlschranktür fest und sichern Sie sie mit Klebeband, damit sie sich beim Transport nicht öffnen kann. Stellen Sie das Gerät während des Transports nicht auf den Kopf oder in die Waagerechte, rütteln Sie nicht am Kühlschrank und neigen Sie ihn während der Handhabung nicht mehr als 45 Grad. Fassen Sie während des Transports nicht an die Tür oder das Scharnier.

Achtung! Wenn der Kühlschrank einmal in Betrieb ist, sollte er am besten ständig benutzt werden. Unter normalen Umständen sollten Sie den Kühlschrank nicht abstellen, um seine Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

6. PROBLEMBEHEBUNG

Bei den folgenden einfachen Problemen können Sie versuchen, sie selbst zu lösen. Wenn keine Besserung eintritt, rufen Sie den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec an.

Problem	Mögliche Ursache
Der Kühlschrank funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist und der Stecker richtig eingesteckt ist. Die Spannung ist zu niedrig.
Der Kühlschrank hat einen unangenehmen Geruch	Geruchsintensive Lebensmittel sollten gut verpackt werden. Prüfen Sie auf verdorbene Lebensmittel. Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden.
Kompressor läuft lange Zeit	Es ist ein normales Phänomen, dass der Kühlschrank im Sommer sehr lange läuft, weil die Umgebungstemperatur hoch ist. Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal platziert. Lassen Sie die Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Zu häufiges Öffnen der Kühlschranktür.
Das Licht im Kühlschrank leuchtet nicht.	Prüfen Sie, ob der Kühlschrank eingeschaltet ist oder ob das Licht beschädigt ist. Das Licht muss von einem Fachmann ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
Die Kühlschranktür schließt nicht	Die Tür ist mit Lebensmitteln verstopft, so dass sie nicht geschlossen werden kann. Es wurden zu viele Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt. Der Kühlschrank ist ungleichmäßig.

Problem	Mögliche Ursache
Geräusch	Prüfen Sie, ob der Boden eben ist und der Kühlschrank in einer stabilen Position steht. Prüfen Sie, ob die Zubehörteile des Kühlschranks in Normalstellung sind.
Türdichtung scheint lose zu sein	Entfernen Sie alle Fremdkörper von der Türdichtung. Erhitzen Sie die Türdichtung und stellen Sie sie nach dem Abkühlen wieder her (mit einem Haartrockner oder einem heißen Handtuch).
Wasser sammelt sich auf dem Boden	Zu viele gelagerte Lebensmittel oder zu viel Feuchtigkeit im Kühlschrank führen zu einer großen Menge Wasser beim Abtauen. Falsche Platzierung von Lebensmitteln und andere Gründe führen dazu, dass Luft eindringt und der Frost beginnt, und die Wassermenge, die beim Abtauen entsteht, steigt.
Die Seite des Kühlschranks wird heiß	Es ist normal, dass das eingebaute Heizelement Wärme über das Gehäuse ableitet. Die Umgebungstemperatur ist zu hoch, und es gibt zu viele Lebensmittel oder eine kurze Laufzeit des Kompressors. Verursacht eine Erwärmung des Gehäuses. Achten Sie auf Belüftung und Wärmeableitung.
Äußere Kondensation	Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, bildet sich Kondenswasser auf der Außenfläche des Kühlschranks und auf der Oberfläche der Tür. Dies ist eine normale Erscheinung und kann mit einem sauberen Tuch gereinigt werden.
Im Kühlschrank ist ein abnormales Geräusch zu hören.	Summendes Geräusch: Wenn der Kompressor läuft, erzeugt er ein Brummendes Geräusch, und das Geräusch ist laut, wenn er startet oder stoppt, was eine normale Erscheinung ist. Quietschen: Es ist ein normales Phänomen, dass das Kühlmittel in Elektrogeräten beim Fließen ein quietschendes Geräusch macht.

Fehlercode

Wenn einer der folgenden Codes auf dem Display erscheint, dürfen Sie den Kühlschrank nicht mehr benutzen. Auch wenn der Kühlschrank noch kühlen kann, wenn einer dieser Fehler auftritt, sollten Sie so schnell wie möglich den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec kontaktieren:

Hinweis	Fehler
E1	Ausfall des Temperaturfühlers im Kühlfach
E2	Ausfall des Temperatursensors im Gefrierfach
E3	Ausfall des Temperatursensors im variablen Temperaturfach
E4	Ausfall des Frost-/Auftausensors
E5	Ausfall des Umgebungstemperatursensors
E6	Ausfall des Kommunikationskreises

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Referenz	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
QR Code				
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Klimaklasse	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Kältemittel	R600a (64g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Isolierung	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan

Produkt	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Referenz	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
QR Code				
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom	1,0 A	1,0 A	1,1 A	1,1 A
Klimaklasse	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Kältemittel	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolierung	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan
Produkt	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124

Referenz	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C
QR Code				
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Klimaklasse	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Kältemittel	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolierung	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan

Produkt	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Referenz	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456Black Glass C
QR Code				
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Klimaklasse	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Kältemittel	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolierung	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan

Produkt	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Referenz	Bolero Cool-Market Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero Cool-Market Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero Cool-Market Combi 456 Elite Inox C	Bolero Cool-Market Combi 456 Elite Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C
QR Code					
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom	1,0 A	1,1A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Klimaklasse	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Kältemittel	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolierung	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan	Cyclopentan

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern. (*) Kühlgerät für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 43°C.
Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie / der Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und / oder ihre Akkus zu erhalten.
Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.
Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst von Cecotec in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

11. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

CE Cecotec Innovaciones erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Vorschriften übereinstimmt. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website zu finden: <https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity>

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1

1. Ripiani
2. Cassetto GreenHub (frutta e verdura)
3. Cassetto a temperatura variabile (Freshness Flex Hub)
4. Ripiano del vano freezer
5. Cassetto del vano freezer
6. Piedini
7. Ripiano dello sportello
8. Ripiano dello sportello

NOTA:

Per ottenere il massimo dal frigorifero in termini di energia, mettere tutti i ripiani, i cassetti e i balconcini nella posizione originale come mostrato nella figura 1.

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola

- Frigorifero
- Il presente manuale di istruzioni

Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta tracciabilità dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

3. INSTALLAZIONE

- Prima di utilizzare il frigorifero, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compresi gli imballaggi nella base e all'interno del frigorifero, il nastro adesivo, ecc. e rimuovere la pellicola protettiva dello sportello e dal frigorifero.
- Tenere il frigorifero lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole. Non collocarlo in luoghi umidi o bagnati per evitare la formazione di ruggine o l'indebolimento dell'effetto isolante.
- Non spruzzare o pulire il frigorifero con acqua e non collocarlo in un luogo umido e facilmente esposto a schizzi d'acqua, per non compromettere le prestazioni di isolamento elettrico dei componenti del frigorifero.
- Posizionare il frigorifero in un luogo interno ben ventilato in cui il pavimento sia piano e solido (in caso di instabilità, è possibile ruotare il piedino a sinistra o a destra per livellarlo).
- Questo frigorifero deve essere installato separatamente e non può essere utilizzato come apparecchio integrato, in quanto ciò potrebbe causare problemi come l'impossibilità di inserirlo negli armadi, ridurre la durata del prodotto e annullare la garanzia base fornita dal produttore.

Osservazioni

- Dopo il trasporto, attendere più di 2 ore prima di collegare il frigorifero all'alimentazione elettrica, altrimenti le prestazioni del prodotto potrebbero degradarsi o danneggiarsi.
- Prima di riporre alimenti freschi o congelati, è necessario far funzionare il frigorifero per 2-3 ore. Se la temperatura ambiente è elevata, il frigorifero deve essere lasciato in funzione per almeno 4 ore prima di essere utilizzato.
- In caso di interruzione dell'alimentazione o durante la pulizia, è necessario staccare la spina e attendere almeno cinque minuti prima di riaccendere l'apparecchio, per evitare danni al compressore causati da avviamenti frequenti.

Livellare il frigorifero

Ruotare il piedino inferiore in senso orario per sollevare il frigorifero.

Ruotare il piedino inferiore in senso orario per abbassare il frigorifero.

Inversione del senso di apertura dello sportello

Per invertire il senso di apertura dello sportello, sono necessari i seguenti strumenti, che non sono inclusi: cacciavite a croce, chiave a bussola da 5/16", spatola, cacciavite piatto e nastro adesivo.

Legenda della figura 2:

- A. Copertura superiore della cerniera
- B. Copertura decorativa della cerniera
- C. Cerniera superiore

Legenda della figura 3:

- A. Tappo decorativo del foro della cerniera
- B. Cerniera centrale

Legenda della figura 7:

- A. Cerniera centrale
- B. Copertura decorativa del foro della cerniera

Legenda della figura 8:

- A. Coperchio della cerniera superiore
- B. Cerniera superiore
- C. Copertura decorativa della cerniera

La procedura di inversione dello sportello è descritta di seguito. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle figure.

1. Rimuovere tutti gli alimenti dai ripiani dello sportello.
2. Rimuovere la copertura della cerniera superiore, la copertura della cerniera decorativa e la cerniera superiore; quindi scollegare i cavi di collegamento (terminali dei cavi 1 e 2) in alto a destra del frigorifero. Fig. 2
3. Rimuovere lo sportello del frigorifero (prestare attenzione alle parti più piccole, assicurandosi che non vadano perse); rimuovere la cerniera centrale e togliere la copertura decorativa dal foro della cerniera sull'altro lato. Fig. 3
4. Rimuovere la cerniera inferiore e il piedino. Rimuovere il perno e l'albero dalla cerniera inferiore e installarli sull'altro lato. Installare la cerniera inferiore, insieme a questi due componenti, sull'altro lato del frigorifero; il piedino deve essere installato nella sua posizione originale. Fig. 4
5. Sostituzione dello sportello del frigorifero: rimuovere la copertura dell'estremità superiore e il tappo del foro. Quindi, installare il manicotto dell'albero superiore e i cavi dello sportello dell'altro lato. Infine, riposizionare la copertura dell'estremità superiore e il tappo. Rimuovere il componente di autobloccaggio dello sportello, il supporto e il manicotto dell'albero. Estrarre il componente di autobloccaggio dal set degli accessori e posizionarlo sul lato sinistro del tappo inferiore dello sportello del frigorifero. Riposizionare il supporto dello sportello e il manicotto dell'albero sul lato sinistro del tappo inferiore dello sportello del frigorifero. Fig. 5
6. Sostituzione della porta del congelatore: rimuovere il manicotto dell'albero dalla copertura superiore della porta e installarlo sul lato destro o sinistro, a seconda della direzione di apertura desiderata. Rimuovere il componente di autobloccaggio dallo sportello del congelatore, estrarre il componente di autobloccaggio sinistro dal set di accessori e posizionarlo sul lato sinistro della copertura inferiore dello sportello. Riposizionare il supporto dello sportello e il manicotto dell'albero sul lato sinistro del tappo inferiore dello sportello del congelatore. Fig. 6

7. Installare lo sportello del frigorifero sulla cerniera inferiore, quindi installare la cerniera centrale e inserire la copertura decorativa del foro della cerniera. Fig. 7
8. Posizionare lo sportello del frigorifero utilizzando la cerniera centrale e installare la cerniera superiore. Collegare il cavo di collegamento 4 sulla parte superiore del frigorifero al cavo di collegamento 1 sullo sportello. Infine, installare la copertura della cerniera in alto a sinistra; la copertura decorativa della cerniera deve essere installata in alto a destra. Fig. 8

NOTA: Le figure di questa sezione sono solo di riferimento e possono variare rispetto alla configurazione reale.

4. FUNZIONAMENTO

Legenda della figura 9:

1. Spia della modalità Fast Cooling (Raffreddamento rapido)
 2. Spia della temperatura
 3. Spia della modalità Fast Freezing (Congelamento rapido)
 4. Spia della modalità Smart
 5. Icona della temperatura
 6. Spie delle opzioni di temperatura variabile (Freshness Flex HUB)
 7. Spia di sblocco
- A. Controllo della temperatura del vano frigorifero
 - B. Controllo della temperatura del vano della temperatura variabile (Freshness Flex HUB)
 - C. Regolatore della temperatura del vano freezer
 - D. Tasto della modalità Smart
 - E. Tasto di blocco/sblocco
- All'accensione del frigorifero, il display si accende completamente per 3 secondi e si attiva il suono di avvio, quindi si imposta il normale display di funzionamento (le temperature impostate del vano frigorifero, del cassetto a temperatura variabile e del vano freezer sono rispettivamente 5/4/-18 °C).
 - Area di visualizzazione della temperatura: In assenza di guasti, la temperatura impostata del vano frigorifero viene visualizzata ogni 3 secondi; in caso di guasti, il codice di guasto viene visualizzato ciclicamente dopo il blocco. Quando si regola la temperatura di uno scomparto, la relativa area di indicazione si illumina e le altre aree si spengono.
 - In circostanze normali, nello stato di blocco, il display si spegne se non si apre nessuno sportello o non si preme un pulsante entro 30 secondi.
 - Ogni volta che si apre uno sportello o si preme un tasto, il display torna alla visualizzazione normale.

- Quando si verifica un evento con un "codice di guasto visibile", il display si accende e si spegne dopo 30 secondi.

Blocco e sblocco

- Nello stato di sblocco, tenere premuto il tasto di blocco/sblocco per 3 secondi per passare allo stato di blocco e l'icona di sblocco si spegnerà.
- Nello stato di blocco, tenere premuto il tasto di blocco/sblocco per 3 secondi per passare allo stato di sblocco e l'icona di sblocco si spegnerà.
- Dopo 30 secondi senza premere alcun pulsante, il frigorifero passa automaticamente allo stato di blocco.
- Le seguenti impostazioni devono essere eseguite nello stato di sblocco. Se l'operazione viene eseguita in stato di blocco, l'indicatore "Sblocco" lampeggia per 3 secondi e contemporaneamente emette un segnale acustico.

Impostazione della temperatura e funzione del vano frigorifero

- Se sul display non compare una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, premere una volta il tasto di regolazione della temperatura del vano frigorifero .
- Per regolare la temperatura del vano frigorifero, premere di nuovo il tasto  e la temperatura aumenterà di 1 °C ad ogni pressione; quando la temperatura raggiunge gli 8 °C, premere di nuovo il tasto per tornare a 2 °C e così via.

NOTA: È possibile regolare la temperatura del frigorifero tra 2 °C e 8 °C.

- Premere il pulsante  per 3 secondi per attivare la modalità di raffreddamento rapido e l'icona del raffreddamento rapido si accenderà. A questo punto, il display visualizza 2 °C; in modalità Fast Cooling, premere nuovamente il tasto  per 3 secondi per disattivare questa modalità e l'impostazione della temperatura del vano frigorifero tornerà all'impostazione precedente all'attivazione della modalità Fast Cooling.

NOTA: La temperatura della modalità Fast Cooling è di 2 °C e non può essere modificata.

- L'impostazione si attiva dopo il blocco del frigorifero.

Impostazione della temperatura e della funzione del cassetto a temperatura variabile (Freshness Flex Hub)

- Premere il tasto di regolazione della temperatura dello scomparto a temperatura variabile ; ogni volta che si preme il tasto, la temperatura cambia come segue: -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) → ...
- L'impostazione viene applicata dopo che il frigorifero è stato bloccato.

Impostazione della temperatura e della funzione del vano freezer

- Se sul display non compare una temperatura compresa tra -16 e -24 °C, premere una volta il tasto di regolazione della temperatura del vano freezer .
- Premendo nuovamente il tasto , la temperatura diminuirà di 1 °C per ogni pressione; quando la temperatura raggiunge i -24 °C, premere nuovamente il tasto per riportare la temperatura a -16 °C e così via.

NOTA: È possibile regolare la temperatura del congelatore tra -16 °C e -24 °C.

- Premere il pulsante  per 3 secondi per attivare la modalità Fast Freezing e l'icona corrispondente si accenderà. A questo punto, sul display apparirà -26 °C. Premere nuovamente il tasto per 3 secondi per uscire dalla modalità Fast Freezing e ripristinare l'impostazione della temperatura precedente.

NOTA: La temperatura della modalità Fast Freezing è di -26 °C e non può essere modificata.

- L'impostazione viene applicata dopo che il frigorifero è stato bloccato.

Modalità Smart

- Premere il tasto della modalità Smart  per attivarla. La temperatura del vano frigorifero è impostata su 5 °C e quella del vano congelatore su -18 °C (la temperatura del cassetto a temperatura variabile mantiene l'impostazione originale); in modalità Smart, premere nuovamente il tasto  per disattivarla.

NOTA: La temperatura della modalità Smart è di 5 °C (vano frigorifero) e -18 °C (vano congelatore) e non può essere modificata.

Controllo del display

- Dopo 30 secondi di funzionamento, la luce del display si spegne automaticamente; premere un tasto qualsiasi per riaccenderla.

Memoria di spegnimento

- In caso di interruzione dell'alimentazione, lo stato di funzionamento istantaneo viene bloccato. Al ritorno dell'alimentazione, l'apparecchio riprende a funzionare con la configurazione precedente.

Allarme sportello aperto

- Se lo sportello del frigorifero non è chiuso correttamente o rimane aperto per più di 120 secondi, scatta un allarme che si interrompe non appena lo sportello viene chiuso.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione! Quando si pulisce e si sbrina il frigorifero, scollegare prima il cavo di alimentazione.

Pulizia

- Pulire la polvere intorno al frigorifero per migliorare l'effetto di dissipazione del calore e risparmiare energia.
- L'interno del frigorifero deve essere pulito frequentemente per evitare la formazione di cattivi odori. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e asciugare con un panno asciutto.

Attenzione! Per la pulizia del frigorifero non utilizzare spazzole dure, pagliette d'acciaio, spazzole metalliche, sostanze abrasive (come il dentifricio), solventi organici (come alcol, benzene, diluente per vernici, ecc.), acqua bollente, sostanze acide e alcaline. Ciò potrebbe danneggiare la superficie e il rivestimento del frigorifero.

Attenzione! Non utilizzare acqua per la pulizia, per non compromettere le prestazioni dell'isolamento elettrico. Per la pulizia dei componenti elettrici, come le lampade, utilizzare un panno asciutto.

Sbrinamento

Questo frigorifero è dotato di un sistema di raffreddamento totale con funzione di sbrinamento automatico senza necessità di operazioni manuali.

Intervallo di sbrinamento

Temperatura ambiente	Intervallo di sbrinamento	Durata	Condizioni specifiche
32 °C	Intervallo minimo di sbrinamento	12h	In caso di uso frequente, il vano congelatore non riesce a raggiungere la temperatura impostata.
	Intervallo massimo di sbrinamento	96h	Lo sportello non viene aperto e chiuso frequentemente e non viene utilizzata la modalità speciale.

- In caso di interruzione di corrente: La frequenza di apertura dello sportello deve essere ridotta il più possibile quando l'alimentazione è interrotta.
- Quando il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo: scollegare il frigorifero dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche o incendi dovuti all'invecchiamento del cavo di alimentazione. Pulire l'interno del frigorifero, lasciare lo sportello aperto per un po' e richiuderlo solo quando l'interno è completamente asciutto.
- Quando si sposta il frigorifero: Prima di muoverlo, rimuovere tutti gli oggetti interni, fissare la parete divisoria in vetro e il cassetto per frutta e verdura con del nastro adesivo e serrare i piedini. Chiudere bene lo sportello del frigorifero e fissarlo con del nastro adesivo per evitare che si apra durante il trasporto. Non posizionare il frigorifero a testa in giù o in orizzontale durante il trasporto e non farlo vibrare. Inoltre, l'angolo di inclinazione durante la movimentazione non deve superare i 45 gradi. Non afferrare lo sportello o la cerniera durante il trasporto.

Attenzione! Una volta che il frigorifero è in funzione, è meglio utilizzarlo in modo continuativo. In condizioni normali, non spegnere il frigorifero per non comprometterne la durata.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per i seguenti semplici problemi, è possibile provare a risolverli da soli. Se i problemi non vengono risolti, chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Problema	Possibili cause
Il frigorifero non funziona	Verificare che l'alimentatore sia collegato e la spina sia inserita correttamente. La tensione è troppo bassa.
Il frigorifero ha un odore sgradevole	Gli alimenti con odori intensi devono essere ben sigillati. Controllare che non ci sia cibo andato a male. L'interno del frigorifero deve essere pulito.
Il compressore continua a funzionare per molto tempo.	È un fenomeno normale che il frigorifero funzioni a lungo in estate poiché la temperatura ambiente è elevata. È stato messo troppo cibo in una volta sola. Lasciare raffreddare il cibo prima di riportarlo in frigorifero. Lo sportello viene aperto troppo spesso.
La luce del frigorifero non si accende.	Controllare se il frigorifero è acceso o se la lampada è danneggiata. La lampada deve essere sostituita da un professionista; contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
Lo sportello del frigorifero non si chiude correttamente.	Lo sportello è intasato di cibo e non può essere chiuso. Nel frigorifero sono stati messi troppi alimenti. Il frigorifero non è livellato.
Rumore	Verificare che il pavimento sia piano e che il frigorifero sia posizionato in modo stabile. Controllare che gli accessori del frigorifero siano posizionati correttamente.
La guarnizione dello sportello sembra allentata	Rimuovere qualsiasi materiale estraneo dalla guarnizione dello sportello. Riscaldare la guarnizione dello sportello e ripristinarla dopo il raffreddamento (con un asciugacapelli o un asciugamano caldo).
Si accumula acqua sul pavimento.	Troppi alimenti conservati o troppa umidità nel frigorifero provocano una grande quantità di acqua durante lo sbrinamento. L'errata collocazione degli alimenti e altri motivi provocano l'ingresso dell'aria e la formazione di ghiaccio, con conseguente aumento dell'acqua prodotta dallo sbrinamento.
Il lato del frigorifero si riscalda	È normale che la resistenza incorporata dissipi calore attraverso l'involucro. La temperatura ambiente è troppo alta, vi è troppo cibo o il tempo di funzionamento del compressore è breve. Provoca il riscaldamento dell'involucro. Prestare attenzione alla ventilazione e alla dissipazione del calore.

Problema	Possibili cause
Condensazione esterna	Quando la temperatura ambiente è troppo alta, si forma della condensa sulla superficie esterna del frigorifero e sulla superficie dello sportello. Si tratta di un fenomeno normale e può essere pulito con un panno pulito.
Il frigorifero emette un suono anormale.	Ronzio: Quando il compressore funziona, produce un ronzio che è più forte quando si avvia o si spegne, il che è un fenomeno normale. Stridio: È un fenomeno normale che il liquido di raffreddamento degli apparecchi elettrici faccia un rumore stridente quando scorre.

Codici di errore

Se sul display compare uno dei seguenti codici, è necessario interrompere l'utilizzo del frigorifero. Sebbene il frigorifero sia ancora in grado di raffreddare quando si verifica uno di questi errori, è necessario rivolgersi al più presto al Centro di assistenza ufficiale Cecotec:

Avviso	Errore
E1	Guasto al sensore di temperatura del vano frigorifero
E2	Guasto al sensore di temperatura del vano freezer
E3	Guasto al sensore della temperatura dello scomparto a temperatura variabile
E4	Guasto al sensore di congelamento e sbrinamento
E5	Guasto del sensore della temperatura ambiente
E6	Guasto al circuito di comunicazione

7. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Codice prodotto	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
Codice QR				
Tensione nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominale	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A

Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (64g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Isolante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Prodotto	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Codice prodotto	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
Codice QR				
Tensione nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominale	1,0 A	1,0 A	1,1 A	1,1 A
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Prodotto	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124
Codice prodotto	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C
Codice QR				
Tensione nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominale	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A

Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Prodotto	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Codice prodotto	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456Black Glass C
Codice QR				
Tensione nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominale	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Prodotto	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Codice prodotto	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C
Codice QR					

Tensione nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominale	1,0 A	1,1A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolante	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto. (*) Apparecchio di refrigerazione destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 43 °C.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

8. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali. Il rispetto di queste linee guida aiuterà a proteggere l'ambiente.

9. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA



Con la presente, Cecotec Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell'Unione Europea. Questo prodotto è stato progettato, fabbricato e testato per soddisfare gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente link: <https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity>

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Prateleiras
2. Gaveta GreenHub (frutas e legumes)
3. Gaveta de temperatura variável (Freshnes Flex Hub)
4. Bandeja do compartimento congelador
5. Gaveta do compartimento do congelador
6. Pé nivelador
7. Tabuleiro da porta
8. Tabuleiro da porta

NOTA:

Para tirar o máximo partido do seu frigorífico em termos de energia, coloque todas as prateleiras e gavetas na posição original, ou seja, como mostra a figura 1.

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é embalado numa embalagem concebida para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa

- Aparelho
- Manual de instruções

Não retire o número de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta do seu equipamento em caso de solicitar assistência.

3. INSTALAÇÃO

- Antes de utilizar o frigorífico, retire todos os materiais de embalagem, com a almofada de base, a almofada de espuma no interior do frigorífico, a fita adesiva, etc., e retire a película de proteção do corpo da porta e do frigorífico.
- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor e da luz solar direta. Não o coloque em locais húmidos ou molhados para evitar a oxidação ou o enfraquecimento do efeito de isolamento.
- Não pulverize nem limpe o frigorífico com água e não o coloque num local onde esteja molhado e seja fácil de ser salpicado por água, para não afetar o desempenho do isolamento elétrico dos produtos do frigorífico.
- Coloque o frigorífico num local interior bem ventilado e o chão deve ser plano e firme (se houver alguma instabilidade, pode rodar o pé nivelador para a esquerda ou para a direita para o nivelar).
- Este frigorífico tem de ser instalado separadamente e não pode ser utilizado como um dispositivo integrado, caso contrário, poderá causar problemas como a incapacidade de encaixe nos armários, a redução da vida útil do produto e a impossibilidade de obter a garantia básica do produto fornecida pelo fabricante.

Observações

- Após o transporte, aguarde mais de 2 horas antes de ligar o frigorífico à fonte de alimentação, caso contrário pode provocar a degradação do desempenho do produto ou danos.
- Antes de colocar alimentos frescos ou congelados, deixe o frigorífico a funcionar durante 2-3 horas; se a temperatura ambiente for elevada, o frigorífico deve funcionar durante mais de 4 horas antes de ser utilizado.
- Em caso de falha de energia ou de limpeza, a ficha deve ser desligada e mantida durante pelo menos cinco minutos em intervalos antes de a energia poder ser ligada novamente, para evitar danos no compressor devido a arranques contínuos.

Nivelamento do frigorífico

Rode o pé nivelador inferior no sentido dos ponteiros do relógio para levantar o frigorífico.

Rode o pé nivelador inferior no sentido dos ponteiros do relógio para baixar o frigorífico.

Mudar a direção de abertura da porta

Para inverter a porta, são necessárias as seguintes ferramentas, que não estão incluídas: chave de fendas Phillips, chave de caixa de 5/16", espátula, chave de fendas plana e fita de papel.

Legenda da figura 2:

- A. Cobertura superior da dobradiça
- B. Tampa decorativa da dobradiça
- C. Dobradiça superior

Legenda da figura 3:

- A. Tampa decorativa do orifício da dobradiça
- B. Dobradiça central

Legenda da figura 7:

- A. Dobradiça central
- B. Tampa decorativa do orifício da dobradiça

Legenda da figura 8:

- A. Cobertura superior da dobradiça
- B. Dobradiça superior
- C. Tampa decorativa da dobradiça

O procedimento para inverter a porta é descrito abaixo. Recomendamos que preste especial atenção às figuras.

1. Retire todos os alimentos dos tabuleiros das portas.
2. Retire a tampa da dobradiça superior, a tampa decorativa da dobradiça e a dobradiça superior e desligue os cabos de ligação (terminais dos cabos 1 e 2) na parte superior direita do frigorífico. Fig. 2
3. Retire a porta do frigorífico (preste atenção às peças pequenas, como a manga do eixo e o batente da porta, certifique-se de que não se perdem); Retire a dobradiça central e retire a tampa decorativa do orifício da dobradiça do outro lado. Fig. 3
4. Retire a dobradiça inferior e o pé de nivelamento. Retire o batente da dobradiça inferior e o eixo da dobradiça inferior e instale-os no outro lado. Instale a dobradiça inferior, juntamente com estes dois componentes, no outro lado do frigorífico; a perna de nivelamento deve ser instalada na sua posição original. Fig. 4
5. Substituir a porta do frigorífico: Retire a tampa da extremidade superior e o tampão do orifício da tampa da extremidade da porta do frigorífico, instale a manga do eixo superior e os fios de ligação da porta do outro lado e insira a tampa da extremidade superior e, em seguida, instale o tampão do orifício da tampa no outro lado da tampa da extremidade superior.
Retire o componente de autobloqueio da porta, o suporte da porta e a manga do eixo da porta do frigorífico do saco de acessórios, retire o componente de autobloqueio da porta do lado esquerdo da porta e instale-o no lado esquerdo da tampa da extremidade inferior da porta do frigorífico. Volte a colocar o suporte da porta e a manga do eixo no lado esquerdo da tampa da extremidade inferior da porta do frigorífico. Fig. 5
6. Substituição da porta do congelador: Retire a manga do veio da tampa da extremidade superior da porta do frigorífico e instale-a no lado esquerdo ou direito, alternadamente (consoante a direção de abertura da porta pretendida).

Retire o componente de autobloqueio da porta do congelador, retire o componente de autobloqueio do lado esquerdo da porta do saco de acessórios e instale-o no lado esquerdo da tampa da extremidade inferior da porta do congelador. Substitua o suporte

da porta e a manga do eixo no lado esquerdo da tampa da extremidade inferior da porta do congelador. Fig. 6

7. Instale a porta do frigorífico na dobradiça inferior, depois instale a dobradiça central e insira a tampa decorativa do orifício da dobradiça. Fig. 7
8. Posicione a porta do frigorífico utilizando a dobradiça central e instale a dobradiça superior. Ligue o cabo de ligação 4 na parte superior do frigorífico ao cabo de ligação 1 na porta. Por fim, instale a tampa da dobradiça no canto superior esquerdo; a tampa decorativa da dobradiça é instalada no canto superior direito. Fig. 8

NOTA: As figuras desta secção servem apenas de referência e podem variar em relação à configuração real.

4. FUNCIONAMENTO

Legenda da figura 9:

1. Indicador do modo Fast Cooling (Arrefecimento rápido)
 2. Indicador de temperatura
 3. Indicador do modo Fast Freezing (Congelação rápida)
 4. Indicador modo Smart
 5. Ícone de temperatura
 6. Indicadores da opção de temperatura variável (Freshnes Flex HUB)
 7. Indicador de desbloqueio
- A. Controlo de temperatura do compartimento frigorífico
 - B. Regulação da temperatura do compartimento de temperatura variável (Freshnes Flex HUB)
 - C. Controlo de temperatura do compartimento congelador
 - D. Botão do modo Smart
 - E. Botão de bloqueio/desbloqueio

- Quando o frigorífico é ligado, o visor fica totalmente iluminado durante 3 segundos e o som de arranque é ativado; em seguida, o visor de funcionamento normal é definido (as temperaturas definidas para o compartimento do frigorífico, a gaveta de temperatura variável e o compartimento do congelador são, respetivamente, 5/4/-18 °C).
- Ecrã de visualização da temperatura: Quando não há falha, a temperatura definida do compartimento do frigorífico é apresentada de 3 em 3 segundos; quando há uma falha, o código de falha é apresentado ciclicamente após o bloqueio. Quando a temperatura de um compartimento é ajustada, a sua área indicadora fica iluminada e as outras áreas são desligadas.
- Em circunstâncias normais, no estado bloqueado, o visor desliga-se se uma porta não for aberta ou se não for premido um botão no espaço de 30 segundos.

- Sempre que uma porta é aberta ou um botão é premido, o ecrã volta à sua visualização normal.
- Quando ocorre um evento com um "código de falha visível", o ecrã acende-se e desliga-se após 30 segundos.

Bloqueio e desbloqueio

- No estado desbloqueado, prima e mantenha premido o botão de bloqueio/desbloqueio durante 3 segundos para entrar no estado bloqueado e o ícone de desbloqueio apagar-se-á.
- No estado bloqueado, prima e mantenha premido o botão de bloqueio/desbloqueio durante 3 segundos para entrar no estado desbloqueado e o ícone de bloqueio apagar-se-á.
- Após 30 segundos sem premir qualquer botão, o frigorífico entra automaticamente no estado de bloqueio.
- As seguintes definições devem ser efectuadas no estado desbloqueado. Se a operação for efectuada no estado bloqueado, o indicador "Desbloqueio" pisca durante 3 segundos e emite um sinal sonoro ao mesmo tempo.

Definir a temperatura e a função do compartimento frigorífico

- Se não for indicada no visor uma temperatura entre 2 e 8 °C, prima uma vez o botão de regulação da temperatura do compartimento do frigorífico .
- Prima novamente o botão  para regular a temperatura do compartimento do frigorífico e a temperatura aumentará 1 °C de cada vez que for premido; quando a temperatura atingir 8 °C, prima novamente o botão para voltar a 2 °C e assim sucessivamente.

NOTA: A temperatura do compartimento do frigorífico pode ser regulada entre 2 e 8 °C.

- Prima o botão  durante 3 segundos para ativar o modo de Fast Cooling e o ícone de Fast Cooling acender-se-á. Nesse momento, o visor indicará 2 °C; no modo de Fast Cooling, prima novamente o botão  durante 3 segundos para desativar este modo e a definição da temperatura do compartimento do frigorífico voltará à definição anterior, antes de ativar o modo de Fast Cooling.

NOTA: A temperatura do modo Fast Cooling é de 2°C e não pode ser alterada.

- A definição será activada depois de o frigorífico ser bloqueado.

Regulação da temperatura e da função Fresh Flex da gaveta de temperatura variável

- Prima o botão de controlo da temperatura do compartimento de temperatura variável , cada vez que o botão é premido, a temperatura muda da seguinte forma: -1→4→3→2→1→0→-1(°C) → ...
- A regulação é efectuada depois de o frigorífico ter sido bloqueado.

Definir a temperatura do compartimento congelador

- Se não for indicada no visor uma temperatura entre -16 y -24°C, prima uma vez o botão de regulação da temperatura do compartimento do frigorífico .
- Prima novamente o botão  e a temperatura baixará 1°C por cada pressão; quando a temperatura atingir -24°C, prima novamente o botão para que a temperatura regresse a -16°C e assim sucessivamente.

NOTA: A temperatura do compartimento do congelador pode ser regulada entre -16 e -24 °C.

- Prima o botão  durante 3 segundos para ativar o modo de Fast Cooling e o ícone acender-se-á. Nesta altura, o visor apresentará -26°C. Prima novamente o botão durante 3 segundos para sair do modo Fast Freezing e repor a definição de temperatura anterior.

NOTA: A temperatura do modo Fast Freezing é de -26°C e não pode ser alterada.

- A regulação é efectuada depois de o frigorífico ter sido bloqueado.

Modo Smart

- Prima o botão do modo Smart  para o ativar. A temperatura do compartimento do frigorífico é regulada para 5°C e a temperatura do compartimento do congelador é regulada para -18°C (a temperatura da gaveta de temperatura variável mantém a sua regulação original); No modo Smart, prima novamente o botão  para o desativar.

NOTA: A temperatura do modo inteligente é de 5°C (compartimento do frigorífico) e -18°C (compartimento do congelador) e não pode ser alterada.

Controlo do ecrã

- Após 30 segundos de funcionamento, a retroiluminação do ecrã desliga-se automaticamente; prima qualquer botão para a repor.

Memória de desligação

- Se houver uma falha de energia, o estado de funcionamento instantâneo da fonte de alimentação é bloqueado e, quando a energia volta, o aparelho continua a funcionar na configuração anterior à falha de energia.

Alarme de porta aberta

- Se a porta do frigorífico não for fechada corretamente ou for aberta durante mais de 120 segundos, soará um alarme que pára quando a porta é fechada.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Atenção! Quando limpar e descongelar o frigorífico, desligue primeiro o cabo de alimentação.

Limpeza

- Limpe o pó à volta do frigorífico para melhorar o efeito de dissipação do calor e poupar energia.

- O interior do frigorífico deve ser limpo frequentemente para evitar odores desagradáveis. Utilize um pano macio humedecido com água e seque com um pano seco.

Aviso! Ao limpar, não utilize escovas duras, palha de aço, escovas de arame, abrasivos (como pasta de dentes), solventes orgânicos (como álcool, benzeno, diluente de laca, etc.), água a ferver, substâncias ácidas e alcalinas para limpar o frigorífico. Isto pode danificar a superfície e o revestimento do frigorífico.

Atenção! Não utilize água para a limpeza, de modo a não afetar o desempenho do isolamento eléctrico. Utilize um pano seco para limpar os componentes eléctricos, como as lâmpadas.

Descongelar

Este frigorífico possui um sistema de refrigeração total com função de descongelação automática sem necessidade de operação manual.

Intervalo de descongelação

Temperatura ambiente	Intervalo de descongelação	Tempo	Condições específicas
32 °C	Intervalo mínimo de descongelação	12h	Utilização frequente, o compartimento do congelador não consegue atingir a temperatura definida.
	Intervalo máximo de descongelação	96h	A porta não é aberta e fechada frequentemente e o modo especial não é utilizado.

- Em caso de falha de energia: A frequência de abertura da porta deve ser reduzida tanto quanto possível quando a energia é cortada.
- Quando o frigorífico não for utilizado durante um longo período de tempo: desligue o frigorífico da tomada de alimentação para evitar choques eléctricos ou incêndios devido ao envelhecimento do cabo de alimentação. Limpe o interior do frigorífico; abra a porta durante algum tempo e feche-a depois de o frigorífico estar completamente seco.
- Ao deslocar o frigorífico: Retire todos os objectos interiores antes da deslocação, fixar a divisória de vidro e a caixa de frutas e legumes com fita adesiva e apertar os pés de nivelamento. Feche bem a porta do frigorífico e fixe-a com fita adesiva para evitar que se abra durante o transporte. Não o coloque de cabeça para baixo ou na horizontal durante o transporte e não faça vibrar o frigorífico; o ângulo de inclinação durante o manuseamento não deve exceder 45 graus. Não agarrar a porta ou a dobradiça durante o transporte.

Atenção! Quando o frigorífico estiver em funcionamento, é preferível utilizá-lo continuamente. Em circunstâncias normais, não pare o frigorífico para não afetar a sua vida útil.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para os problemas simples que se seguem, pode tentar resolvê-los você mesmo. Se não houver melhorias, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

Problema	Possíveis causas
O frigorífico não funciona	Verifique se a fonte de alimentação e a ficha estão corretamente ligadas. A tensão é demasiado baixa.
O frigorífico tem um cheiro desagradável	Os alimentos odoríferos devem ser bem envolvidos. Verifique se os alimentos estão estragados. O interior do frigorífico tem de ser limpo.
O compressor continua a funcionar durante muito tempo.	É um fenómeno normal que o frigorífico funcione durante muito tempo no verão porque a temperatura ambiente é elevada. Foram colocados demasiados alimentos de uma só vez. Deixe arrefecer os alimentos antes de os colocar no frigorífico. Abre a porta com demasiada frequência.
A luz do frigorífico não se acende.	Verifique se o frigorífico está ligado ou se a lâmpada está danificada. A lâmpada deve ser substituída por um profissional, por favor contacte o serviço oficial de assistência técnica Cecotec.
A porta do frigorífico não fecha corretamente	A porta está entupida de comida, pelo que não pode ser fechada. Foram colocados demasiados alimentos no frigorífico. O frigorífico é irregular.
Ruído	Verifique se o chão é plano e se o frigorífico está colocado numa posição estável. Verifique se os encaixes do frigorífico estão na posição normal.
O vedante da porta parece estar solto	Remover qualquer material estranho da vedação da porta. Aqueça a junta da porta e restaure-a depois de arrefecer (com um secador de cabelo ou uma toalha quente).
Acumulação de água no chão	Demasiados alimentos armazenados ou demasiada humidade no frigorífico provocam uma grande quantidade de água durante a descongelação. A colocação incorrecta dos alimentos e outras razões provocam a entrada de ar e o início do congelamento, e a água produzida pela descongelação aumenta.
A parte lateral do frigorífico fica quente	É normal que a resistência incorporada dissipe calor através da caixa. A temperatura ambiente é demasiado elevada e há demasiada comida ou um tempo de funcionamento curto do compressor. Provoca o aquecimento da caixa. Preste atenção à ventilação e à dissipação de calor.

Problema	Possíveis causas
Condensação externa	Se a temperatura ambiente for demasiado elevada, ocorrerá condensação na superfície exterior do frigorífico e na superfície da porta. Trata-se de um fenómeno normal e pode ser limpo com um pano limpo.
Há um ruído anormal no frigorífico.	Buzz: Quando o compressor funciona, produz um zumbido, e o som é alto quando arranca ou pára, o que é um fenómeno normal. Barulho: É um fenómeno normal que o líquido de arrefecimento dos aparelhos eléctricos faça um ruído de rangido quando circula.

Códigos de erro

Se um dos seguintes códigos aparecer no visor, é necessário parar de utilizar o frigorífico. Embora o frigorífico possa continuar a arrefecer quando ocorre um destes erros, deve contactar o Centro de Assistência Técnica oficial da Cecotec o mais rapidamente possível:

Aviso	Erro
E1	Falha no sensor de temperatura no compartimento frigorífico
E2	Falha no sensor de temperatura no compartimento do congelador
E3	Falha do sensor de temperatura do compartimento de temperatura variável
E4	Falha do sensor de congelação/degelo
E5	Falha no sensor da temperatura ambiente
E6	Falha no circuito de comunicação

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Referência	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
Código QR				
Tensão nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V

Frequência nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Classe climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (64g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Isolamento	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Produto	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Referência	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
Código QR				
Tensão nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequência nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominal	1,0 A	1,0 A	1,1 A	1,1 A
Classe climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolamento	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano
Produto	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124
Referência	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C

Código QR				
Tensão nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequência nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Classe climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolamento	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Produto	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Referência	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass C
Código QR				
Tensão nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequência nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominal	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Classe climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolamento	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

Produto	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Referência	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero Cool-Market Combi 456 Elite Inox C	Bolero Cool-Market Combi 456 Elite Dark C	Bolero Cool-Market Combi 456 Elite Black Glass C
Código QR					
Tensão nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequência nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrente nominal	1,0 A	1,1A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Classe climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerante	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Isolamento	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano	Ciclopentano

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto. (*) Aparelho de refrigeração destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente entre 10°C e 43°C.
Fabricado na China | Desenhado na Espanha

8. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.
A conformidade com as direttrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

9. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.
Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.
Se detectar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

CE Pela presente, a Cecotec Innovaciones declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos regulamentos aplicáveis na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado de acordo com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte website: <https://cecotec.pt/pt/information/declaration-of-conformity>

1. PECES I COMPONENTS

Fig. 1

1. Prestatges
2. Calaix GreenHub (fruites i verdures)
3. Calaix de temperatura variable (Freshnes Flex Hub)
4. Safata del compartiment congelador
5. Calaix del compartiment congelador
6. Pota d'anivellament
7. Safata de les porta
8. Safata de la porta

NOTA:

Per treure més partit al frigorífic en qüestions d'energia, col·loqueu tots els prestatges i calaixos en la posició original, és a dir, com es mostra a la figura 1.

Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport. Traieu l'aparell de la caixa i traieu tot el material d'embalatge. Podeu desmarcar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l'aparell si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.
- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en faltés algun o no estigués en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei d'Atenció Tècnica oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa

- Frigorífic
- Aquest manual d'instruccions

No traieu el número de sèrie del producte, per poder mantenir una correcta traçabilitat del vostre equip en cas de sol·licitar assistència.

3. INSTAL·LACIÓ

- Abans de fer servir el frigorífic, traieu tots els materials d'embalatge, incloent-hi el coixí de la base, el coixí d'escuma dins del frigorífic, la cinta adhesiva, etc., i traieu la pel·lícula protectora del cos de la porta i del frigorífic.
- Mantingueu el frigorífic allunyat de fonts de calor i eviteu la llum solar directa. No el col·loqueu en llocs humits o mullats per evitar l'oxidació o l'afebliment de l'efecte d'aïllament.
- No ruixeu ni netegeu el frigorífic amb aigua, i no el col·loqueu en un lloc on estigui humit i sigui fàcil que esquitxi l'aigua, per no afectar el rendiment d'aïllament elèctric dels productes del frigorífic.
- Col·loqueu el frigorífic en un lloc interior ben ventilat, i el terra ha de ser pla i ferm (si hi ha alguna inestabilitat, pot girar la pota d'anivellament cap a l'esquerra o cap a la dreta per anivellar-lo).
- Aquest frigorífic s'ha d'instal·lar de forma independent i no es pot utilitzar com un dispositiu integrat, altrament donarà lloc a problemes com la impossibilitat d'encaixar als armaris, la reducció de la vida útil del producte i la impossibilitat d'obtenir la garantia bàsica del producte proporcionada pel fabricant.

Observacions

- Després del transport, espereu més de 2 hores abans de connectar el frigorífic a l'alimentació, en cas contrari, podria provocar la degradació del rendiment del producte o danys.
- Abans de col·locar aliments frescos o congelats, deixeu que el frigorífic funcioni durant 2-3 hores; si la temperatura ambient és alta, el frigorífic ha de funcionar durant més de 4 hores abans de fer-lo servir.
- En cas de tall d'energia o neteja, l'endoll s'ha de desendollar i mantenir almenys cinc minuts a intervals abans que l'alimentació pugui tornar a engegar-se, per evitar que el compressor es faci malbé a causa d'arrencada continuada.

Anivellació del frigorífic

Gireu la pota d'anivellament inferior en el sentit de les agulles del rellotge per pujar el frigorífic. Gireu la pota d'anivellament inferior en sentit contrari a les agulles del rellotge per baixar el frigorífic.

Inversió de gir de la porta

Per a la inversió de gir de la porta necessitareu les següents eines que no estan incloses: tornavís d'estrella, clau de tub de 5/16", espàtula, tornavís pla i cinta adhesiva de paper.

Llegenda de la figura 2:

- A. Coberta superior de la frontissa
- B. Coberta decorativa de la frontissa
- C. Frontissa superior

Llegenda de la figura 3:

- A. Tapa decorativa de l'orifici de la frontissa
- B. Frontissa central

Llegenda de la figura 7:

- A. Frontissa central
- B. Coberta decorativa de l'orifici de la frontissa

Llegenda de la figura 8:

- A. Coberta de la frontissa superior
- B. Frontissa superior
- C. Coberta decorativa de la frontissa

A continuació es descriu el procediment que ha de seguir per realitzar la inversió de gir de la porta, us recomanem que preste especial atenció a les figures.

1. Traieu tots els aliments de les safates de la porta.
2. Traieu la coberta superior de la frontissa, la coberta decorativa de la frontissa i la frontissa superior, i desconnecteu els cables de connexió (terminals dels cables 1 i 2) a la part superior dreta del frigorífic. Fig. 2
3. Traieu la porta del frigorífic (pareu atenció a les peces petites com el maneguet de l'eix i el topall de la porta, assegureu-vos que no es perdin); Traieu la frontissa central i traieu la coberta decorativa de l'orifici de la frontissa de l'altra banda. Fig. 3
4. Traieu la frontissa inferior i la pota d'anivellament. Traieu el topall i l'eix de la frontissa inferior i installeu-los a l'altra banda. Installeu la frontissa inferior, juntament amb aquests dos components, a l'altra banda del frigorífic; La pota d'anivellament s'ha d'instalar a la posició original. Fig. 4
5. Substitució de la porta del frigorífic: Traieu la coberta de la tapa de l'extrem superior i el tap de l'orifici de la coberta de l'extrem de la porta del frigorífic, installeu el maneguet de l'eix superior i els cables de connexió de la porta a l'altra banda, i inseriu la coberta de la tapa de l'extrem superior; a continuació, installeu el tap de l'orifici de la coberta a l'altra banda de la tapa de l'extrem superior.
Traieu el component d'autobloqueig de la porta, el suport de la porta i el maneguet de l'eix de la porta del frigorífic servei de la bossa d'accessoris el component d'autobloqueig de la part esquerra de la porta i installeu-lo al costat esquerre de la tapa de l'extrem inferior de la porta del frigorífic. Reemplaceu el suport de la porta i el maneguet de l'eix a la banda esquerra de la tapa de l'extrem inferior de la porta del frigorífic. Fig. 5
6. Substitució de la porta del congelador: Traieu el maneguet de l'eix de la tapa de l'extrem superior de la porta del frigorífic i installeu-lo al costat esquerre o dret de forma intercanviable (depenent del sentit d'obertura de la porta desitjat).
Traieu el component d'autobloqueig de la porta del congelador, traieu de la bossa d'accessoris el component d'autobloqueig de la part esquerra de la porta i installeu-lo al costat esquerre de la tapa de l'extrem inferior de la porta del congelador. Reemplaceu el

suport de la porta i el maneguet de l'eix al costat esquerre de la tapa de l'extrem inferior de la porta del congelador. Fig. 6

7. Installeu la porta del frigorífic a la frontissa inferior, a continuació, installeu la frontissa central i inseriu la coberta decorativa de l'orifici de la frontissa. Fig. 7
8. Colloqueu la porta del frigorífic mitjançant la frontissa central i installeu la frontissa superior. Connecteu el cable de connexió 4 de la part superior del frigorífic amb el cable de connexió 1 de la porta. Finalment, installeu la coberta de la frontissa a la part superior esquerra; La coberta decorativa de la frontissa s'installa a la part superior dreta. Fig. 8

NOTA: Les figures d'aquest apartat només són de referència i poden variar respecte a la configuració real.

4. FUNCIONAMENT

Llegenda de la figura 9:

1. Indicador mode de Fast Cooling (Refrigeració Ràpida)
 2. Indicador de temperatura
 3. Indicador mode de Fast Freezing (Congelació Ràpida)
 4. Indicador mode Smart
 5. Icona de temperatura
 6. Indicadors d'opcions de temperatura variable (Freshnes Flex HUB)
 7. Indicador de desbloqueig
 - A. Control de temperatura del compartiment frigorífic
 - B. Control de temperatura del compartiment de temperatura variable (Freshnes Flex HUB)
 - C. Control de temperatura del compartiment congelador
 - D. Botó del mode Smart
 - E. Botó de bloqueig/desbloqueig
- En connectar el frigorífic, la pantalla s'encén completament durant 3 segons i s'activarà el so d'inici, després s'establirà la visualització normal de funcionament (les temperatures establertes del compartiment frigorífic, del calaix de temperatura variable i del compartiment congelador són respectivament 5/ 4/-18 °C).
 - Àrea de visualització de temperatura: Quan no hi ha cap avaria, la temperatura establerta del compartiment de la nevera es mostra cada 3 segons; quan hi ha una avaria, el codi d'avaria es mostra de manera cíclica després del bloqueig. Quan la temperatura d'un compartiment s'ajusta, la vostra àrea indicadora s'il·lumina i les altres àrees s'apaguen.
 - En circumstàncies normals, a l'estat de bloqueig, la pantalla s'apaga si no s'obre una porta o es prem algun botó transcorreguts 30 segons.
 - Cada vegada que s'obre una porta o es prem un botó, la pantalla torna a la visualització normal.

- Quan es produeix una incidència amb un "codi de fallada visible", la pantalla s'illumina i s'apaga després de 30 segons.

Bloqueig i desbloqueig

- A l'estat desbloquejat, manteniu premut el botó de bloqueig/desbloqueig durant 3 segons per entrar a l'estat de bloqueig i la icona de desbloqueig s'apagarà.
- A l'estat bloquejat, premeu el botó de bloqueig/desbloqueig durant 3 segons per entrar a l'estat desbloquejat, i la icona de desbloqueig s'illuminarà.
- Després de 30 segons sense prémer cap botó, el frigorífic entra automàticament a l'estat de bloqueig.
- Els paràmetres següents s'han de fer a l'estat desbloquejat. Si l'operació es realitza en estat bloquejat, l'indicador de "Desbloqueig" parpelleja durant 3 segons i emet un xiulet alhora.

Ajust de temperatura i funció del compartiment frigorífic

- Si no es mostra una temperatura compresa entre 2 i 8 °C a la pantalla, premeu el botó de control de temperatura del compartiment frigorífic  una vegada.
- Premeu de nou el botó  per ajustar la temperatura del compartiment frigorífic i la temperatura pujarà 1 °C cada vegada que el premeu; quan la temperatura arribi a 8 °C, torneu a prémer el botó perquè torni a 2 °C i així successivament.

NOTA: La temperatura del compartiment frigorífic es pot ajustar entre 2 i 8 °C

- Premeu el botó  durant 3 segons per activar el mode de Fast Cooling i la icona de Fast Cooling s'illuminarà. En aquest moment, la pantalla mostrarà 2 °C; en el mode de Fast Cooling, premeu de nou el botó  durant 3 segons per desactivar aquest mode i l'ajust de temperatura del compartiment frigorífic tornarà a l'opció anterior abans d'activar el mode de Fast Cooling.

NOTA: La temperatura del mode Fast Cooling és de 2 °C i no es pot modificar.

- La configuració s'activarà després de bloquejar-se el frigorífic.

Ajust de temperatura i funció Fresh Flex del calaix de temperatura variable (Freshness Flex Hub)

- Premeu el botó de control de temperatura del compartiment de temperatura variable , cada vegada que premeu el botó, la temperatura canviarà de la següent manera: -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ..
- L'ajust es fa després del bloqueig del frigorífic.

Ajust de temperatura i funció del compartiment congelador

- Si no es mostra una temperatura compresa entre -16 i -24 °C a la pantalla, premeu el botó de control de temperatura del compartiment congelador  una vegada.
- Premeu de nou el botó  i la temperatura baixarà 1 °C per cada pulsació; Quan la temperatura arribi a -24 °C, premeu de nou el botó perquè la temperatura torni a -16 °C i així successivament.

NOTA: La temperatura del compartiment frigorífic es pot ajustar entre -16 i -24 °C

- Premeu el botó  durant 3 segons per activar el mode de Fast Freezing i la icona s'illuminarà. En aquest moment, la pantalla mostrarà -26 °C. Premeu de nou el botó durant 3 segons per sortir del mode Fast Freezing i restaurar l'ajust de temperatura anterior.

NOTA: La temperatura del mode Fast Freezing és de -26 °C i no es pot modificar.

- L'ajust es fa després del bloqueig del frigorífic.

Mode Smart

- Premeu el botó de manera Smart  per activar-lo. La temperatura del compartiment frigorífic s'ajusta a 5 °C i la temperatura del compartiment congelador a -18 °C (la temperatura del calaix de temperatura variable manté la configuració original); Al mode Smart, torneu a prémer el botó  per desactivar-lo.

NOTA: La temperatura del mode Smart és de 5 °C (compartiment frigorífic) i -18 °C (compartiment congelador) i no es poden modificar.

Control de la pantalla

- Després de 30 segons de funcionament, la llum de fons de la pantalla s'apagarà automàticament; Premeu qualsevol botó per restaurar-la.

Memòria d'apagat

- Si hi ha un tall de subministrament elèctric, es bloqueja l'estat de funcionament instantani de l'alimentació i quan torna el corrent elèctric, l'aparell continua funcionant segons la configuració anterior al tall.

Alarma de porta oberta

- Si la porta del frigorífic no està tancada correctament o s'obre durant més de 120 segons, sonarà una alarma que s'aturarà en tancar la porta.

5. NETEJA I MANTENIMENT

Atenció! Quan netegeu i descongeleu el frigorífic, desendolieu primer el cable d'alimentació.

Neteja

- Netegeu la pols al voltant del frigorífic per millorar l'efecte de dissipació de la calor i estalviar energia.
- L'interior del frigorífic s'ha de netejar sovint per evitar olors desagradables. Utilitzeu un drap suau i humitejat amb aigua i assequi'l amb un drap sec.

Advertiment! En netejar, no utilitzeu raspalls durs, fregalls d'acer, raspalls de filferro, abrasius (com pasta de dents), dissolvents orgànics (com alcohol, benzè, diluent de laca, etc.), aigua bullent, àcid i substàncies alcalines per netejar el frigorífic. Això pot fer malbé la superfície i el revestiment del frigorífic.

Atenció! No utilitzeu aigua per a la neteja, per no afectar el rendiment de l'aïllament elèctric. Utilitzeu un drap sec en netejar els components elèctrics, com els llums.

Descongelació

Aquest frigorífic té un sistema de refrigeració total amb funció de descongelació automàtica sense necessitat doperació manual.

Interval de descongelació

Temperatura ambient	Interval de descongelació	Temps	Condicions específiques
32 °C	Interval mínim de descongelació	12h	Ús freqüent, el compartiment del congelador no pot assolir la temperatura establerta.
	Interval màxim de descongelació	96h	No s'obre ni es tanca la porta amb freqüència, i no es fa servir el mode especial.

- En cas de tall d'energia: La freqüència d'obertura de la porta sha de reduir tant com sigui possible quan es talla l'energia.
- Quan el frigorífic no es faci servir durant molt de temps: desconecteu el frigorífic de la presa de corrent per evitar descàrregues elèctriques o incendis a causa de l'envelliment del cable d'alimentació. Netegeu l'interior del frigorífic; obriu la porta del frigorífic durant un temps i tanqueu-la després que el frigorífic estigui completament sec.
- Quan moveu el frigorífic: Traieu tots els elements de l'interior abans de moure'l, fixi la partició de vidre i la caixa de fruites i verdures amb cinta adhesiva, i premeu les potes d'anivellament. Tanqueu bé la porta del frigorífic i fixeu-la amb cinta adhesiva per evitar que s'obri durant el trasllat. No el col·loqueu cap per avall ni horitzontalment durant el transport i no feu vibrar el frigorífic, i l'angle d'inclinació durant la manipulació no ha de ser superior a 45 graus. No agafeu la porta ni la frontissa en transportar-lo.

Atenció! Quan el frigorífic està en funcionament, és millor utilitzar-lo de forma contínua. En circumstàncies normals, no atureu el frigorífic per no afectar la vostra vida útil.

6. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Per als següents problemes senzills, podeu intentar solucionar-vos vosaltres mateixos. Si no hi ha millora, truqueu al Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec.

Problema	Causes possibles
El frigorífic no funciona	Comproveu si la font d'alimentació està connectada i l'endoll està ben endollat. El voltatge és massa baix.
El frigorífic té una olor desagradable	Els aliments olorosos s'han d'embolicar bé. Comproveu si hi ha aliments podrits. L'interior de la nevera necessita ser netejat.
El compressor funciona durant molt de temps	És un fenomen normal que el frigorífic funcioni durant molt de temps a l'estiu perquè la temperatura ambient és alta. Massa menjar s'ha col·locat alhora. Deixeu que els aliments es refredin abans de col·locar-los a la nevera. Obre la porta del frigorífic amb massa freqüència.
La llum del frigorífic no s'encén	Comproveu si el frigorífic està encès o si el llum està malmès. El llum ha de ser reemplaçat per un professional, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec.
La porta del frigorífic no es tanca	La porta està encallada amb aliments, per la qual cosa no es pot tancar. S'ha col·locat massa menjar al frigorífic. El frigorífic està desnivellat.
Soroll	Comproveu si el terra està pla i el frigorífic està col·locat de forma estable. Comproveu si els accessoris de la nevera estan en posició normal.
La junta de la porta sembla estar solta	Traieu qualsevol material estrany de la junta de la porta. Escalfeu la junta de la porta i restaureu-la després de refredar (amb un assecador de cabells o una tovallola calenta).
S'acumula aigua a terra	Massa aliments emmagatzemats o massa humitat a la nevera provoquen una gran quantitat d'aigua durant la descongelació. Una col·locació incorrecta dels aliments i altres raons fan que entre aire i comenci el gebre, i l'aigua produïda per la descongelació augmenta.
El lateral del frigorífic s'escalfa	És normal que la resistència incorporada dissipï la calor a través de la carcassa. La temperatura ambient és massa alta, i hi ha massa aliments o poca estona de funcionament del compressor. Provoca que la carcassa s'escalfi. Pateu atenció a la ventilació i a la dissipació de la calor.
Condensació exterior	Quan la temperatura ambient és massa alta, es produirà condensació a la superfície exterior del frigorífic i a la superfície de la porta. És un fenomen normal i es pot netejar amb un drap net.
Hi ha un so anormal a la nevera	Brunzit: Quan el compressor funciona, produirà un brunzit, i el so és fort quan arrenca o s'atura, cosa que és un fenomen normal. Xirrit: És un fenomen normal que el refrigerant en els aparells elèctrics faci un grinyol en fluir.

Codis d'error

Si algun dels codis següents apareix a la pantalla, heu de deixar de fer servir el frigorífic. Tot i que el frigorífic encara podria refredar quan es produeix algun d'aquests errors, cal que us poseu en contacte amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec com més aviat millor:

Avís	Error
E1	Fallada del sensor de temperatura del compartiment frigorífic
E2	Fallada del sensor de temperatura del compartiment congelador
E3	Fallada del sensor de temperatura del compartiment de temperatura variable
E4	Fallada del sensor de congelació i descongelació
E5	Fallada del sensor de temperatura ambient
E6	Decisió del circuit de comunicació

7. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES


Producte	EU01_109113	EU01_109114	EU01_109115	EU01_109116
Referència	Bolero CoolMarket Combi 409 White E	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox E	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 409 White C
Codi QR				
Voltatge nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Freqüència nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrent nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A
Classe climàtica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (64g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (64 g)
Aïllant	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà

Producte	EU01_109117	EU01_109118	EU01_109119	EU01_109120
Referència	Bolero CoolMarket Combi 409 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 409 Black Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456 White E	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox E
Codi QR				
Voltatge nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Freqüència nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrent nominal	1,0 A	1,0 A	1,1 A	1,1 A
Classe climàtica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (64 g)	R600a (64 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aïllant	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà

Producte	EU01_109121	EU01_109122	EU01_109123	EU01_109124
Referència	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark E	Bolero CoolMarket Combi 456White Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 Black Glass E	Bolero CoolMarket Combi 456 White C
Codi QR				
Voltatge nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Freqüència nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrent nominal	1,1 A	1,1 A	1,1 A	1,0 A

Classe climàtica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aïllant	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà

Producte	EU01_109125	EU01_109126	EU01_109127	EU01_109128
Referència	Bolero CoolMarket Combi 456 Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 White Glass C	Bolero CoolMarket Combi 456Black Glass C
Codi QR				
Voltatge nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Freqüència nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrent nominal	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Classe climàtica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aïllant	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà

Producte	EU01_132835	EU01_132836	EU01_126212	EU01_126213	EU01_126214
Referència	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Zement Matt C	Bolero CoolMarket Combi FD 450 Elite Zement Matt D	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Inox C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Dark C	Bolero CoolMarket Combi 456 Elite Black Glass C
Codi QR					

Voltatge nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Freqüència nominal	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corrent nominal	1,0 A	1.1A	1,1 A	1,1 A	1,1 A
Classe climàtica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Refrigerant	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)	R600a (67 g)
Aïllant	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà	Ciclopentà

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte. (*) Aparell de refrigeració destinat a utilitzar-se a temperatures ambientals entre 10°C i 43°C.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

8. RECICLATGE DAPARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS



Aquest símbol indica que, d'acord amb les normatives aplicables, el producte i/o la bateria s'han de rebutjar de manera independent dels residus domèstics. Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs d'extreure les piles/bateries/acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.

Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells elèctrics i electrònics i/o les bateries corresponents, el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals.

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient.

9. GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL. Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no podrà, ni en part ni íntegrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de recuperació, transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA



Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions rellevants de les normatives aplicables a la Unió Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat amb el compliment dels estàndards de seguretat i qualitat requerits. El text complet de la Declaració de Conformitat de la UE es pot trobar a la següent adreça web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

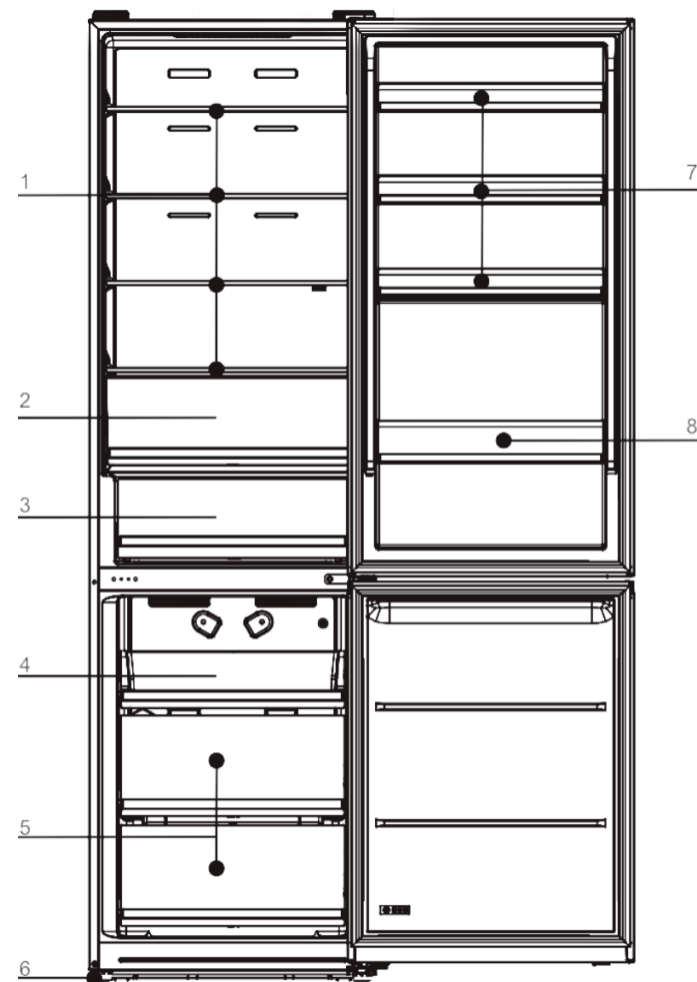


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

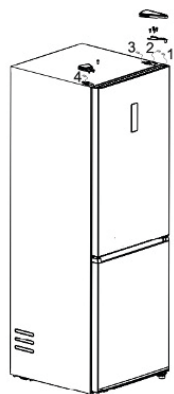


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

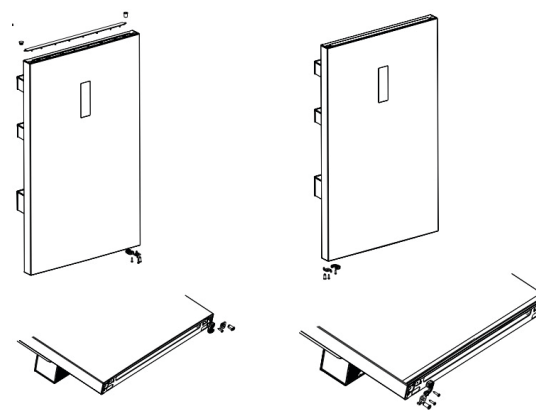
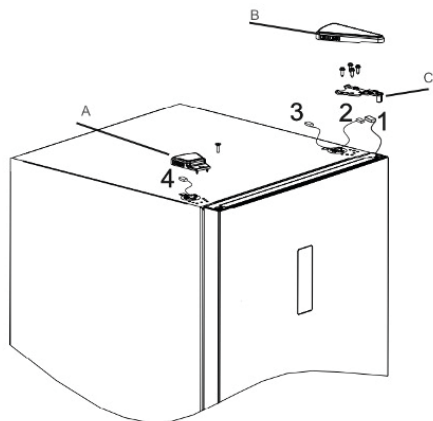


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

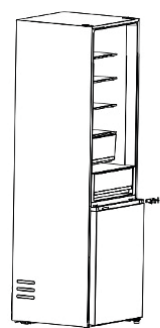


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

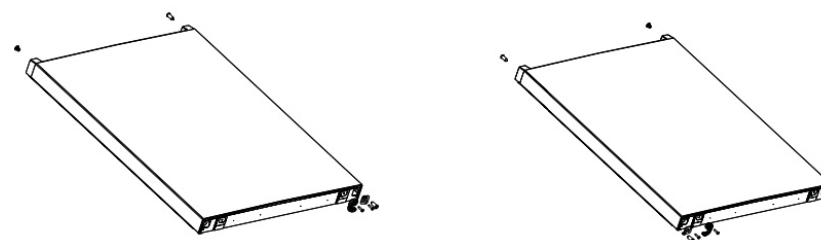
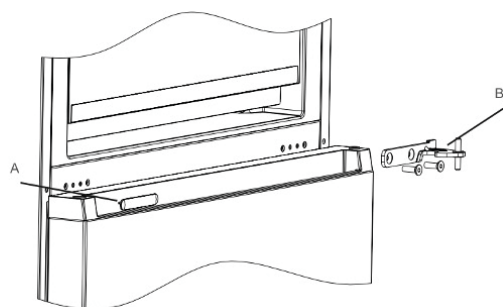


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

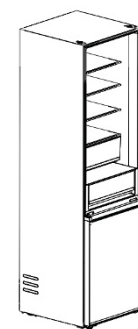


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

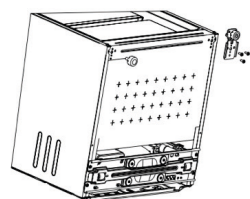
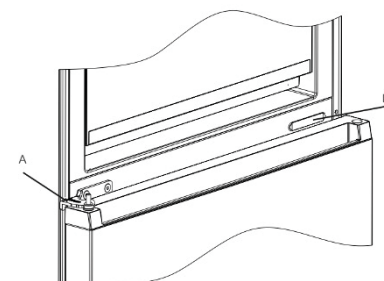
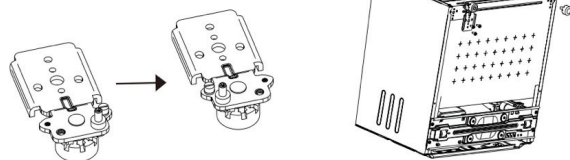


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4



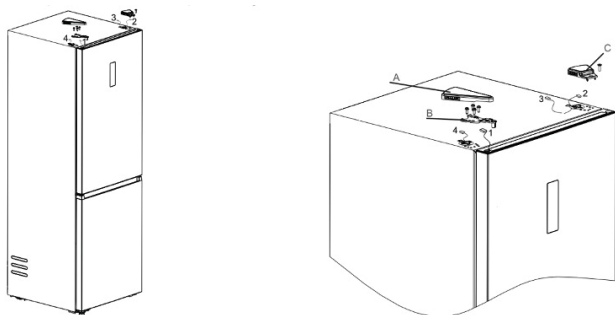


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

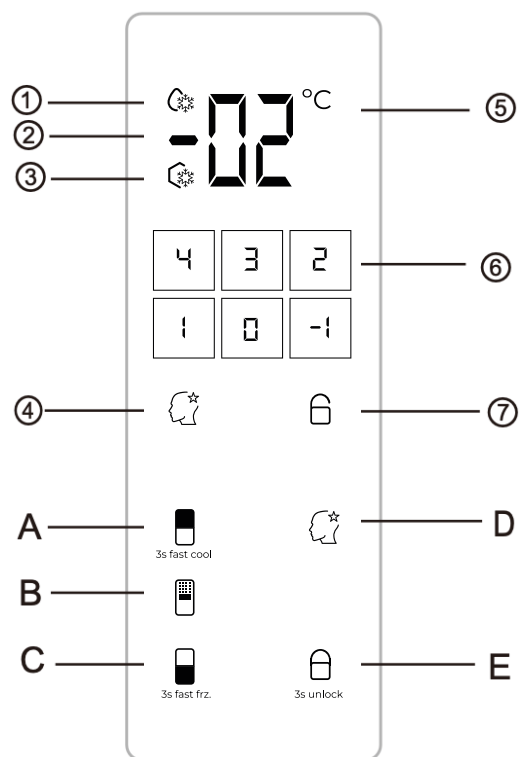


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
AP01250123

