

# CONGA

## CONGA 7290 ETERNAL HOME X-TREME

Robot aspirador / Robot vacuum cleaner



cecotec

Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manuel d'instructions  
Bedienungsanleitung  
Manuale di istruzioni  
Manual de instruções  
Handleiding  
Instrukcja obsługi  
Návod k použití

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Instrucciones de seguridad | 4  |
| Safety instructions        | 7  |
| Instructions de sécurité   | 10 |
| Sicherheitshinweise        | 14 |
| Istruzioni di sicurezza    | 18 |
| Instruções de segurança    | 22 |
| Veiligheidsinstructies     | 25 |
| Instrukcje bezpieczeństwa  | 29 |
| Bezpečnostní pokyny        | 33 |

## ÍNDICE

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Piezas y componentes                            | 37 |
| 2. Antes de usar                                   | 38 |
| 3. Funcionamiento                                  | 40 |
| 4. Limpieza y mantenimiento                        | 44 |
| 5. Resolución de problemas                         | 47 |
| 6. Especificaciones técnicas                       | 49 |
| 7. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos | 50 |
| 8. Garantía y SAT                                  | 50 |
| 9. Copyright                                       | 51 |
| 10. Declaración de conformidad                     | 51 |

## INDEX

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Parts and components                                 | 52 |
| 2. Before use                                           | 53 |
| 3. Operation                                            | 55 |
| 4. Cleaning and maintenance                             | 59 |
| 5. Troubleshooting                                      | 61 |
| 6. Technical specifications                             | 64 |
| 7. Disposal of old electrical and electronic appliances | 64 |
| 8. Technical support and warranty                       | 64 |
| 9. Copyright                                            | 65 |
| 10. Declaration of conformity                           | 65 |

## SOMMAIRE

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Pièces et composants                                   | 66 |
| 2. Avant utilisation                                      | 67 |
| 3. Fonctionnement                                         | 69 |
| 4. Nettoyage et entretien                                 | 73 |
| 5. Résolution de problèmes                                | 76 |
| 6. Spécifications techniques                              | 78 |
| 7. Recyclage des équipements électriques et électroniques | 79 |
| 8. Garantie et SAV                                        | 79 |
| 9. Copyright                                              | 80 |
| 10. Déclaration de conformité                             | 80 |

## INHALT

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Teile und Komponenten                        | 81 |
| 2. Vor dem Gebrauch                             | 82 |
| 3. Bedienung                                    | 84 |
| 4. Reinigung und Wartung                        | 88 |
| 5. Problembehebung                              | 91 |
| 6. Technische Spezifikationen                   | 94 |
| 7. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten | 94 |
| 8. Garantie und Kundendienst                    | 95 |
| 9. Copyright                                    | 95 |
| 10. Konformitätserklärung                       | 95 |

## INDICE

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Parti e componenti                                        | 96  |
| 2. Prima dell'uso                                            | 97  |
| 3. Funzionamento                                             | 99  |
| 4. Pulizia e manutenzione                                    | 103 |
| 5. Risoluzione dei problemi                                  | 105 |
| 6. Specifiche tecniche                                       | 107 |
| 7. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche | 108 |
| 8. Garanzia e supporto tecnico                               | 108 |
| 9. Copyright                                                 | 109 |
| 10. Dichiarazione di conformità                              | 109 |

## ÍNDICE

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 1. Peças e componentes                             | 110 |
| 2. Antes de usar                                   | 111 |
| 3. Funcionamento                                   | 113 |
| 4. Limpeza e manutenção                            | 117 |
| 5. Resolução de problemas                          | 119 |
| 6. Especificações técnicas                         | 121 |
| 7. Reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos | 122 |
| 8. Garantia e SAT                                  | 122 |
| 9. Copyright                                       | 122 |
| 10. Declaração de conformidade                     | 123 |

## INHOUD

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Onderdelen en componenten                                | 124 |
| 2. Voor u het toestel gebruikt                              | 125 |
| 3. Werking                                                  | 127 |
| 4. Schoonmaak en onderhoud                                  | 131 |
| 5. Probleemoplossing                                        | 134 |
| 6. Technische specificaties                                 | 137 |
| 7. Recycling van elektrische<br>en elektronische apparatuur | 137 |
| 8. Garantie en technische ondersteuning                     | 137 |
| 9. Copyright                                                | 138 |
| 10. Verklaring van overeenstemming                          | 138 |

## SPIS TREŚCI

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Części i komponenty                                   | 139 |
| 2. Przed użyciem                                         | 140 |
| 3. Funkcjonowanie                                        | 142 |
| 4. Czyszczenie i konserwacja                             | 146 |
| 5. Rozwiązywanie problemów                               | 149 |
| 6. Dane techniczne                                       | 151 |
| 7. Recycling urządzeń elektrycznych<br>i elektronicznych | 152 |
| 8. Gwarancja i Serwis techniczny                         | 152 |
| 9. Copyright                                             | 152 |
| 10. Deklaracja zgodności                                 | 153 |

## OBSAH

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. Části a složení                                     | 154 |
| 2. Před použitím                                       | 155 |
| 3. Fungování                                           | 157 |
| 4. Čištění a údržba                                    | 161 |
| 5. Řešení problémů                                     | 163 |
| 6. Technické specifikace                               | 165 |
| 7. Recyklace elektrických<br>a elektronických zařízení | 166 |
| 8. Záruka a technický servis                           | 166 |
| 9. Copyright                                           | 166 |
| 10. Prohlášení o shodě                                 | 167 |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Este aparato debe utilizarse conforme a lo indicado en este manual de instrucciones. Cecotec no se hará responsable de ningún daño o accidente que sea consecuencia del uso inapropiado del producto.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del aparato y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles, especialmente el cable, la clavija y la envoltura. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No es apropiado para usos comerciales o industriales.
- No intente reparar el aparato por su propia cuenta. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para cualquier duda.
- No utilice el aparato para aspirar líquidos, cerillas encendidas, colillas, ceniza caliente ni sobre superficies mojadas.
- No utilice este aparato en suelos de hormigón, asfalto u otras superficies rugosas.
- Deje de utilizar el aparato si percibe un sonido anormal o una temperatura más alta de lo normal.
- No bloquee las aberturas del aparato ni obstruya el flujo de aire. Mantenga las aberturas libres de objetos, y no las tapone con ropa o los dedos.

- Apague y desenchufe el aparato de la fuente de alimentación cuando no se vaya a utilizar por un tiempo, antes de limpiarlo, antes de montar o desmontar los componentes y antes de retirar la batería. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- ADVERTENCIA: este aparato tiene partes rotatorias que pueden conllevar riesgo de atrapamiento. Extreme las precauciones.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el aparato.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- No toque el cable ni la toma de corriente con las manos mojadas.
- No exponga el aparato a luz solar directa, fuego, agua o humedad.
- No se siente ni coloque objetos afilados o pesados encima del aparato.
- Antes de poner en funcionamiento el robot aspirador, prepare la habitación y tenga cuidado constante, para ello retire los objetos y cables que pudieran afectar a su funcionamiento.
- Mantenga el aparato alejado de prendas de ropa, cortinas y materiales similares.

- Coloque el aparato en una superficie plana y estable. Evite colocarlo en lugares inestables donde haya riesgo de caída (como mesas o sillas).
- Antes de ponerlo en funcionamiento, compruebe que todas las conexiones, tanto las del robot aspirador como las de la base de autovaciado, están en buen estado.
- Evite poner el robot aspirador en funcionamiento bajo temperaturas extremadamente altas o bajas.
- El aparato solo debe usarse con la batería suministrada o con unidades compatibles aprobadas por Cecotec.
- Asegúrese de que el aparato no está conectado a una toma de corriente antes de llevar a cabo la limpieza del aparato o de realizar el mantenimiento.
- Asegúrese de que la base de autovaciado no está conectada a una toma de corriente antes de limpiarla.

### **Instrucciones de la batería**

- El aparato incluye una batería de ion-litio, no la queme ni la exponga a temperaturas altas, ya que podría explotar.
- Las baterías pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si las baterías gotean, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia por un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería o la pila y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- Evite el contacto entre baterías y pequeños objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- No altere la batería de ninguna forma.
- Las baterías deben retirarse del aparato para el desecho de manera segura.

- Mantenga fuera del alcance de los niños baterías que tengan riesgo de ser ingeridas.
- La ingestión de baterías puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocar quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingesta.
- En caso de ingerir baterías acuda rápidamente a su centro médico más cercano.
- ADVERTENCIA: para la recarga de la batería, utilice solo la base de autovaciado suministrada con el aparato.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Los bornes de alimentación de las baterías no deben ser cortocircuitados.
- Si el aparato va a ser almacenado un largo período de tiempo es conveniente retirar las baterías.
- Las baterías deben ser insertadas en la posición correcta. Fíjese en la polaridad a la hora de reemplazarlas.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

Read these instructions thoroughly before using the product. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This appliance must be used in accordance with these operating instructions. Cecotec cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- Inspect the power cord regularly for visible damage, especially the cord, plug, and plug casing. If the cord is damaged, it must be repaired by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any type of danger.

- This appliance is exclusively designed for household use. It is not suitable for commercial or industrial use.
- Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service for advice.
- Do not use the appliance to vacuum liquids, lighted matches, cigarette ends, hot ash, or on wet surfaces.
- Do not use this appliance on concrete, asphalt, or other rough surfaces.
- Stop using the appliance if you sense an abnormal sound or a temperature higher than usual.
- Do not block the appliance openings or air flow. Keep openings free of any objects, and do not block them with clothes or your fingers.
- Turn off and unplug the appliance from the mains supply when it is not going to be used for a long period of time, before cleaning or repairing, before attaching components, and before removing the battery. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
- **WARNING:** the appliance has rotating parts which may pose a risk of entrapment. Exercise extreme caution.
- Do not immerse the cord, plug, or any other part of the appliance in water or any other liquid, or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.



- Never touch the cord or the power socket with wet hands.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, fire, water, or moisture.
- Do not sit or place sharp or heavy objects on top of the appliance.
- Before operating the robot vacuum cleaner, prepare the room and supervise it. To do so, remove any objects and cables that may affect its operation.
- Keep the appliance away from clothing, curtains, and similar materials.
- Always place the appliance on a flat and stable surface. Avoid placing it on unstable surfaces it could fall from (such as tables or chairs).
- Before operation, make sure all the robot vacuum cleaner and self-emptying base connections are in good condition.
- Avoid operating the product under extremely high or low temperatures.
- The appliance should only be used with the battery and power adapter supplied with it or with compatible units approved by Cecotec.
- Make sure the appliance is not plugged to a mains socket before cleaning it or carrying out maintenance on it.
- Make sure the self-emptying base is not plugged to a power outlet before cleaning it.

## **Battery instructions**

- This appliance includes a Li-ion battery. Do not incinerate or expose it to high temperatures, as it may explode.
- Batteries may leak under extreme conditions. Should that be the case, do not touch the liquid. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with

clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves when handling the battery or cells and dispose of it immediately in accordance with local regulations.

- Avoid contact between batteries and small metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws.
- Never modify the charger in any way.
- Batteries must be removed from the appliance for safe disposal.
- Keep batteries out of the reach of children if they can be swallowed.
- Battery ingestion can cause burns, perforation of soft tissue, and death. It can cause severe burns within two hours of the ingestion.
- In case of battery ingestion, please seek medical help immediately.
- WARNING: to recharge the battery, use only the self-emptying base supply provided with the appliance.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- The batteries' supply terminals must not be short-circuited.
- If the device is to be stored for a long period of time, it is advisable to remove the batteries.
- Batteries must be inserted in the correct position. Pay attention to polarity when inserting it.

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Cet appareil doit être utilisé conformément aux instructions

de ce manuel d'instructions. Cecotec ne se fera responsable d'aucun dommage ni accident qui soit dû à une utilisation inappropriée de l'appareil.

- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.
- Examinez régulièrement le câble d'alimentation pour détecter tout dommage visible, en particulier le câble, la fiche et le boîtier de la fiche. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique. Il n'est pas approprié pour un usage commercial ni industriel.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour tout doute ou renseignement.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides, des allumettes encore allumées, des mégots, ou de la cendre chaude. N'aspirez pas non plus sur des surfaces mouillées.
- Ne l'utilisez pas sur des sols en béton, en asphalte ni autres surfaces rugueuses.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil si vous entendez un bruit bizarre lors de son utilisation ou que vous vous rendez compte que la température de l'appareil est plus élevée que d'habitude.
- Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et n'obstruez pas le flux d'air. Maintenez les ouvertures dégagées : sans objets et ne le recouvrez pas avec des vêtements ni avec les doigts.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant longtemps, avant de le nettoyer, de monter ou de démonter les composants

et avant de retirer la batterie. Tirez sur la fiche pour le débrancher ; ne tirez pas sur le câble.

- **AVERTISSEMENT** : cet appareil possède des pièces rotatives qui peuvent présenter un risque de coincement. Faites bien attention.
- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie de l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la fiche ou d'allumer l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- Ne touchez ni le câble ni la prise de courant avec les mains mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, au feu, à l'eau ni à l'humidité.
- Ne vous asseyez pas et ne placez pas d'objets lourds ni pointus sur l'appareil.
- Avant d'allumer le robot aspirateur, préparez la pièce et retirez les objets et câbles qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Maintenez l'appareil éloigné des vêtements, des rideaux et matériaux similaires.
- Placez l'appareil sur une surface plate et stable. Évitez de placer l'appareil sur des surfaces instables où il puisse tomber, comme sur des chaises ou sur des tables.

- Avant de l'allumer, vérifiez que toutes les connexions, celles du robot aspirateur comme celles de la base de vidange automatique sont en bon état.
- Évitez de mettre le robot aspirateur en fonctionnement avec des températures extrêmement élevées ou basses.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la batterie fournie avec celui-ci ou avec des unités compatibles approuvées par Cecotec.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Assurez-vous que la base de vidange automatique n'est pas branchée avant de la nettoyer.

## **Instructions de la batterie**

- L'appareil possède une batterie au lithium-ion, ne la faites pas brûler et ne l'exposez pas à des températures élevées car elle pourrait exploser.
- Les batteries peuvent présenter des fuites dans des conditions extrêmes. Si les batteries gouttent, ne touchez pas le liquide. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre en abondance pendant 10 minutes minimum puis consultez votre médecin. Utilisez des gants pour manipuler la batterie ou la pile et jetez-la immédiatement selon les normes locales.
- Évitez le contact entre les batteries et les petits objets métalliques comme des trombones, pièces, clés, vis ou clous.
- Ne modifiez pas la batterie de quelque manière qu'elle soit.
- Les batteries doivent être retirées pour être éliminées en toute sécurité.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants si elles peuvent être avalées.

- L'ingestion des batteries peut provoquer des brûlures, la perforation des tissus mous et même la mort. L'ingestion de la batterie peut causer de graves brûlures dans les deux heures suivant l'ingestion.
- En cas d'ingestion de batteries, consultez immédiatement un médecin.
- AVERTISSEMENT : pour charger la batterie, utilisez uniquement la base de vidange automatique fournie avec l'appareil.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les bornes d'alimentation des batteries ne doivent pas être court-circuitées.
- Si l'appareil doit être stocké pendant une longue période, il est conseillé de retirer les batteries.
- Les batteries doivent être insérées dans la bonne position. Faites attention à la polarité lorsque vous allez les remplacer (+/-).

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Befolgen Sie diese Anweisungen, um das Gerät zu betreiben. Cecotec übernimmt keine Haftung für Schäden bzw. Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare

Schäden, insbesondere das Kabel, den Stecker und das Gehäuse. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um jegliche Art von Gefahr zu vermeiden.

- Dieses Gerät ist nur zur Nutzung in privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen bzw. industriellen Gebrauch geeignet bzw. vorgesehen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Sollten Sie Information benötigen bzw. Zweifel beseitigen kontaktieren Sie den offiziellen technischen Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Flüssigkeiten, brennenden Streichhölzern, Zigaretten, heiße Asche oder auf nassen Oberflächen aufzusaugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Beton-, Asphaltböden oder anderen rauen Oberflächen.
- Beenden Sie die Benutzung des Geräts, wenn Sie ein abnormales Geräusch oder eine höhere Temperatur als normal feststellen.
- Blockieren Sie nicht die Öffnungen des Geräts und behindern Sie nicht den Luftstrom. Halten Sie die Öffnungen frei von Gegenständen und blockieren Sie sie nicht mit Kleidung oder Fingern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung, wenn es eine Zeitlang nicht benutzt wird, vor der Reinigung, vor dem Zusammenbau und bevor Sie Teile des geräts abbauen, wie z.B. das Akku (Batterie). Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- HINWEIS: Dieses Gerät hat drehende Teile, die eine Einklemmgefahr darstellen können. Seien Sie äußerst vorsichtig.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbaren Teile des Geräts nicht ins Wasser oder andere

Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht mit Wasser in Berührung kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Berühren Sie das Netzkabel oder die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, Feuer, Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Sitzen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keinen scharfen oder schweren Gegenstand darauf.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den Außenbereich oder für gewerbliche Zwecke.
- Halten Sie den Roboter immer fern von Kleidungsstücken, Gardinen oder Ähnliches.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht an instabilen Orten auf, an denen Absturzgefahr besteht (wie Tische oder Stühle).
- Compruebe periódicamente que el cable de alimentación no presente daños visibles, especialmente el cable, el enchufe y la carcasa.
- Nehmen Sie den Staubsaugerroboter nicht in Betrieb bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Akku oder mit



von Cecotec zugelassenen kompatiblen Geräten verwendet werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die selbstentleerende Basis nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.

### **Batterieanleitungen**

- Das Gerät ist mit einer Li-Ion-Batterie ausgestattet, brennen Sie sie nicht und setzen Sie sie nicht auf hohen Temperaturen, da diese explodieren könnte.
- Unter extremen Bedingungen können die Batterien auslaufen. Wenn die Batterien auslaufen, berühren Sie die Flüssigkeit nicht. Falls die Flüssigkeiten in Kontakt mit der Haut kommt, waschen Sie sich sofort mit Wasser und Seife. Falls die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommt, waschen Sie sich die Augen während mindestens 10 Minuten und suchen Sie sich ärztliche Hilfe auf. Benutzen Sie Handschuhe, um die Batterie/ Akku zu hantieren und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Batterien/Akkus und kleinen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- Verändern Sie die Batterie in keiner Weise.
- Die Batterien müssen zur sicheren Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Bewahren Sie Batterien und verschluckbare Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Kann

innerhalb von zwei Stunden nach Verschlucken schwere Verbrennungen verursachen.

- Wenn Batterien verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- VAROVÁNÍ: k dobíjení baterie používejte pouze samovypouštěcí základnu dodanou se spotřebičem.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Versorgungsklemmen der Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, ist es ratsam, Batterien zu entfernen.
- Die Batterien müssen in der richtigen Position eingelegt werden. Achten Sie beim Auswechseln auf die Polarität.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato secondo le istruzioni di questo manuale. Cecotec non si fa responsabile di eventuali danni o incidenti derivanti da un uso improprio del prodotto.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio e che la spina di rete sia collegata a terra.
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non presenti danni visibili, in particolare il cavo, la spina e l'alloggiamento della spina. Se il cavo presenta danni, dovrà essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di

Cecotec per evitare qualsiasi tipo di rischio.

- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico. L'apparecchio non è adatto all'uso commerciale o industriale.
- Non cercare di riparare l'apparecchio per conto proprio. Per qualsiasi dubbio, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Non usare l'apparecchio per aspirare liquidi, fiammiferi accesi, mozziconi di sigaretta, cenere calda o su superfici bagnate.
- Non usare questo apparecchio su cemento, asfalto o altre superfici ruvide.
- Smettere di usare l'apparecchio se si nota un suono anomalo o una temperatura più alta del normale.
- Non bloccare le aperture dell'apparecchio od ostruire il flusso d'aria. Tenere le aperture libere da oggetti e non bloccarle con vestiti o dita.
- Spegner e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, prima di pulire, prima di montare o smontare i componenti e prima di rimuovere la batteria. Tirare la spina per scollegare il prodotto, non tirare il cavo.
- **AVVERTENZA:** l'apparecchio si compone di parti rotanti che possono impigliarsi. Usare la massima cautela.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido, né esporre i componenti elettrici all'acqua. Verificare di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la presa o accendere l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza,

a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

- Non toccare la spina né la presa della corrente con le mani bagnate.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole, fuoco, acqua oppure umidità.
- Non sedersi o appoggiare oggetti appuntiti o pesanti sull'apparecchio.
- Prima di far funzionare il robot aspirapolvere, preparare la stanza e fare attenzione a rimuovere oggetti e cavi che potrebbero influire sul suo funzionamento.
- Mantenere l'apparecchio lontano da indumenti, tende e materiali simili.
- Collocare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile. Evitare di collocarlo su superfici instabili da cui potrebbe cadere (ad esempio su tavoli o sedie).
- Prima di metterlo in funzione, verificare che tutte le connessioni, sia quelle del robot aspirapolvere che quelle della base autosvuotante, siano in buono stato.
- Evitare di mettere il robot aspirapolvere in funzione a temperature estremamente alte o basse.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con la batteria in dotazione o con unità compatibili approvate da Cecotec.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, accertarsi che l'apparecchio non sia collegato a una presa di corrente.
- Prima della pulizia, accertarsi che la base autosvuotante non sia collegata a una presa di corrente.

## **Istruzioni relative alla batteria**

- L'apparecchio viene fornito con una batteria agli ioni di litio; non bruciarla o esporla ad alte temperature, poiché potrebbe esplodere.
- Le batterie possono presentare fughe in condizioni estreme. Se la batteria perde, non toccare il liquido. Se il liquido viene a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua pulita per almeno 10 minuti e rivolgersi a un medico. Indossare i guanti quando si maneggia la batteria o la pila e smaltirla immediatamente in conformità con le normative locali.
- Evitare il contatto tra le batterie e piccoli oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti.
- Non alterare la batteria in alcun modo.
- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio per uno smaltimento sicuro.
- Tenere le batterie che rischiano di essere ingerite fuori dalla portata dei bambini.
- L'ingestione di batterie può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Può causare gravi ustioni entro due ore dall'ingestione.
- In caso di ingestione delle batterie, rivolgersi immediatamente a un medico.
- AVVERTENZA: utilizzare solo la base autosvuotante fornita con l'apparecchio per ricaricare la batteria.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- I terminali di alimentazione delle batterie non devono essere cortocircuitati.
- Se il dispositivo deve essere conservato per un lungo periodo di tempo, è consigliabile rimuovere le batterie.
- Le batterie devono essere inserite nella posizione corretta. Fare attenzione alla polarità quando si sostituiscono.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Este produto deve ser usado conforme indicam as instruções deste manual. Cecotec não se responsabiliza de nenhum dano ou acidente que seja consequência do uso inapropriado do produto.
- Certifique-se de que a tensão de rede coincida com a tensão especificada na etiqueta de classificação do aparelho e de que a tomada tenha ligação à terra.
- Inspeccione regularmente o cabo de alimentação para detetar danos visíveis, especialmente o cabo e a ficha. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Este produto foi concebido exclusivamente para o uso doméstico. Não é adequado para usos comerciais ou industriais.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Por favor, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec se tiver alguma dúvida.
- Não utilize o produto para aspirar líquidos, fósforo iluminados, beatas de cigarro ou cinzas quentes, nem superfícies molhadas.
- Não utilize este aparelho em superfícies de betão, asfalto ou outras superfícies rugosas.
- Pare de usar o dispositivo se ouvir um som anormal ou uma temperatura superior à normal.
- Não bloqueie as aberturas do dispositivo nem obstrua o fluxo de ar. Mantenha as aberturas livres de objetos, e não

os cubra com roupa ou dedos.

- Desligue e desconecte o produto da corrente elétrica quando não o for usar durante longos períodos de tempo, antes de o limpar, antes de montar ou desmontar os componentes e antes de retirar a bateria. Puxe da ficha para o desconectar, não puxe pelo cabo.
- AVISO: o seu aparelho tem peças rotativas que podem implicar um risco de aprisionamento. Exerça extrema cautela.
- Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do aparelho na água ou qualquer outro líquido nem exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de ter as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não toque no cabo, na ficha nem na tomada com as mãos molhadas.
- Não exponha o produto à luz solar direta, fogo, água ou humidade.
- Não se sente nem coloque objetos pesados ou afiados em cima do aparelho.
- Antes de operar o robô aspirador, prepare a sala e ter o cuidado constante de remover objetos e cabos que possam afetar o seu funcionamento.

- Mantenha o aparelho longe de roupa, cortinas e outros objetos e materiais similares.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável. Evite colocá-lo em locais instáveis onde haja risco de queda (tais como mesas ou cadeiras).
- Antes de usar, verifique se todas as ligações, tanto no robô aspirador como na base de autoesvaziamento, estão em bom estado.
- Evite operar o robô aspirador em temperaturas extremamente altas ou baixas.
- O aparelho só deve ser utilizado com a bateria fornecida ou com unidades compatíveis aprovadas pela Cecotec.
- Certifique-se de que o aparelho não esteja ligado a uma tomada elétrica antes de o limpar ou fazer a manutenção do aparelho.
- Certifique-se de que a base de autoesvaziamento não esteja ligada a uma tomada elétrica antes da sua limpeza.

### **Instruções da bateria**

- O dispositivo inclui uma bateria de íons de lítio, não o queime nem o exponha a altas temperaturas, pois pode explodir.
- As baterias podem apresentar fugas em condições extremas. Se as baterias deitarem gotas, não toque no líquido. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave-se imediatamente com água e sabão. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa em abundância durante pelo menos 10 minutos e procure assistência médica. Utilize luvas para manipular a bateria ou a pilha e deite-a fora imediatamente de acordo com a normativa local.
- Evite o contacto entre baterias e pequenos objetos metálicos como clips, moedas, chaves, parafusos ou pregos.



- Não altere a bateria de forma nenhuma.
- As baterias devem ser removidas do aparelho para uma eliminação segura.
- Mantenha as pilhas que possam ser engolidas fora do alcance das crianças.
- A ingestão de baterias pode causar queimaduras, perfuração de tecido mole e morte. Pode causar queimaduras graves nas duas horas seguintes à sua ingestão.
- Se a bateria for engolida, procure prontamente cuidados médicos nas instalações médicas mais próximas.
- ADVERTÊNCIA: para carregar a bateria, utilize apenas a base de autoesvaziamento fornecida com o aparelho.
- As baterias não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Os terminais de alimentação das baterias não devem estar em curto-circuito.
- Se o dispositivo tiver de ser armazenado por um longo período de tempo, é aconselhável remover as baterias.
- As baterias devem ser inseridas na posição correta. Tenha em conta a polaridade das pilhas ao substituí-las.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Dit product dient gebruikt te worden in overeenkomst met de instructies in deze handleiding. Cecotec is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen die het gevolg zijn van een ongepast gebruik van het product.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het toestel en dat het stopcontact geaard is.

- Controleer het netsnoer regelmatig op zichtbare beschadigingen, vooral het snoer, de stekker en de behuizing. Als de kabel beschadigd is moet deze gerepareerd worden door de technische dienst van Cecotec om elk gevaar te vermijden.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commerciële of industriële gebruik.
- Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Neem contact op met de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec als u een probleem ondervindt met het product.
- Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen, aangestoken lucifers, hete sigarettenpeuken of smeulende as op te zuigen. Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet op betonvloeren, asfalt of andere ruwe oppervlakken.
- Stop met het gebruik van het apparaat als u een abnormaal geluid of een hoger dan normale temperatuur opmerkt.
- Zorg ervoor dat de openingen van het apparaat en de luchtstroom niet geblokkeerd raken. Houd de openingen vrij van objecten en bedek ze niet met kleding of uw vingers.
- Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het product niet gaat gebruiken voor een langere tijd en voordat u het product schoonmaakt, uit elkaar haalt, in elkaar zet of de accu eruit haalt. Trek aan de stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan de kabel.
- **WAARSCHUWING:** dit toestel heeft draaiende onderdelen die een risico van beknelling met zich mee kunnen brengen. Wees uiterst voorzichtig.
- Dompel de voedingskabel, de stekker of andere onderdelen van het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg

dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het toestel inschakelt.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Raak het netsnoer of het stopcontact niet aan met natte handen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, vuur, water of vochtigheid.
- Ga niet op het apparaat zitten en plaats geen scherpe of zware voorwerpen op het apparaat.
- Alvorens de robot in gebruik te nemen, dient u de ruimte voor te bereiden en voorwerpen en kabels te verwijderen die de werking kunnen beïnvloeden.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleding, gordijnen en soortgelijke materialen.
- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak. Zet de robot niet op plaatsen waar hij vanaf zou kunnen vallen (zoals tafels of stoelen).
- Controleer voor gebruik of alle aansluitingen, zowel op de robotstofzuiger als op de zelflozende basis, in goede staat zijn.
- Vermijd het gebruik van de robotstofzuiger bij extreem hoge of lage temperaturen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de accu zijn geleverd of met compatibele apparaten die door Cecotec zijn goedgekeurd.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet op een stopcontact is aangesloten voordat u het reinigt of onderhoudt.
- Zorg ervoor dat de zelflozende basis niet is aangesloten op een stopcontact voordat u gaat schoonmaken.

### **Instructies voor de accu**

- Het apparaat bevat een lithium-ion accu, verbrand deze niet en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen, aangezien hij kan exploderen.
- Batterijen kunnen onder extreme omstandigheden gaan lekken. Raak niet de vloeistof aan als de accu lekt. Indien de vloeistof van een batterij in contact komt met uw huid, spoel dan uw huid onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof in contact komt met uw ogen, spoel dan onmiddellijk uw ogen grondig met schoon water voor minstens 10 minuten en zoek medische hulp. Gebruik handschoenen om de accu of batterij vast te pakken en gooi hem onmiddellijk weg in overeenkomst met de lokale wetgeving.
- Vermijd dat de accu of batterijen in contact komt met kleine metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven.
- Wijzig de accu op geen enkele manier.
- Batterijen of accu's moeten worden verwijderd uit het apparaat voor een veilige storting.
- Houd batterijen en accu's die kunnen worden ingeslikt buiten het bereik van kinderen.
- Het inslikken van de accu kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Kan ernstige brandwonden veroorzaken binnen twee uur na inname.
- Als de accu wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- **WAARSCHUWING:** gebruik voor het opladen van de accu

- alleen de zelflozende basis die bij het apparaat is geleverd.
- Niet-oplaadbare accu's mogen niet worden opgeladen.
  - De accuklemmen mogen niet worden kortgesloten.
  - Als het toestel voor langere tijd moet worden opgeborgen, is het raadzaam de accu en batterijen te verwijderen.
  - De accu en batterijen moeten in de juiste positie worden geplaatst. Let op de polariteit bij het vervangen van de batterijen.

## **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z instrukcją. Cecotec nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia i że wtyczka jest uziemiona.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń, zwłaszcza przewód, wtyczkę i obudowę. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z oficjalną pomocą techniczną Cecotec.

- Nie używaj urządzenia do odkurzania płynów, zapalonych zapatek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub mokrych powierzchni.
- Nie używaj tego urządzenia na betonie, asfalcie lub innych szorstkich powierzchniach.
- Przestań korzystać z urządzenia, jeśli zauważysz nienormalny dźwięk lub wyższą niż normalna temperaturę.
- Nie blokuj otworów urządzenia ani nie utrudniaj przepływu powietrza. Otwory należy chronić przed przedmiotami i nie zatykać ich ubraniem ani palcami.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania, gdy nie będzie używane przez jakiś czas, przed czyszczeniem, montażem lub demontażem elementów oraz przed wyjęciem baterii. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za kabel.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie posiada obracające się części, które mogą stwarzać ryzyko uwięzienia. Ekstremalne środki ostrożności.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części urządzenia w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia upewnij się, że ręce są całkowicie suche.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia. i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.
- Nie dotykaj przewodu ani gniazdka mokrymi rękami.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia, wody lub wilgoci.
- Nie siadaj ani nie umieszczaj ostrych lub ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Przed uruchomieniem robota odkurzającego należy przygotować pomieszczenie i stale uważać, aby w tym celu usunąć przedmioty i kable, które mogłyby wpłynąć na jego działanie.
- Trzymaj urządzenie z dala od odzieży, zasłon i podobnych materiałów.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Unikaj umieszczania go w niestabilnych powierzchniach, gdzie istnieje ryzyko upadku (takich jak stoły lub krzesła).
- Przed uruchomieniem sprawdź, czy wszystkie połączenia, zarówno robota odkurzającego, jak i podstawa samo opróżniania są w dobrym stanie.
- Unikaj używania robota odkurzającego w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dołączoną do niego baterią lub z kompatybilnymi jednostkami zatwierdzonymi przez Cecotec.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że podstawa samo opróżniania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.

### **Instrukcje dotyczące baterii**

- W urządzeniu znajduje się bateria litowo-jonowa, nie wolno jej palić ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, ponieważ może eksplodować.

- Baterie mogą wyciekać w ekstremalnych warunkach. Jeśli baterie wyciekają, nie dotykaj płynu. Jeśli ciecz wejdzie w kontakt ze skórą, natychmiast przemyj ją mydłem i wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej 10 minut i zasięgnąć porady lekarza. Podczas obchodzenia się z baterią lub ogniwem należy nosić rękawice i natychmiast zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj kontaktu baterii z małymi metalowymi przedmiotami, takimi jak spinacze, monety, klucze, gwoździe lub śruby.
- Nie zmieniaj baterii w żaden sposób.
- Baterie należy wyjąć z urządzenia w celu ich utylizacji w bezpieczny sposób.
- Baterie, które mogą zostać potknięte, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Potknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację tkanek miękkich i śmierć. Może powodować poważne oparzenia w ciągu dwóch godzin od spożycia.
- W przypadku potknięcia baterii udaj się szybko do najbliższego centrum medycznego.
- OSTRZEŻENIE: aby naładować akumulator, należy używać wyłącznie samoopróżniającej się podstawy dostarczonej z urządzeniem.
- Nie należy ładować baterii jednorazowych.
- Zaciski zasilania akumulatora nie mogą być zwarte.
- Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.
- Baterie muszą być włożone we właściwej pozycji. Zwróć uwagę na polaryzację podczas ich wymiany.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Toto zařízení musí být používáno v souladu s pokyny v tomto návodu k obsluze. Cecotec není zodpovědný za žádné škody nebo nehody způsobené nevhodným používáním.
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče a že je síťová zástrčka uzemněná.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen, zejména kabel, zástrčku a kryt. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven oficiálním servisním střediskem Cecotec, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Není vhodný pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. V případě pochybností kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.
- Nepoužívejte tento přístroj na vysávání tekutin, zapálených zápalek, nedopalků nebo horkého popela, ani mokrých povrchů.
- Nepoužívejte toto zařízení na beton, asfalt nebo jiné drsné povrchy.
- Přestaňte spotřebič používat, pokud zaznamenáte abnormální zvuk nebo vyšší než normální teplotu.
- Neblokujte otvory spotřebiče ani nebraňte proudění vzduchu. Udržujte otvory bez předmětů a nezakrývejte je oděvem nebo prsty.
- Vypněte a odpojte spotřebič od zdroje napájení, když ho nebudete nějakou dobu používat, před čištěním, před montáží nebo demontáží součástí a před vyjmutím baterie.

Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.

- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič má rotující části, které mohou představovat riziko zachycení. Extrémní opatření.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část spotřebiče do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte elektrické přípojky vodě. Před dotykem zástrčky nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nedotýkejte se kabelu nebo zásuvky mokřýma rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, ohni, vodě nebo vlhkosti.
- Nesedějte ani na něj nepokládejte ostré nebo těžké předměty.
- Před spuštěním robotického vysavače připravte místnost a buďte neustále opatrní, odstraňte předměty a kabely, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
- Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od oblečení, záclon a podobných materiálů.
- Umístěte přístroj vždy na povrchy stabilní a rovné. Neumísťujte jej na nestabilní místa, kde hrozí nebezpečí pádu (jako jsou stoly nebo židle).
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou všechny spoje, jak na robotickém vysavači, tak na samovyprazdňovací základně, v dobrém stavu.
- Nepoužívejte robotický vysavač při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodanou baterií nebo

s kompatibilními jednotkami schválenými společností Cecotec.

- Před čištěním spotřebiče nebo prováděním údržby se ujistěte, že spotřebič není připojen k elektrické zásuvce.
- Před čištěním se ujistěte, že základna není připojena k elektrické zásuvce.

### **Pokyny pro použití baterie**

- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, kterou nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohla explodovat.
- Baterie mohou za extrémních podmínek vytékat. Pokud baterie vytečou, kapaliny se nedotýkejte. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vymyjte čistou vodou po dobu nejméně 10ti minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií nebo článkem používejte rukavice a okamžitě je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Vyvarujte se kontaktu mezi bateriemi a malými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby.
- Na baterii neprovádějte žádné změny.
- Baterie musí být ze spotřebiče vyjmuty a zlikvidovány bezpečným způsobem.
- Baterie, u kterých hrozí spolknutí, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spolknutí baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Může způsobit těžké popáleniny do dvou hodin po požití.
- V případě spolknutí baterií jděte rychle do nejbližšího

lékařského střediska.

- VAROVÁNÍ: k dobíjení baterie používejte pouze samovypouštěcí základnu dodanou se spotřebičem.
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Napájecí svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Pokud bude zařízení delší dobu skladováno, je vhodné vyjmout baterie.
- Baterie musí být vloženy ve správné poloze. Při jejich výměně dbejte na polaritu.

## 1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig 1.1:

1. Botón vuelta a casa
2. Botón inicio/pausa
3. Láser
4. Reset
5. Parachoques
6. Sensores infrarrojos
7. Sensores anticaída
8. Bornes de carga
9. Rueda omnidireccional
10. Cepillos laterales
11. Batería interna
12. Ruedas motrices
13. Cepillo central
14. Depósito mixto

**Accesorios del robot aspirador.** Fig 1.2:

1. Base de autovaciado
2. Depósito mixto
3. Cepillos laterales
4. Filtro de alta eficiencia y primario
5. Cepillo de autolimpieza
6. Soporte mopa
7. Mopa (x2)
8. Cepillo multifunción
9. Manual de instrucciones

**Base de autovaciado.** Fig 2:

1. Tapa base de autovaciado
2. Bolsa de suciedad (x2)
3. Posición elevación tapa
4. Indicador LED
5. Bornes de carga
6. Ajuste robot
7. Recogida de polvo
8. Filtro ventilador

**Depósito mixto.** Fig 3:

1. Tapa filtro alta eficiencia
2. Filtro alta eficiencia + esponja + primario
3. Tapón silicona
4. Fijación del depósito

**NOTA:**

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

## 2. ANTES DE USAR

- Este robot aspirador presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el robot aspirador de su caja. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el robot aspirador si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguna o no estuvieran en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

## Advertencias

- Retire todos los objetos alrededor del robot aspirador, como prendas de ropa, papeles, cables, cortinas u otros objetos frágiles que puedan obstaculizar o entorpecer el funcionamiento del robot aspirador. Fig. 4
- Si la habitación que desea limpiar se encuentra cerca de un balcón o unas escaleras, debe colocar una barrera física para prevenir que el robot aspirador caiga y se dañe, y así asegurar un funcionamiento seguro. Fig. 5
- No utilice el robot aspirador para limpiar líquidos. Fig. 6
- La exposición directa a la luz solar o los grandes contrastes de luz puede afectar al perfecto funcionamiento de los sensores. Si esto sucediera, el robot aspirador se detendría, cámbielo de sitio para un nuevo ciclo de limpieza.
- Tenga en cuenta que la altura total del robot aspirador son 8 cm y los sensores están en la parte inferior del robot aspirador, por lo que se aconseja deshabilitar todo acceso a una altura inferior a 8 cm con el fin de evitar dañar el láser.

### Instalación del robot aspirador y de la base de autovaciado

1. Coloque la base de autovaciado contra una pared y deje un espacio libre mínimo de 1,5 metros delante y 0,5 metros a cada lado. Fig. 7

2. Conecte la base de autovaciado a una toma de corriente. Enrolle y guarde el cable restante para evitar accidentes.
3. Mantenga pulsado el botón inicio/pausa durante 3 segundos.
4. Cuando el indicador luminoso se encienda, coloque el robot aspirador en la base de autovaciado y asegúrese de que los bornes de carga de ambos coincidan. Si la luz parpadea en azul, significa que la batería no está completamente cargada. Para asegurar el mayor tiempo de limpieza, espere que la luz cambie a azul fija, esto indicará que la batería está totalmente cargada y el robot aspirador está listo para usarse.

## Aviso

- Lleve el robot aspirador a la base de autovaciado si la batería está baja. El robot aspirador puede no encenderse si la batería está muy baja.
- El robot aspirador se encenderá automáticamente al colocarlo en la base de autovaciado.
- El robot aspirador no se puede apagar durante la carga.

## Instalación del depósito mixto. Fig. 8

- Abra la tapa de silicona del depósito de agua, llénelo de agua sin que esta sobresalga del depósito. Asegúrese de cerrar correctamente la pestaña de silicona para evitar que se salga el agua. No sumerja el depósito en agua ni en otros líquidos.
- Instale la mopa en el soporte de la mopa.
- Para instalar el depósito en el robot aspirador siga la dirección indicada en la figura 8 y pulse manualmente la pestaña, empuje hasta colocarlo en su posición correcta. Escuchará un clic indicando que está bien colocado.
- Instale el soporte de la mopa siguiendo la dirección indicada en la figura 8.

## Recomendaciones:

- No se recomienda utilizar la función de fregado durante el primer uso.
- No utilice la función de fregado cuando el robot aspirador no esté siendo supervisado.
- Para retirar el soporte de la mopa, pulse el botón de liberación y tire de él hacia afuera.
- Desinstale el soporte de la mopa cuando el robot aspirador se esté cargando o cuando no se vaya a utilizar.
- Añada al agua unas gotas de producto de limpieza si fuera necesario, siempre y cuando este no sea corrosivo.
- No se exceda en el uso de productos de limpieza, ya que puede bloquear las salidas de agua.
- Para llevar a cabo un fregado perfecto, se recomienda humedecer la mopa antes de utilizarla y lavarla tras cada uso.

## Primer uso

- Una vez instalado el robot aspirador y la base de autovaciado, deberá seguir los siguientes pasos antes de realizar la primera limpieza.

- En primer lugar, el robot aspirador tendrá que realizar un ciclo de carga completo. Se recomienda dejarlo cargando durante toda la noche. Cuando tenga la batería completamente cargada podrá realizar la primera limpieza y guardar el primer mapa. Para ello, active el modo Auto y seleccione la potencia de succión Eco. Es muy importante seguir estas indicaciones para que el robot aspirador reconozca todos los rincones del hogar y pueda realizar un mapeo completo.
- Si su casa es muy grande y el robot aspirador se queda sin batería, este volverá a la base de autovaciado, guardará tanto el mapa completo como los mapas incompletos, y una vez cargado, continuará la limpieza en el punto donde se había quedado hasta mapear la totalidad de la superficie. El robot aspirador mapea constantemente, por lo que se adapta de manera individualizada y personalizada a las particularidades de cada hogar y mejora su mapa constantemente.

### **Información sobre su base de autovaciado**

- Esta base de autovaciado incluye tanto la función de carga como la de vaciado.
- Después de la limpieza, el robot aspirador vuelve automáticamente a la base de autovaciado para cargar la batería.
- Desde la aplicación puede seleccionar la frecuencia de vaciado de su robot aspirador. Además, podrá forzar el vaciado pulsando el botón Vuelta a casa del robot aspirador o desde la aplicación.
- Cuando el robot aspirador llega a la base de autovaciado emite un pitido para avisarle de que ha hecho contacto con los bornes de la base. Si tiene programado el vaciado, el robot aspirador emitirá un pitido al comenzar el vaciado y otro al finalizarlo.
- Si el indicador luminoso de la base de autovaciado está rojo, puede indicar que la bolsa de suciedad no está puesta o que está llena. Coloque correctamente o cambie la bolsa de suciedad. Si el indicador luminoso no cambia de color, debe comprobar el canal para asegurar que no haya ningún objeto que lo obstruya. Para ello, retire la tapa transparente con la ayuda de un destornillador como se muestra en la figura 9.

Si el indicador luminoso de la base de autovaciado está en rojo, puede indicar que la bolsa de suciedad no está puesta o que está llena. Si es así, colóquela o cámbiela. Si el error persiste gire la base de autovaciado para comprobar si existe algún objeto que obstruya el canal. En ese caso, retire la tapa transparente con la ayuda de un destornillador tal y como se muestra en la figura 9 para retirar la obstrucción.

## **3. FUNCIONAMIENTO**

### **Botones del robot aspirador**

#### **Modo Auto**

- Pulse el botón de inicio/pausa en el robot aspirador o selecciónelo en la aplicación para que comience a limpiar automáticamente en modo Bordes y luego realice un ciclo de



limpieza de forma ordenada en zigzag, mientras reconoce las áreas por las que ha limpiado y por las que no. El robot aspirador planeará la ruta de la limpieza de forma automática a medida que limpia.

- Si controla el robot aspirador de forma manual durante este modo, este recalculará la ruta, por lo que podría pasar por zonas que ya están limpias. Para asegurar una limpieza eficiente, no dirija el robot aspirador de forma manual durante la limpieza automática.
- Gracias a su tecnología Total Surface 2.0, el robot aspirador volverá automáticamente a la base de autovaciado cuando la batería esté baja y retomará la limpieza con alta eficiencia desde el mismo punto cuando haya finalizado la carga.
- Durante la limpieza, el robot aspirador hará una pequeña pausa para evaluar el área y planear la ruta de la limpieza (esta pausa variará dependiendo de las condiciones del hogar).

### **Modo de Vuelta a casa**

- Pulse el botón de Vuelta a casa en el robot aspirador o selecciónelo en la aplicación para enviar al robot aspirador a la base de autovaciado.
- Este modo se puede activar durante cualquier ciclo de limpieza.
- El robot aspirador tomará la ruta más corta para volver a la base de autovaciado gracias a la memorización de mapas y la función de Vuelta a casa inteligente.
- Al completar un ciclo de limpieza o cuando la batería esté baja, gracias a la tecnología TotalSurface 2.0, el robot aspirador volverá automáticamente a la base de autovaciado para evitar quedarse sin batería. Una vez que se haya cargado, volverá a retomar la limpieza desde el punto exacto en el que se había quedado.

### **Aviso:**

El robot aspirador no podrá volver a la base de autovaciado si no tiene un buen acceso a ella. Si esto ocurre, colóquelo de forma manual en la base de autovaciado.

### **Funciones**

#### **Pausa**

Mientras el robot aspirador esté en funcionamiento, pulse el botón de inicio/pausa en el robot aspirador o selecciónelo en la aplicación para pausar el proceso de limpieza. Pulse el botón inicio/pausa en el robot aspirador o selecciónelo en la aplicación para reanudar el proceso de limpieza.

#### **Standby**

- El robot aspirador entrará en modo standby automáticamente después de 10 minutos de inactividad.
- Pulse el botón de inicio/pausa en el robot aspirador o en la aplicación para activarlo de nuevo.

### Modos de limpieza

- Este robot aspirador incluye diferentes modos y funciones que se pueden activar mediante la aplicación.
- Además, en cada uno de los modos de limpieza de la aplicación se podrá seleccionar la opción "Turbo en alfombras" el cual activa la potencia de succión al máximo cuando el robot aspirador detecta una alfombra.

### Modo Bordes

- Cuando seleccione este modo, el robot aspirador limpiará a lo largo de la pared y alrededor de los muebles (patas de las mesas, de las sillas, etc.).
- Pulse el modo limpieza de bordes en la aplicación.

### Modo Espiral

- Cuando seleccione este modo, el robot aspirador limpiará de forma intensiva un punto específico. Comenzará a limpiar en un punto concreto, realizará movimientos en espiral hacia afuera, para luego volver de nuevo al punto inicial realizando también movimientos en espiral hacia adentro.
- Cuando termine y vuelva al punto de inicio, el robot aspirador volverá a la base de autovaciado de forma directa.
- Antes de poner en funcionamiento este modo, colóquelo en el punto que desea limpiar.
- Seleccione el modo limpieza en espiral en la aplicación.

### Modo Fregado

1. Adhiera la mopa al soporte y este a su vez en el depósito mixto. Llene el depósito de agua.
2. Introduzca el depósito mixto en el robot aspirador y seleccione el modo de limpieza y nivel de fregado en la aplicación: medio, bajo o alto.
3. Una vez seleccionado el nivel de fregado, el robot aspirador realizará la funcionalidad All in One para aspirar, fregar y barrer de forma simultánea gracias a su depósito mixto.

## Avisos

- Si quiere pasar la mopa, no llene el depósito de agua.
- Para garantizar un fregado perfecto desde el inicio, se recomienda humedecer la mopa con agua de forma homogénea antes de fijarla al depósito mixto. También es recomendable lavar la mopa tras cada uso.
- Se recomienda estar presente cuando el robot aspirador esté fregando.
- Cuando el robot aspirador vuelva a la base de autovaciado debe retirar la mopa. No debe dejar cargando el robot aspirador con la mopa puesta.

### Modo Manual

El robot aspirador se puede mover manualmente seleccionando el modo Manual en la aplicación y haciendo uso de los cursores (flechas).

**Modo de Vuelta a casa**

Pulse el botón de Vuelta a casa en el robot aspirador o seleccione la opción en la aplicación, para enviar al robot aspirador a la base de autovaciado en cualquier modo de limpieza.

**Modo Área inteligente**

- Una vez se haya guardado el mapa de la casa, seleccione este modo para limpiar un área exacta en movimientos zigzag. Al finalizar la limpieza del área seleccionado, el robot aspirador volverá a la base de autovaciado de forma directa. Puede seleccionar más de un área en el mapa a la vez. El robot aspirador únicamente activará la limpieza en la zona seleccionada, por lo que irá al punto y volverá a la base sin aspirar.
- Para activar este modo, seleccione la opción de área inteligente en la aplicación.

**Modo Puntual**

- Seleccione este modo para limpiar una zona específica del mapa en profundidad, aprovechando la potencia máxima del robot aspirador. El robot aspirador limpiará una zona de 1,6m x 1,6m en movimientos zigzag y volverá a la base de autovaciado de forma directa al finalizar. El robot aspirador únicamente activará la limpieza en la zona seleccionada, por lo que irá al punto y volverá a la base sin aspirar.
- Para activar este modo, seleccione la opción limpieza puntual en la aplicación.

**Modo de Área restringida**

- Seleccione este modo y delimite en el mapa zonas concretas que no desea que el robot aspirador limpie. Puede seleccionar más de un área restringida en el mapa.
- Para activar este modo, seleccione la opción limpieza con área restringida en la aplicación.

**Modo Limpieza completa**

- Seleccione este modo para llevar a cabo una limpieza profunda de su casa. El robot aspirador realizará una limpieza en modo bordes, continuará haciendo zigzag en sentido horizontal y zigzag en sentido vertical. Después volverá a la base de autovaciado.
- Para activar este modo, seleccione la opción limpieza en la aplicación.

**Función de nivel de potencia**

Seleccione el nivel de potencia en la aplicación para controlar la potencia de succión del robot aspirador durante el proceso de limpieza. Existen tres niveles de potencia de succión: Turbo, Normal y Eco.

**Programación de limpieza**

- Para facilitar la limpieza, el robot aspirador tiene una función que permite programarlo diariamente desde la aplicación. De acuerdo con la configuración, el robot aspirador

iniciará la limpieza de forma automática los días seleccionados a las horas indicadas.

- Antes de ajustar la hora y la configuración, asegúrese de que el robot aspirador está encendido.

### Otras funciones

#### Función Noche

El robot aspirador tiene la opción de poder configurar una franja horaria de no molestar, que puede ser modificada o cerrada desde su APP móvil. Durante este periodo de tiempo configurado, el robot aspirador cerrará las funciones de limpieza automática continua y la temporización.

#### Función Edición de mapas

Esta función permite editar los mapas generados: renombrar áreas de limpieza, dividir o combinar áreas, y editar modo de limpieza, potencias de succión y niveles de fregado en cada área seleccionada.

#### Función Localización del robot aspirador

Permite localizar el robot aspirador en el mapa.

## 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### Limpieza del cepillo central

El cepillo central gira a alta velocidad y ayuda a introducir la suciedad en la boca de succión. Este cepillo está en contacto con el suelo y por tanto con la suciedad, por lo que se puede desgastar con el paso del tiempo, lo que tendrá una consecuencia negativa en la eficiencia de la limpieza. Por ello, se recomienda cambiar el cepillo central máximo cada 320 horas o menos.

1. Presione ligeramente las pestañas del marco del cepillo central para abrir el compartimento y sacarlo. Fig. 10
2. Retire los pelos, pelusas y demás suciedad atrapada en el cepillo y alrededor de los ejes con la ayuda del cepillo de autolimpieza. Fig. 11
3. Despeje y limpie el canal de succión del robot aspirador.
4. Instale de nuevo el cepillo central y el marco.

### Recomendación

Se recomienda limpiar el cepillo central una vez por semana con la ayuda del cepillo de autolimpieza.

### Cepillos laterales. Fig. 12

Los cepillos laterales están diseñados con multitud de cerdas y se utilizan tanto para arrastrar

la suciedad hacia la boca de succión como para limpiar a fondo los bordes y esquinas. Estos cepillos se pueden desgastar con el paso del tiempo, lo que tendrá una consecuencia negativa en la eficiencia de la limpieza.

### **Recomendación**

- Se recomienda limpiar los cepillos laterales una vez por semana con la ayuda del cepillo de autolimpieza.
- Retírelos tirando de ellos hacia afuera y limpie los cepillos laterales regularmente.

### **Recomendación**

Para asegurar una limpieza perfecta, se recomienda cambiar los cepillos laterales cada 3 meses (dependiendo de la frecuencia y del tipo de uso).

### **Depósito mixto. Fig. 13:**

- Extraiga el depósito mixto.
- Abra la tapa del depósito mixto y vacíelo.
- Quite el filtro y portafiltro como indica la figura 13.
- Utilice el cepillo de autolimpieza para limpiar el interior del depósito mixto.
- Puede lavar la cavidad del polvo con agua, sin sumergir el depósito.
- Instale el depósito mixto en el robot aspirador de nuevo.

### **Filtro de alta eficiencia. Fig. 14:**

- El filtro de alta eficiencia está diseñado con una red de fibras que ayudan a atrapar las partículas de polvo, ácaros, polen... Por ello, hay que limpiarlo periódicamente para evitar que estas partículas se acumulen en el filtro y este pierda eficiencia. Lo ideal es realizar este mantenimiento una vez a la semana.
- Se recomienda cambiar el filtro de alta eficiencia cada 3 meses (dependiendo de la frecuencia y del tipo de uso).

### **Recomendación**

Puede retirar la suciedad del filtro de alta eficiencia con un cepillo pequeño o sacudirlo suavemente sobre una superficie dura para que caiga el polvo. El filtro de alta eficiencia no es lavable.

### **Filtro primario de malla y filtro esponja**

El sistema de filtrado se complementa con un filtro primario de malla y un filtro esponja que se encuentran junto al filtro de alta eficiencia. A la hora de cambiarlos se recomienda hacerlo como máximo a las 160 horas de uso, o cuando observe que sufren algún tipo de desgaste por el uso.

### Recomendación

Puede retirar la suciedad con un cepillo pequeño o sacudirlos suavemente sobre una superficie dura para que caiga el polvo. También puede utilizar agua tibia sin detergentes para conseguir un mejor resultado, asegurándose de que estén totalmente secos antes de volver a colocarlos, ya que, si no es así, podría llegar humedad al motor y dañar el robot aspirador.

### Limpieza de los sensores anticaída

Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar el polvo de los sensores anticaída, situados en la parte inferior del robot aspirador.

### Sensores

- Su robot aspirador cuenta con diferentes tipos de sensores, por ejemplo, los sensores de proximidad ayudan al robot aspirador a realizar una limpieza pudiendo detectar posibles obstáculos, y los sensores anticaída ayudan al robot aspirador a detectar desniveles y posibles vacíos como pueden ser unas escaleras. Estos sensores están en continuo contacto con las partículas de polvo por lo que se pueden deteriorar con el paso del tiempo y ocasionar posibles fallos de navegación.
- Se recomienda limpiar todos los sensores del robot aspirador cada 35 horas de uso o menos, con la ayuda de un paño suave y sin humedecer.

### Base de autovaciado

Del mismo modo, la base de autovaciado cuenta con los bornes de carga y la zona de transmisión de señal. Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar el polvo de dichas zonas.

### Carga y recambio de la batería

- Para alargar la vida útil de la batería, deje el robot aspirador cargando en la base de autovaciado siempre que no esté siendo utilizado.
- Retire la batería y guárdela en un lugar seguro y seco si no va a utilizar el robot aspirador en un periodo prolongado de tiempo.
- Para reemplazar la batería, siga las siguientes instrucciones:
  1. Desatornille los 2 tornillos del compartimento de la batería, retire la tapa de la batería y la batería. Fig 15.
  2. Introduzca la batería nueva con la etiqueta mirando hacia arriba.
  3. Coloque la batería y la tapa de la batería en su sitio y fije los tornillos de nuevo.

## 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Robot aspirador

| Problema                                                                  | Posible causa y solución                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El robot aspirador no se enciende o no inicia la limpieza                 | El robot aspirador no funciona con batería baja. Asegúrese de que está cargado antes de ponerlo en funcionamiento.                                |
|                                                                           | La temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.                                                                                    |
| El robot aspirador no se carga o no puede volver a la base de autovaciado | Hay demasiados obstáculos cerca de la base de autovaciado, mueva la base a un lugar despejado.                                                    |
|                                                                           | Limpie los bornes de carga del robot aspirador y de la base de autovaciado.                                                                       |
|                                                                           | Asegúrese de que el robot aspirador está encendido.                                                                                               |
|                                                                           | El robot aspirador está demasiado lejos de la base de autovaciado, colóquelo más cerca y vuelva a intentarlo.                                     |
| El robot aspirador no funciona correctamente                              | Apague el robot aspirador y enciéndalo de nuevo.                                                                                                  |
|                                                                           | Reseteo el robot aspirador pulsando el botón lateral de reset.                                                                                    |
| El robot aspirador emite un sonido extraño durante la limpieza            | El cepillo central, los cepillos laterales o la rueda omnidireccional pueden estar enredados u obstruidos, detenga el robot aspirador y límpielo. |
| El robot aspirador no limpia eficientemente o pierde la suciedad          | El filtro de alta eficiencia está bloqueado, límpielo.                                                                                            |
|                                                                           | El cepillo central está enredado u obstruido con algún objeto extraño, límpielo.                                                                  |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El robot aspirador no se ha podido conectar a la red Wi-Fi                                                                             | La señal Wi-Fi es mala. Compruebe que el robot aspirador está situado en una zona con buena señal Wi-Fi.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                        | La conexión Wi-Fi es inestable. Reinicie el router, compruebe si hay alguna actualización de la aplicación e inténtelo de nuevo. Este robot aspirador solo admite la banda 2,4GHz.                                                                                             |
|                                                                                                                                        | Asegúrese de que tiene desactivados los datos móviles en su teléfono móvil para mejorar el proceso de vinculación.                                                                                                                                                             |
| El robot aspirador no ha realizado la limpieza programada                                                                              | Compruebe si el robot aspirador está en modo noche y cambie de modo. Esta opción se encuentra en los ajustes generales del robot aspirador y permite definir zonas horarias en las que el robot aspirador no lleva a cabo las limpiezas programadas cuando está en modo Noche. |
|                                                                                                                                        | Asegúrese de que el robot aspirador está conectado a la red (no podrá llevar a cabo las limpiezas programadas sin conexión) y de que la batería no está baja.                                                                                                                  |
| El robot aspirador no vuelve a la base de autovaciado después de finalizar la limpieza puntual o de haber cambiado la posición inicial | El robot aspirador mapeará y calculará una nueva ruta después de limpiar en modo Puntual o de haber cambiado la posición de inicio.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                        | Si la base de autovaciado está muy lejos del robot aspirador, no podrá volver automáticamente. Lleve el robot aspirador a la base de forma manual.                                                                                                                             |
| El robot aspirador no retoma la limpieza                                                                                               | Asegúrese de que el robot aspirador no está en modo Noche, ya que no retomará la limpieza en este modo.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                        | Al colocarlo en la base de autovaciado de forma manual, no retomará la limpieza.                                                                                                                                                                                               |



|                                                                |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El robot aspirador está siempre fuera de línea                 | Asegúrese de que el robot aspirador está conectado correctamente a la red de 2,4 GHz y siempre en zonas con buena señal Wi-Fi.                              |
| Fallo de conexión entre su teléfono móvil y el robot aspirador | Asegúrese de que el robot aspirador y la base de autovaciado están en una zona con buena señal de Wi-Fi, reinicie el router y trate de conectarlo de nuevo. |

#### Base de autovaciado

| Problema                                | Posible causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La base de autovaciado parpadea en rojo | La bolsa de suciedad no está instalada o está mal colocada. Compruebe que la bolsa está correctamente instalada.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | La bolsa de suciedad está llena o el conducto de succión bloqueado. Compruebe si la bolsa de suciedad está llena y de ser así, reemplácese por una nueva. Si el error persiste gire su base de autovaciado y compruebe si existe un objeto que bloquee el conducto inferior. Si es así desatornille la tapa transparente y elimine el objeto. |
|                                         | El ventilador de la base de autovaciado no arranca. La recogida frecuente de polvo puede provocar el sobrecalentamiento de la protección del ventilador o el fallo de este. Se recomienda que el usuario intente recoger el polvo de nuevo después de 30 minutos.                                                                             |
| No se enciende ningún indicador         | No hay alimentación o el enchufe está dañado. Por favor compruebe que la base de autovaciado está conectada a la red eléctrica o si el enchufe está dañado. En caso de ser así, por favor contacte con el Servicio Técnico Oficial de Cecotec.                                                                                                |

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Producto: Conga 7290 Eternal Home X-Treme

Referencia del producto: 05868

Voltaje: 19V DC 0,6A

## ESPAÑOL

Batería recargable Li-ion

Capacidad Nominal: 14,4 V ~ 2500 mAh

Capacidad Típica: 2600 mAh

Conexión Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Máxima transmisión de potencia: 20dBm

### **Producto: Base de autovaciado**

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 19V DC 1A

Potencia: 680W

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto

Fabricado en China | Diseñado en España

## 7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.



Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

## 8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**C** Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este robot aspirador, modelo 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme es conforme con la Directiva 2014/53/EU de equipos radioeléctricos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente:

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

## 1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1.1:

1. Back Home button
2. Start/Pause button
3. Laser
4. Reset
5. Bumper
6. Infrared sensors
7. Fall-detection sensors
8. Charging terminals
9. Omnidirectional wheel
10. Side brushes
11. Internal battery
12. Drive wheels
13. Main brush
14. Mixed tank

**Robot mop accessories.** Fig. 1.2:

1. Self-emptying base
2. Mixed tank
3. Side brushes
4. High-efficiency and primary filter
5. Self-cleaning brush
6. Mop bracket
7. Mop (x 2)
8. Multifunctional brush
9. Instruction manual

**Self-emptying base.** Fig. 2:

1. Self-emptying base lid
2. Dirt-disposal bag (x2)
3. Lift position of the flap
4. LED light indicator
5. Charging terminals
6. Coupling system
7. Dust collection
8. Fan filter

**Mixed tank.** Fig. 3:

1. High-efficiency filter cover
2. High-efficiency & primary filter + sponge
3. Silicone cap
4. Tank lock

**NOTE:**

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

**2. BEFORE USE**

- This robot vacuum cleaner includes a package designed to protect it during transport. Take the robot vacuum cleaner out of the box. Keep the original box and other elements in a safe place, as this will help you prevent product damage when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or not in good condition, immediately contact the official Cecotec Technical Support Service.

**Warnings**

- Remove all objects around the robot vacuum cleaner such as clothing, papers, cables, curtains, or other fragile objects which may block or slow down the operation of the robot vacuum cleaner. Fig. 4
- If the room to be cleaned is near a balcony or stairs, a physical barrier should be placed to prevent the robot vacuum cleaner from falling and getting damaged, thus ensuring safe operation. Fig. 5
- Do not use the robot vacuum cleaner for liquids. Fig. 6
- Direct exposure to sunlight or great light contrasts may affect the correct operation of the sensors. If this happens, the robot vacuum cleaner will cease operation. Move it to a new location for it to start running again.
- Please note that the robot vacuum cleaner's total height is 8 cm, and the sensors are on the bottom, so it is advisable to disable all access below 8 cm to avoid damaging the laser.

**Installing the robot vacuum cleaner and self-emptying base**

1. Place the self-emptying base against a wall and leave a minimum free space of 1.5 metres to the front and 0.5 metre to each side. Fig. 7
2. Plug the self-emptying base to a power socket. Wind and store the remaining cord to prevent accidents.

3. Hold down the Start/Pause button for 3 seconds.
4. When the light indicator turns on, place the robot vacuum cleaner on the self-emptying base and make sure the charging terminals on the robot match those of the charging base. If the light is flashing blue, it means the battery is not completely charged. To ensure the maximum cleaning time, wait until the light turns into steady blue, as this will indicate the battery is fully charged and the robot is ready to clean.

### Warning

- Take the robot vacuum cleaner to the self-emptying base if the battery is low. The robot vacuum cleaner may not turn on if the battery is very low.
- The robot vacuum cleaner will automatically turn on when placed on the self-emptying base.
- The robot vacuum cleaner cannot be turned off during charging.

### Installing the mixed tank. Fig. 8

- Open the tank silicone cover, fill the tank with water carefully so water does not come out. Make sure the silicone clip is properly closed to avoid water from pilling. Never immerse the tank in water or other liquids.
- Install the mop on the mop bracket.
- To install the tank on the robot vacuum cleaner, follow the direction shown in figure 8 and manually press the tab and push it into the correct position. You will hear a click when it is properly fixed.
- Install the mop bracket following the direction shown in figure 8.

### Recommendations:

- It is not suggested to use the scrubbing function for the first-time use.
- Do not use the mopping function if the robot vacuum cleaner is not being supervised.
- To remove the mop bracket, press the release button and pull from it outwards.
- Uninstall the mop bracket when the robot vacuum cleaner is charging or when not in use.
- Add a few drops of cleaning agent to the water, if necessary, as long as it is non-corrosive.
- Using cleaning agents in excess might block water outlets.
- In order to achieve perfect scrubbing, it is suggested to moisten the mop before using it.

### First use

- Once the robot vacuum cleaner and the self-emptying base are installed, follow these steps before the first cleaning.
- First of all, fully charge the robot vacuum cleaner. It is suggested to allow the robot to charge overnight. Once fully charged, it may carry out the first cleaning cycle and save the first map. To do so, activate the Auto mode and select the Eco suction level. It is very important to follow these instructions so that the robot vacuum cleaner recognises every corner of your house and can carry out a complete mapping of it.

- If your house is very large and the robot vacuum cleaner runs out of battery, it will return to the self-emptying base, save both complete and incomplete maps, and, once charged, it will resume cleaning where it left off until the entire surface has been mapped. The robot vacuum cleaner is constantly mapping, so it adapts in an individualised and personalised way to the particularities of each house while constantly improving its map.

#### **Information on the self-emptying base.**

- This self-emptying base features both a loading and an emptying function.
- The robot vacuum cleaner automatically returns to the self-emptying base to recharge the battery.
- You can adjust the emptying frequency of your robot vacuum cleaner from the app. You can also empty it on command by pressing the robot vacuum cleaner's Back Home button or from the app.
- When the robot vacuum cleaner reaches the self-emptying base, it beeps to let you know it's made contact with the base terminals. In case of programmed emptying, the robot vacuum cleaner will beep one time when it starts emptying and one time once it finishes.
- If the light indicator on the self-emptying base is red, it may indicate that the dirt-disposal bag is missing or full. Correctly position or change the dirt-disposal bag. If the light indicator does not change colour, you should check the dust channel to ensure there are no obstructing objects. To do this, remove the transparent cover with the help of a screwdriver as shown in Figure 9.

If the light indicator on the self-emptying base is red, it may indicate that the dirt-disposal bag is not placed or is full. If so, place or replace it. If the error persists, rotate the self-emptying base to check if there is an object obstructing the channel. In this case, remove the transparent lid using a screwdriver as shown in figure 9 to remove the obstruction.

## **3. OPERATION**

### **Robot vacuum cleaner's buttons**

#### **Automatic mode**

- Press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or select it in the app to make it start cleaning automatically in Edge mode and then perform a cleaning cycle in an orderly zigzag pattern while it also recognises which areas have been cleaned and which have not. The robot will automatically plan the cleaning route as it is cleaning.
- If during this mode the robot is controlled manually, it will calculate the route again and could go through previously cleaned areas. To ensure efficient cleaning, do not operate the robot vacuum cleaner manually during automatic cleaning.

## ENGLISH

- Thanks to its Total Surface 2.0 technology, if the battery is low during the cleaning cycle, the robot vacuum cleaner will smartly return to the charging base automatically and, once fully charged, it will resume the cleaning process from the same point.
- During cleaning, the robot vacuum cleaner will stop briefly to evaluate the area and calculate the cleaning route (this stop will vary depending on the house conditions).

### **Back Home mode**

- Press the Back Home button on the robot vacuum cleaner or select it in the app to send the robot vacuum cleaner to the self-emptying base.
- This mode can be activated during any cleaning cycle.
- The robot vacuum cleaner will take the shortest route back to the self-emptying base thanks to its map-memorisation feature and the smart back-home function.
- Upon completing a cleaning cycle or when the battery is low, thanks to its TotalSurface 2.0 technology, the robot vacuum cleaner will automatically return to the self-emptying base to avoid running out of battery. Once the robot has recharged, it will resume cleaning from the point it has stopped.

### **Note:**

The robot vacuum cleaner will not be able to return to the self-emptying base if it can't easily access it. If this happens, manually place it in the self-emptying base.

### **Functions**

#### **Pause**

While the robot vacuum cleaner is running, press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or select it in the app to pause the cleaning process. Press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or on the app to resume the cleaning process.

#### **Standby**

- The robot vacuum cleaner will automatically enter standby mode after 10 minutes of inactivity.
- Press the Start/Pause button on the robot vacuum cleaner or in the app to activate it again.

### **Cleaning modes**

- The robot vacuum cleaner includes different modes and functions that can be toggled from the app.
- In addition, in every one of the cleaning modes on the app, you will be able to select the Turbo mode on carpets, which activates the maximum suction power when the robot vacuum cleaner detects a carpet.

### **Edge mode**

- When this mode is selected, the robot vacuum cleaner will clean along walls and around



furniture (e.g., table or chair legs).

- Press the edge cleaning mode in the app.

### **Spiral mode**

- The robot will carry out an intense cleaning of a specific area when this mode is activated. It will start cleaning at a specific spot and will move outwards in a spiral motion, and it will return to the starting spot in an inwards spiral motion again.
- When it finishes and returns to the starting spot, the robot vacuum cleaner will return to the self-emptying base directly.
- Before using this mode, place it in the spot you wish to clean.
- Select the spiral cleaning mode on the app.

### **Scrubbing mode**

1. Attach the mop to the bracket and the latter to the mixed tank. Fill the water tank.
2. Insert the mixed tank into the robot vacuum cleaner and select the cleaning mode and scrubbing level in the application: medium, low, or high.
3. Once you have selected the desired scrubbing level, the robot vacuum cleaner will start the All in One function to vacuum, scrub, and sweep simultaneously thanks to its mixed tank.

### **Note**

- If you wish to mop, do not fill the water tank.
- To ensure a perfect scrubbing from the start, it is suggested to dampen the mop evenly with water before fixing it to the mixed tank. It is also recommended to wash the mop after every use.
- It is recommended to be present when the robot vacuum cleaner is scrubbing.
- When the robot vacuum cleaner returns to the self-emptying base, the mop must be removed. Do not leave the robot vacuum cleaner charging with the mop assembled.

### **Manual mode**

The robot vacuum cleaner can be moved manually by selecting manual mode in the application and using the arrow keys.

### **Back Home mode**

Press the Back Home button on the robot vacuum cleaner or select the option in the app to send the robot vacuum cleaner to the self-emptying base in any cleaning mode.

### **Smart area mode**

- Once the home's map has been saved, select this mode for the robot to clean a specific area in zigzag motion. The robot vacuum cleaner will clean the selected area and then it will return directly to the self-emptying base. You can set more than 1 area at the same

## ENGLISH

time. The robot will only clean the area selected on the map, therefore it will go to the spot and return to the base without vacuuming.

- To activate this mode, select the smart area option on the app.

### **Spot mode**

- Select this mode if you want to thoroughly clean a specific point in the map, making the most of the robot vacuum cleaner's maximum power. The robot vacuum cleaner will clean an area of 1.6m x 1.6m in a zigzag pattern and return directly to the self-emptying base once finished. The robot will only clean the area selected on the map, therefore it will go to the spot and return to the base without vacuuming.
- To activate this mode, select the spot cleaning option on the app.

### **Restricted area mode**

- Select this mode and delimit on the map specific areas where you do not want the robot to clean. You can set more than 1 restricted area at the same time on the map.
- To activate this mode, select the restricted area cleaning option on the app.

### **Complete cleaning mode**

- Select this mode to perform a deep cleaning of your house. The robot vacuum cleaner will clean in edge mode and continue to zigzag horizontally and vertically. After that, it will return to the self-emptying base.
- To activate this mode, select the complete cleaning option on the app.

### **Power level function**

Select the power level on the app to control the robot vacuum cleaner's suction power during cleaning. There are 3 power levels: Turbo, Normal, and Eco.

### **Cleaning scheduling**

- To make cleaning easier, the robot vacuum cleaner has a function that allows it to be programmed daily from the app. According to the setting, the robot vacuum cleaner will automatically start cleaning in the selected days at the desired time.
- Before adjusting the robot's time and settings, make sure the robot vacuum cleaner is switched on.

### **Other functions**

#### **Sleep Function**

The robot vacuum cleaner can be assigned a do-not-disturb time slot, which can be modified or cancelled from the mobile APP. During the set time, the robot vacuum cleaner will disable the automatic, continuous cleaning and timer functions.

### Map Editing function

This function allows you to edit generated maps: rename cleaning areas, split or combine areas, and edit cleaning mode, suction power, and scrubbing level in each selected area.

### Robot vacuum cleaner's Location function

Allows to locate the robot vacuum cleaner on the map.

## 4. CLEANING AND MAINTENANCE

### Main brush cleaning

The main brush rotates at high speed and helps pushing the dirt into the suction channel. This brush is in contact with the floor, and therefore with dirt, so it can be worn out over time, negatively affecting cleaning efficiency. For this reason, it is suggested to replace the main brush after a maximum of 320 hours or less.

1. Slightly press the main brush frame's tabs to open the main brush compartment and remove it. Fig. 10
2. Remove hair, lint, and other dirt trapped in the brush and around the shafts with the help of the self-cleaning brush. Fig. 11
3. Clear and clean the robot vacuum cleaner's suction channel.
4. Reinstall the main brush and its frame.

### Recommendation

It is recommended to clean the main brush once a week with the help of the self-cleaning brush.

### Side brushes. Fig. 12

Side brushes are designed with multiple bristles and are used to push dirt towards the suction mouth and to thoroughly clean edges and corners. These brushes can wear out over time, negatively affecting cleaning efficiency.

### Recommendation

- It is recommended to clean the side brushes once a week with the help of the self-cleaning brush.
- Remove the side brushes by pulling them outwards and clean them regularly.

### Recommendation

In order to ensure a perfect cleaning, it is suggested to replace the side brushes every 3 months, depending on the frequency and type of use.

### Mixed tank. Fig. 13:

- Take the Wet & dry tank out.

## ENGLISH

- Open the mixed tank cover and empty it.
- Remove the filter and filter holder as shown in figure 13.
- Use the cleaning brush to clean the inside of the mixed tank.
- You can clean the dust compartment with water, without immersing the tank.
- Reinstall the mixed tank on the robot vacuum cleaner.

### **High-efficiency filter.** Fig. 14:

- The high-efficiency filter is designed with fibres that help trap dust particles, dust mites, pollen... It is very important to periodically clean the filter, to avoid these particles from building up in the filter, causing efficiency loss. It is convenient to carry out this maintenance once a week.
- Replace the high-efficiency filter every 3 months, depending on the frequency and type of use.

### **Recommendation**

You can remove dirt from the high-efficiency filter with a small brush or gently shake the filter on a hard surface to remove the dust. The high-efficiency filter cannot be washed.

### **Mesh primary filter and sponge filter**

The filtering system is featured with a primary mesh filter and a sponge filter, located next to the high-efficiency filter. It is suggested to replace them either after a maximum of 160 hours of use or when they are worn out due to operation.

### **Recommendation**

Dirt can be removed with a small brush or by shaking carefully against a hard surface for dust to fall off. You can also use warm water without detergents to obtain better results. Always make sure they are completely dry before installing them again; otherwise, moisture can reach the robot vacuum cleaner's motor and damage it.

### **Cleaning the fall-detection sensors**

Use a clean, dry and soft cloth to wipe off any dust from the fall-detection sensors located on the robot vacuum cleaner's lower part.

### **Sensors**

- The robot vacuum cleaner has different types of sensors, for example, proximity sensors that allow the robot to move around while detecting obstacles, or fall-detection sensors that help the robot detect slopes or possible gaps/unevenness such as staircases. These sensors are always in contact with dust particles, and therefore can deteriorate over time, causing possible navigation errors.
- It is recommended to clean all sensors of the robot vacuum cleaner every 35 hours of use or less, using a soft, dry cloth.

### Self-emptying base

Likewise, the self-emptying base includes charging terminals and the signal transmission zone. Use a clean, dry, soft cloth to wipe dust from these areas.

### Charging and replacing the battery

- To extend battery life, leave the robot vacuum cleaner charging on the self-emptying base whenever not in use.
- Remove the battery and store it in a safe, dry place if the device will not be used for a long period of time.
- To replace the battery, follow the instructions below:
  1. Unscrew the 2 screws on the battery compartment, remove the battery cover and the battery. Fig 15.
  2. Insert the new battery with the battery label facing up.
  3. Put the battery and the battery cover in back in place and properly fix the screws back again.

## 5. TROUBLESHOOTING

### Robot vacuum cleaner

| Problem                                                                     | Possible cause and solution                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The robot does not start up or does not clean.                              | The robot does not operate when the battery is low. Allow it to charge before operation.                           |
|                                                                             | The room temperature is below 0°C or above 40°C.                                                                   |
| The robot vacuum cleaner cannot charge or return to the self-emptying base. | There are too many obstacles near the self-emptying base. Relocate the charging base to an area free of obstacles. |
|                                                                             | Clean the charging terminals on both the self-emptying base and the robot vacuum cleaner.                          |
|                                                                             | Make sure the robot vacuum cleaner is on.                                                                          |
|                                                                             | The robot vacuum cleaner is too far away from the self-emptying base. Place it closer and try again.               |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The robot does not work properly.                                  | Turn off the robot vacuum cleaner and turn it on again.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Reset the robot by pressing the reset side button.                                                                                                                                                                                                                       |
| The robot emits a strange noise during cleaning.                   | The main brush, side brush, or omnidirectional wheel may be blocked or tangled. Stop the robot and clear them up.                                                                                                                                                        |
| The robot does not efficiently clean or dust leaks from the robot. | The high-efficiency filter is blocked. Clear it.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | The main brush is blocked or tangled. Please clear it up.                                                                                                                                                                                                                |
| The robot could not connect to the Wi-Fi network.                  | Bad Wi-Fi signal. Check that the robot vacuum cleaner is located in an area with good Wi-Fi signal.                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | The Wi-Fi connection is unstable. Reset the router, check if there are any App updates, and try again. This robot vacuum cleaner only supports the 2.4GHz band.                                                                                                          |
|                                                                    | Make sure that your device mobile data are deactivated to improve the linking process.                                                                                                                                                                                   |
| The robot did not carry out the scheduled cleaning task.           | Check if the robot vacuum cleaner is in night mode and change mode. This option can be found on the general settings of the robot vacuum cleaner and allows you to define time slots in which it will not perform the scheduled cleaning tasks when it is on Sleep mode. |
|                                                                    | Make sure the robot vacuum cleaner is plugged to the mains, that it will not be able to carry out scheduled cleanings offline, and that the battery is not low.                                                                                                          |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The robot vacuum cleaner does not return to the self-emptying base after spot cleaning or after changing the starting position. | The robot will map and calculate a new route after operating under spot cleaning or after having changed its starting position.                                                 |
|                                                                                                                                 | If the self-emptying base is very far away from the robot vacuum cleaner, it will not be able to charge back automatically. Manually move the robot vacuum cleaner to the base. |
| The robot does not resume cleaning.                                                                                             | Make sure the robot is not in Sleep mode, as it will not resume cleaning in this mode.                                                                                          |
|                                                                                                                                 | It won't resume cleaning when it is placed manually on the self-emptying base.                                                                                                  |
| The robot vacuum cleaner is always offline.                                                                                     | Make sure the robot is successfully connected to a 2.4 GHz network and always in areas with a good Wi-Fi signal.                                                                |
| The connection between the mobile phone and the robot failed.                                                                   | Make sure the robot and the charging base are in an area with good Wi-Fi signal, reset the router, and try connecting them again.                                               |

### Self-emptying base

| Problem                          | Possible cause and solution                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Self-emptying base flashing red. | Dirt-disposal bag not installed or incorrectly fitted. Check that the dirt-disposal bag is installed correctly.                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | The dirt-disposal bag is full or the suction duct is blocked. Check if the dirt-disposal bag is full and if so, replace it with a new one. If the error persists, rotate its self-emptying base and check if there is an object blocking the lower duct. If so, unscrew the transparent lid and remove the object. |
|                                  | The fan of the self-emptying base does not start. Frequent dust collection can lead to overheating of the fan protection or failure of the fan. It is recommended to collect the dust again after about 30 minutes.                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No indicator light turns on. | No power supply or damaged plug. Please check that the self-emptying base is connected to the mains or if the plug is damaged. If this is the case, please contact the Technical Support Service of Cecotec. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Product: Conga 7290 Eternal Home X-Treme**

Product reference: 05868

Voltage: 19V DC 0,6A

Rechargeable Li-ion battery

Rated capacity: 14,4 V  $\approx$  2500 mAh

Typical capacity: 2600 mAh

Wi-Fi connection: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Maximum power transmission: 20 dBm

**Product: Self-emptying base**

Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Output: 19V DC 1A

Power: 680W

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality

Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.



For detailed information on the most appropriate way to dispose of electrical and electronic equipment and/or batteries, consumers should contact their local authorities.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.



## 8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

## 9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. DECLARATION OF CONFORMITY

 Cecotec Innovations hereby declares that this robot vacuum cleaner, model 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme is in conformity with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website:  
[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

## 1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1.1 :

1. Bouton Retour à la base
2. Bouton de démarrage/pause
3. Laser
4. Reset
5. Pare-chocs
6. Capteurs infrarouges
7. Capteurs antichute
8. Bornes de charge.
9. Roue omnidirectionnelle.
10. Brosses latérales
11. Batterie interne
12. Roues motrices
13. Brosse centrale
14. Réservoir mixte

**Accessoires du robot aspirateur.** Img. 1.2 :

1. Base de vidange automatique
2. Réservoir mixte
3. Brosses latérales
4. Filtre de haute efficacité et filtre primaire
5. Brosse d'auto-nettoyage
6. Support serpillière
7. Serpillière (x2)
8. Brosse multifonction
9. Manuel d'instructions

**Base de vidange automatique.** Img. 2 :

1. Couvercle de la base de vidange automatique
2. Sac à poussière (x2)
3. Position de soulèvement du couvercle
4. Témoin LED
5. Bornes de charge
6. Raccordement du robot
7. Système de collecte de la poussière
8. Filtre du ventilateur

**Réservoir mixte.** Img. 3 :

1. Couvercle du filtre de haute efficacité
2. Filtre de haute efficacité + éponge + filtre primaire
3. Bouchon en silicone
4. Fixation du réservoir mixte

**NOTE :**

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

**2. AVANT UTILISATION**

- Ce robot aspirateur possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez le robot aspirateur de sa boîte. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager le robot aspirateur si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

**Avertissements**

- Retirez tous les objets qui se trouvent autour du robot, comme les vêtements, les papiers, les câbles ou autres objets fragiles qui peuvent gêner ou empêcher le fonctionnement du robot aspirateur. Img. 4
- Si la pièce que vous souhaitez nettoyer se trouve près d'un balcon ou des escaliers, placez une barrière physique pour éviter que le robot aspirateur ne tombe et ne soit endommagé afin d'assurer un fonctionnement sécurisé. Img. 5
- N'utilisez le robot aspirateur pour aspirer des liquides. Img. 6
- L'exposition à la lumière directe du soleil ou aux grands contrastes de lumière pourrait affecter le parfait fonctionnement des capteurs. Si cela arrive, le robot aspirateur s'arrête, déplacez-le à un autre endroit pour qu'il recommence un nouveau cycle de nettoyage.
- Veuillez noter que la hauteur totale du robot aspirateur est de 8 cm et que les capteurs se trouvent sur la partie inférieure du robot aspirateur, il est donc conseillé de désactiver tout accès en dessous de 8 cm afin d'éviter d'endommager le laser.

**Installation du robot aspirateur et de la base de vidange automatique**

1. Placez la base de vidange automatique contre un mur et laissez un espace minimum d'1,5 mètre devant et 0,5 mètre de chaque côté. Img. 7

2. Branchez la base de vidange automatique sur une prise de courant. Enroulez et rangez le câble restant pour éviter de possibles accidents.
3. Maintenez appuyé le bouton de démarrage/pause pendant 3 secondes.
4. Lorsque le témoin lumineux s'allume, placez le robot aspirateur sur la base de vidange automatique et assurez-vous que les bornes de charge du robot et de la base coïncident. Si la lumière clignote en bleu, la batterie n'est pas complètement chargée. Pour assurer une meilleure durée de nettoyage, attendez que la lumière passe au bleu fixe, indiquant que la batterie est complètement chargée et que le robot aspirateur est prêt à l'emploi.

### Avertissement

- Placez le robot aspirateur sur la base de vidange automatique si la batterie est faible. Le robot aspirateur ne peut pas s'allumer si sa batterie est très faible.
- Le robot aspirateur s'allumera automatiquement lorsque vous le placez sur la base de vidange automatique.
- Le robot aspirateur ne doit pas être éteint lorsqu'il est en charge.

### Installation du réservoir mixte. Img. 8

- Ouvrez la languette en silicone du réservoir d'eau, remplissez-le avec de l'eau sans qu'elle ne déborde. Assurez-vous de bien fermer la languette en silicone pour éviter que l'eau coule. Ne submergez pas le réservoir dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Installez le tissu sur le support du tissu.
- Pour installer le réservoir, suivez la direction indiquée sur l'image 8 et appuyez manuellement sur la languette et poussez-le dans la bonne position. Vous entendrez un « clic » indiquant qu'il est placé correctement.
- Installez le support du tissu en suivant la direction indiquée sur l'image 8.

### Recommandations :

- Il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction Nettoyage du sol lors de la première utilisation.
- N'utilisez pas la fonction Nettoyage du sol lorsque le robot aspirateur n'est pas surveillé.
- Pour retirer le support du tissu, appuyez sur le bouton de libération et tirez dessus vers l'extérieur.
- Désinstallez le support du tissu lorsque le robot aspirateur est en charge ou lorsque vous n'allez pas l'utiliser.
- Ajoutez quelques gouttes de produit nettoyant à l'eau si nécessaire mais n'utilisez jamais de produits corrosifs.
- N'utilisez pas trop de produits de nettoyage, car cela pourrait obstruer les sorties d'eau.
- Il est recommandé d'humidifier le tissu avant de l'utiliser et de le laver après chaque utilisation pour assurer un nettoyage du sol optimal.

### Première utilisation

- Une fois le robot aspirateur et la base de vidange automatique installés, vous devez suivre les étapes suivantes avant de réaliser le premier nettoyage.
- Tout d'abord, le robot aspirateur devra réaliser un cycle de charge complet. Il est recommandé de le laisser charger toute la nuit. Lorsque la batterie est complètement chargée, il peut réaliser le premier nettoyage et enregistrer la première carte. Pour cela, activez le mode Auto et sélectionnez le niveau de puissance d'aspiration Eco. Il est très important de suivre ces indications pour que le robot aspirateur reconnaisse tous les recoins de la maison et puisse réaliser une carte complète.
- Si vous avez une maison trop grande et que le robot aspirateur n'a plus de batterie, il retournera à la base de vidange automatique, enregistrera la carte complète mais aussi les cartes incomplètes et une fois chargé, il continuera le nettoyage à partir de là où il s'est arrêté, jusqu'à cartographier toute la surface. Le robot aspirateur cartographie constamment, ce qui signifie qu'il s'adapte de manières individualisée et personnalisée aux particularités de chaque maison, tout en améliorant sa carte constamment.

### Informations sur la base de vidange automatique

- Cette base de vidange automatique comprend les fonctions de charge et de vidange.
- Après le nettoyage, le robot aspirateur retournera automatiquement à la base de vidange automatique pour charger sa batterie.
- Depuis l'application, vous pouvez sélectionner la fréquence de vidange de votre robot aspirateur. Vous pouvez aussi forcer la vidange en appuyant sur le bouton Retour à la base sur le robot aspirateur ou depuis l'application.
- Lorsque le robot aspirateur atteint la base de vidange automatique, il émettra un bip indiquant un bon contact avec les bornes de la base. Si vous avez programmé la vidange, le robot aspirateur émettra un bip lorsqu'il commence la vidange et un autre lorsqu'il aura terminé.
- Si le témoin lumineux de la base de vidange automatique est rouge, cela peut indiquer que le sac à poussière n'est pas en place ou est plein. Installez ou remplacez correctement le sac à poussière. Si le témoin lumineux ne change pas de couleur, vous devez vérifier le canal pour vous assurer qu'aucun objet ne l'obstrue. Pour cela, retirez le couvercle transparent à l'aide d'un tournevis comme indiqué sur l'image 9.

Si le témoin lumineux de la base de vidange automatique est rouge, cela peut indiquer que le sac à poussière n'est pas en place ou est plein. Si c'est le cas, installez-le ou remplacez-le. Si l'erreur persiste, retournez la base de vidange automatique pour vérifier si un objet n'obstrue pas le canal. Dans ce cas, retirez le couvercle transparent à l'aide d'un tournevis comme indiqué sur l'image 9 pour retirer l'obstruction.

### 3. FONCTIONNEMENT

#### Boutons du robot aspirateur

##### Mode Auto

- Appuyez sur le bouton de démarrage/pause du robot aspirateur ou sélectionnez-le depuis l'app pour que le robot commence à nettoyer automatiquement en mode Bords et effectue ensuite un nettoyage ordonné en zigzag en même temps qu'il reconnaît les zones qu'il a déjà nettoyées et celles qu'il n'a pas nettoyées. Le robot aspirateur planifie l'itinéraire de nettoyage automatiquement au fur et à mesure qu'il nettoie.
- Si vous contrôlez le robot aspirateur manuellement en mode Auto, il recalcule l'itinéraire et pourrait donc repasser par des zones qu'il a déjà nettoyées. Pour assurer un nettoyage efficace, ne dirigez pas le robot aspirateur manuellement lorsque ce mode est activé.
- Grâce à sa technologie Total Surface 2.0, le robot aspirateur retournera automatiquement à la base de vidange automatique lorsque sa batterie est faible et reprendra le nettoyage là où il l'avait laissé lorsqu'il sera totalement chargé.
- Pendant le parcours, le robot aspirateur fera une petite pause pour évaluer la zone et planifier l'itinéraire de nettoyage (cette pause varie selon les conditions de la maison).

##### Mode Retour à la base

- Appuyez sur le bouton Retour à la base du robot aspirateur ou sélectionnez cette option depuis l'application pour envoyer le robot aspirateur à la base de vidange automatique.
- Ce mode peut être activé pendant n'importe quel cycle de nettoyage.
- Il suivra l'itinéraire le plus court pour arriver à la base de vidange automatique grâce à la mémorisation de cartes et à la fonction Retour intelligent à la base.
- Lorsque le robot aspirateur terminera un nettoyage ou lorsque sa batterie sera faible, grâce à la technologie Total Surface 2.0, il retournera automatiquement à la base de vidange automatique pour éviter de se retrouver sans batterie. Une fois chargé, il reprendra le nettoyage exactement là où il l'avait laissé.

### Avertissement

Le robot aspirateur ne pourra pas retourner à la base de vidange automatique s'il n'y a pas un bon accès jusqu'à elle. Si cela se produit, placez-le manuellement sur la base de vidange automatique.

#### Fonctions

##### Pause

Lorsque le robot aspirateur est en fonctionnement, appuyez sur le bouton de démarrage/pause ou sélectionnez-le dans l'application pour mettre en pause le processus de nettoyage. Appuyez sur le bouton de démarrage/pause du robot aspirateur ou sélectionnez-le dans l'application pour reprendre le processus de nettoyage.

**Standby**

- Le robot aspirateur entrera en mode Standby automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
- Appuyez sur le bouton de démarrage/pause du robot aspirateur ou dans l'application pour l'activer de nouveau.

**Modes de nettoyage**

- Ce robot aspirateur possède différents modes et fonctions qui peuvent être activés via l'application.
- En plus, avec chacun des modes de nettoyage de l'application, vous pourrez sélectionner le mode « Turbo sur les tapis » qui activera la puissance d'aspiration maximale lorsque le robot aspirateur détecte un tapis.

**Mode Bords**

- Lorsque vous sélectionnez ce mode, le robot aspirateur nettoiera le long des murs et autour des meubles (pieds des tables, des chaises, etc.).
- Appuyez sur le mode Bords dans l'application.

**Mode Spirale**

- Lorsque vous sélectionnez ce mode, le robot aspirateur nettoiera intensivement un point spécifique. Il commencera à nettoyer un point concret, réalisera des mouvements en spirale vers l'extérieur, puis reviendra au point initial en réalisant des mouvements en spirale vers l'intérieur.
- Lorsqu'il a terminé et retourne au point de départ, le robot aspirateur retournera directement à la base de vidange automatique.
- Avant d'utiliser ce mode, placez-le sur l'endroit que vous souhaitez nettoyer.
- Sélectionnez le mode Spirale dans l'application.

**Mode Nettoyage du sol**

1. Fixez le tissu au support et le support au réservoir mixte. Remplissez le réservoir d'eau.
2. Insérez le réservoir mixte dans le robot aspirateur et sélectionnez le mode et le niveau de nettoyage du sol à l'aide de l'application : élevé, moyen ou faible.
3. Lorsque vous avez sélectionné le niveau pour le nettoyage du sol, le robot aspirateur utilisera la fonction All in One pour aspirer, nettoyer le sol et balayer en même temps grâce au réservoir mixte.

**Notes**

- Si vous voulez passer la serpillière, ne remplissez pas le réservoir d'eau.
- Pour garantir un nettoyage parfait depuis le début, il est recommandé d'humidifier le tissu avec de l'eau de manière homogène avant de le fixer au réservoir mixte. Il est aussi recommandé de laver le tissu après chaque utilisation.
- Il est recommandé d'être présent lorsque le robot aspirateur nettoie le sol.

- Lorsque le robot aspirateur retourne à la base de vidange automatique, vous devez retirer le tissu. Ne laissez pas le robot aspirateur en charge avec le tissu.

### **Mode Manuel**

Déplacez le robot aspirateur manuellement en sélectionnant le mode Manuel dans l'application et en utilisant les flèches.

### **Mode Retour à la base**

Appuyez sur le bouton Retour à la base du robot aspirateur ou sélectionnez cette option dans l'application pour envoyer le robot aspirateur à la base de vidange automatique, quel que soit le mode de nettoyage.

### **Mode Zone intelligente**

- Une fois la carte de votre maison enregistrée, sélectionnez ce mode pour que le robot nettoie une zone exacte en réalisant des mouvements en zigzag. Lorsqu'il termine le nettoyage de la zone sélectionnée, il retournera directement à la base de vidange automatique. Vous pouvez sélectionner plus d'une zone à la fois sur la carte. Le robot aspirateur active le nettoyage uniquement sur la zone sélectionnée, lorsqu'il part rejoindre la zone et lorsqu'il revient à sa base, il n'aspire pas.
- Pour activer ce mode, sélectionnez Zone intelligente dans l'application.

### **Mode En un point**

- Sélectionnez ce mode pour nettoyer en profondeur une zone spécifique de la carte, en profitant de la puissance maximale du robot aspirateur. Le robot aspirateur nettoiera une zone d'1,6 m x 1,6 m en réalisant des mouvements en zigzag et retournera directement à la base de vidange automatique lorsqu'il aura terminé. Le robot aspirateur active le nettoyage uniquement sur la zone sélectionnée, lorsqu'il part rejoindre la zone et lorsqu'il revient à sa base, il n'aspire pas.
- Pour activer ce mode, sélectionnez En un point dans l'application.

### **Mode Zone restreinte**

- Sélectionnez ce mode et délimitez des zones concrètes sur la carte que vous ne souhaitez pas que le robot nettoie. Vous pouvez sélectionner plus d'une zone restreinte à la fois sur la carte.
- Pour activer ce mode, sélectionnez Zone restreinte dans l'application.

### **Mode Nettoyage complet**

- Sélectionnez ce mode pour effectuer un nettoyage en profondeur de votre maison. Le robot aspirateur nettoiera en mode Bords et continuera à nettoyer en faisant des zigzags horizontalement et verticalement. Il retournera ensuite à la base de vidange automatique.
- Pour activer ce mode, sélectionnez Nettoyage complet dans l'application.



**Fonction de niveau de puissance**

Sélectionnez le niveau de puissance depuis l'application pour contrôler la puissance d'aspiration du robot pendant les processus de nettoyage. Il existe 3 niveaux de puissance d'aspiration : Turbo, Normal et Eco.

**Programmer le nettoyage**

- Pour faciliter le nettoyage, le robot possède une fonction qui permet de le programmer quotidiennement depuis l'app. Conformément à la configuration, le robot aspirateur commencera le nettoyage automatiquement les jours sélectionnés, aux heures indiquées.
- Avant de régler l'heure et les paramètres du robot aspirateur, assurez-vous qu'il est allumé.

**Autres fonctions****Fonction Nuit**

Vous pouvez définir un créneau horaire pour ne pas être dérangé(e), qui peut être modifié ou désactivé depuis l'application mobile du robot aspirateur. Pendant cette période de temps définie, le robot aspirateur désactivera les fonctions de nettoyage automatique continu et de minuterie.

**Fonction Édition de cartes**

Cette fonction vous permet de modifier les cartes générées ; renommer les zones de nettoyage, diviser ou combiner les zones et modifier le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration et les niveaux de nettoyage du sol de chaque zone sélectionnée.

**Fonction Localiser le robot aspirateur**

Cette fonction vous permet de localiser votre robot aspirateur sur la carte.

**4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN****Nettoyer la brosse centrale**

La brosse centrale tourne à haute vitesse et aide à aspirer la saleté grâce à la buse d'aspiration. Cette brosse est en contact avec le sol et donc avec la saleté, elle peut donc s'user avec le temps, ce qui aura une conséquence négative sur l'efficacité du nettoyage. Pour cela, il est recommandé de remplacer la brosse centrale avant les 320 heures d'utilisation.

1. Appuyez légèrement sur les languettes du cadre de la brosse centrale pour ouvrir le compartiment de la brosse centrale et extrayez-la. Img. 10
2. Retirez les cheveux, les poils, les bouloches et autre saleté attrapée dans la brosse et autour des axes à l'aide de la brosse d'auto-nettoyage. Img. 11
3. Dégazez et nettoyez le canal d'aspiration du robot aspirateur.

4. Réinstallez la brosse centrale et son cadre.

### **Recommandation**

Il est recommandé de nettoyer la brosse centrale une fois par semaine à l'aide de la brosse d'auto-nettoyage.

### **Brosses latérales. Img. 12**

Les brosses latérales ont été conçues avec une multitude de poils doux et doivent être utilisées pour attraper la saleté vers la buse d'aspiration mais aussi pour nettoyer à fond les bords et recoins. Ces brosses peuvent s'user avec le temps, ce qui aura une conséquence négative sur l'efficacité du nettoyage.

### **Recommandation**

- Il est recommandé de nettoyer les brosses latérales une fois par semaine à l'aide de la brosse de nettoyage.
- Retirez les brosses latérales en tirant vers l'extérieur et nettoyez-les régulièrement.

### **Recommandation**

Pour assurer un nettoyage parfait, il est recommandé de remplacer les brosses latérales tous les 3 mois (selon la fréquence et le type d'utilisation).

### **Réservoir mixte. Img. 13**

- Extrayez le réservoir mixte.
- Ouvrez la languette du réservoir et videz-le.
- Retirez le filtre et le porte-filtres comme indiqué sur l'image 13.
- Utilisez la brosse d'auto-nettoyage pour nettoyer l'intérieur du réservoir mixte.
- Vous pouvez laver la cavité de la poussière avec de l'eau, sans immerger le réservoir.
- Réinstallez le réservoir mixte dans le robot aspirateur.

### **Filtre de haute efficacité. Img. 14 :**

- Le filtre de haute efficacité a été conçu avec un réseau de fibres qui aident à attraper les particules de poussière, acariens, pollen... Pour cela, il vous faut le nettoyer périodiquement pour éviter que ces particules s'accumulent dans le filtre et que celui-ci perde de l'efficacité. L'idéal est de réaliser cet entretien une fois par semaine.
- Il est recommandé de changer le filtre de haute efficacité tous les 3 mois (selon la fréquence et le type d'utilisation).

### **Recommandation**

Vous pouvez retirer la saleté du filtre de haute efficacité avec une petite brosse ou donner de petits coups doucement sur la surface pour que la poussière tombe. Le filtre de haute efficacité ne peut pas être lavé.

### **Filtre primaire en maille et filtre éponge**

Le système de filtrage est complété par un filtre primaire en maille et un filtre éponge situés à côté du filtre de haute efficacité. Si vous souhaitez les remplacer, il est recommandé de le faire avant les 160 heures d'utilisation ou lorsque vous observez qu'ils sont usés.

### **Recommandation**

Vous pouvez retirer la saleté avec une petite brosse ou donner de petits coups doucement sur la surface pour que la poussière tombe. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau tiède sans détergents pour obtenir un meilleur résultat, en vous assurant qu'ils soient totalement secs avant de les remettre en place, sinon l'humidité pourrait pénétrer dans le moteur du robot aspirateur et l'endommager.

### **Nettoyage des capteurs antichute**

Utilisez un chiffon doux, sec et propre pour nettoyer la poussière des capteurs antichute, situés au niveau de la partie inférieure du robot aspirateur.

### **Capteurs**

- Votre robot aspirateur possède différents types de capteurs, comme par exemple, les capteurs de proximité qui aident le robot aspirateur à réaliser un nettoyage pouvant détecter de possibles obstacles et les capteurs antichute qui aident le robot à détecter les dénivelés et de possibles vides tels que les escaliers. Ces capteurs sont en contact continu avec les particules de poussière, ils peuvent donc se détériorer avec le temps et provoquer de possibles erreurs de navigation.
- Il est recommandé de nettoyer les capteurs du robot aspirateur au moins toutes les 35 heures d'utilisation, à l'aide d'un chiffon doux et non humide.

### **Base de vidange automatique**

La base de vidange automatique possède des bornes de charge et une zone de transmission du signal. Utilisez un chiffon propre, sec et doux pour éliminer la poussière de ces zones.

### **Charger et remplacer la batterie**

- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, laissez le robot aspirateur charger sur la base de vidange automatique à chaque fois qu'il n'est pas utilisé.
- Si l'aspirateur ne va pas être utilisé pendant longtemps, retirez la batterie et rangez-la dans un lieu sec et sécurisé.
- Pour remplacer la batterie, suivez les instructions suivantes :
  1. Dévissez les 2 vis du compartiment de la batterie, retirez le couvercle de la batterie puis la batterie.  15
  2. Introduisez la nouvelle batterie avec l'étiquette vers le haut.
  3. Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie puis revissez les vis.

## 5. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

### Robot aspirateur

| Problème                                                                               | Possible cause et solution                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le robot aspirateur ne s'allume pas ou ne commence pas le nettoyage.                   | Le robot aspirateur ne peut pas fonctionner si sa batterie est faible. Assurez-vous qu'il est chargé avant de le mettre en fonctionnement.               |
|                                                                                        | La température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.                                                                                     |
| Le robot aspirateur ne charge pas ou ne retourne pas à la base de vidange automatique. | Il y a trop d'obstacles près de la base de vidange automatique, déplacez-la dans un lieu dégagé.                                                         |
|                                                                                        | Nettoyez les bornes de charge du robot aspirateur et de la base de vidange automatique.                                                                  |
|                                                                                        | Assurez-vous que le robot aspirateur est allumé.                                                                                                         |
|                                                                                        | Le robot aspirateur est trop loin de la base de vidange automatique, placez-le plus près et réessayez.                                                   |
| Le robot aspirateur ne fonctionne pas correctement.                                    | Éteignez et rallumez le robot aspirateur.                                                                                                                |
|                                                                                        | Réinitialisez le robot aspirateur en appuyant sur le bouton latéral « Reset ».                                                                           |
| Le robot aspirateur émet un bruit bizarre pendant le nettoyage.                        | La brosse centrale, les brosses latérales ou la roue omnidirectionnelle peuvent être bloquées ou obstruées, arrêtez le robot aspirateur et nettoyez-les. |
| Le robot aspirateur ne nettoie pas efficacement ou perd la saleté aspirée.             | Le filtre de haute efficacité est obstrué, nettoyez-le.                                                                                                  |
|                                                                                        | La brosse centrale est bloquée ou obstruée avec un objet, décoincez-la et nettoyez-la.                                                                   |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le robot aspirateur n'a pas pu se connecter au Wi-Fi.                                                                                                         | Le signal Wi-Fi est mauvais. Vérifiez que le robot aspirateur est situé dans une zone où le signal Wi-Fi est bon.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                               | La connexion Wi-Fi est instable. Redémarrez le routeur, vérifiez s'il y a une mise à jour disponible de l'App et réessayez. Ce robot aspirateur ne supporte que la bande 2,4 GHz.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                               | Vérifiez que les données mobiles de votre téléphone portable sont désactivées afin d'améliorer le processus de connexion.                                                                                                                                                                                      |
| Le robot aspirateur n'a pas réalisé le nettoyage programmé.                                                                                                   | Vérifiez que le robot aspirateur n'est pas en mode Nuit et changez de mode si c'est le cas. Cette option se trouve dans les paramètres généraux du robot aspirateur et vous permet de définir des créneaux horaires dans lesquels le robot n'effectue pas de nettoyages programmés lorsqu'il est en mode Nuit. |
|                                                                                                                                                               | Assurez-vous que le robot aspirateur est connecté au réseau, sans connexion et avec la batterie faible, il ne pourra pas réaliser les nettoyages programmés.                                                                                                                                                   |
| Le robot aspirateur ne retourne pas à la base de vidange automatique après avoir terminé le nettoyage En un point ou après avoir changé de position initiale. | Le robot aspirateur cartographie et calcule un nouvel itinéraire après avoir nettoyé en mode En un point ou après avoir changé la position initiale.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                               | Si la base de vidange automatique est trop loin du robot aspirateur, celui-ci ne pourra pas y retourner automatiquement. Placez le robot aspirateur manuellement sur sa base.                                                                                                                                  |
| Le robot aspirateur ne reprend pas le nettoyage.                                                                                                              | Assurez-vous que le robot aspirateur ne soit pas en mode Nuit. En effet, avec ce mode, le robot ne reprend pas le nettoyage.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                               | Si vous placez le robot manuellement sur la base de vidange automatique, il ne reprendra pas non plus le nettoyage.                                                                                                                                                                                            |
| Le robot aspirateur est toujours hors-ligne.                                                                                                                  | Assurez-vous que le robot aspirateur soit connecté correctement au réseau 2,4 GHz et qu'il soit toujours dans des zones avec un bon signal Wi-Fi.                                                                                                                                                              |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur de connexion entre le téléphone portable et le robot aspirateur. | Assurez-vous que le robot aspirateur et la base de vidange automatique se trouvent dans des zones avec un bon signal Wi-Fi, redémarrez le routeur et essayez de le reconnecter. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Base de vidange automatique

| Problème                                          | Possible cause et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La base de vidange automatique clignote en rouge. | Le sac à poussière n'est pas installé ou il n'est pas en place. Vérifiez que le sac à poussière est correctement installé.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Le sac à poussière est plein ou la conduite d'aspiration est bouchée. Vérifiez si le sac à poussière est plein et si c'est le cas, remplacez-le par un nouveau. Si l'erreur persiste, faites tourner la base de vidange automatique et vérifiez si un objet ne bloque pas le conduit inférieur. Si c'est le cas, dévissez le couvercle transparent et retirez l'objet ou l'obstruction. |
|                                                   | Le ventilateur de la base de vidange automatique ne démarre pas. Une collecte fréquente de la poussière peut entraîner une surchauffe de la protection du ventilateur ou une défaillance de celui-ci. Il est recommandé de collecter à nouveau la poussière après 30 minutes.                                                                                                           |
| Aucun témoin s'est allumé.                        | Pas d'alimentation électrique ou fiche endommagée. Veuillez vérifier si la base de vidange automatique est branchée sur le secteur ou si la fiche est endommagée. Si c'est le cas, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.                                                                                                                                       |

## 6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Modèle : Conga 7290 Eternal Home X-Treme**

Référence : 05868

Voltage : 19V DC 0,6A

Batterie rechargeable au lithium-ion

Capacité nominale : 14,4 V  2500 mAh

Capacité : 2600 mAh

Connexion Wi-Fi : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Transmission de puissance maximale : 20 dBm

**Modèle : Base de vidange automatique**

Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie : 19V DC 1A

Puissance : 680 W

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

## 7. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.



Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous débarrasser de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

## 8. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

## 9. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**CE** Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce robot aspirateur, modèle 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme est conforme à la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant :

[www.cecotec.com](http://www.cecotec.com)



## 1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1.1:

1. Back-Home Taste
2. Start/Pause-Taste
3. Laser
4. Reset
5. Stoßstange
6. Infrarotsensor
7. Absturzsensoren
8. Ladkontakte
9. Allseitiges Rad
10. Seitliche Bürsten
11. Eingebaute Batterie
12. Laufrollen
13. Hauptbürste
14. Mischbehälter

**Zubehör - Staubsaugerroboter** Abb. 1.2:

1. Sich selbst entleerende Basis
2. Mischbehälter
3. Seitliche Bürsten
4. Hauptfilter und Hocheffizienter Filter
5. Selbstreinigung Bürste
6. Mopp Halter
7. Mopp (x2)
8. Allzweckbürste.
9. Bedienungsanleitung

**Selbstreinigende Basis.** Abb. 2:

1. Selbstentleerende Bodenkappe
2. Schmutzsack (x2)
3. Position zum Anheben des Deckels
4. LED-Anzeige
5. Ladkontakte
6. Einstellung des Roboters
7. Staubabsaugung
8. Gebläsefilter

### **Mischbehälter** Abb. 3:

1. Deckel Hocheffizienter Filter
2. Hochwirksamer Filter + Schwamm + Hauptfilter
3. Silikon-Stopfen
4. Befestigung des Behälters

## HINWEIS:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

## 2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieser Staubsaugerroboter ist so verpackt, dass er beim Transport geschützt ist. Nehmen Sie den Staubsaugerroboter aus seiner Verpackung. Sie können den Originalkarton und die andere Verpackung an einem sicheren Ort aufbewahren, damit der Staubsaugerroboter nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn in Zukunft transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlen oder nicht in gutem Zustand sind, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

## Warnungen

- Entfernen Sie alle Gegenstände in der Nähe des Staubsaugerroboters, wie z. B. Kleidung, Papiere, Kabel, Vorhänge oder andere zerbrechliche Gegenstände, die den Betrieb des Staubsaugerroboters behindern oder behindern könnten. Abb. 4
- Befindet sich der zu reinigende Raum in der Nähe eines Balkons oder einer Treppe, sollte eine physische Barriere errichtet werden, um Stürze und Schäden am Staubsaugerroboter zu vermeiden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Abb. 5
- Verwenden Sie den Staubsaugerroboter nicht zur Reinigung von Flüssigkeiten. Abb. 6
- Das direkte Sonnenlicht kann die Sensoren beschädigen. Wenn dies geschieht, hält der Staubsaugerroboter an und beginnt einen neuen Reinigungszyklus.
- Bitte beachten Sie, dass die Gesamthöhe des Staubsaugerroboters 8 cm beträgt und sich die Sensoren an der Unterseite des Staubsaugerroboters befinden. Es ist daher ratsam, alle Zugänge unterhalb von 8 cm zu deaktivieren, um eine Beschädigung des Lasers zu vermeiden.

### **Staubsaugerroboter und Ladestation installieren**

1. Stellen Sie den selbstentleerenden Sockel an eine Wand und lassen Sie einen

Mindestabstand von 1,5 m nach vorne und 0,5 m auf jeder Seite. Abb. 7

2. Schließen Sie den selbstentleerenden Sockel an eine Netzsteckdose an. Wickeln Sie das restliche Kabel auf und bewahren Sie es auf, um Unfälle zu vermeiden.
3. Halten Sie die Taste Start/Pause 3 Sekunden lang gedrückt.
4. Wenn die Anzeigelampe aufleuchtet, stellen Sie den Staubsaugerroboter auf die selbstentleerende Basis und stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlüsse des Staubsaugerroboters und die Ladeanschlüsse des Staubsaugerroboters übereinstimmen. Wenn die Leuchte blau blinkt, ist der Akku nicht vollständig geladen. Um die Akkulaufzeit zu verlängern warten Sie bis das Licht nicht mehr blinkt. Das signalisiert, dass der Akku vollständig aufgeladen ist und der Saugroboter einsatzbereit ist.

## Hinweis

- Stellen Sie den Saugroboter in die Auto Vacuum Base, wenn der Akku leer ist. Der Staubsaugerroboter kann sich nicht einschalten, wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
- Der Staubsaugerroboter schaltet sich automatisch ein, wenn er auf der selbstentleerenden Basis steht.
- Der Staubsaugerroboter kann beim Aufladen nicht ausgeschaltet werden

## Mischbehälter einsetzen Abb. 8

- Öffnen Sie den Silikondeckel des Wasserbehälters, befüllen Sie ihn mit Wasser ohne ihn zu überfüllen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lasche aus Silikon ordnungsgemäß geschlossen ist, um zu vermeiden, dass das Wasser raus kommt. Tauchen Sie den Behälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie den Mopp auf den Mopphalter.
- Um den Tank auf dem Staubsaugerroboter zu installieren, folgen Sie das angegebene Richtungspfeil auf Abb. 8 und drücken Sie die Lasche manuell in die richtige Position. Sie werden ein Klick hören. Der Mischbehälter ist richtig eingesetzt.
- Montieren Sie die Mopphalterung in der in Abbildung 8 gezeigten Richtung.

## Empfehlungen:

- Es wird nicht empfohlen, die Wischen-Funktion in der ersten Verwendung zu benutzen.
- Verwenden Sie nicht die Wischfunktion, wenn der Roboter nicht beaufsichtigt ist.
- Um den Mischbehälter zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Behälter heraus.
- Entnehmen Sie den Mopphalterung beim Aufladen oder, wenn Sie den Staubsaugerroboter nicht verwenden.
- Geben Sie ein paar Tropfen des Reinigungsmittels in das Wasser, wenn es nötig ist. Verwenden Sie kein korrosives Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie nicht zu viele Reinigungsmittel, da diese die Wasserauslässe verstopfen können.
- Es wird empfohlen, das Wischtuch vor Verwendung zu befeuchten, um ein optimales Wischen zu sichern, und sie nach jedem Gebrauch zu reinigen.

### Erste Nutzung

- Sobald der Staubsaugerroboter und die selbstentleerende Basis installiert sind, müssen vor der ersten Reinigung folgende Schritte befolgt werden.
- Zuerst muss der Staubsaugerroboter eine vollständige Aufladung durchführen. Wir empfehlen, den Roboter die ganze Nacht aufladen zu lassen. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, können Sie die erste Reinigung durchführen und die erste Karte speichern. Dazu aktivieren Sie den Auto-Modus und wählen Sie die Eco-Saugleistung. Es ist sehr wichtig, diese Hinweise durchzuführen, damit der Staubsaugerroboter jede Ecke der Wohnung erkennen kann und eine vollständige Reinigungskarte erzeugen kann.
- Wenn Ihr Haus sehr groß ist und dem Staubsaugerroboter die Akkuleistung ausgeht, kehrt er zur automatisch geleerten Basis zurück, speichert sowohl die vollständige Karte als auch unvollständige Karten, und sobald er aufgeladen ist, setzt er die Reinigung dort fort, wo er aufgehört hat, bis die gesamte Fläche kartiert ist. Der Staubsaugerroboter erstellt eine Karte ständig, deshalb passt er sich je nach Umständen der Wohnung an und verbessert die Karte ständig.

### Informationen über seine sich selbst entleerende Basis.

- Diese selbstentleerende Basis umfasst sowohl Lade- als auch Entleerungsfunktionen.
- Nach der Reinigung kehrt der Saugroboter automatisch in die selbstentleerende Basis zurück, um die Batterie aufzuladen.
- In der App können Sie die Häufigkeit der Entleerung Ihres Saugroboters einstellen. Außerdem können Sie die Entleerung erzwingen, indem Sie die Back Home-Taste des Saugroboters drücken oder über die App.
- Wenn der Saugroboter die selbstentleerende Basis erreicht, gibt er einen Signalton ab, um Ihnen mitzuteilen, dass er den Kontakt mit den Basisanschlüssen hergestellt hat. Wenn Sie die Entleerung programmiert haben, piept der Saugroboter einmal, wenn er mit der Entleerung beginnt und einmal, wenn er die Entleerung beendet hat.
- Wenn die Anzeigelampe an der selbstentleerenden Basis rot leuchtet, kann dies darauf hinweisen, dass der Schmutzbeutel nicht befestigt oder voll ist. Setzen Sie den Schmutzbeutel richtig ein oder tauschen Sie den Schmutzbeutel aus. Wenn die Kontrollleuchte ihre Farbe nicht ändert, sollten Sie den Kanal überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände den Kanal blockieren. Entfernen Sie dazu die transparente Abdeckung mit Hilfe eines Schraubendrehers, wie in Abb. 9 dargestellt.

Wenn die Anzeigelampe an der selbstentleerenden Basis rot leuchtet, kann dies bedeuten, dass der Schmutzbeutel nicht eingesetzt oder voll ist. Wenn ja, montieren oder ersetzen Sie es. Wenn der Fehler weiterhin besteht, drehen Sie die automatische Entleerungsbasis, um zu prüfen, ob ein Objekt den Kanal blockiert. En ese caso, retire la tapa transparente con la ayuda de un destornillador tal y como se muestra en la figura 9 para retirar la obstrucción.

### 3. BEDIENUNG

#### Tasten - Staubsaugerroboter

##### Auto-Modus

- Drücken Sie die Start-/Pause-Taste am Staubsaugerroboter oder wählen Sie es in der App, um die Reinigung automatisch im Edge-Modus zu starten und dann einen Reinigungszyklus in einer geordneten Zick-Zack-Form durchzuführen, wobei erkannt wird, welche Bereiche Sie schon gereinigt haben und welche nicht. Der Staubsaugerroboter plant die Reinigungsrouten automatisch während er reinigt.
- Falls Sie den Staubsaugerroboter in diesem Modus manuell kontrollieren, wird er die Route wieder ausrechnen und könnte Bereiche, die bereits gereinigt sind. Um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten, fahren Sie den Staubsaugerroboter während diesem Modus nicht manuell.
- Dank der Total Surface 2.0 Technologie kehrt der Staubsaugerroboter automatisch zur Ladestation zurück, wenn die Batterie fast entlädt ist, und nimmt die Reinigung an der gleichen Stelle wieder auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen.
- Während der Reinigung nimmt der Staubsaugerroboter eine kurze Pause ein, um den Bereich zu bewerten und die Reinigungsrouten zu planen (diese Pause hängt von den Bedingungen des Hauses ab).

##### Back-Home Modus

- Drücken Sie die Taste „Zurück nach Hause“ auf dem Saugroboter oder wählen Sie sie in der App aus, um den Saugroboter an die Auto Vacuum Base zu senden.
- Dieser Modus kann während eines beliebigen Reinigungszyklus aktiviert werden.
- Der Staubsaugerroboter nimmt dank der Kartenspeicherung und der Smart-Home-Funktion den kürzesten Weg zurück zur selbstentleerenden Basis.
- Nach Beendigung eines Reinigungszyklus oder bei niedrigem Akkustand kehrt der Staubsaugerroboter dank der TotalSurface 2.0-Technologie automatisch in die selbstentleerende Basis zurück, damit der Akku nicht leer wird. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wird der Roboter die Reinigung an dem exakten Ort fortsetzen.

#### Warnung:

Der Staubsaugerroboter ist nicht in der Lage, zur selbstentleerenden Basis zurückzukehren, wenn er keinen guten Zugang dazu hat. Stellen Sie es in diesem Fall manuell auf den selbstentleerenden Sockel.

#### Funktionen

##### Pause

Drücken Sie, während der Staubsaugerroboter läuft, die Start-/Pause-Taste am Staubsaugerroboter oder wählen Sie sie in der App aus, um den Reinigungsvorgang anzuhalten.

## DEUTSCH

Drücken Sie die Start/Pause-Taste am Staubsaugerroboter oder wählen Sie sie in der App aus, um den Reinigungsvorgang fortzusetzen.

### Standby

- Der Staubsaugerroboter wird auf Standby-Modus nach 10 Minuten Inaktivität automatisch umschalten.
- Drücken Sie die Start/Pause-Taste am Staubsaugerroboter oder in der App, um ihn wieder zu aktivieren.

### Reinigungsmodi

- Dieser Staubsaugerroboter enthält verschiedene Modi und Funktionen, die über die App aktiviert werden können.
- Außerdem, können Sie in jedem der Reinigungsmodi der App den „Teppich-Turbo“-Modus wählen, der die maximale Saugleistung aktiviert, wenn der Staubsaugerroboter einen Teppich erkennt.

### Edge-Modus

- Wenn Sie diesen Modus wählen, reinigt der Staubsaugerroboter entlang der Wand und um Möbel herum (Tischbeine, Stuhlbeine usw.).
- Drücken Sie den Edge-Modus in der App.

### Spiral-Modus

- Wenn Sie diesen Modus wählen, reinigt der Staubsaugerroboter intensiv eine bestimmte Stelle. Er beginnt mit der Reinigung an einem bestimmten Punkt, macht spiralförmige Bewegungen nach außen, und kehrt dann zum Ausgangspunkt zurück, wobei er ebenfalls spiralförmige Bewegungen nach innen macht.
- Wenn er fertig ist und zum Startpunkt zurückkehrt, kehrt der Staubsaugerroboter direkt zur selbstentleerenden Basis zurück.
- Bevor Sie diesen Modus aktivieren, stellen Sie ihn auf die zu reinigende Stelle.
- Wählen Sie den Spiralreinigungsmodus in der App.

### Wisch-Modus

1. Befestigen Sie den Mopp an der Halterung und die Halterung am Mischbehälter. Befüllen Sie den Wassertank.
2. Setzen Sie den Mischbehälter in den Staubsaugerroboter ein und wählen Sie in der App den Reinigungsmodus und die Wischstufe: mittel, niedrig oder hoch.
3. Sobald die Wischstufe ausgewählt wurde, führt der Staubsaugerroboter die All-in-One-Funktion aus, um dank seines gemischten Tanks gleichzeitig zu saugen, zu wischen und zu kehren.

## Hinweise

- Wenn Sie wischen wollen, füllen Sie den Wassertank nicht.

- Um von Anfang an ein perfektes Wischen zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den Mopp gleichmäßig mit Wasser zu befeuchten, bevor er an den Mischbehälter angeschlossen wird. Es ist auch ratsam, den Mopp nach jedem Gebrauch zu waschen.
- Es wird empfohlen, anwesend zu sein, wenn der Staubsaugerroboter wischt.
- Wenn der Staubsaugerroboter zur selbstentleerenden Basis zurückkehrt, müssen Sie den Mopp entfernen. Lassen Sie den Staubsaugerroboter nicht aufladen, wenn der Mopp eingeschaltet ist.

### **Manueller Modus**

Der Staubsaugerroboter kann manuell bewegt werden, indem man in der App den Manuellen Modus auswählt und die Pfeiltasten benutzt.

### **Back-Home Modus**

Drücken Sie die Go Home-Taste am Staubsaugerroboter oder wählen Sie die Option in der App, um den Staubsaugerroboter in einem beliebigen Reinigungsmodus an die Auto Vacuum Base zu senden.

### **Intelligenter Bereich-Modus**

- Intelligenter Bereich-Modus: Sobald die Karte der Wohnung gespeichert ist, wählen Sie diesen Modus aus, um einen bestimmten Bereich mit Zig-Zag Bewegungen zu reinigen. Nach Beendigung der Reinigung des ausgewählten Bereichs kehrt der Staubsaugerroboter direkt in die selbstentleerende Basis zurück. Man kann mehr als eine Karte gleichzeitig auswählen. Der Staubsaugerroboter wird die Reinigung in dem ausgewählten Bereich. Deswegen wird er zu diesem Punkt und danach zur Ladestation ohne Saugen fahren.
- Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie in der App die Option Intelligenter Bereich.

### **PunktueLLer Modus**

- Wählen Sie diesen Modus aus, um einen bestimmten Bereich gründlich zu reinigen und nutzt die maximale Leistung des Staubsaugerroboters aus. Der Staubsaugerroboter reinigt eine Fläche von 1,6 m x 1,6 m in Zickzack-Bewegungen und kehrt am Ende direkt zur selbstentleerenden Basis zurück. Der Staubsaugerroboter wird die Reinigung in dem ausgewählten Bereich. Deswegen wird er zu diesem Punkt und danach zur Ladestation ohne Saugen fahren.
- Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie in der App die Option Punktuelle Reinigung.

### **Sperrgebiet-Modus**

- Wählen Sie diesen Modus aus und begrenzen Sie die Bereiche, die der Staubsaugerroboter nicht reinigen soll. Man kann mehr als eine Karte gleichzeitig auswählen.
- Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie in der App die Option Reinigung mit Sperrgebiet.

### **Komplette Reinigung-Modus**

- Wählen Sie diesen Modus, um eine gründliche Reinigung Ihrer Wohnung durchzuführen.

## DEUTSCH

Der Staubsaugerroboter reinigt im Edge-Modus, fährt horizontal im Zickzack und vertikal im Zickzack. Sie kehrt dann zur sich selbst entleerenden Basis zurück.

- Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie in der App die Option Reinigung.

### **Leistungsstufe-Funktion.**

Wählen Sie die Leistungsstufe in der App, um die Saugleistung des Staubsaugerroboters während des Reinigungsvorgangs zu steuern. Er verfügt über 3 Saugleistungen: Turbo , Normal und Eco.

### **Programmierung der Reinigung**

- Um die Reinigung zu erleichtern, verfügt der Staubsaugerroboter über eine Funktion, mit der er täglich über die App programmiert werden kann. Entsprechend der Konfiguration wird der Staubsaugerroboter mit der automatischen Reinigung der angezeigten Tage auf die angezeigten Uhrzeiten starten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Staubsaugerroboter eingeschaltet ist, bevor Sie die Zeit und die Einstellungen ändern.

### **Andere Funktionen**

#### **Nacht Funktion**

Der Staubsaugerroboter hat die Möglichkeit, ein „Bitte nicht stören“-Zeitfenster einzustellen, das über seine mobile APP geändert oder geschlossen werden kann. Während dieser eingestellten Zeitspanne schaltet der Staubsaugerroboter die automatische Dauerreinigung und die Timerfunktionen ab.

#### **Funktion zur Kartenbearbeitung**

Mit dieser Funktion können Sie die erstellten Karten bearbeiten: Reinigungsbereiche umbenennen, Bereiche aufteilen oder verbinden und den Reinigungsmodus, die Saugleistung und die Wischstufen in jedem ausgewählten Bereich bearbeiten.

#### **Funktion Staubsaugerroboter Finden**

Ermöglicht es Ihnen, den Staubsaugerroboter auf der Karte zu finden.

## **4. REINIGUNG UND WARTUNG**

### **Zentralbürstenreinigung**

Die Hauptbürste dreht mit der maximalen Geschwindigkeit und hilft dabei, den Schmutz in die Saugdüse zu drücken. Diese Bürste kommt mit dem Boden und damit mit Schmutz in Berührung, so dass sie sich mit der Zeit abnutzen kann, was sich negativ auf die Reinigungsleistung auswirkt. Daher wird empfohlen, die mittlere Bürste maximal alle 320 Stunden oder weniger zu wechseln.

1. Drücken Sie leicht auf die Laschen am mittleren Bürstenrahmen, um das Fach zu öffnen



und es zu entfernen. Abb. 10

2. Die selbstreinigende Bürste entfernt Haare, Fusseln und anderen Schmutz, der sich in der Bürste und um die Achsen herum festgesetzt hat. Abb. 11
3. Räumen und reinigen Sie den Saugkanal des Saugroboters.
4. Setzen Sie die Hauptbürste und den Rahmen erneut.

#### **Empfehlung:**

Es wird empfohlen, die Zentralbürste einmal wöchentlich mit Hilfe der Selbstreinigungsbürste zu reinigen.

#### **Seitliche Bürsten** Abb. 12

Die seitliche Bürste sind mit Borsten ausgestattet, um den Schmutz in die Saugdüse zu schieben und Ecken und Ränder gründlich zu reinigen. Diese Bürsten können mit der Zeit verschleifen, was sich negativ auf die Reinigungsleistung auswirkt.

#### **Empfehlung:**

- Es wird empfohlen, die Seitlichen Bürsten einmal pro Woche mit Hilfe der Selbstreinigungsbürste zu reinigen.
- Entfernen Sie sie, indem Sie sie nach außen ziehen, und reinigen Sie die Seitlichen Bürsten regelmäßig.

#### **Empfehlung:**

Um eine perfekte Reinigung zu gewährleisten, wird es empfohlen die Seitlichen Bürsten jede 3 Monate zu ersetzen (je nach Häufigkeit der Nutzung).

#### **Mischbehälter** Abb. 13:

- Nehmen Sie den Mischbehälter heraus.
- Öffnen Sie den Mischbehälter und leeren Sie ihn.
- Entfernen Sie den Filter und den Filterhalter wie in der Abbildung 13 gezeigt.
- Benutzen Sie die Selbstreinigungsbürste, um die Innenseite des Mischbehälters zu reinigen.
- Sie können den Pulverraum mit Wasser auswaschen, ohne den Tank einzutauchen.
- Stecken Sie den Mischbehälter in den Staubsaugerroboter erneut.

#### **Hochleistungsfilter** Abb. 14:

- Der hocheffiziente Filter ist mit Faser hergestellt, um Staubpartikel, Pollen, Milbe... zu fangen. Deshalb muss es regelmäßig gereinigt werden, sodass diese Partikel nicht akkumuliert werden und eine hohe Saugleistung zu halten. Es wird empfohlen, einmal pro Woche die Reinigung durchzuführen.
- Es wird empfohlen, den Hochleistungsfilter jede 3 Monate zu ersetzen (je nach Häufigkeit der Nutzung).

### **Empfehlung:**

Sie können den Schmutz mit einer kleinen Bürste aus dem Hocheffizienzfilter entfernen oder den Filter auf einer harten Unterlage vorsichtig schütteln, um den Staub zu entfernen. Der Hochleistungsfilter ist nicht waschbar.

### **Primärfilter und Schwammfilter**

Das Filtersystem wird durch einen Primärfilter und einen Schwammfilter ergänzt, die sich neben dem Hocheffizienzfilter befinden. Es wird empfohlen, diese nach max. 160 Std. zu ersetzen oder wenn Sie Abnutzung bemerken.

### **Empfehlung:**

Sie können den Schmutz mit einer kleinen Bürste entfernen oder sie vorsichtig auf einer harten Oberfläche schütteln, um den Staub zu entfernen. Sie können auch warmes Wasser ohne Reinigungsmittel verwenden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder einsetzen, da sonst Feuchtigkeit in den Motor gelangen und den Staubsaugerroboter beschädigen kann.

### **Reinigung von Absturzsicherungssensoren**

Verwenden Sie ein sauberes, trockenes, weiches Tuch, um den Staub der Absturzsensoren im unterem des Staubsaugerroboters zu entfernen.

### **Sensoren**

- Ihr Staubsaugerroboter verfügt über verschiedene Sensorarten, z. B. Näherungssensoren, die dem Staubsaugerroboter bei der Reinigung helfen, indem sie mögliche Hindernisse erkennen, und Absturzsensoren, die dem Staubsaugerroboter helfen, Unebenheiten und mögliche Lücken wie Treppen zu erkennen. Diese Sensoren stehen in ständigem Kontakt mit Staubpartikeln und können daher im Laufe der Zeit beschädigt werden, was zu möglichen Navigationsfehlern führen kann.
- Es wird empfohlen, alle Sensoren des Staubsaugerroboters alle 35 Betriebsstunden oder weniger mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen.

### **Selbstreinigende Basis**

Ebenso verfügt die selbstentleerende Basis über die Ladestationen und den Signalübertragungsbereich. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes, weiches Tuch, um den Staub von diesen Bereichen abzuwischen.

### **Laden und Ersetzen des Akkus**

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, lassen Sie den Saugroboter auf der Auto Vacuum Base aufladen, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Nehmen Sie die Batterie aus ihrem Gerät heraus und lagern Sie sie an einem sicheren und trockenen Ort, wenn Sie den Staubsaugerroboter über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Um den Akku zu wechseln, führen Sie die folgenden Hinweise durch:

1. Schrauben Sie den 2 Schrauben aus dem Batteriefach ab und entnehmen Sie den Deckel des Etiketts und den Akku. Abb.15.
2. Stecken Sie den neuen Akku mit dem Etikett nach oben.
3. Stellen Sie den Akku und seinen Deckel an seinem Ort und machen Sie den Schrauben erneut fest.

## 5. PROBLEMBEHEBUNG

### Saugroboter

| Problem                                                                                                                       | Mögliche Ursache & Lösung                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Staubsaugerroboter lässt sich nicht einschalten oder beginnt nicht die Reinigung.                                         | Der Staubsaugerroboter kann nicht mit niedrigem Batteriestand betrieben werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät aufgeladen ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen. |
|                                                                                                                               | Die Umgebungstemperatur ist niedriger als 0 °C oder höher als 40 °C.                                                                                                  |
| Para prolongar la duración de la batería, deje el robot aspirador cargando en la base de autoaspiración cuando no lo utilice. | Es gibt zu viele Hindernisse in der Nähe der sich selbst entleerenden Basis, verschieben Sie die Basis an eine freie Stelle.                                          |
|                                                                                                                               | Reinigen Sie die Ladekontakte des Staubsaugerroboters und die selbstentleerende Basis.                                                                                |
|                                                                                                                               | Stellen Sie sicher, dass der Staubsaugerroboter eingeschaltet ist.                                                                                                    |
|                                                                                                                               | Der Staubsaugerroboter ist zu weit von der Auto Vacuum Base entfernt. Gehen Sie näher heran und versuchen Sie es erneut.                                              |
| Der Staubsaugerroboter funktioniert nicht richtig.                                                                            | Schalten Sie den Staubsaugerroboter aus und wieder ein.                                                                                                               |
|                                                                                                                               | Setzen Sie den Staubsaugerroboter zurück, indem Sie die seitliche "Reset"-Taste drücken.                                                                              |
| Der Staubsaugerroboter erzeugt einen ungewöhnlichen Signalton während der Reinigung.                                          | Die Hauptbürste, Seitenbürste oder das omnidirektionale Rad sind verhakt oder verwickelt, stoppen Sie den Staubsaugerroboter und reinigen Sie den ihn.                |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Staubsaugerroboter reinigt nicht effizient bzw. verliert den Schmutz.                                                                            | Der Hochleistungsfilter ist verstopft, reinigen Sie ihn.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      | Die Hauptbürste ist mit einem Fremdkörper verstopft oder verstrickt. Reinigen Sie sie.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Staubsaugerroboter kann sich nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.                                                                              | Das Wi-Fi-Signal ist schlecht. Vergewissern Sie sich, dass sich der Staubsaugerroboter in einem Gebiet mit einem guten Wi-Fi-Signal befindet.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                      | Die WLAN-Verbindung ist instabil. Starten Sie den Router erneut, überprüfen Sie die App für Updates und versuchen Sie es erneut. Dieser Staubsaugerroboter unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                      | Stellen Sie sicher, dass das Datenverkehr Ihres Handys ausgeschaltet sind, um den Verbindungsprozess zu verbessern.                                                                                                                                                                                                            |
| Der Staubsaugerroboter hat keine programmierte Reinigung durchgeführt.                                                                               | Überprüfen Sie, ob der Staubsaugerroboter sich im Nacht-Modus befindet und wechseln Sie den Modus. Diese Option befindet sich in den allgemeinen Einstellungen des Staubsaugerroboters und ermöglicht es Ihnen, Zeitzonen zu definieren, in denen der Staubsaugerroboter im Nachtmodus keine geplanten Reinigungen durchführt. |
|                                                                                                                                                      | Vergewissern Sie sich, dass der Staubsaugerroboter an das Stromnetz angeschlossen ist, dass er nicht in der Lage ist, geplante Reinigungen offline durchzuführen und dass die Batterie nicht zu schwach ist.                                                                                                                   |
| Der Staubsaugerroboter kehrt nicht in die selbstentleerende Basis zurück, nachdem er die Punktreinigung beendet oder die Startposition geändert hat. | Der Staubsaugerroboter macht eine Karte der Wohnung und rechnet die neue Route nach Reinigung mit dem punktuellen Modus oder beim Wechseln der Ausgangsposition.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | Wenn die Auto Vacuum Base zu weit vom Staubsaugerroboter entfernt ist, kann sie nicht automatisch zurückkehren. Bewegen Sie den Staubsaugerroboter manuell zur Basis.                                                                                                                                                          |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Staubsaugerroboter setzt die Reinigung nicht fort.       | Vergewissern Sie sich, dass der Nacht-Modus des Staubsaugerroboters nicht aktiviert ist, da der Roboter in diesem Modus die Reinigung nicht fortsetzt.                                         |
|                                                              | Wenn er manuell auf die selbstentleerende Basis gestellt wird, wird die Reinigung nicht fortgesetzt.                                                                                           |
| Der Staubsaugerroboter ist immer offline.                    | Stellen Sie sicher, dass der Staubsaugerroboter ordnungsgemäß mit dem 2,4-GHz-Netz verbunden ist und sich immer in Bereichen mit gutem Wi-Fi-Signal befindet.                                  |
| Verbindungsfehler zwischen Staubsaugerroboter und Ihr Handy. | Vergewissern Sie sich, dass sich der Staubsaugerroboter und die Ladestation in Bereiche mit gutem Wi-Fi-Signal befinden. Starten Sie den Router erneut und versuchen Sie sie wieder verbinden. |

### Selbstreinigende Basis

| Problem                           | Mögliche Ursache & Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selbstreinigende Basis blinkt rot | Schmutzsack nicht oder falsch montiert. Prüfen Sie, ob der Beutel richtig installiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Der Schmutzbeutel ist voll oder die Saugleitung ist verstopft. Prüfen Sie, ob der Schmutzbeutel voll ist, und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls durch einen neuen. Bleibt der Fehler bestehen, drehen Sie den selbstentleerenden Sockel und prüfen Sie, ob der untere Kanal durch einen Gegenstand blockiert wird. Wenn dies der Fall ist, schrauben Sie die transparente Abdeckung ab und entfernen Sie den Gegenstand. |
|                                   | Das Gebläse der sich selbst entleerenden Basis springt nicht an. Häufiges Absaugen von Staub kann zur Überhitzung der Lüfterhaube oder zum Ausfall des Lüfters führen. Es wird empfohlen, nach 30 Minuten erneut zu versuchen, den Staub zu sammeln.                                                                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Anzeige wird aufleuchten | Keine Stromzufuhr oder beschädigter Stecker. Bitte überprüfen Sie, ob der selbstentleerende Sockel an das Stromnetz angeschlossen ist oder ob der Stecker beschädigt ist. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an das Cecotec Service Center. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Produkt: Conga 7290 Eternal Home X-Treme

Referenz des Gerätes: 05868

Spannung: 19V DC 0,6A

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku

Nennkapazität: 14,4 V  $\approx$  2500 mAh

Typische Werte: 2600 mAh

Wi-Fi-Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Maximale Kraftübertragung: 20dBm

### Produkt: Sich selbst entleerende Basis

Eingangsstrom: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Auslass: 19V DC 1A

Leistung: 680W

\*Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

## 7. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Ausführliche Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder Batterien erhalten Verbraucher bei ihren örtlichen Behörden.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.



## 8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Benutzer oder Endverbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihr Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

## 9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder Ähnliches) verbreitet werden.

## 10. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**CE** Cecotec Innovations erklärt hiermit, dass dieser Staubsaugerroboter, Modell 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme, mit der Funkgeräte-richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden: [www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

## 1. PARTI E COMPONENTI

Fig 1.1:

1. Tasto di ritorno alla base
2. Tasto di avvio/pausa
3. Laser
4. Reset
5. Paraurti
6. Sensore infrarossi
7. Sensori anticaduta
8. Poli di ricarica
9. Ruota omnidirezionale
10. Spazzole laterali
11. Batteria interna
12. Ruote motrici
13. Spazzola centrale
14. Serbatoio misto

**Accessori del robot aspirapolvere.** Fig 1.2:

1. Base autosvuotante
2. Serbatoio misto
3. Spazzole laterali
4. Filtro ad alta efficienza e primario
5. Spazzola di autopulizia
6. Supporto del panno
7. Panno (x2)
8. Spazzola multifunzione
9. Manuale di istruzioni

**Base autosvuotante.** Fig 2:

1. Coperchio della base autosvuotante
2. Sacchetto di raccolta sporco (x2)
3. Posizione di sollevamento del coperchio
4. Spia LED
5. Poli di ricarica
6. Regolazione del robot
7. Raccolta della polvere
8. Filtro del ventilatore



**Serbatoio misto.** Fig 3:

1. Coperchio filtro ad alta efficienza
2. Filtro ad alta efficienza + spugna + primario
3. Tappo silicone
4. Fissaggio del serbatoio

**NOTA:**

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.

**2. PRIMA DELL'USO**

- Il robot aspirapolvere ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Rimuovere il robot aspirapolvere dalla sua scatola. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni al prodotto in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse condizioni, contattare immediatamente il centro di assistenza ufficiale Cecotec.

**Avvertenze**

- Rimuovere tutti gli oggetti intorno al robot aspirapolvere, come vestiti, fogli, cavi, tende o altri oggetti fragili che possano ostacolare o interferire con il suo funzionamento. Fig. 4
- Se la stanza da pulire è vicina a un balcone o a delle scale, è necessario posizionare una barriera fisica per evitare cadute o danni al robot aspirapolvere e garantire un funzionamento sicuro. Fig. 5
- Non utilizzare il robot aspirapolvere per aspirare liquidi. Fig. 6
- L'esposizione diretta alla luce del sole o ad alti contrasti di luce può influenzare le prestazioni dei sensori. Se ciò dovesse accadere, il robot aspirapolvere si fermerebbe, cambiarlo di postazione per avviare un nuovo ciclo di pulizia.
- Si noti che l'altezza totale del robot aspirapolvere è di 8 cm e che i sensori si trovano nella parte inferiore del robot; pertanto, si consiglia di disattivare tutti gli accessi a un'altezza inferiore a 8 cm per evitare di danneggiare il laser.

**Installazione del robot aspirapolvere e della base autosvuotante**

1. Collocare la base autosvuotante contro la parete e lasciare un minimo di 1,2 metri di spazio davanti e 0,5 metri a ogni lato della base. Fig. 7
2. Collegare la base autosvuotante a una presa di corrente. Avvolgere il cavo per evitare incidenti.

3. Mantenere premuto il tasto di avvio/pausa per 3 secondi.
4. Quando la spia si accende, collocare il robot aspirapolvere sulla base autosvuotante e verificare che i poli di ricarica di entrambi coincidano. Se la luce lampeggia in blu, significa che la batteria non è completamente carica. Per assicurare una pulizia prolungata, attendere che la luce cambi in blu fisso, ciò indicherà che la batteria è totalmente carica e il robot è pronto per l'uso.

### Avviso

- Portare il robot aspirapolvere alla base autosvuotante se la batteria è scarica. Il robot può non accendersi se la batteria è molto scarica.
- Il robot aspirapolvere si accende automaticamente quando viene collocato sulla base autosvuotante.
- Il robot non si può spegnere durante la ricarica.

### Installazione del serbatoio misto. Fig. 8

- Aprire il tappo in silicone del serbatoio d'acqua, riempirlo d'acqua senza che fuoriesca dal serbatoio. Verificare di chiudere correttamente la linguetta in silicone per evitare che esca l'acqua. Non immergere il serbatoio in acqua in altri liquidi.
- Installare il panno nel supporto del panno.
- Per installare il serbatoio sul robot aspirapolvere, seguire la direzione indicata nella figura 8, premere manualmente la linguetta e spingerla nella posizione corretta. Si sentirà un "clic" che indica che è stato ben collocato.
- Installare il serbatoio nel panno seguendo la direzione indicata nella figura 8.

### Suggerimenti:

- Non si consiglia di utilizzare la funzione di lavaggio durante il primo uso.
- Non utilizzare la funzione di lavaggio quando il robot non si trova sotto supervisione.
- Per rimuovere il supporto dal panno, premere il tasto per liberare e tirare verso l'esterno.
- Disinstallare il supporto del panno quando il robot si sta ricaricando o quando non si sta utilizzando.
- Aggiungere alcune gocce di prodotto per la pulizia qualora necessario, sempre che non sia corrosivo.
- L'eccesso di detergente per la pulizia potrebbe bloccare le uscite d'acqua.
- Per effettuare un lavaggio perfetto, si consiglia di inumidire il panno prima di usarlo e lavarlo dopo ogni uso.

### Primo uso

- Una volta installato il robot aspirapolvere e la base autosvuotante, è necessario seguire i seguenti passaggi prima di realizzare la prima pulizia.
- Innanzitutto, il robot dovrà effettuare un ciclo di ricarica completo. Si consiglia di lasciarlo in carica tutta la notte. Una volta ricaricata completamente la batteria si potrà effettuare

la prima pulizia e salvare la prima mappa. Per far ciò, attivare la modalità Auto e la potenza di aspirazione Eco. È molto importante seguire queste indicazioni per far sì che il robot riconosca tutti gli angoli della casa e possa effettuare una mappatura completa.

- Se la casa è molto grande e il robot aspirapolvere esaurisce la batteria, torna alla base autosvuotante, salva sia la mappa completa che quelle incomplete e, una volta ricaricato, continua a pulire da dove ha lasciato fino a quando non ha mappato l'intera superficie. Il robot aspirapolvere è in costante mappatura, quindi si adatta in modo individuale e personalizzato alle particolarità di ogni casa e migliora costantemente la sua mappa.

### **Informazioni sulla base autosvuotante**

- La base autosvuotante consente sia di ricaricare che di svuotare il proprio robot aspirapolvere.
- Dopo la pulizia, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla base autosvuotante per ricaricarsi.
- Dall'applicazione è possibile selezionare la frequenza di svuotamento del robot aspirapolvere. È inoltre possibile avviare lo svuotamento automatico a comando premendo il tasto di Ritorno alla base del robot aspirapolvere o dall'app.
- Quando il robot aspirapolvere raggiunge la base autosvuotante, emette un segnale acustico per informare che è in contatto con i terminali della base. In caso di svuotamento programmato, il robot aspirapolvere emette un segnale acustico quando inizia a svuotare e un altro una volta finito.
- Se la spia della base autosvuotante è rossa, può indicare che il sacchetto di raccolta sporco non è in posizione o che è pieno. Collocare bene o sostituire il sacchetto di raccolta sporco. Se la spia non cambia colore, controllare il canale della polvere per verificare che non vi siano oggetti ostruenti. Per fare ciò, rimuovere il coperchio trasparente con l'aiuto di un cacciavite, come illustrato nella figura 9.

Se la spia della base autosvuotante è rossa, può indicare che il sacchetto di raccolta sporco non è in posizione o è pieno. In tal caso, montarlo o sostituirlo. Se l'errore persiste, ruotare la base autosvuotante automatico per verificare se un oggetto ostruisce il canale. In questo caso, per rimuovere l'ostruzione, rimuovere il coperchio trasparente con l'aiuto di un cacciavite, come illustrato nella figura 9.

## **3. FUNZIONAMENTO**

### **Tasti del robot aspirapolvere**

#### **Modalità Auto**

- Premendo il pulsante di avvio/pausa sul robot aspirapolvere o selezionandolo nell'app, si avvia la pulizia automatica in modalità Bordi e si esegue un ciclo di pulizia con uno

## ITALIANO

schema ordinato a zig-zag, mentre riconosce le aree già pulite e quelle non pulite. Il robot pianificherà automaticamente il percorso della pulizia mentre pulisce.

- Se il robot viene controllato manualmente durante questa modalità, ricalcolerà il percorso, attraverso il quale potrebbe passare su zone già pulite. Per assicurare una pulizia efficiente, non dirigere il robot manualmente durante la pulizia automatica.
- Grazie alla sua tecnologia Total Surface 2.0, il robot tornerà automaticamente alla base autosvuotante quando la batteria è scarica e riprenderà la pulizia ad alta efficienza dallo stesso punto una volta terminata la ricarica.
- Durante la pulizia, il robot farà una piccola pausa per esaminare l'area e pianificare il percorso da pulire (questa pausa varierà a seconda delle condizioni della casa).

### **Modalità Ritorno alla base**

- Premere il tasto di ritorno alla base sul robot aspirapolvere o selezionare l'opzione nell'app per inviare il robot aspirapolvere alla base autosvuotante.
- Questa modalità può essere attivata durante qualsiasi ciclo di pulizia.
- Il robot aspirapolvere prenderà il percorso più corto per tornare alla base autosvuotante grazie alla memorizzazione delle mappe e alla funzione intelligente di ritorno alla base.
- Al termine di un ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica, grazie alla tecnologia TotalSurface 2.0, il robot aspirapolvere tornerà automaticamente alla base autosvuotante per evitare di rimanere senza batteria. Una volta carico, tornerà a riprendere la pulizia dal punto esatto in cui era rimasto.

### **Avviso:**

Il robot aspirapolvere non potrà tornare alla base autosvuotante se non può accedervi facilmente. Se ciò accade, avvicinare manualmente il robot alla base autosvuotante.

### **Funzioni**

#### **Pausa**

Mentre il robot è in funzione, premere il tasto di avvio/pausa sul robot aspirapolvere o nell'app per mettere in pausa il processo di pulizia. Premere il tasto di avvio/pausa sul robot aspirapolvere o nell'app per riprendere il processo di pulizia.

#### **Standby**

- Il robot entrerà automaticamente in modalità standby dopo 10 minuti di inattività.
- Premere il tasto di avvio/pausa nell'applicazione o sul robot per attivarlo di nuovo.

### **Modalità di pulizia**

- Questo robot aspirapolvere include differenti modalità e funzioni attivabili dall'app.
- Inoltre, in ciascuna delle modalità di pulizia dell'app è possibile selezionare la modalità "Turbo su tappeti", che attiva la massima potenza di aspirazione quando il robot rileva un tappeto.

**Modalità bordi**

- Quando viene selezionata questa modalità, il robot aspirapolvere pulirà lungo la parete e attorno ai mobili (gambe di tavoli, sedie, ecc.).
- Premere il tasto di pulizia di bordi nell'app.

**Modalità Spirale**

- Quando viene selezionata questa modalità, il robot pulirà in modo intensivo un punto specifico. Comincerà a pulire in un punto specifico, effettuerà movimenti a spirale verso l'esterno e successivamente tornerà di nuovo al punto iniziale effettuando movimenti a spirale verso dentro.
- Quando hai finito e torni al punto di partenza, il robot aspirapolvere tornerà direttamente alla base autosvuotante.
- Prima di usare questa modalità, posizionare il robot aspirapolvere sul punto che si vuole pulire.
- Premere il tasto di pulizia in modalità spirale sull'app.

**Modalità Lavaggio**

1. Far aderire il panno al supporto e questo a sua volta nel serbatoio misto. Riempire il serbatoio d'acqua.
2. Inserire il serbatoio misto nel robot aspirapolvere e selezionare la modalità di pulizia e il livello di lavaggio nell'applicazione: alto, medio o basso.
3. Una volta selezionato il livello di lavaggio, il robot realizzerà la funzione All in One per aspirare, lavare il pavimento e passare la scopa simultaneamente grazie al suo serbatoio misto.

**Avvisi**

- Se si vuole passare il panno, non riempire il serbatoio d'acqua.
- Per garantire un lavaggio perfetto dall'inizio, si consiglia di inumidire il panno con acqua in modo omogeneo prima di fissarlo al serbatoio misto. Si consiglia anche di lavare il panno dopo ogni uso.
- Si raccomanda di essere presenti quando il robot aspirapolvere sta pulendo.
- Quando il robot aspirapolvere torna alla base autosvuotante, è necessario rimuovere il panno. Non lasciare il robot aspirapolvere in carica con il panno installato.

**Modalità manuale**

Il robot aspirapolvere può essere spostato manualmente selezionando la modalità manuale nell'app e utilizzando i tasti freccia.

**Modalità Ritorno alla base**

Premere il tasto di ritorno alla base sul robot aspirapolvere o selezionare l'opzione nell'app per inviare il robot aspirapolvere alla base autosvuotante in qualsiasi modalità di pulizia.

### **Modalità Area intelligente**

- Una volta salvata la mappa della casa, selezionare questa modalità per pulire un'area esatta con movimenti a zig-zag. Al termine della pulizia selezionata, il robot aspirapolvere tornerà direttamente alla base autosvuotante. Può selezionare contemporaneamente più di un'area sulla mappa. Il robot attiverà solamente la pulizia nella zona selezionata, per cui si dirigerà verso il punto e tornerà alla sua base senza aspirare.
- Per attivare questa modalità, selezionare l'opzione di area intelligente nell'applicazione.

### **Modalità In un punto**

- Selezionare questa modalità per pulire una zona specifica della mappa in profondità, sfruttando la potenza massima del robot. Il robot aspirapolvere una zona di 1,6 m x 1,6 m con movimenti a zig-zag e tornerà direttamente alla base autosvuotante una volta terminata la pulizia. Il robot attiverà solamente la pulizia nella zona selezionata, per cui si dirigerà verso il punto e tornerà alla sua base senza aspirare.
- Per attivare questa modalità, selezionare l'opzione pulizia in un punto nell'applicazione.

### **Modalità Area limitata**

- Selezionare questa modalità e delimitare sulla mappa zone concrete che non si desidera che il robot pulisca. Può selezionare più di un'area sulla mappa.
- Per attivare questa modalità, selezionare l'opzione pulizia con area limitata nell'applicazione.

### **Modalità pulizia completa**

- Selezionare questa modalità per eseguire una pulizia profonda della casa. Il robot aspirapolvere pulisce in modalità bordo, continua a zigzagare in orizzontale e a zigzagare in verticale. Quindi tornerà alla base autosvuotante.
- Per attivare questa modalità, selezionare l'opzione pulizia nell'applicazione.

### **Pulsante del livello di potenza**

Premere il tasto dei livelli di potenza nell'app per verificare la potenza di aspirazione del robot aspirapolvere durante i processi di pulizia. Esistono tre livelli di potenza di aspirazione: Turbo, Normale ed Eco.

### **Programmazione della pulizia**

- Per facilitare la pulizia, il robot aspirapolvere possiede una funzione che permette di programmarlo ogni giorno dall'applicazione. A seconda delle impostazioni, il robot aspirapolvere inizierà automaticamente la pulizia per i giorni e ore indicate.
- Prima di regolare l'ora e le impostazioni, accertarsi che il robot aspirapolvere sia acceso.

### **Altre funzioni**

#### **Funzione Notte**

Il robot aspirapolvere ha la possibilità di impostare una fascia oraria non disturbare, che può

essere modificata o chiusa dall'app mobile. Durante questo periodo di tempo configurato, il robot aspirapolvere ferma le funzioni di pulizia automatica continua e il timer.

### **Funzione di modifica della mappa**

Questa funzione consente di modificare le mappe generate: rinominare le aree di pulizia, dividere o combinare le aree e modificare la modalità di pulizia, le potenze di aspirazione e i livelli di lavaggio in ciascuna area selezionata.

### **Funzione di localizzazione del robot**

Permette di localizzare il robot aspirapolvere sulla mappa.

## **4. PULIZIA E MANUTENZIONE**

### **Pulizia della spazzola centrale**

La spazzola centrale gira ad alta velocità e aiuta a dirigere lo sporco verso la bocca di aspirazione. Questa spazzola si trova a contatto con il pavimento e di conseguenza con lo sporco, per cui potrebbe essere soggetta a usura con il passare del tempo, il che avrà un impatto negativo sull'efficienza di pulizia. Per questo motivo, si consiglia di cambiare la spazzola centrale ogni 320 ore al massimo.

1. Premere leggermente le linguette della struttura della spazzola centrale per aprire il vano e rimuoverla. Fig. 10
2. Rimuovere i peli, pelucchi e altro sporco intrappolato nella spazzola e attorno agli assi con l'aiuto della spazzola di autopulizia. Fig. 11
3. Liberare e pulire il canale di aspirazione del robot aspirapolvere.
4. Installare di nuovo la spazzola centrale e il livello indicato.

### **Suggerimento**

Si consiglia di pulire la spazzola laterale una volta a settimana con l'aiuto della spazzola di autopulizia.

### **Spazzole laterali. Fig. 12**

Le spazzole laterali sono progettate con una moltitudine di setole e si utilizzano sia per catturare lo sporco verso la bocca di aspirazione che per pulire a fondo bordi e angoli. Queste spazzole si possono usurare con il passare del tempo, il che avrà un impatto negativo sull'efficienza della pulizia.

### **Suggerimento**

- Si raccomanda di pulire le spazzole laterali una volta alla settimana con l'aiuto della spazzola di autopulizia.
- Rimuoverle estraendole e pulire regolarmente le spazzole laterali.

### **Suggerimento**

Per garantire una pulizia perfetta, si consiglia di cambiare le spazzole laterali ogni 3 mesi (a seconda della frequenza e del tipo d'uso).

### **Serbatoio misto.** Fig. 13:

- Estrarre il serbatoio misto.
- Aprire il coperchio del serbatoio misto e svuotarlo.
- Rimuovere il filtro e il portafiltro come mostrato nella figura 13.
- Utilizzare la spazzola per pulire la parte interna del serbatoio della polvere.
- Si può lavare la cavità della polvere con acqua, senza immergere il serbatoio.
- Installare nuovamente il serbatoio misto sul robot aspirapolvere.

### **Filtro ad alta efficienza.** Fig. 14:

- Il filtro ad alta efficienza è progettato con una rete di fibre che aiutano a catturare le particelle di polvere, acari, polline, ecc. Per questa ragione, bisogna pulirlo regolarmente per evitare che queste particelle si accumulino nel filtro e che questo perda di efficienza. L'ideale sarebbe effettuare tale manutenzione una volta a settimana.
- È raccomandabile cambiare il filtro ad alta efficienza ogni 3 mesi (dipendendo dalla frequenza e il tipo d'uso).

### **Suggerimento**

Si può rimuovere lo sporco dal filtro ad alta efficienza con uno spazzolino o strofinare dolcemente su di una superficie dura per far cadere la polvere. Il filtro ad alta efficienza non è lavabile.

### **Filtro primario a maglia e filtro in spugna**

Il sistema di filtraggio è completato da un filtro primario a rete e da un filtro in spugna che si trova insieme al filtro ad alta efficienza. Si raccomanda di sostituirli al più tardi dopo 160 ore di utilizzo, o quando si osservano segni di usura.

### **Suggerimento**

Si può rimuovere lo sporco con uno spazzolino o strofinare dolcemente su di una superficie dura per far cadere la polvere. Si può anche utilizzare acqua tiepida senza detergenti per ottenere un migliore risultato, assicurandosi che siano totalmente asciutti prima di rimontarli, altrimenti l'umidità potrebbe entrare nel motore del robot aspirapolvere e danneggiarlo.

### **Pulizia dei sensori anticaduta**

Utilizzare un panno pulito, asciutto e morbido per rimuovere la polvere dai sensori anticaduta, situati nella parte inferiore del robot aspirapolvere.



### Sensori

- Il robot aspirapolvere è dotato di differenti tipi di sensori, ad esempio, i sensori di prossimità aiutano il robot a effettuare la pulizia localizzando possibili ostacoli, e i sensori anticaduta aiutano il robot a localizzare dislivelli e possibili vuoti come per esempio le scale. Questi sensori sono in continuo contatto con le particelle di polvere e possono deteriorarsi nel tempo, portando a possibili errori di navigazione.
- Si consiglia di pulire tutti i sensori del robot ogni 35 ore di uso al massimo, con l'aiuto di un panno morbido senza inumidirlo.

### Base autosvuotante

Analogamente, la base autosvuotante presenta i poli di ricarica e la zona di trasmissione del segnale. Utilizzare un panno pulito, asciutto e morbido per rimuovere la polvere da queste aree.

### Ricarica e sostituzione della batteria

- Per prolungare la durata della batteria, lasciare il robot aspirapolvere in carica sulla base autosvuotante quando non viene utilizzato.
  - Rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro e asciutto se non si intende utilizzare il robot per un lungo periodo di tempo.
  - Per sostituire la batteria, seguire le seguenti istruzioni:
1. Svitare le due viti dallo scomparto della batteria, rimuovere il coperchio della batteria e la batteria. Fig 15.
  2. Introdurre la batteria nuova con l'etichetta verso l'alto.
  3. Collocare la batteria e il coperchio della batteria al loro posto e fissare di nuovo le viti.

## 5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Robot aspirapolvere

| Problema                                        | Possibile causa e soluzione                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il robot non si accende o non avvia la pulizia. | Il robot non può funzionare con la batteria scarica. Assicurarsi che sia carico prima di metterlo in funzione. |
|                                                 | La temperatura della stanza è inferiore a 0 °C o superiore a 40 °C.                                            |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il robot aspirapolvere non si carica o non può tornare alla base autosvuotante. | Vi sono troppi ostacoli vicino alla base autosvuotante, muovere la base in un luogo libero.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | Pulire i poli di ricarica sia del robot aspirapolvere che della base autosvuotante.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | Verificare che il robot sia acceso.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | Il robot aspirapolvere è troppo lontano dalla base autosvuotante, collocarlo più vicino e riprovare.                                                                                                                                                                             |
| Il robot non funziona correttamente.                                            | Spegnere il robot aspirapolvere e riaccenderlo.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Resetare il robot premendo il tasto laterale di "reset".                                                                                                                                                                                                                         |
| Il robot emette un suono inusuale durante la pulizia.                           | La spazzola centrale, le spazzole laterali o la ruota omnidirezionale possono essere bloccate o ostruite, si prega di fermare il robot e pulirlo.                                                                                                                                |
| Il robot non pulisce in modo efficiente o perde dello sporco.                   | Il filtro ad alta efficienza è bloccato, pulirlo.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 | La spazzola centrale è bloccata o ostruita da un oggetto inusuale, pulirla.                                                                                                                                                                                                      |
| Il robot non si è potuto collegare alla rete Wi-Fi.                             | Il segnale Wi-Fi è debole. Verificare che l'aspirapolvere robot si trovi in un'area con un buon segnale Wi-Fi.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | La connessione Wi-Fi è instabile. Riavviare il router, verificare se la presenza di aggiornamenti dell'App e riprovare. Questo robot aspirapolvere supporta solo la banda da 2,4 GHz.                                                                                            |
|                                                                                 | Verificare che la connessione dati del telefono sia disattivata per migliorare il processo di collegamento.                                                                                                                                                                      |
| Il robot non ha effettuato la pulizia programmata.                              | Verificare se il robot è in modalità Notte e cambiare la modalità. Questa opzione si trova nelle impostazioni generali del robot aspirapolvere e permette di definire le zone orarie in cui il robot aspirapolvere non esegue le pulizie programmate quando è in modalità Notte. |
|                                                                                 | Assicurarsi che il robot sia collegato alla rete elettrica, in quanto non sarà possibile eseguire le pulizie programmate senza connessione, e che la batteria non sia scarica.                                                                                                   |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il robot aspirapolvere non torna alla base autosvuotante dopo aver terminato la pulizia in un punto o dopo aver cambiato la sua posizione iniziale. | Il robot disegnerà una mappa e calcolerà un nuovo percorso dopo la pulizia in un punto o dopo aver cambiato la sua posizione di partenza.                         |
|                                                                                                                                                     | Se la base autosvuotante si trova molto lontano dal robot aspirapolvere, non potrà tornare automaticamente. Portare manualmente il robot aspirapolvere alla base. |
| Il robot non riprende la pulizia.                                                                                                                   | Verificare che il robot non sia in modalità Notte, dato che non è possibile riprendere la pulizia con questo tipo di modalità.                                    |
|                                                                                                                                                     | Collocando il robot manualmente alla base autosvuotante, non riprenderà la pulizia.                                                                               |
| Il robot è sempre offline.                                                                                                                          | Verificare che il robot sia connesso correttamente alla rete da 2,4 GHz e sempre in zone con un buon segnale Wi-Fi.                                               |
| Errore di connessione tra telefono e robot aspirapolvere.                                                                                           | Verificare che il robot e la base autosvuotante abbiano un buon segnale Wi-Fi, riavviare il router e riprovare a collegarlo.                                      |

**Base autosvuotante**

| Problema                                  | Possibile causa e soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La base autosvuotante lampeggia in rosso. | Il sacchetto di raccolta sporco non è installato o è montato in modo errato. Assicurarsi che il sacchetto di raccolta sporco sia inserito correttamente.                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | Il sacchetto di raccolta sporco è pieno o il condotto di aspirazione è bloccato. Controllare se il sacchetto di raccolta sporco è pieno e, in tal caso, sostituirlo con uno nuovo. Se l'errore persiste, ruotare la base autosvuotante e verificare se un oggetto blocca il condotto inferiore. In tal caso, svitare il coperchio trasparente e rimuovere l'oggetto. |
|                                           | Il ventilatore della base autosvuotante non parte. La raccolta frequente di polvere può causare il surriscaldamento della protezione della ventola o il suo malfunzionamento. Si raccomanda all'utente di provare a raccogliere nuovamente la polvere dopo 30 minuti.                                                                                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non si accende nessun indicatore | Alimentazione elettrica insufficiente o spina danneggiata. Verificare che la base autosvuotante sia collegata alla rete elettrica o che la spina sia danneggiata. In questo caso, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. SPECIFICHE TECNICHE

**Prodotto: Conga 7290 Eternal Home X-Treme**

Codice prodotto: 05868

Tensione: 19V DC 0,6A

Batteria ricaricabile ioni di litio  
Capacità nominale: 14,4 V ➡ 2500 mAh  
Capacità tipica: 2600 mAh


Connessione Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz  
Massima trasmissione di potenza: 20 dBm

**Prodotto: Base autosvuotante**

Entrata: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
Uscita: 19 V DC 1 A  
Potenza: 680 W

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto  
Fabbricato in China | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

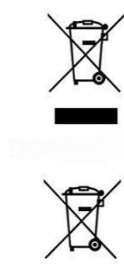

Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 8. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**CE** Con la presente, Cecotec Innovaciones dichiara che questo robot aspirapolvere, modello 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme è conforme alla Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nel seguente sito web: [www.cecotec.com](http://www.cecotec.com)

## 1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1.1:

1. Botão Regresso à base
2. Botão Iniciar/pausar
3. Laser
4. Reiniciar
5. Para-choques
6. Sensor infravermelho
7. Sensores antiqueda
8. Terminais de carregamento
9. Roda omnidirecional
10. Escovas laterais
11. Bateria interna
12. Rodas motrizes
13. Escova central
14. Depósito misto

**Acessórios do robô aspirador.** Fig. 1.2:

1. Base de autoesvaziamento
2. Depósito misto
3. Escovas laterais
4. Filtro primário e filtro de alta eficiência
5. Escova de autolimpeza
6. Suporte mopa
7. Mopa (x2)
8. Escova multifunções
9. Manual do utilizador

**Base de autoesvaziamento.** Fig. 2:

1. Tampa base de autoesvaziamento
2. Saco de sujidade (x2)
3. Posição elevação tampa
4. Indicador LED
5. Terminais de carregamento
6. Definições do robô
7. Recolha de pó
8. Filtro ventilador

**Depósito misto.** Fig. 3:

1. Tampa filtro de alta eficiência
2. Filtro alta eficiência + esponja + primário
3. Tampão silicone
4. Bloqueio do depósito

**NOTA:**

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

**2. ANTES DE USAR**

- Este robô aspirador apresenta uma embalagem concebida para o proteger durante o seu transporte. Retire o robô aspirador da sua caixa. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no robô aspirador, caso necessite de o transportar no futuro. Se deseja descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os elementos corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se faltar alguma peça ou não estiverem em bom estado, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

**Advertências**

- Retire os objetos que tenha à volta do robô aspirador, como peças de roupa, papéis, cabos, cortinas ou outros objetos frágeis que possam dificultar ou obstruir o funcionamento do robô. Fig. 4
- Se o quarto a ser limpo estiver perto de uma varanda ou escada, deve ser colocada uma barreira física para evitar quedas ou danos no robô aspirador, para garantir um funcionamento seguro. Fig. 5
- Não utilize o robô para limpar líquidos. Fig. 6
- A exposição direta da luz solar ou os grandes contrastes de luz podem afetar o perfeito funcionamento dos sensores. Se isto acontecer, o robô aspirador parará, desloque-o para um novo ciclo de limpeza.
- É favor notar que a altura total do robô aspirador é de 8 cm e os sensores estão no fundo do robô, pelo que é aconselhável desativar todo o acesso abaixo dos 8 cm, a fim de evitar danificar o laser.

**Instalação do robô e da base de autoesvaziamento**

1. Coloque a base de autoesvaziamento contra a parede e deixe um espaço livre mínimo de 1,5 metros para frente e 0,5 metro em cada lado. Fig. 7

2. Conete a base de autoesvaziamento à tomada elétrica. Enrole e guarde o cabo restante para evitar acidentes.
3. Mantenha pressionado o botão Iniciar/Pausar durante 3 segundos.
4. Quando o indicador luminoso acender, coloque o robô aspirador na base de autoesvaziamento e certifique-se de que os terminais de carregamento de ambos correspondem. Se a luz piscar em azul, significa que a bateria não está completamente carregada. Para garantir o maior tempo de limpeza, aguardar que a luz mude para azul constante, isto indicará que a bateria está totalmente carregada e que o robô aspirador está pronto a ser utilizado.

### Aviso

- Leve o robô à base de autoesvaziamento se a bateria estiver fraca. O robô pode não ligar se a bateria estiver muito fraca.
- O robô ligará automaticamente ao colocá-lo na base de autoesvaziamento.
- O robô não pode ser desligado durante o carregamento.

### Instalação do depósito misto. Fig. 8

- Abra a tampa de silicone do depósito e encha-o de água sem que esta sobressaia do depósito. Certifique-se de fechar corretamente a aba de silicone para evitar que a água saia. Não mergulhe o depósito em água ou outros líquidos.
- Instale a mopa no suporte da mopa.
- Para instalar o depósito no robô aspirador, siga a direção indicada na figura 8 e pressione manualmente a aba e empurre-a para a posição correta. Escutará um "clac" indicando que está bem colocado.
- Instale o suporte na mopa na direção indicada na figura 8.

### Recomendações

- Não é recomendável utilizar a função de lavar durante a primeira utilização.
- Não utilize a função de lavagem quando o robô estiver sem supervisão.
- Para retirar o suporte da mopa, pressione o botão de desbloqueio e puxe para fora.
- Desinstale o suporte da mopa quando o robô estiver a carregar ou quando o robô não estiver em uso.
- Adicione à água umas gotas de produto de limpeza se for necessário, sempre e quando este não seja corrosivo.
- O excesso de produtos de limpeza pode bloquear as saídas de água.
- Para uma lavagem perfeita, recomenda-se humedecer a mopa antes da sua utilização e lavá-la após cada utilização.

### Primeira utilização

- Uma vez instalado o robô aspirador e a base de autoesvaziamento, será necessário seguir os passos abaixo antes de agendar a primeira limpeza.



- Em primeiro lugar, o robô terá de realizar um ciclo de carregamento completo. É recomendável deixá-lo a carregar durante toda a noite. Quando a bateria estiver completamente carregada poderá realizar a primeira limpeza e guardar o primeiro mapa. Para isso, ative o modo Auto e a potência de sucção Eco. É muito importante seguir estas indicações para que o robô reconheça todos os cantos da casa e possa realizar um mapeamento completo.
- Se tiver uma casa muito grande e o robô fica sem bateria, regressará à base de autoesvaziamento, guardará tanto o mapa completo como os mapas incompletos, e uma vez carregado, continuará a limpar onde parou até que toda a superfície seja mapeada. O robô faz o mapeamento constantemente, pelo que se adapta de maneira individualizada e personalizada às particularidades de cada lar e melhora o seu mapa constantemente.

### **Informação sobre a sua base de autoesvaziamento**

- Esta base de autoesvaziamento inclui a função de carregamento e a de esvaziamento.
- Após a limpeza, o robô aspirador regressa automaticamente à base de autoesvaziamento para carregar a bateria.
- Desde a APP pode seleccionar a frequência de esvaziamento do seu robô aspirador. Além disso, poderá forçar o esvaziamento premindo o botão Regresso à base do robô aspirador desde a APP.
- Quando o robô chegar à base de autoesvaziamento emitirá um sinal sonoro, significa que tem conectado bem com os terminais da base. Se tem programado o esvaziamento, o robô aspirador emitirá um sinal sonoro quando começar o esvaziamento e outro quando o finalizar.
- Se o indicador luminoso da base de autoesvaziamento estiver vermelho, pode indicar que o saco de sujidade não está colocado ou que está cheio. Coloque corretamente o mudo o saco de sujidade. Se o indicador luminoso não mudar de cor, deve verificar o conduto para certificar que não há nenhum objeto a obstruí-lo. Neste caso, retire a tampa transparente com a ajuda de uma chave de fendas como mostra a figura 9.

Se o indicador luminoso da base de autoesvaziamento estiver vermelho, pode indicar que o saco de sujidade não está colocado ou que está cheio. Se for assim, coloque-o ou troque-o. Se o erro continua, rode a base de autoesvaziamento para verificar se houver qualquer objeto que estiver a obstruir o conduto. Neste caso, retire a tampa transparente com a ajuda de uma chave de fendas para remover a obstrução como mostra a figura 9.

## **3. FUNCIONAMENTO**

### **Botões do robô aspirador**

#### **Modo Auto**

- Pressione o botão Iniciar/Pausar no robô aspirador ou selecione-o na aplicação para

## PORTUGUÊS

iniciar a limpeza automaticamente no modo Bordas e depois execute um ciclo de limpeza de forma ordenada em ziguezague, reconhecendo ao mesmo tempo as áreas que limpou e as que não limpou. O robô fará um plano da rota de limpeza de forma automática à medida que limpa.

- Se controlar o robô de forma manual durante este modo, este voltará a calcular a rota, pelo que poderia passar por áreas que já estão limpas. Para garantir uma limpeza eficiente, não dirija o robô de forma manual durante a limpeza automática.
- Graças à sua tecnologia Total Surface 2.0, o robô regressará automaticamente à base de carregamento quando a bateria estiver fraca, e retomará a limpeza com alta eficiência a partir do mesmo ponto onde terminou.
- Durante a limpeza, o robô fará uma pequena pausa para reconhecer a área e planificar a rota de limpeza (esta pausa varia dependendo das condições do lar).

### **Modo de Regresso à base**

- Pressione o botão de Regresso à base no robô ou selecione-o na aplicação para enviar o robô aspirador para a base de autoesvaziamento.
- Este modo pode ser ativado durante qualquer ciclo de limpeza.
- O robô seguirá a rota mais curta para regressar à base de autoesvaziamento graças à memorização de mapas e à função de regresso à base inteligente.
- Ao completar um ciclo de limpeza ou quando a bateria estiver baixa, graças à tecnologia TotalSurface 2.0, o robô também regressará automaticamente à base de autoesvaziamento para evitar que fique sem bateria. Uma vez que se tenha carregado, regressará ao ponto exato de limpeza, onde antes tinha ficado.

### **Aviso:**

O robô não poderá regressar à base de autoesvaziamento se não tiver um bom acesso a esta. Se isto acontecer, colocá-lo manualmente na base de autoesvaziamento.

### **Funções**

#### **Pausa**

Enquanto o robô estiver a funcionar, premir o botão Iniciar/Pausar no robô aspirador ou selecione-o na aplicação para fazer uma pausa no processo de limpeza. Pressione o botão Iniciar/Pausar no robô aspirador ou selecione-o na aplicação para retomar o processo de limpeza.

#### **Standby**

- O robô entrará em modo Standby automaticamente depois de 10 minutos de inatividade.
- Pressione o botão Iniciar/Pausar no robô aspirador ou na aplicação para ativá-lo novamente.

**Modos de limpeza**

- Este robô inclui diferentes modos e funções que podem ser ativadas mediante a aplicação.
- Além disso, em cada um dos modos de limpeza da aplicação, pode selecionar a opção "Turbo em tapetes" que ativa a potência de sucção ao máximo quando o robô deteta um tapete.

**Modo Bordas**

- Ao selecionar este modo, o robô limpará ao longo da parede e à volta dos móveis (pés de mesas, de cadeiras, etc.).
- Pressione o modo limpeza de bordas na aplicação.

**Modo Espiral**

- Ao selecionar este modo, o robô limpará de forma intensiva num ponto específico. Começará a limpeza num ponto específico, fará movimentos em espiral para fora, e depois regressará ao ponto de partida, fazendo também movimentos em espiral para dentro.
- Quando terminar e regressar ao ponto de partida, o robô aspirador regressará diretamente à base de autoesvaziamento.
- Antes de operar este modo, coloque-o no local a ser limpo.
- Pressione o modo de limpeza de espiral na aplicação.

**Modo Lavar**

1. Fixe a mopa ao suporte e o suporte no depósito misto. Encha o depósito de água.
2. Insira o depósito misto no robô aspirador e selecione o modo de limpeza e o nível de lavagem na aplicação: alto, médio ou baixo.
3. Uma vez selecionado o nível de lavagem, o robô aspirador executará a funcionalidade All in One para aspirar, lavar e varrer simultaneamente grãos ao seu depósito misto.

**Avisos**

- Se quiser passar a mopa, não encha o depósito de água.
- Para garantir uma lavagem perfeita desde o início, é recomendável humedecer a mopa com água de forma homogênea antes de prendê-la ao depósito misto. É também aconselhável lavar a mopa após cada utilização.
- Recomenda-se a sua presença quando o robô aspirador estiver a limpar.
- Quando o robô aspirador regressar à base de autoesvaziamento, deverá remover a mopa. Não deixe o robô aspirador a carregar com a mopa ligada.

**Modo Manual**

O robô pode ser movido manualmente selecionando o modo manual na aplicação e utilizando as teclas de setas.

### **Modo de Regresso à base**

Prima o botão Regresso à base no robô aspirador ou selecione a opção na aplicação para enviar o robô aspirador para a base de autoesvaziamento, em qualquer modo de limpeza.

### **Modo Área Inteligente**

- Uma vez tenha guardado o mapa da casa, selecione este modo para limpar uma área concreta em movimentos ziguezague. No final da limpeza da área selecionada, o robô aspirador regressará diretamente à base de autoesvaziamento. Pode selecionar mais de uma área no mapa ao mesmo tempo. O robô aspirador apenas ativará a limpeza na área selecionada, pelo que irá ao ponto e regressará à base sem aspirar.
- Para ativar este modo, selecione a opção de área inteligente na aplicação.

### **Modo Pontual**

- Selecione este modo para limpar em profundidade uma zona específica do mapa, aproveitando a potência máxima do robô. O robô limpará uma zona de 1,6 m x 1,6 m em movimentos ziguezague e regressará à base de autoesvaziamento de forma direta ao finalizar. O robô aspirador apenas ativará a limpeza na área selecionada, pelo que irá ao ponto e regressará à base sem aspirar.
- Para ativar este modo, selecione a opção de limpeza pontual na aplicação.

### **Modo de Área Restrita**

- Selecione este modo e marque áreas específicas no mapa que não deseje que o robô aspirador limpe. Pode selecionar mais de uma área no mapa ao mesmo tempo.
- Para ativar este modo, selecione a opção de limpeza com área restrita na aplicação.

### **Modo Limpeza completa**

- Selecione este modo para efetuar uma limpeza profunda da sua casa. O robô aspirador limpará em modo Bordas, continuará a fazer ziguezague na horizontal e ziguezague na vertical. Depois regressará à base de autoesvaziamento.
- Para ativar este modo, selecione a opção de limpeza na aplicação.

### **Função de nível de potência**

Selecione o nível de potência na aplicação para controlar a potência de sucção do robô aspirador durante o processo de limpeza. Existem três níveis de potência de sucção: Turbo, Normal e Eco.

### **Programação da limpeza**

- Para facilitar a limpeza, o robô tem uma função que permite programar diariamente desde a aplicação. De acordo com a configuração, o robô iniciará a limpeza de forma automática os dias selecionados às horas indicadas.
- Antes de ajustar o tempo e as configurações do robô aspirador, certifique-se de que o robô está ligado.

## OUTRAS FUNÇÕES

### Função Noturna

O robô tem a opção de definir uma faixa de tempo Não incomodar, que pode ser modificada ou fechada a partir da sua aplicação móvel. Durante este período de tempo configurado, o robô aspirador fechará as funções de limpeza automática contínuas e o temporizador.

### Função Edição de mapas

Esta função permite editar os mapas gerados: renomear áreas de limpeza, dividir ou combinar áreas, e editar o modo de limpeza, poderes de sucção e níveis de lavagem em cada área selecionada.

### Função Localização do robô

Permite localizar o robô aspirador no mapa.

## 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### Limpeza da escova central

A escova Jalisco gira a alta velocidade e ajuda a introduzir a sujidade na boca de sucção. Esta escova está em contacto com o chão e com a sujidade, pelo que se pode desgastar com o passar do tempo, o que terá uma consequência negativa na eficiência da limpeza. Para isso, é recomendável trocar a escova central a cada 320 horas ou menos.

1. Pressione ligeiramente as abas da moldura da escova central para abrir o compartimento e tire-o. Fig. 10
2. Remova cabelo, algodão e outra sujidade retida na escova e à volta dos eixos com a ajuda da escova de autolimpeza. Fig. 11
3. Esvazie e limpe o canal de aspiração do robô aspirador.
4. Volte a instalar a escova central e a moldura.

### Recomendação

É recomendável limpar a escova central uma vez por semana com a ajuda de uma escova de autolimpeza.

### Escovas laterais. Fig. 12

As escovas laterais estão desenhadas com cerdas e são utilizadas tanto para arrastar a sujidade para a boca de sucção como para limpar a fundo bordas e esquinas. Estas escovas podem ser desgastadas com o passar do tempo, o que terá consequências negativas na eficiência da limpeza.

### **Recomendação**

- É recomendável limpar as escovas laterais uma vez por semana com a ajuda da escova de autolimpeza.
- Retire-as, puxando-as para fora e limpe regularmente as escovas laterais.

### **Recomendação**

Para garantir uma limpeza eficiente, é recomendável mudar as escovas laterais a cada 3 meses (dependendo da frequência e tipo de usabilidade).

### **Depósito misto.** Fig. 13:

- Extraia o depósito misto.
- Abra a tampa do depósito misto e esvazie-o.
- Retire o filtro e o suporte do filtro como mostra a figura 13.
- Utilize a escova de autolimpeza para limpar o interior do depósito misto.
- Pode lavar a cavidade do pó com água, sem mergulhar o depósito.
- Instale de novo o depósito misto no robô.

### **Filtro de alta eficiência.** Fig. 14:

- O filtro de alta eficiência está desenhado com uma rede de fibras que ajudam a agarrar as partículas de pó, ácaros, pólen... Por isso haverá de limpá-lo periodicamente para evitar que estas partículas se acumulem no filtro e este perca eficiência. O ideal é realizar esta manutenção uma vez por semana.
- Recomenda-se a substituição do filtro de alta eficiência a cada 3 meses (dependendo da frequência e do tipo de utilização).

### **Recomendação**

Pode-se remover a sujidade do filtro de alta eficiência com uma pequena escova ou abanar suavemente o filtro numa superfície dura para remover o pó. O filtro de alta eficiência não é lavável.

### **Filtro primário de malha e filtro esponja**

O sistema de filtragem se complementa com um filtro primário de malha e um filtro esponja que se encontram ao lado do filtro de alta eficiência. Quando os trocar, é recomendável fazer no máximo 160 horas antes ou quando observe que tenha algum tipo de desgaste por uso.

### **Recomendação**

Pode-se remover a sujidade com uma pequena escova ou abaná-la suavemente sobre uma superfície dura para remover o pó. Também se pode utilizar água quente sem detergentes para obter um melhor resultado, certifique-se de que estejam completamente secos antes de os substituir, caso contrário a humidade pode entrar no motor e danificar o robô aspirador.

**Limpeza dos sensores anti-queda**

Utilize um pano limpo, seco e macio para limpar o pó dos sensores anti-queda, localizados na parte inferior do robô aspirador.

**Sensores**

- O robô aspirador tem diferentes tipos de sensores, por exemplo, sensores de proximidade ajudam o robô aspirador a limpar, a detetar possíveis obstáculos, e sensores anti-gotejamento ajudam o aspirador a detetar desníveis e possíveis falhas, tais como escadas. Estes sensores estão em contínuo contacto com as partículas de pó, pelo que podem obstruir com o passar do tempo e causar possíveis falhas na navegação.
- Recomenda-se que todos os sensores do robô sejam limpos a cada 35 horas ou menos de utilização, utilizando um pano macio e húmido.

**Base de autoesvaziamento**

Da mesma forma, a base de autoesvaziamento tem terminais de carregamento e uma área de transmissão de sinal. Utilize um pano limpo, seco e macio para limpar o pó destas áreas.

**Carregamento e troca da bateria**

- Para aumentar a vida útil da bateria, deixe o robô a carregar na base de autoesvaziamento sempre que não estiver em uso.
  - Remova a bateria e armazene-a num local seguro e seco se o aspirador não for utilizado durante um longo período de tempo.
  - Para substituir a bateria siga as seguintes instruções.
1. Desaperte os 2 parafusos do compartimento da bateria, retire a tampa da bateria e a bateria. Fig. 15.
  2. Introduza a bateria nova com a etiqueta para cima.
  3. Coloque a bateria e a tampa da bateria no seu lugar e aperte os parafusos outra vez.

**5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS****Robô aspirador**

| Problema                                             | Possível causa e solução                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O robô aspirador não se liga ou não começa a limpar. | O robô aspirador não funciona com a bateria fraca. Certifique-se de que é carregado antes de o colocar em funcionamento. |
|                                                      | A temperatura ambiente é inferior a 0 °C ou superior a 40 °C.                                                            |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O robô não carrega ou não pode regressar à base de autoesvaziamento. | Há demasiados obstáculos perto da base de autoesvaziamento, mova a base para um lugar arrumado.                                                                                                                             |
|                                                                      | Limpe os terminais de carregamento tanto do robô como da base de autoesvaziamento.                                                                                                                                          |
|                                                                      | Certifique-se de que o robô está ligado.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | O robô está demasiado longe da base de autoesvaziamento, coloque-o mais perto e tente novamente.                                                                                                                            |
| O robô não funciona corretamente.                                    | Desligue e volte a ligar o robô aspirador.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Reinicie o robô premindo o botão lateral Reset.                                                                                                                                                                             |
| O robô emite um ruído estranho durante a limpeza.                    | A escova central, as escovas laterais ou a roda omnidirecional podem estar emaranhados ou obstruídos, pare o robô e limpe-o.                                                                                                |
| O robô não limpa eficientemente ou perde a sujidade.                 | O filtro de alta eficiência está sujo, limpe-o.                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | A escova central está enredada ou obstruída com algum objeto estranho, limpe-a.                                                                                                                                             |
| O robô não conseguiu conetar à rede Wi-Fi.                           | Sinal fraco de Wi-Fi. Certifique-se de que o robô está localizado numa área com um bom sinal Wi-Fi.                                                                                                                         |
|                                                                      | A ligação Wi-Fi é instável. Reinicie o router, verifique se há alguma atualização da aplicação e volte a tentar. Este robô suporta apenas a banda de 2,4 GHz.                                                               |
|                                                                      | Certifique-se de que os dados móveis do seu dispositivo estejam desativados para melhorar o processo de ligação.                                                                                                            |
| O robô não realizou a limpeza programada.                            | Verifique se o robô está em modo Noturno e mude o modo. Esta opção encontra-se nas configurações gerais do robô e permite definir fusos horários em que o robô não efetua limpezas programadas quando está em modo Noturno. |
|                                                                      | Certifique-se de que o robô está conetado à rede, não poderá realizar limpezas programadas sem conexão, e de que a bateria não está fraca.                                                                                  |



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O robô não regressa à base de autoesvaziamento depois de finalizar a limpeza pontual ou de ter mudado a sua posição inicial. | O robô fará um mapeamento e calculará uma nova rota de limpeza em modo pontual ou depois de ter mudado de posição de início.                             |
|                                                                                                                              | Se a base de autoesvaziamento estiver muito longe do robô, não poderá regressar automaticamente. Leve o robô à base de autoesvaziamento de forma manual. |
| O robô não retoma a limpeza.                                                                                                 | Certifique-se de que o robô não esteja em modo Noturno, já que não retomará a limpeza neste modo.                                                        |
|                                                                                                                              | Ao colocar na base de autoesvaziamento manualmente, também não retomará a limpeza.                                                                       |
| O robô está sempre offline.                                                                                                  | Certifique-se de que o robô esteja devidamente ligado à rede de 2,4 GHz e sempre em áreas com um bom sinal Wi-Fi.                                        |
| Falha na conexão entre o telemóvel e o robô aspirador.                                                                       | Certifique-se de que o robô e a base de carregamento estejam numa zona com bom sinal Wi-Fi, reinicie o router e tente conectá-lo novamente.              |

#### Base de autoesvaziamento

| Problema                                     | Possível causa e solução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A base de autoesvaziamento pisca em vermelho | O saco de sujidade não está instalado ou está mal colocado. Verifique se o saco de sujidade está corretamente instalado.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | O saco de sujidade está cheio ou o conduto de sucção bloqueado. Verifique se o saco de sujidade estiver cheio e, se for assim, toque-o por um novo. Se o erro continuar, rode a base de autoesvaziamento e verifique se houver um objeto que estiver a bloquear o conduto inferior. Se for assim, desparafuse a tampa transparente e remova o objeto. |
|                                              | O ventilador da base de autoesvaziamento não arranca. A recolha frequente de pó pode provocar o sobreaquecimento da proteção do ventilador ou a falha deste. Recomenda-se recolher o pó de novo após 30 minutos.                                                                                                                                      |
| Não acende nenhum indicador luminoso         | Não está ligado ou a ficha está danificada. Por favor, verifique se a base de autoesvaziamento está conetada à rede elétrica ou se a ficha está danificada. Se for o caso, por favor, contacte com o Serviço Técnico Oficial da Cecotec.                                                                                                              |

## 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### **Modelo: Conga 7290 Eternal Home X-Treme**

Referência do produto: 05868

Tensão: 19V DC 0,6A

Bateria recarregável de íões de lítio

Capacidade Nominal: 14,4 V  $\approx$  2500 mAh

Capacidade Típica: 2600 mAh

Ligação Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Máxima transmissão de potência: 20dBm

### **Modelo: Base de autoesvaziamento**

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Saída: 19V DC 1A

Potência: 680W

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto

Fabricado em China | Desenhado em Espanha

## 7. RECICLAGEM DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.



Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

## 8. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**CE** Cecotec Innovaciones declara que este robô aspirador, modelo 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE de equipamentos radioelétricos.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte website:

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

## 1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Afb. 1.1:

1. Back home knop
2. Start/Pauze knop
3. Laser
4. Reset
5. Bumper
6. Infrarood sensor
7. Anti-valsensor
8. Oplaadpoorten
9. Omnidirectioneel wiel
10. Zijdelingse borstels
11. Interne batterij
12. Aandrijfwieltjes
13. Centrale borstel
14. Gemengd reservoir

**Accessoires van de robotstofzuiger.** Afb. 1.2:

1. Zelflozende basis
2. Gemengd reservoir
3. Zijborstels
4. Hoofdfilter en hoogrendementsfilter
5. Borstel voor automatische schoonmaak
6. Dweilondersteuning
7. Dweil (x2)
8. Multifunctionele borstel
9. Handleiding

**Zelflozende basis.** Afb. 2:

1. Zelflozende basis deksel
2. Vuilzak (x2)
3. Hefpositie van het deksel
4. LED-indicator
5. Oplaadpoorten
6. koppelingssysteem
7. Stofopvang
8. Ventilatorfilter

**Gemengd reservoir.** Afb. 3:

1. Hoogrendementsfilter afdekking
2. Hoogrendementsfilter + spons + hoofdfilter
3. Siliconen stop
4. Bevestiging van het reservoir

**OPMERKING:**

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

**2. VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT**

- Deze robotstofzuiger heeft een verpakking die ontworpen is om hem te beschermen tijdens het transport. Haal de robotstofzuiger uit de doos. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om schade aan de robotstofzuiger te voorkomen als u deze in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de officiële Cecotec Technische Dienst.

**Waarschuwingen**

- Verwijder alle voorwerpen rondom de robotstofzuiger, zoals kleding, papieren, kabels, gordijnen of andere breekbare voorwerpen die de werking van de robotstofzuiger kunnen belemmeren of hinderen. Afb. 4
- Indien de schoon te maken ruimte zich in de nabijheid van een balkon of trap bevindt, moet een fysieke barrière worden geplaatst om schade aan de robotstofzuiger te voorkomen, zodat deze veilig kan werken. Afb. 5
- Gebruik de robotstofzuiger niet voor het reinigen van vloeistoffen. Afb. 6
- Directe blootstelling aan zonlicht of grote contrasten in licht kunnen een invloed hebben op de perfecte werking van de sensoren. Als dit gebeurt, zal de robotstofzuiger stoppen en overgaan op een nieuwe reinigingscyclus.
- Houd er rekening mee dat de totale hoogte van de robotstofzuiger 8 cm is en dat de sensoren zich aan de onderkant van de robot bevinden; het is dus raadzaam alle toegang onder 8 cm uit te schakelen om beschadiging van de laser te voorkomen.

**De robotstofzuiger en het zelflozende basis installeren**

1. Plaats de zelflozende basis tegen een muur en zorg voor een minimale vrije ruimte van 1,5 meter aan de voorkant en 0,5 meter aan elke kant. Afb. 7

2. Sluit de zelflozende basis aan op een stopcontact. Rol de overgebleven kabel op en berg hem op om ongelukken te voorkomen.
3. Houd de start/pauze knop 3 seconden ingedrukt.
4. Wanneer het controlelampje gaat branden, plaatst u de robotstofzuiger op de zelflozende basis en controleert u of de oplaadklemmen van beide overeenkomen. Als u een blauw knipperlicht ziet betekent dit dat de accu niet volledig is opgeladen. Om de langste reinigingstijd te garanderen, wacht u tot het lampje continu blauw brandt, dit geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen en de robotstofzuiger klaar is voor gebruik.

### Let op

- Breng de robotstofzuiger naar het zelflozende basis als het accuspercentage laag is. De robot kan niet inschakelen als het batterijpercentage zeer laag is.
- De robotstofzuiger zal automatisch inschakelen als hij op de zelflozende basis wordt geplaatst.
- Het is niet mogelijk om de robot uit te schakelen tijdens het opladen.

### Het gemengde reservoir installeren. Afb. 8

- Open het siliconen deksel van het waterreservoir, vul deze met water zonder dat het water uit het reservoir steekt. Zorg ervoor dat het plastic klepje correct gesloten is om te voorkomen dat het water gaat lekken. Dompel het reservoir niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Plaats de dweil op de dweilhouder.
- Om het reservoir op de robotstofzuiger te installeren, volgt u de in figuur 8 aangegeven richting en drukt u met de hand op het lipje en duwt u het in de juiste positie. De dweil is goed bevestigd als u een klik hoort.
- Installeer de dweilhouder in de in figuur 8 aangegeven richting.

### Aanbevelingen:

- Het wordt afgeraden om de schrobstand te gebruiken als u de robot voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik de dweilstand enkel als de robot onder toezicht staat.
- Druk u op de openingsknop en trek aan de dweilhouder om hem te verwijderen,
- Verwijder de dweilsteun als de robot aan het opladen is of wanneer u hem niet gebruikt.
- Voeg indien nodig enkele druppels schoonmaakmiddel toe aan het water. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik niet te veel schoonmaakmiddelen, want hierdoor kunnen de waterafvoeren verstopt raken.
- Voor perfect dweilen wordt aanbevolen de dweil voor gebruik vochtig te maken en na elk gebruik uit te wassen.

### Eerste gebruik

- Zodra de robotstofzuiger en de zelflozende basis geïnstalleerd zijn, moet u de onderstaande stappen volgen voor u de eerste reiniging uitvoert.
- In de eerste plaats zal de robot volledig opgeladen moeten worden. Het wordt aanbevolen om de robot een hele nacht te laten opladen. Als de batterij volledig opgeladen is, dan zal de robot de eerste schoonmaak kunnen uitvoeren en de eerste kaart kunnen opslaan. Om dit te doen, activeert u de automatische modus en selecteert u de Eco zuigkracht. Het is zeer belangrijk dat u deze instructies volgt, zodat de robot alle hoeken van uw huis kan herkennen en een volledige kaart kan maken.
- Als uw huis erg groot is en de accu van de robotstofzuiger leeg raakt, keert hij terug naar de zelflozende basis, slaat zowel de volledige kaart als onvolledige kaarten op, en zodra hij opgeladen is, gaat hij verder met schoonmaken waar hij gebleven was totdat hij het hele oppervlak in kaart heeft gebracht. De robot maakt voortdurend kaarten waardoor hij zich op een individuele en gepersonaliseerde manier aanpast aan de bijzonderheden van elk huis en de kaarten voortdurend verbetert.

### Informatie over zijn zelflozende basis

- Deze zelflozende basis bevat zowel laad- als ledigingsfuncties.
- Na het reinigen keert de robotstofzuiger automatisch terug naar de zelflozende basis om de batterij op te laden.
- Vanuit de toepassing kunt u de frequentie van het legen van uw robotstofzuiger selecteren. Daarnaast kun je het legen forceren door op de Back Home-knop van de robotstofzuiger te drukken of vanuit de app.
- De robotstofzuiger piept wanneer hij de zelflozende basis bereikt, ten teken dat hij goed contact heeft gemaakt met de laadklemmen van de basis. Als u het legen hebt geprogrammeerd, zal de robotstofzuiger één keer piepen als hij begint met legen en één keer als hij klaar is met legen.
- Als het indicatielampje op de zelflozende basis rood is, kan dit erop wijzen dat de vuilzak niet op zijn plaats zit of vol is. Breng de vuilzak correct aan of vervang deze. Als het indicatielampje niet van kleur verandert, moet u het kanaal controleren om er zeker van te zijn dat er geen voorwerpen het kanaal blokkeren. Verwijder in dat geval het doorzichtige deksel met behulp van een schroevendraaier zoals aangegeven in afbeelding 9 om de obstructie te verwijderen.

Als het indicatielampje op de zelflozende basis rood is, kan dit erop wijzen dat de vuilzak niet op zijn plaats zit of vol is. Zo ja, monteer of vervang het. Als de fout blijft bestaan, draai dan de zelflozende basis om te controleren of er een object is dat het kanaal blokkeert. Verwijder in dat geval het doorzichtige deksel met behulp van een schroevendraaier zoals aangegeven in afbeelding 9 om de obstructie te verwijderen.

### 3. WERKING

#### Knoppen van de robotstofzuiger

##### Auto-stand

- Druk op de start/pauze knop op de robot of selecteer het in de app en hij begint automatisch schoon te maken in de Randenstand. Daarna voert de robot een geordende schoonmaakcyclus uit met zigzagbewegingen. Tijdens het schoonmaken herkent hij de gebieden die hij wel en niet heeft schoongemaakt. De robotstofzuiger plant automatisch de schoonmaakroute terwijl hij schoonmaakt.
- Indien u de robotstofzuiger handmatig bedient tijdens deze modus, zal de robotstofzuiger de route herberekenen, zodat het mogelijk is dat hij door gebieden gaat die al schoon zijn. Om een efficiënte schoonmaak te verzekeren wordt het aanbevolen om de robot niet handmatig te besturen tijdens de automatische schoonmaak.
- Dankzij de TotalSurface 2.0-technologie keert de robot automatisch terug naar het oplaadstation als het batterijpercentage laag is. Als de robot is opgeladen hervat hij automatisch de schoonmaak vanaf het punt waar hij was gebleven.
- Als de robot weer begint met schoonmaken, dan zal hij een kleine pauze inlassen om het gebied te evalueren en de schoonmaakroute te plannen (de pauze zal variëren naargelang de omstandigheden in de woning).

##### Back Home modus

- Druk op de Back Home knop op de robotstofzuiger of selecteer deze in de app om de robotstofzuiger naar de zelflozende basis te sturen.
- Deze modus kan tijdens elke reinigingscyclus worden geactiveerd.
- De robotstofzuiger zal de kortste route volgen om terug te keren naar de zelflozende basis dankzij de opgeslagen kaart en de intelligente back home-functie.
- Aan het einde van een reinigingscyclus of wanneer de accu bijna leeg is, keert de robotstofzuiger dankzij de TotalSurface 2.0-technologie automatisch terug naar de zelflozende basis om te voorkomen dat de batterij leeg raakt. Als de robot is opgeladen begint hij opnieuw met schoonmaken vanaf het exacte punt waar hij was gebleven.

### Opmerking:

De robotstofzuiger zal niet kunnen terugkeren naar de zelflozende basis indien hij daar niet goed bij kan. Als dit gebeurt, plaats hem dan handmatig op de zelflozende basis.

#### Functies

##### Pauze

Terwijl de robotstofzuiger draait, drukt u op de start/pauzeknop op de robotstofzuiger of selecteert u deze in de app om het reinigingsproces te pauzeren. Druk op de start/pauze knop op de robotstofzuiger of selecteer deze in de app om het schoonmaakproces te hervatten.



### **Stand-by**

- De robotstofzuiger schakelt na 10 minuten inactiviteit automatisch over op de stand-bymodus.
- Druk op de start/pauzeknop op de robotstofzuiger of in de app om hem weer te activeren.

### **Schoonmaakstanden**

- Deze robot bevat verschillende modi en functies die via de app kunnen worden geactiveerd.
- Bovendien kunt u in elk van de reinigingsmodi van de toepassing de optie "Turbo op tapijten" selecteren, die de zuigkracht tot het maximum activeert wanneer de robot een tapijt detecteert.

### **Randen-stand**

- Wanneer u deze modus selecteert, reinigt de robotstofzuiger langs de muur en rond meubilair (tafelpoten, stoelpoten, enz.).
- Druk op de randreinigingsmodus in de app.

### **Spiraal-stand**

- Wanneer u deze modus selecteert, zal de robotstofzuiger een specifieke plaats intensief reinigen. Hij begint op een bepaald punt met schoonmaken, maakt spiraalvormige bewegingen naar buiten en keert dan terug naar het beginpunt, waarbij hij ook spiraalvormige bewegingen naar binnen maakt.
- Wanneer hij klaar is en terugkeert naar het beginpunt, zal de robotstofzuiger direct terugkeren naar de zelflozende basis.
- Alvorens deze stand te gebruiken, plaatst u het op de te reinigen plaats.
- Druk op de knop voor de spiraal schoonmaak in de applicatie.

### **Dweil modus**

1. Bevestig de dweil aan de dweilhouder en de dweilhouder aan het gemengde reservoir. Vul het waterreservoir.
2. Plaats het gemengde reservoir in de robotstofzuiger en selecteer de reinigingsstand en het schrobniveau in de toepassing: medium, laag of hoog.
3. Zodra het gewenste dweilniveau is geselecteerd, zal de robotstofzuiger de All in One functionaliteit uitvoeren om gelijktijdig te stofzuigen, dweilen en vegen dankzij zijn gemengde tank.

### **Opmerkingen**

- Als u wilt dweilen, moet u het waterreservoir niet vullen.
- Om vanaf het begin perfect te kunnen dweilen, wordt aanbevolen de dweil gelijkmatig met water te bevochtigen voordat deze aan het gemengde reservoir wordt bevestigd. Het is ook raadzaam de dweil na elk gebruik uit te wassen.

## NEDERLANDS

- Het wordt aanbevolen om aanwezig te zijn wanneer de robotstofzuiger aan het dweilen is.
- Wanneer de robotstofzuiger terugkeert naar de zelflozende basis, moet u de dweil verwijderen. Laat de robotstofzuiger niet opladen met de dweil.

### Handmatige stand

De robotstofzuiger kan handmatig worden verplaatst door in de toepassing de handmatige modus te selecteren en de pijltoetsen te gebruiken.

### Back home modus

Druk op de Back Home knop op de Robotstofzuiger of selecteer de optie in de app, om de robotstofzuiger in elke reinigingsmodus naar de zelflozende basis te sturen.

### Specifieke zone

- Eens het huis in kaart gebracht is kan u via dit menu de robot een bepaald gebied in zigzagbewegingen laten schoonmaken. Aan het einde van de reiniging van de gekozen zone, keert de robotstofzuiger direct terug naar de zelflozende basis. U kan meer dan 1 gebied tegelijk selecteren op de kaart. De robotstofzuiger zal alleen het reinigen in het geselecteerde gebied activeren, dus hij zal naar het punt gaan en terugkeren naar de basis zonder te stofzuigen.
- Om deze modus te activeren, selecteert u de smart area modus in de app.

### Specifiek punt

- In dit menu gaat de robot een bepaald gebied van de kaart intensief schoonmaken, gebruik makend van het maximale vermogen van de robot. De robotstofzuiger zal een specifiek gebied in van 1,6m x 1,6m spiraalbewegingen schoonmaken en daarna terugkeren naar de zelflozende basis. De robotstofzuiger zal alleen het reinigen in het geselecteerde gebied activeren, dus hij zal naar het punt gaan en terugkeren naar de basis zonder te stofzuigen.
- Om deze modus te activeren, selecteert u de optie specifiek punt in de app.

### Beperkt gebied

- Selecteer deze modus en markeer specifieke gebieden op de plattegrond die u niet door de robotstofzuiger wilt laten reinigen. U kan meer dan 1 gebied tegelijk beperken op de kaart.
- Om deze modus te activeren, selecteert u in de app de optie reinigen met beperkt gebied.

### Volledige reiniging modus

- Kies deze modus om een grondige reiniging van uw huis uit te voeren. De robotstofzuiger reinigt in de randmodus, blijft zigzaggen in horizontale richting en zigzagt in verticale richting. Het zal dan terugkeren naar de zelflozende basis.
- Om deze modus te activeren, selecteert u de reinigingsoptie in de app.

### Vermogensstand instellen

Selecteer het vermogensniveau in de applicatie om de zuigkracht van de robotstofzuiger

tijdens het reinigingsproces te regelen. De robot beschikt over drie standen voor de zuigkracht: Turbo, Normaal en Eco.

### **De schoonmaak programmeren**

- Om het schoonmaken te vergemakkelijken, heeft de robotstofzuiger een functie waarmee hij dagelijks kan worden geprogrammeerd vanaf de app. Volgens de instellingen zal de robotstofzuiger automatisch beginnen met schoonmaken op de geselecteerde dagen en op de vastgestelde tijden.
- Alvorens de tijd en de instellingen van de robotstofzuiger aan te passen, moet u ervoor zorgen dat de robotstofzuiger ingeschakeld is.

### **Andere functies**

#### **Nacht functie**

De robotstofzuiger heeft de mogelijkheid om een "niet storen"-tijdslot in te stellen, dat kan worden gewijzigd of afgesloten vanaf zijn mobiele APP. Tijdens deze ingestelde periode zal de robotstofzuiger de automatische continue reinigingsfunctie en de timer afsluiten.

#### **Kaart bewerkingfunctie**

Met deze functie kunt u de gegenereerde kaarten bewerken: hernoem reinigingszones, splits zones of combineer zones, en bewerk de reinigingsmodus, zuigkracht en dweil niveaus in elke geselecteerde zone.

#### **Functie robotstofzuiger lokalisatie**

Hiermee kunt u de robotstofzuiger op de kaart lokaliseren.

## **4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD**

### **De centrale borstel schoonmaken**

De centrale borstel draait met hoge snelheid en helpt om het vuil in de zuigmond te zuigen. Deze borstel komt in contact met de vloer en dus met vuil, zodat hij na verloop van tijd kan verslijten, wat een negatieve invloed zal hebben op de reinigingsefficiëntie. Om deze reden wordt het aanbevolen om de centrale borstel te vervangen na maximaal 320 uur of minder.

1. Oefen een lichte druk uit op de lipjes in het borstelframe om het compartiment te openen en de borstel te verwijderen. Afb. 10
2. Verwijder haren, pluizen en ander vuil dat vastzit in de borstel en rond de schachten met behulp van de zelfreinigende borstel. Afb. 11
3. Maak het zuigkanaal van de robotstofzuiger vrij en schoon.
4. Plaats de centrale borstel terug in de behuizing.

### Tip

Het wordt aanbevolen om de centrale borstel eenmaal per week te reinigen met behulp van de zelfreinigende borstel.

### Zijborstels. Afb. 12

De zijdelingse borstels zijn ontworpen met een groot aantal haren die zowel gebruikt kunnen worden om vuiligheid naar de zuigmond toe te vegen als om grondig randen en hoeken te reinigen. Deze borstels kunnen na verloop van tijd verslijten wat een negatief effect heeft op de effectiviteit van de robot.

### Tip

- Het wordt aanbevolen de zijborstels eenmaal per week te reinigen met behulp van de zelfreinigende borstel.
- Verwijder ze door ze naar buiten te trekken en maak de zijborstels regelmatig schoon.

### Tip

Om een perfecte schoonmaak te verzekeren wordt het aanbevolen om de zijborstels elke 3 maanden te vervangen (afhankelijk van hoe en hoe vaak u de robot gebruikt).

### Gemengd reservoir. Afb. 13:

- Haal het gemengde reservoir uit de robot.
- Open het deksel van het gemengde reservoir en maak hem leeg.
- Verwijder het filter en de filterhouder zoals aangegeven in figuur 13.
- Gebruik de zelfreinigende borstel om de binnenkant van het gemengde reservoir te reinigen.
- U kunt de poederholte met water afwassen, zonder de tank onder te dompelen.
- Installeer het gemengde reservoir opnieuw in de robot.

### Hoogrendementsfilter. Afb. 14:

- Het hoogrendementsfilter is ontworpen met een netwerk van vezels dat stofdeeltjes, stofmijten, pollen, enz. helpt opvangen. Daarom moet het regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat deze deeltjes zich in het filter ophopen en het minder efficiënt maken. Ideaal is een wekelijks onderhoud van deze filter.
- Het wordt aanbevolen het hoogrendementsfilter om de 3 maanden te vervangen (afhankelijk van de frequentie en het soort gebruik).

### Tip

U kunt het vuil van het hoogrendementsfilter verwijderen met een klein borsteltje of het filter voorzichtig schudden op een hard oppervlak om het stof te verwijderen. De hoogrendementsfilter kan niet gewassen worden.

### **Primair gaasfilter en sponsfilter**

Het filtratiesysteem wordt aangevuld met een primair gaasfilter en een sponsfilter die zich naast het hoogrendementsfilter bevinden. Het wordt aanbevolen om het filter te vervangen na maximaal 160 gebruiksuren of als u merkt dat de filters slijtage vertonen.

### **Tip**

U kunt het vuil verwijderen met een klein borsteltje of ze voorzichtig schudden op een hard oppervlak om het stof te verwijderen. U kunt ook warm water zonder detergenten gebruiken voor een beter resultaat. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn voor u ze terugplaatst, anders kan er vocht in de motor terechtkomen en de robotstofzuiger beschadigen.

### **Maak de anti-valsensoren schoon**

Gebruik een schone, droge, zachte doek om stof van de antivalsensoren af te vegen, die zich aan de onderkant van de robotstofzuiger bevinden.

### **Sensoren**

- Uw robotstofzuiger heeft verschillende soorten sensoren, bijvoorbeeld nabijheidssensoren helpen de robotstofzuiger bij het schoonmaken door mogelijke obstakels te detecteren, en antival-sensoren helpen de robotstofzuiger bij het detecteren van oneffenheden en mogelijke openingen zoals trappen. Deze sensoren zijn voortdurend in contact met stofdeeltjes en kunnen daardoor na verloop van tijd verslechteren, wat kan leiden tot navigatiestoringen.
- Het wordt aanbevolen alle sensoren van de robot om de 35 gebruiksuren of korter met een zachte, vochtige doek te reinigen.

### **Zelflozende basis**

Op dezelfde wijze heeft het zelflozende basis de oplaadpunten en het gebied voor signaaloverdracht. Gebruik een schone, droge, zachte doek om stof van deze gebieden te vegen.

### **Opladen en vervangen van de accu**

- Om de levensduur van de accu te verlengen, laat de robotstofzuiger altijd laden in de zelflozende basis wanneer u hem niet gebruikt.
- Verwijder de accu en bewaar deze op een veilige, droge plaats indien u de robotstofzuiger gedurende een langere periode niet zult gebruiken.
- Om de accu te vervangen volgt u de volgende stappen:
  1. Schroef de 2 schroeven in het batterijcompartiment los, verwijder het batterijdeksel en de batterij. Afb. 15
  2. Plaats de nieuwe accu met het etiket naar boven.
  3. Plaats de batterij en het deksel in hun correcte positie en draai de schroeven opnieuw vast.

## 5. PROBLEEMOPLOSSING

### Robotstofzuiger

| Probleem                                                                        | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De robot schakelt niet in of begint niet met schoonmaken.                       | De robot kan niet werken met een laag accupercantage. Laat de robot opladen voordat u hem opnieuw gebruikt.                            |
|                                                                                 | De temperatuur van de kamer is lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C.                                                                      |
| De robotstofzuiger laadt niet op of keert niet terug naar de zelflozende basis. | Er bevinden zich te veel obstakels in de buurt van de zelflozende basis. Verplaats het oplaadstation naar een plaats zonder obstakels. |
|                                                                                 | Reinig de oplaadaansluitingen van de robotstofzuiger en de zelflozende basis.                                                          |
|                                                                                 | Zorg ervoor dat de robotstofzuiger is ingeschakeld.                                                                                    |
|                                                                                 | De robotstofzuiger is te ver weg van de zelflozende basis, verplaats hem dichterbij de basis en probeer opnieuw.                       |
| De robot werkt niet correct.                                                    | Schakel de robotstofzuiger uit en weer in.                                                                                             |
|                                                                                 | Reset de robotstofzuiger door op de resetknop aan de zijkant te drukken.                                                               |
| De robot maakt een raar geluid tijdens het schoonmaken.                         | De centrale borstel, de zijborstels of het omnidirectioneel wiel zitten in de knoop. Schakel de robot uit en verwijder vuil.           |
| Robotstofzuiger reinigt niet efficiënt of verliest het vuil.                    | De hoogrendementsfilter is verstopt, maak hem schoon.                                                                                  |
|                                                                                 | De middelste borstel zit in de knoop of is verstopt met vreemde voorwerpen, maak hem schoon.                                           |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De robotstofzuiger kon geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.                                                                     | Het wifisignaal is slecht. Controleer of de robotstofzuiger zich in een gebied met een goed Wi-Fi-signaal bevindt.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                         | De wifiverbinding is niet stabiel. Start de router opnieuw op, controleer of er updates zijn voor de app en probeer het opnieuw. Deze robotstofzuiger ondersteunt alleen de 2,4GHz band.                                                                                                            |
|                                                                                                                                         | Zorg ervoor dat u mobiele gegevens op uw mobiele telefoon hebt uitgeschakeld om het koppelingsproces te verbeteren.                                                                                                                                                                                 |
| De robotstofzuiger heeft de geprogrammeerde reiniging niet uitgevoerd.                                                                  | Controleer of de robot in de nacht-stand staat en verander de stand. Deze optie is te vinden in de algemene instellingen van de robotstofzuiger en stelt u in staat tijdzones te definiëren waarin de robotstofzuiger geen geplande schoonmaakbeurten uitvoert wanneer deze in de Nachtmodus staat. |
|                                                                                                                                         | Zorg ervoor dat de robotstofzuiger is aangesloten op het elektriciteitsnet, dat hij de geplande schoonmaakbeurten niet offline kan uitvoeren en dat de batterij niet bijna leeg is.                                                                                                                 |
| Robotstofzuiger keert niet terug naar de zelflozende basis nadat een specifiek punt is gereinigd nadat of de startpositie is gewijzigd. | De robot zal een nieuwe route berekenen en plannen nadat hij een specifiek punt heeft schoongemaakt of nadat hij van beginpositie is veranderd.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                         | Indien de zelflozende basis te ver weg is van de robotstofzuiger, zal deze niet automatisch kunnen terugkeren. Verplaats de robotstofzuiger handmatig naar de basis.                                                                                                                                |
| De robot hervat de schoonmaak niet.                                                                                                     | Zorg ervoor dat de robot niet in de Nacht-stand staat. In deze stand zal hij de schoonmaak niet hervatten.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                         | Als de robot handmatig op de zelflozende basis geplaatst wordt, dan begint hij niet opnieuw met schoonmaken.                                                                                                                                                                                        |

## NEDERLANDS

|                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De robot is altijd offline.                                               | Zorg ervoor dat de robotstofzuiger correct is aangesloten op het 2,4 GHz netwerk en altijd op plaatsen met een goed Wi-Fi-sigitaal.                                              |
| Storing in de verbinding tussen uw mobiele telefoon en de robotstofzuiger | Zorg ervoor dat de robotstofzuiger en de oplaadbasis zich in een gebied met een goed Wi-Fi-sigitaal bevinden, start de router opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken. |

### Zelflozende basis

| Probleem                         | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zelflozende basis knippert rood. | Vuilzak niet geïnstalleerd of verkeerd gemonteerd. Controleer of de vuilzak correct is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | De vuilzak is vol of de zuigleiding is geblokkeerd. Controleer of de vuilzak vol is en zo ja, vervang deze dan door een nieuwe. Als de fout blijft bestaan, draai dan de zelflozende basis en controleer of er een voorwerp is dat het onderste kanaal blokkeert. Zo ja, schroef dan het transparante deksel los en verwijder het voorwerp. |
|                                  | De ventilator van de zelflozende basis start niet. Veelvuldig stof verzamelen kan leiden tot oververhitting van de ventilatorkap of uitval van de ventilator. Het wordt aanbevolen het stof na ongeveer 30 minuten opnieuw te verzamelen.                                                                                                   |
| Er gaat geen lampje branden.     | Geen stroomvoorziening of beschadigde stekker. Controleer of de zelflozende basis op het lichtnet is aangesloten en of de stekker beschadigd is. Neem in dat geval contact op met het Technische Dienst van Cecotec.                                                                                                                        |



## 6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

### **Product: Conga 7290 Eternal Home X-Treme**

Referentie van het product: 05868

Voltage: 19V DC 0,6A

Oplaadbare Li-ion accu

Nominaal vermogen: 14,4 V  $\approx$  2500 mAh

Typische capaciteit: 2600 mAh

Wi-Fi verbinding: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Maximaal zendvermogen: 20dBm

### **Product: Zelflozende basis**

Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Uitgang: 19V DC 1A

Vermogen: 680W

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren

Gemaakt in China/ Ontworpen in Spanje.

## 7. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accu's te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.



## 8. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de

## NEDERLANDS

voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

**CE** Cecotec Innovaciones verklaart hierbij dat deze robotstofzuiger, model Conga 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme, in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website: [www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

## 1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1.1:

1. Przycisk powrotu do domu
2. Przycisk „Pauza/Start”
3. Laser
4. Reset
5. Zderzak
6. Czujnik na podczerwień,
7. Czujniki zapobiegające upadkowi
8. Złącza ładowania
9. Kółko wielokierunkowe
10. Szczotki boczne
11. Bateria wewnętrzna
12. Koła napędowe
13. Centralna szczotka
14. Zbiornik mieszany

Akcesoria do robota odkurzającego. Rys. 1.2:

1. Stacja automatycznego opróżniania
2. Zbiornik mieszany
3. Szczotki boczne
4. Wysoka wydajność i filtr główny
5. Szczotka samoczyszcząca
6. Uchwyt mopa
7. Mop (x2)
8. Szczotka wielofunkcyjna
9. Instrukcja obsługi

**Stacja automatycznego opróżniania.** Rys. 2:

1. Baza samo opróżniająca się
2. Worki do robota (x2)
3. Pozycja podnoszenia pokrywki
4. Wskaźnik ledowy
5. Złącza ładowania
6. Ustawienia robota
7. Zbieranie kurzu
8. Filtr wentylatora

**Zbiornik mieszany.** Rys.3:

1. Osłona filtra o wysokiej wydajności
2. Filtr o wysokiej wydajności + gąbka + pierwotny
3. Silikonowa zatyczka
4. 1.Umieszczenie depozytu

## UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzać dokładnie wraz z produktem.

## 2. PRZED UŻYCIEM

- Ten robot odkurzający ma opakowanie zaprojektowane tak, aby chronić go podczas transportu. Wyjmij robot odkurzający z pudełka. Możesz przechowywać oryginalne pudełko i inne elementy opakowania w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza robota, jeśli będziesz musiał je transportować w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich przedmiotów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona w złym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym serwisem pomocy technicznej Cecotec.

## Ostrzeżenie

- Usuń wszystkie przedmioty wokół robota odkurzającego, takie jak odzież, papiery, kable, zastony lub inne łamliwe przedmioty, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie robota odkurzającego. Rys. 4
- Jeśli pomieszczenie, które chcesz posprzątać, znajduje się w pobliżu balkonu lub schodów, musisz umieścić fizyczną barierę, aby zapobiec upadkowi i uszkodzeniu odkurzacza, a tym samym zapewnić bezpieczną pracę. Rys. 5
- Nie używaj odkurzacza robota do czyszczenia płynów. Rys. 6
- Bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne lub wysoki kontrast światła może wpłynąć na doskonałe działanie czujników. Jeśli tak się stanie, odkurzacz robot zatrzyma się, przenieś go do nowego cyklu czyszczenia.
- Należy pamiętać, że całkowita wysokość odkurzacza robota wynosi 8 cm, a czujniki znajdują się na dole odkurzacza robota, dlatego zaleca się wyłączenie wszelkiego dostępu poniżej 8 cm, aby uniknąć uszkodzenia lasera.

### **Instalacja robota odkurzającego i stacji automatycznego opróżniania**

1. Ustaw stację samo opróżniania przy ścianie i pozostaw co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni z przodu i 0,5 metra z każdej strony. Rys. 7
2. Podłącz samoodpływową podstawę do gniazdka elektrycznego. Zwiń i przechowuj pozostały przewód, aby zapobiec wypadkom.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start/pauza przez 3 sekundy.
4. Gdy zaświeci się lampka kontrolna, umieść robota odkurzającego na samoopróżniającej się podstawie i upewnij się, że oba zaciski ładowania pasują do siebie. Jeśli lampka miga na niebiesko, oznacza to, że bateria nie jest w pełni naładowana. Aby zapewnić jak najdłuższy czas czyszczenia, poczekaj, aż dioda zacznie świecić na niebiesko, co będzie oznaczać, że akumulator jest w pełni naładowany, a odkurzacz jest gotowy do użycia.

### **Ostrzeżenie**

- Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, zanieś robota odkurzającego do samoczynnie opróżniającej się podstawy. Robot odkurzający może się nie włączyć, jeśli poziom naładowania baterii jest bardzo niski.
- Odkurzacz automatyczny włączy się automatycznie po umieszczeniu go na samoopróżniającej się podstawie.
- Odkurzacza robota nie można wyłączyć podczas ładowania.

### **Instalacja zbiornika mieszanego. Rys. 8**

- Otwórz silikonową pokrywę zbiornika na wodę, napełnij ją wodą tak, aby nie wystawała ze zbiornika. Upewnij się, czy silikonowe zabezpieczenie jest szczelnie zamknięte i nie wycieka woda. Nie zanurzaj zbiornika w wodzie ani innych płynach.
- Zamontuj mop na uchwycie do mopa.
- Aby zainstalować zbiornik na odkurzaczu robota, postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym na rysunku 8 i ręcznie naciśnij kłapkę, pchnij, aż znajdzie się we właściwej pozycji. Usłyszysz kliknięcie, które poinformuje cię, że został poprawnie zainstalowany.
- Zamontuj uchwyt mopa zgodnie z kierunkiem wskazanym na rysunku 8.

### **Zalecenia:**

- Nie zaleca się używania funkcji szorowania podczas pierwszego użycia.
- Nie używaj funkcji mopowania, gdy robot odkurzający nie jest nadzorowany.
- Aby wyciągnąć uchwyt mopa, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij go na zewnątrz.
- Odtąć uchwyt mopa, gdy robot odkurzający się ładuje lub gdy nie jest używany.
- W razie potrzeby dodaj do wody kilka kropel środka czyszczącego, o ile nie powoduje on korozji.
- Nie przesadzaj ze stosowaniem środków czyszczących, ponieważ mogą one blokować odpływy wody.
- W celu dokładnego szorowania zaleca się zwilżenie mopa przed użyciem i umycie go po każdym użyciu.

### **Pierwsze użytkowanie**

- Po zainstalowaniu robota odkurzającego i samoopróżniającej się podstawy, przed pierwszym czyszczeniem należy wykonać poniższe czynności.
- Po pierwsze, robot odkurzający będzie musiał przejść przez pełny cykl ładowania. Zaleca się pozostawienie go do ładowania na całą noc. Kiedy bateria w całości się naładuje, można rozpocząć pierwsze sprzątanie i zapisać pierwszą mapę. W tym celu aktywuj tryb Auto i wybierz moc ssania Eco. Bardzo ważne jest przestrzeganie tych instrukcji, aby robot odkurzający rozpoznał wszystkie zakamarki domu i mógł przeprowadzić pełne mapowanie.
- Jeśli twój dom jest bardzo duży, a robot odkurzający wyczerpie baterię, powróci do podstawy samo opróżniania, zapisze zarówno kompletną mapę, jak i niekompletne mapy, a po naładowaniu będzie kontynuował sprzątanie w punkcie, w którym wyszedł wyłączony do momentu zmapowania całej powierzchni. Robot odkurzający stale mapuje, dzięki czemu dostosowuje się w sposób zindywidualizowany i spersonalizowany do specyfiki każdego domu i stale ulepsza swoją mapę.

### **Informacje o Twojej samoopróżniającej się bazie.**

- Ta stacja samo opróżniania posiada funkcję załadunku tak jak opróżniania.
- Po zakończeniu sprzątania odkurzacz automatycznie wraca do samoopróżniającej się podstawy, aby naładować akumulator.
- W aplikacji możesz wybrać częstotliwość opróżniania odkurzacza robota. Dodatkowo możesz wymusić opróżnianie, naciskając przycisk Return Home na odkurzaczu robota lub z poziomu aplikacji.
- Gdy robot odkurzający dotrze do samoopróżniającej się podstawy, emituje sygnał dźwiękowy, aby ostrzec, że nawiązał kontakt z zaciskami podstawy. Jeśli opróżnianie jest zaprogramowane, robot odkurzający wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy opróżnianie się rozpocznie, a drugi, gdy się zakończy.
- Jeśli lampka kontrolna na podstawie samoopróżniającej się świeci na czerwono, może to oznaczać, że worek na zanieczyszczenia nie jest włożony lub jest pełny. Prawidłowo umieść lub zmień worek na brud. Jeśli lampka wskaźnika nie zmienia koloru, należy sprawdzić kanał, aby upewnić się, że nic go nie blokuje. W tym celu zdejmij przezroczystą osłonę za pomocą śrubokręta, jak pokazano na rysunku 9.

Jeśli lampka kontrolna na podstawie samoopróżniającej się świeci na czerwono, może to oznaczać, że worek na zanieczyszczenia nie jest włożony lub jest pełny. Jeśli tak, włóż go lub zmień. Jeśli błąd będzie się powtarzał, obróć stację samo opróżniania, aby sprawdzić, czy jakiś przedmiot nie blokuje kanału. W takim przypadku zdejmij przezroczystą osłonę za pomocą śrubokrętu, jak pokazano na rysunku 9, aby usunąć przeszkodę.

### 3. FUNKCJONOWANIE

#### Przyciski odkurzacza robota

##### Tryb Auto

- Naciśnij przycisk start/pauza na robocie odkurzacza lub wybierz go w aplikacji, aby automatycznie rozpocząć sprzątanie w trybie Edge, a następnie wykonaj cykl sprzątania w uporządkowany wzór zygzakowaty, rozpoznając obszary, które wyczyścić i te, które wyczyścić Nie. Odkurzacze robot automatycznie zaplanuje trasę sprzątania podczas sprzątania.
- Jeśli w tym trybie ręcznie sterujesz robotem odkurzającym, przeliczy on trasę, aby mógł przejść przez obszary, które są już czyste. Aby zapewnić skuteczne czyszczenie, nie należy ręcznie obsługiwać robota podczas czyszczenia automatycznego.
- Dzięki technologii Total Surface 2.0 odkurzacze automatycznie powróci do stacji ładującej, gdy poziom naładowania baterii będzie niski, i wznowi sprzątanie z wysoką wydajnością od tego samego punktu po zakończeniu ładowania.
- Podczas sprzątania robot odkurzający zatrzyma się na chwilę, aby ocenić obszar i zaplanować trasę sprzątania (ta przerwa będzie się różnić w zależności od warunków domowych).

##### Program Powrót do stacji

- Naciśnij przycisk Home na odkurzaczu robota lub wybierz go w aplikacji, aby wysłać odkurzacza do stacji samo opróżniania.
- Ten tryb można aktywować podczas dowolnego cyklu czyszczenia.
- Robot odkurzający wybierze najkrótszą drogę powrotu do samoopróżniającej się bazy dzięki zapamiętywaniu map i inteligentnej funkcji powrotu do domu.
- Po zakończeniu cyklu sprzątania lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dzięki technologii TotalSurface 2.0 odkurzacze automatycznie powraca do stacji samo opróżniania, aby uniknąć wyczerpania akumulatora. Po naładowaniu rozpocznie czyszczenie dokładnie od miejsca, w którym zostało przerwane.

#### Ostrzeżenie:

Robot odkurzający nie będzie mógł wrócić do stacji, jeśli nie będzie miał do niej dostępu. Jeśli tak się stanie, umieść go ręcznie w stacji.

#### Funkcje

##### Pauza

Gdy robot odkurzający pracuje, naciśnij przycisk start/pauza na odkurzaczu robota lub wybierz go w aplikacji, aby wstrzymać proces czyszczenia. Naciśnij przycisk start/pauza na odkurzaczu robota lub wybierz go w aplikacji, aby wznowić proces czyszczenia.

### **Standby**

- Odkurzacz automatycznie przejdzie w tryb czuwania po 10 minutach bezczynności.
- Naciśnij przycisk start/pauza na robocie odkurzającym lub w aplikacji, aby ponownie go aktywować.

### **Programy sprzątania**

- Ten robot odkurzający zawiera różne tryby i funkcje, które można aktywować za pomocą aplikacji.
- Dodatkowo w każdym z trybów sprzątania aplikacji można wybrać opcję „Turbo na dywanach”, która aktywuje maksymalną moc ssania, gdy robot odkurzający wykryje dywan.

### **Program krawędzi**

- Po wybraniu tego trybu odkurzacz robot będzie sprzątał wzdłuż ściany i wokół mebli (nogi stołu, krzesła itp.).
- Dotknij trybu czyszczenia krawędzi w aplikacji.

### **Tryb Spirala**

- Po wybraniu tego trybu robot odkurzający będzie intensywnie odkurzał określone miejsce. Rozpocznie czyszczenie w określonym punkcie, posuwając się spiralnie na zewnątrz, a następnie ponownie wracając do punktu początkowego, również spiralnie poruszając się do wewnątrz.
- Kiedy skończysz i wrócisz do punktu początkowego, robot odkurzający powróci bezpośrednio do samoopróżniającej się bazy.
- Przed uruchomieniem tego trybu umieść go w miejscu, które chcesz wyczyścić.
- Wybierz tryb czyszczenia spiralnego w aplikacji.

### **Tryb zmywania**

1. Przyklej mop do wspornika, a ten z kolei w mieszanym zbiorniku. Pokrywa zbiornika na wodę
2. Włóż mieszany zbiornik do odkurzacza robota i wybierz tryb czyszczenia i poziom szorowania w aplikacji: średni, niski lub wysoki.
3. Po wybraniu poziomu szorowania robot odkurzający wykona funkcję „wszystko w jednym”, umożliwiając jednoczesne odkurzanie, szorowanie i zamiatanie dzięki mieszanemu zbiornikowi.

### **Ostrzeżenie**

- Jeśli chcesz mopować, nie napętniaj zbiornika na wodę.
- Aby zapewnić doskonałe szorowanie od samego początku, zalecamy równomierne zwilżenie mopa wodą przed przymocowaniem go do zbiornika z mieszanką. Zaleca się



również mycie mopa po każdym użyciu.

- Zaleca się obecność, gdy robot odkurzający zmywa.
- Gdy robot powróci do stacji, należy zdjąć mopa. Nie należy pozostawiać ładowanego odkurzacza robota z założonym mopem.

### **Tryb ręczny**

Robot odkurzający można przesuwać ręcznie, wybierając w aplikacji tryb ręczny i używając kursorów (strzałek).

### **Program Powrót do stacji**

Naciśnij przycisk Return Home na robocie odkurzającym lub wybierz opcję w aplikacji, aby wysłać odkurzacz do stacji samo opróżniania w dowolnym trybie sprzątania.

### **Obszar inteligentny**

- Po zapisaniu mapy domu wybierz ten tryb, aby wyczyścić dokładny obszar ruchami zygzakowatymi. Po zakończeniu sprzątania wybranego obszaru, robot odkurzający wróci bezpośrednio do bazy samo opróżniania. Możesz wybrać więcej niż jeden obszar na mapie naraz. Robot odkurzający aktywuje sprzątanie tylko w wybranym obszarze, a więc pojedzie do punktu i wróci do bazy bez odkurzania.
- Aby aktywować ten tryb, wybierz w aplikacji opcję obszaru inteligentnego.

### **Tryb Punktowy**

- Wybierz ten tryb, aby dogłębnie wyczyścić określony obszar mapy, wykorzystując maksymalną moc odkurzacza robota. Robot odkurzający będzie czyścić obszar o wymiarach 1,6m x 1,6m ruchami zygzakowatymi i po zakończeniu wróci bezpośrednio do samoopróżniającej się bazy. Robot odkurzający aktywuje sprzątanie tylko w wybranym obszarze, a więc pojedzie do punktu i wróci do bazy bez odkurzania.
- Aby aktywować ten tryb, wybierz opcję czyszczenia punktowego w aplikacji.

### **Tryb obszaru zakazanego**

- Wybierz ten tryb i zaznacz konkretne obszary na mapie, których nie chcesz, aby robot odkurzający posprzątał. Możesz wybrać więcej niż jeden obszar na mapie naraz.
- Aby aktywować ten tryb, wybierz w aplikacji opcję czyszczenia obszarów o ograniczonym dostępie.

### **Tryb pełnego czyszczenia**

- Wybierz ten tryb, aby przeprowadzić gruntowne czyszczenie domu. Odkurzacz robot będzie czyścić w trybie krawędzi, będzie nadal zygzakiem w poziomie i zygzakiem w pionie. Potem powróci do stacji samo opróżniania.
- Aby aktywować ten tryb, wybierz opcję czyszczenia w aplikacji.

### **Funkcja poziomu mocy**

Wybierz poziom mocy w aplikacji, aby kontrolować moc ssania robota odkurzającego podczas procesu czyszczenia. Istnieją trzy poziomy mocy ssania: Turbo, Normal i Eco.

### **Harmonogram sprzątania**

- Aby ułatwić sprzątanie, robot odkurzający posiada funkcję, która pozwala na programowanie go codziennie z poziomu aplikacji. Zgodnie z ustawieniami robot odkurzający rozpocznie sprzątanie automatycznie w wybrane dni o wskazanych godzinach.
- Przed dostosowaniem czasu i ustawień upewnij się, że robot odkurzający jest włączony.

### **Inne funkcje**

#### **Funkcja Noc**

Robot odkurzający ma możliwość skonfigurowania przedziału czasowego „nie przeszkadzać”, który można modyfikować lub zamykać z poziomu aplikacji mobilnej. W tym skonfigurowanym czasie robot odkurzający zamknie funkcje ciągłego automatycznego czyszczenia i odmierzania czasu.

#### **Funkcja edycji mapy**

Ta funkcja umożliwia edycję wygenerowanych map: zmianę nazwy obszarów sprzątania, dzielenie lub łączenie obszarów oraz edycję trybu sprzątania, mocy ssania i poziomów szorowania w każdym wybranym obszarze.

#### **Funkcja Lokalizacja robota odkurzającego**

Pozwala zlokalizować robota odkurzającego na mapie.

## **4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

### **Czyszczenie środkowej szczotki**

Centralna szczotka obraca się z dużą prędkością i pomaga wciągać brud do portu ssącego. Szczotka ta styka się z podłogą, a co za tym idzie z brudem, przez co może się z czasem zużywać, co ma negatywny wpływ na skuteczność czyszczenia. Dlatego zaleca się wymianę centralnej szczotki maksymalnie co 320 godzin lub rzadziej.

1. Lekko naciśnij wypustki na środkowej ramie szczotki, aby otworzyć komorę i ją wyjąć. Rys. 10
2. Za pomocą szczotki samoczyszczącej usuń włosy, kłaczki i inne zanieczyszczenia znajdujące się na szczotce i wokół wałków. Rys. 11
3. Oczyść i wyczyść kanał ssący robota odkurzającego.
4. Ponownie zainstaluj centralną szczotkę i ramę.

**Rekomendacje**

Zaleca się czyszczenie szczotki centralnej raz w tygodniu za pomocą szczoteczki samoczyszczącej.

**Szczotki boczne.** Rys. 12

Szczotki boczne mają wiele włosia i służą zarówno do przeciągania brudu w kierunku ssawki, jak i do dokładnego czyszczenia krawędzi i narożników. Szczotki te mogą się z czasem zużywać, co ma negatywny wpływ na skuteczność czyszczenia.

**Rekomendacje**

- Zaleca się czyszczenie szczotek bocznych raz w tygodniu za pomocą szczoteczki samoczyszczącej.
- Usunąć je, wyciągając i regularnie czyścić szczotki boczne.

**Rekomendacje**

Aby zapewnić idealne czyszczenie, zaleca się wymianę szczotek bocznych co 3 miesiące (w zależności od częstotliwości i rodzaju użytkowania).

**Zbiornik mieszany.** Rys. 13:

- Wyjmij zbiornik mieszany.
- Otwórz pokrywę mieszanego zbiornika i opróżnij go.
- Wyjmij filtr i uchwyt filtra, jak pokazano na rysunku 13.
- Użyj samoczyszczącej szczotki, aby wyczyścić wnętrze mieszanego zbiornika.
- Możesz umyć komorę na kurz wodą, bez zanurzania zbiornika.
- Ponownie zainstaluj mieszankę na odkurzaczu robota.

**Filter o wysokiej wydajności.** Rys. 14:

- Wysokowydajny filtr został zaprojektowany z siatką włókien, które pomagają wychwytywać cząsteczki kurzu, roztocza, pyłki... Dlatego należy go okresowo czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się tych cząsteczek w filtrze i utracie wydajności. Najlepiej wykonywać tę konserwację raz w tygodniu.
- Zaleca się wymianę filtra wysokowydajnego co 3 miesiące (w zależności od częstotliwości i rodzaju użytkowania).

**Rekomendacje**

Zabrudzenia z wysokowydajnego filtra możesz usunąć za pomocą małej szczoteczki lub delikatnie potrząśnij nim o twardą powierzchnię, aby usunąć kurz. Wysokowydajny filtr nie nadaje się do mycia.

**Pierwszy filtr siatkowy i filtr z gąbki**

Uzupełnieniem systemu filtracji jest filtr wstępny siatkowy oraz filtr gąbkowy, które znajdują

się obok filtra o wysokiej wydajności. W przypadku ich wymiany, zaleca się to zrobić po 160 godzinach użytkowania lub gdy zauważysz, że ulegają one pewnemu zużyciu w wyniku użytkowania.

### **Rekomendacje**

Możesz usunąć zabrudzenia małą szczoteczką lub delikatnie potrząśnij nimi o twardą powierzchnię, aby usunąć kurz. Możesz również użyć ciepłej wody bez detergentów, aby uzyskać lepsze wyniki, upewniając się, że są całkowicie suche przed ponownym włożeniem, w przeciwnym razie wilgoć może dostać się do silnika i uszkodzić robota odkurzającego.

### **Czyszczenie czujników przeciw upadkowym**

Użyj czystej, suchej i miękkiej szmatki, aby wytrzeć kurz z czujników zapobiegających upuszczaniu, znajdujących się na spodzie robota odkurzającego.

### **Czujniki**

- Twój robot odkurzający ma różne typy czujników, na przykład czujniki zbliżeniowe pomagają robotowi sprzątającemu przeprowadzać czyszczenie, wykrywając ewentualne przeszkody, a czujniki zapobiegające upadkom pomagają robotowi sprzątającemu wykrywać nierówności i ewentualne szczeliny, takie jak schody. Czujniki te są w ciągłym kontakcie z cząsteczkami kurzu, więc z czasem mogą ulec zniszczeniu i spowodować ewentualne awarie nawigacji.
- Zaleca się czyszczenie wszystkich czujników robota odkurzającego co 35 godzin użytkowania lub mniej za pomocą miękkiej, niewilgotnej szmatki.

### **Stacja automatycznego opróżniania**

W ten sam sposób baza samoopróżniająca posiada terminale ładowania oraz strefę transmisji sygnału. Użyj czystej, suchej, miękkiej szmatki, aby wytrzeć kurz z tych obszarów.

### **Zmiana i ładowanie baterii**

- Aby wydłużyć żywotność baterii, pozostawiaj robota ładującego się na samoopróżniającej się podstawie, gdy nie jest używany.
- Wyjmij baterię i przechowuj ją w bezpiecznym i suchym miejscu, jeśli nie zamierzasz używać robota odkurzającego przez dłuższy czas.
- Aby wymienić baterię, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  1. Odkręć 2 śruby komory baterii, zdejmij pokrywę baterii i baterię. Rys.15
  2. Włóż nową baterię etykietą skierowaną do góry.
  3. Umieść baterię i pokrywę baterii na miejscu i ponownie dokręć śruby.

## 5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### Robot odkurzający

| Problem                                                                               | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkurzacz robot nie włącza się lub nie rozpoczyna sprzątania                          | Robot odkurzający nie działa przy niskim stanie baterii. Upewnij się, że jest naładowany przed uruchomieniem.                                                                |
|                                                                                       | Temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C lub wyższa niż 40 °C.                                                                                                             |
| Odkurzacz automatyczny nie ładuje się lub nie może wrócić do stacji samo opróżniania. | W pobliżu stacji samo opróżniania znajduje się zbyt wiele przeszkód, przenieś bazę w wolne miejsce.                                                                          |
|                                                                                       | Oczyść styki robota odkurzającego i stacji samo opróżniania.                                                                                                                 |
|                                                                                       | Upewnij się, że robot odkurzający jest włączony.                                                                                                                             |
|                                                                                       | Odkurzacz robot jest za daleko od stacji samo opróżniania., przysuń go bliżej i spróbuj ponownie.                                                                            |
| Odkurzacz robot nie działa prawidłowo                                                 | Wyłącz robota odkurzającego i włącz go ponownie.                                                                                                                             |
|                                                                                       | Zresetuj robota odkurzającego, naciskając boczny przycisk resetowania.                                                                                                       |
| Odkurzacz robot wydaje dziwny dźwięk podczas sprzątania                               | Szczotka centralna, szczotki boczne lub koto dookólne mogą być zaplątane lub zatkane, zatrzymaj robota odkurzającego i wyczyść go.                                           |
| Odkurzacz robot nie czyści skutecznie lub traci brud                                  | Filtr o wysokiej wydajności jest zatkany, wyczyść go.                                                                                                                        |
|                                                                                       | Środkowa szczotka jest splątana lub zatkana obcym przedmiotem, wyczyść ją.                                                                                                   |
| Odkurzacz robot nie mógł połączyć się z siecią Wi-Fi                                  | Sygnat Wi-Fi jest zły. Sprawdź, czy robot odkurzający znajduje się w obszarze o dobrym sygnale Wi-Fi.                                                                        |
|                                                                                       | Połączenie Wi-Fi jest niestabilne. Uruchom ponownie router, sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji i spróbuj ponownie. Ten robot próżniowy obsługuje tylko pasmo 2,4 GHz. |
|                                                                                       | Upewnij się, że masz wyłączonej transmisję danych w telefonie komórkowym, aby usprawnić proces parowania.                                                                    |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkurzacz robot nie wykonał zaplanowanego czyszczenia                                                                         | Sprawdź, czy robot odkurzający jest w trybie nocnym i zmień tryb. Ta opcja znajduje się w ogólnych ustawieniach robota odkurzającego i umożliwia zdefiniowanie stref czasowych, w których robot odkurzający nie wykonuje zaplanowanych sprzątań, gdy jest w trybie nocnym. |
|                                                                                                                               | Upewnij się, że robot odkurzający jest podłączony do sieci, nie będzie w stanie wykonywać zaplanowanych odkurzenia w trybie offline, a poziom naładowania baterii nie jest niski.                                                                                          |
| Robot odkurzający nie wraca do stacji samo opróżniania po zakończeniu sprzątania punktowego lub po zmianie pozycji wyjściowej | Robot odkurzający zmapuje i obliczy nową trasę po sprzątanu w trybie punktowym lub po zmianie pozycji wyjściowej.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | Jeśli samoopróżniająca się baza znajduje się zbyt daleko od robota odkurzającego, nie będzie mógł automatycznie powrócić. Ręcznie przenieś robota odkurzającego do stacji.                                                                                                 |
| Odkurzacz robot nie wznowia sprzątania                                                                                        | Upewnij się, że odkurzacz robot nie jest w trybie nocnym, ponieważ nie wznowi sprzątania w tym trybie.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               | Ręczne umieszczenie go w stacji samo opróżniania nie wznowi czyszczenia.                                                                                                                                                                                                   |
| Odkurzacz robot jest zawsze w trybie offline                                                                                  | Upewnij się, że odkurzacz robota jest prawidłowo podłączony do sieci 2,4 GHz i zawsze w obszarach z dobrym sygnałem Wi-Fi.                                                                                                                                                 |
| Awaria połączenia między telefonem komórkowym a robotem odkurzającym                                                          | Upewnij się, że odkurzacz robota i podstawa ładująca znajdują się w obszarze z dobrym sygnałem Wi-Fi, uruchom ponownie router i spróbuj ponownie się połączyć.                                                                                                             |

**Stacja automatycznego opróżniania**

| Problem                                  | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stacja samo opróżniania miga na czerwono | Worek na zanieczyszczenia nie jest zainstalowany lub jest umieszczony nieprawidłowo. Sprawdź, czy torba jest prawidłowo zainstalowana.                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | Worek na zanieczyszczenia jest pełny lub przewód ssący jest zablokowany. Sprawdź, czy worek na zanieczyszczenia jest pełny, a jeśli tak, wymień go na nowy. Jeśli błąd będzie się powtarzał, obróć stację samo opróżniania i sprawdź, czy jakiś przedmiot nie blokuje dolnego przewodu. Jeśli tak, odkręć przezroczystą osłonę i wyjmij przedmiot. |
|                                          | Wentylator stacji nie uruchamia się. Częste zbieranie kurzu może spowodować przegrzanie lub uszkodzenie osłony wentylatora. Zaleca się, aby użytkownik ponownie spróbował zebrać kurz po 30 minutach.                                                                                                                                              |
| Brak lampek kontrolnych                  | Brak zasilania lub wtyczka jest uszkodzona. Sprawdź, czy stacja samo opróżniania jest podłączona do sieci lub czy wtyczka nie jest uszkodzona. W takim przypadku należy skontaktować się z Oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.                                                                                                                |

**6. DANE TECHNICZNE****Produkt: Conga 7290 Eternal Home X-Treme**

Referencja produktu: 05868

Napięcie: 19V DC 0,6A

Bateria recargable Li-ion

Pojemność nominalna: 14,4 V  2500 mAh

Pojemność typowa: 2600 mAh

Łączność Wifi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Maksymalna transmisja mocy: 20dBm

**Produkt: Stacja automatycznego opróżniania**

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 19V DC 1A

Moc: 680W

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu

Zaprojektowano w Hiszpanii | Wyprodukowano w Chinach

## 7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/ lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/ akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

## 8. GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Cecotec odpowie użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy produktu na warunkach i w terminach określonych przez obowiązujące przepisy.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz incydent z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektryczny, mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub podobne) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL



## 10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**CE** Niniejszym Cecotec Innovaciones oświadcza, że ten robot odkurzający, model 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

## 1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr 1.1:

1. Tlačítko návratu domů
2. Tlačítko start/pauza
3. Laser
4. Reset
5. Nárazník
6. Infračervené senzory
7. Senzory proti pádu
8. Nabíjecí terminál
9. Kolo do všech směrů
10. Boční kartáče
11. vnitřní baterie
12. Pohyblivá kola
13. Centrální kartáč
14. Nádobna na směsný odpad

**Příslušenství k robotickým vysavačům.** Obr. 1.2:

1. Samovypouštěcí základna
2. Nádobna na směsný odpad
3. Boční kartáče
4. Vysoká účinnost a primární filtr
5. Kartáč na čištění
6. Držák na mop
7. Mop (x2)
8. Multifunkční kartáč
9. Manuál

**Samovyprazdňovací základna.** Obr. 2:

1. Samovypouštěcí spodní kryt
2. Sáček na nečistoty (2x)
3. Pozice zvednutí víka
4. LED indikátor
5. Nabíjecí terminál
6. Robot fit
7. Sběr prachu
8. Filtr ventilátoru

**Nádoba na směsný odpad. Obr. 3:**

1. Vysoce účinný kryt filtru
2. Vysoce účinný filtr + houba + primární
3. silikonová zátka
4. Upevnění nádoby

**POZNÁMKA:**

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

**2. PŘED POUŽITÍM**

- Tento robotický vysavač má obal navržený tak, aby jej chránil při přepravě. Vyjměte robotický vysavač z krabice. Původní krabici a další obaly můžete uložit na bezpečném místě, abyste zabránili poškození robotického vysavače, pokud byste jej v budoucnu potřebovali přepřevážet. Pokud chcete obaly vyhodit, ujistěte se, že se jich zbavíte správným způsobem.
- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některý z nich chybí nebo není v dobrém stavu, neprodleně kontaktujte oficiální technický servis Cecotec.

**Upozornění**

- Odstraňte všechny předměty v okolí robotického vysavače, jako jsou oděvy, papíry, kabely, záclony nebo jiné křehké předměty, které by mohly bránit provozu robotického vysavače nebo jej omezovat. Obr. 4
- Pokud je místnost, kterou chcete uklízet, blízko balkónu nebo schodiště, musíte umístit fyzickou zábranu, která zabrání pádu a poškození robotického vysavače a zajistí tak bezpečný provoz. Obr. 5
- Robotický vysavač nepoužívejte k čištění tekutin. Obr. 6
- Přímé vystavení slunečnímu záření nebo velkým světelným kontrastům, může ovlivnit bezchybné fungování senzorů. Pokud k tomu dojde, robotický vysavač se zastaví a přejde na nový cyklus čištění.
- Vezměte prosím na vědomí, že celková výška robotického vysavače je 8 cm a senzory jsou na spodní straně robotického vysavače, proto je vhodné zakázat veškerý přístup pod 8 cm, aby nedošlo k poškození laseru.

**Instalace robotického vysavače a samovyprazdňovací základny**

1. Umístěte samovypouštěcí základnu ke zdi a ponechte minimální volný prostor 1,5 metru vpředu a 0,5 metru na každé straně. Obr. 7
2. Zapojte samovypouštěcí základnu do elektrické zásuvky. Zbývající kabel smotejte a uložte vzadu, abyste předešli nehodám.

3. Stiskněte a podržte tlačítko start/pauza po dobu 3 sekund.
4. Když se kontrolka rozsvítí, umístěte robotický vysavač na samovyprazdňovací základnu a ujistěte se, že nabíjecí svorky obou odpovídají. Pokud kontrolka bliká modře, baterie není plně nabitá. Chcete-li zajistit co nejdelší dobu úklidu, počkejte, až se kontrolka změní na modrou, což znamená, že je baterie plně nabitá a robotický vysavač je připraven k použití.

## Upozornění

- Pokud je baterie vybitá, vezměte robotický vysavač na samovyprazdňovací základnu. Robotický vysavač se nemusí zapnout, pokud je baterie velmi slabá.
- Robotický vysavač se po umístění na samovyprazdňovací základnu automaticky zapne.
- Robotický vysavač nelze během nabíjení vypnout.

### Instalace smíšené nádrže. Obr. 8

- Otevřete silikonové víko nádržky na vodu, naplňte nádržku vodou, aniž by z ní přetekla. Ujistěte se, že je silikonová zátka správně zavřená, aby voda nevytekla. Nádrž neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Nainstalujte mop na držák mopu.
- Chcete-li nainstalovat nádrž na robotický vysavač, postupujte podle pokynů na obrázku 8 a ručně stiskněte jazýček, zatlačte, dokud nebude ve správné poloze. Uslyšíte cvaknutí, které značí, že je mop ve správné pozici.
- Nainstalujte držák mopu ve směru naznačeném na obrázku 8.

### Doporučení:

- Nedoporučuje se používat funkci vytírání během prvního použití.
- Nepoužívejte funkci mopování, když není robotický vysavač pod dohledem.
- Pro vyjmutí základny na mop stiskněte tlačítko uvolnění a zatáhněte směrem nahoru.
- Odmontujte držák mopu, když se robotický vysavač nabíjí nebo když se nepoužívá.
- V případě potřeby přidejte do vody několik kapek čisticího prostředku, pokud není žíravý.
- Nepoužívejte příliš mnoho čisticích prostředků, protože by mohlo dojít k zablokování vývodů vody.
- Pro dokonalé vytírání se doporučuje mop před použitím navlhčit a po každém použití umýt.

### První použití

- Po instalaci robotického vysavače a samovyprazdňovací základny musíte před prvním čištěním provést níže uvedené kroky.
- Nejprve bude muset robotický vysavač projít cyklem úplného nabití. Doporučuje se nechat ho nabít přes noc. Poté, co je robot úplně nabitý, můžete spustit první úklid a uložit první mapu. Za tímto účelem aktivujte automatický režim a zvolte úsporný sací výkon. Je velmi důležité dodržovat tyto pokyny, aby robotický vysavač rozpoznal všechna zákoutí domova a mohl provést kompletní mapování.
- Pokud je váš dům velmi velký a robotickému vysavači dojde baterie, vrátí se na

samovyprázdněnou základnu, uloží si kompletní mapu i neúplné mapy a po nabití bude pokračovat v úklidu v místě, kde skončil. vypnout až do mapování celý povrch. Robotický vysavač neustále mapuje, takže se individualizovaným a personalizovaným způsobem přizpůsobuje zvláštnostem každého domova a neustále svou mapu vylepšuje.

### **Informace o vaší samovyprazdňovací základně.**

- Tato samovyprazdňovací základna zahrnuje jak nakládací, tak i vyprazdňovací funkci.
- Po úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí do samovyprazdňovací základny, aby nabil baterii.
- Z aplikace si můžete vybrat frekvenci vyprazdňování vašeho robotického vysavače. Vyprázdnění si navíc můžete vynutit stisknutím tlačítka Návrat domů na robotickém vysavači nebo z aplikace.
- Když robotický vysavač dosáhne samovyprazdňovací základny, pípnutím vás upozorní, že se dostal do kontaktu s terminály základny. Pokud je naprogramováno vyprazdňování, robotický vysavač vydá pípnutí při zahájení vyprazdňování a další pípnutí, když je dokončeno.
- Pokud je kontrolka na samovyprazdňovací základně červená, může to znamenat, že sáček na nečistoty není vložen nebo že je plný. Sáček na nečistoty správně umístěte nebo vyměňte. Pokud kontrolka nemění barvu, měli byste zkontrolovat kanál, abyste se ujistili, že mu nic nebrání. Chcete-li to provést, odstraňte průhledný kryt pomocí šroubováku, jak je znázorněno na obrázku 9.

Pokud je kontrolka na samovyprazdňovací základně červená, může to znamenat, že sáček na nečistoty není vložen nebo že je plný. Pokud ano, vložte jej nebo změňte. Pokud chyba přetrvává, otočte samovyprazdňovací základnu a zkontrolujte, zda kanál neblokuje nějaký předmět. V takovém případě odstraňte průhledný kryt pomocí šroubováku, jak je znázorněno na obrázku 9, abyste odstranili překážku.

## **3. FUNGOVÁNÍ**

Tlačítka robotického vysavače

### **Program Auto**

- Stiskněte tlačítko start/pause na robotickém vysavači nebo jej vyberte v aplikaci, aby se automaticky spustil úklid v režimu Edge a poté procházel čistícím cyklem v uspořádaném klikatém vzoru, přičemž rozpoznává oblasti, které uklízel, a oblasti, které uklízel. ne. Robotický vysavač si během úklidu automaticky naplánuje trasu úklidu.
- Pokud během tohoto režimu ovládáte robotický vysavač ručně, přepočítá trasu, takže může projíždět oblastmi, které jsou již vyčištěné. Aby bylo zajištěno účinné čištění, neprovozujte

robotický vysavač během automatického čištění ručně.

- Díky své technologii Total Surface 2.0 se robotický vysavač automaticky vrátí do nabíjecí základny, když je baterie vybitá, a po dokončení nabíjení bude pokračovat v úklidu s vysokou účinností od stejného bodu.
- Během úklidu se robotický vysavač krátce zastaví, aby vyhodnotil oblast a naplánoval trasu úklidu (tato pauza se bude lišit v závislosti na domácích podmínkách).

### **Program návratu domů**

- Stisknutím tlačítka Domů na robotickém vysavači nebo jeho výběrem v aplikaci odešlete robotický vysavač do samovyprazdňovací základny.
- Tento režim lze aktivovat během jakéhokoli čistícího cyklu.
- Robotický vysavač se vrátí na samovyprazdňovací základnu nejkratší cestou díky zapamatování map a inteligentní funkci návratu domů.
- Po dokončení úklidového cyklu nebo při vybití baterie se robotický vysavač díky technologii TotalSurface 2.0 automaticky vrátí do samovyprazdňovací základny, aby se zabránilo vybití baterie. Po nabití se vrátí k úklidu přesně místo, kde přestal.

## **Upozornění:**

Robotický vysavač se nebude moci vrátit na samovyprazdňovací základnu, pokud k ní nebude mít dobrý přístup. Pokud k tomu dojde, umístěte jej ručně do samovyprazdňovací základny.

### **Funkce**

#### **Přerušení**

Když robotický vysavač běží, stiskněte tlačítko start/pauza na robotickém vysavači nebo jej vyberte v aplikaci a pozastavte proces čištění. Stisknutím tlačítka start/pauza na robotickém vysavači nebo jeho výběrem v aplikaci pokračujte v úklidu.

#### **Standby**

- Robotický vysavač přejde automaticky do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti.
- Stisknutím tlačítka start/pauza na robotickém vysavači nebo v aplikaci jej znovu aktivujete.

### **Programy úklidu**

- Tento robotický vysavač obsahuje různé režimy a funkce, které lze aktivovat prostřednictvím aplikace.
- V každém z režimů čištění aplikace si navíc můžete vybrat možnost „Turbo na koberec“, která aktivuje maximální sací výkon, když robotický vysavač detekuje koberec.

### **Program Okraje**

- Pokud zvolíte tento režim, robotický vysavač bude čistit podél stěn a kolem nábytku (nohy stolu, židle atd.).
- V aplikaci stiskněte režim čištění hran.

**Program Spirála**

- Pokud zvolíte tento režim, robotický vysavač bude intenzivně čistit určité místo. Začne čistit v určitém bodě, provede spirálovité pohyby směrem ven a poté se vrátí do výchozího bodu a rovněž provede spirálovité pohyby směrem dovnitř.
- Když skončíte a vrátíte se do výchozího bodu, robotický vysavač se vrátí přímo do samovyprazdňovací základny.
- Před použitím tohoto režimu jej umístěte na místo, které chcete vyčistit.
- V aplikaci vyberte režim spirálového čištění.

**Program Vytírání**

1. Přilepte mop k podpěře a to zase ve smíšené nádrži. Naplňte nádobu vodou.
2. Vložte míchanou nádrž do robotického vysavače a v aplikaci vyberte režim čištění a úroveň čištění: střední, nízký nebo vysoký.
3. Po zvolení úrovně drhnutí robotický vysavač provede funkci All in One a díky smíšené nádrži vysává, drhne a zametá současně.

**Upozornění**

- Pokud chcete vytírat, nenaplňujte nádržku na vodu.
- Aby bylo zajištěno dokonalé vytírání od samého začátku, doporučujeme mop před připojením ke směšovací nádrži rovnoměrně navlhčit vodou. Po každém použití je také vhodné mop umýt.
- Doporučuje se být přítomen, když robotický vysavač vytírá.
- Když se robotický vysavač vrátí na samovyprazdňovací základnu, musíte odstranit mop. Nenechávejte robotický vysavač nabíjet se zapnutým mopem.

**Program Manual**

Robotický vysavač lze pohybovat ručně výběrem ručního režimu v aplikaci a pomocí kurzorů (šipek).

**Program návratu domů**

Stisknutím tlačítka Návrat domů na robotickém vysavači nebo výběrem možnosti v aplikaci pošlete robotický vysavač do samovyprazdňovací základny v jakémkoli režimu čištění.

**Program Inteligentní oblast**

- Poté, co jste uložili mapu vaší domácnosti, vyberte tento program čištění pro náhodný pohyb. Na konci úklidu vybrané oblasti se robotický vysavač vrátí přímo na samovyprazdňovací základnu. Je možné zvolit více než jednu oblast najednou. Robotický vysavač aktivuje úklid pouze ve vybrané oblasti, takže dojede na místo a vrátí se na základnu bez vysávání.
- Chcete-li tento režim aktivovat, vyberte v aplikaci možnost inteligentní oblast.

### Program Přesný

- Tento režim vyberte, chcete-li vyčistit konkrétní oblast na mapě do hloubky a využít maximální výkon robotického vysavače. Robotický vysavač vyčistí plochu 1,6 m x 1,6 m klikatými pohyby a po dokončení se vrátí na samovyprazdňovací základnu. Robotický vysavač aktivuje úklid pouze ve vybrané oblasti, takže dojede na místo a vrátí se na základnu bez vysávání.
- Chcete-li tento režim aktivovat, vyberte v aplikaci možnost bodového čištění.

### Omezené místo

- Zvolte tento režim a označte na mapě konkrétní oblasti, které nechcete, aby robotický vysavač čistil. Je možné zvolit více než jednu oblast najednou.
- Chcete-li tento režim aktivovat, vyberte v aplikaci možnost Čištění s omezenou oblastí.

### Program Kompletní úklid

- Tento režim vyberte, chcete-li provést hloubkový úklid vašeho domu. Robotický vysavač bude uklízet v režimu okrajů, bude dále kličkovat horizontálně a klikatit vertikálně. Poté se vrátí na samovyprazdňovací základnu.
- Chcete-li tento režim aktivovat, vyberte v aplikaci možnost čištění.

### Funkce stupňů sacího výkonu

Výběrem úrovně výkonu v aplikaci můžete ovládat sací výkon robotického vysavače během úklidu. Existují 3 stupně sacího výkonu: Turbo, Normal a Eco.

### Naprogramování úklidu

- Pro usnadnění úklidu je robotický vysavač vybaven funkcí, která umožňuje jeho každodenní programování z aplikace. Podle nastavení začne robotický vysavač automaticky uklízet ve zvolených dnech v určených časech.
- Před úpravou času a nastavení se ujistěte, že je robotický vysavač zapnutý.

Další funkce

### Funkce Noc

Robotický vysavač má schopnost nakonfigurovat časové období „nerušit“, které lze upravit nebo zavřít z mobilní aplikace. Během této nakonfigurované doby robotický vysavač zavře funkce nepřetržitého automatického čištění a časování.

### Funkce úpravy mapy

Tato funkce umožňuje upravovat vygenerované mapy: přejmenovávat oblasti čištění, rozdělovat nebo kombinovat oblasti a upravovat režim čištění, sací výkon a úroveň drhnutí v každé vybrané oblasti.

### Funkce Umístění robotického vysavače

Umožňuje lokalizovat robotický vysavač na mapě.



## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Vyčištění centrálního kartáče

Centrální kartáč se otáčí vysokou rychlostí a pomáhá nasávat nečistoty do sacího otvoru. Tento kartáč je v kontaktu s podlahou a tedy s nečistotami, takže se může časem opotřebovat, což se negativně projeví na účinnosti čištění. Proto se doporučuje měnit centrální kartáč maximálně každých 320 hodin nebo méně.

1. Stiskněte lehce úchyt rámu centrálního kartáče pro otevření přihrádky a jeho vytažení. Obr. 10
2. Odstraňte vlasy, vlákna a další nečistoty zachycené na kartáči a kolem násady pomocí samočisticího kartáče. Obr. 11
3. Vyčistěte a vyčistěte sací kanál robotického vysavače.
4. Znovu instalujte centrální kartáč a rám.

### Doporučení

Centrální kartáč se doporučuje čistit jednou týdně pomocí samočisticího kartáčku.

### Boční kartáče. Obr. 12

Boční kartáče jsou navrženy s velkým množstvím štětín. Slouží k nahrnutí nečistot do sacího ústí robota, stejně jako vyčištění okrajů a rohů. Kartáče se mohou postupem času opotřebit, což bude mít negativní vliv na efektivitu úklidu.

### Doporučení

- Boční kartáče se doporučuje čistit jednou týdně pomocí samočisticího kartáčku.
- Odstraňte je vytažením a pravidelně čistěte boční kartáče.

### Doporučení

Abyste zajistili optimální fungování, vyměňte boční kartáče každé 3 měsíce (v závislosti na typu a frekvenci použití).

### Nádoba na směsný odpad. Obr. 13:

- Vyjměte nádobu na směsný odpad.
- Otevřete víko nádrže na směsný odpad a vyprázdněte ji.
- Odstraňte filtr a držák filtru, jak je znázorněno na obrázku 13.
- K čištění vnitřku nádrže na pevné látky použijte čistící kartáček.
- Prachovou dutinu můžete umýt vodou, aniž byste nádrž ponořili.
- Znovu nainstalujte míchanou nádrž na robotický vysavač.

### Vysoce účinný filtr. Obr. 14:

- Vysoce účinný filtr má síť vláken, která pomáhají zachycovat prachové částice, roztoče, pylly atd. Proto je třeba jej pravidelně čistit, aby se tyto částice ve filtru nehromadily a

nezhoršovaly jeho účinnost. Doporučujeme provádět tuto údržbu jednou týdně.

- Vysoce účinný filtr se doporučuje měnit každé 3 měsíce (v závislosti na četnosti a typu používání).

### Doporučení

Nečistoty z vysoce účinného filtru můžete odstranit malým kartáčkem nebo jemně zatřepat filtrem na tvrdém povrchu, abyste odstranili prach. Vysoce účinný filtr není možné vyprat.

### Primární mřížkový filtr a sekundární houbovitý filtr

Filtrační systém je doplněn primárním síťovým filtrem a houbovým filtrem, které jsou umístěny vedle vysoce účinného filtru. Vyměnit tyto filtry se doporučuje po maximálně 160ti hodinách používání, nebo když vidíte, že jsou opotřebované.

### Doporučení

Nečistoty můžete odstranit malým kartáčkem nebo je jemně protřepat na tvrdém povrchu, abyste odstranili prach. Pro dosažení lepšího výsledku můžete také použít teplou vodu bez čisticích prostředků a před výměnou se ujistit, že jsou zcela suché, jinak by se vlhkost mohla dostat do motoru a poškodit robotický vysavač.

### Vyčištění senzorů proti pádu

Pomocí čistého, suchého a měkkého hadříku otřete prach ze senzorů proti pádu, které se nacházejí na spodní straně robotického vysavače.

### Senzory

- Váš robotický vysavač má různé typy senzorů, například senzory přiblížení pomáhají robotickému vysavači při úklidu tím, že detekují případné překážky, a senzory proti pádu pomáhají robotickému vysavači detekovat nerovnosti a případné mezery, například schody. Tyto senzory jsou v neustálém kontaktu s prachovými částicemi, a proto se mohou časem poškodit, což může vést k poruchám navigace.
- Doporučuje se čistit všechny senzory robotického vysavače každých 35 hodin používání nebo méně, pomocí měkkého, nevlhkého hadříku.

### Samovypouštěcí základna

Stejně tak má samovyprazdňovací základna nabíjecí terminály a oblast přenosu signálu. Prach z těchto oblastí setřete čistým, suchým a měkkým hadříkem.

### Nabití a výměna baterie

- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nechte robotický vysavač nabíjet na samovyprazdňovací základně, kdykoli se nepoužívá.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji na bezpečném a suchém místě.

- Pro výměnu baterie následujte tyto kroky:
- 1. Odšroubujte dva šroubky z přihrádky baterie, odstraňte víko baterie a baterii. Obr. 15
- 2. Vložte novou baterii etiketou nahoru.
- 3. Vložte baterii a víko baterie na své místo a upevněte znovu šrouby.

## 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

### Robotický vysavač

| Problém                                                                           | Možná příčina a řešení                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot se nezapne nebo nezačne uklízet.                                            | Robot nemůže fungovat s nízkým stupněm nabití. Nechejte ho před použitím nabít.                                                     |
|                                                                                   | Teplota spadne pod 0 °C nebo převýší 40 °C.                                                                                         |
| Robotický vysavač se nenabíjí nebo se nemůže vrátit na samovyprazdňovací základnu | V blízkosti základny pro samovykládání je příliš mnoho překážek, přesuňte základnu na volné místo.                                  |
|                                                                                   | Vyčistěte nabíjecí terminály robotického vysavače a samovyprazdňovací základnu.                                                     |
|                                                                                   | Ujistěte se, že robot je zapnutý.                                                                                                   |
|                                                                                   | Robotický vysavač je příliš daleko od samovyprazdňovací základny, přisuňte jej blíže a zkuste to znovu.                             |
| Robot nefunguje správně                                                           | Robotický vysavač vypněte a znovu zapněte.                                                                                          |
|                                                                                   | Robotický vysavač resetujte stisknutím bočního resetovacího tlačítka.                                                               |
| Robotický vysavač vydává při čištění podivný zvuk                                 | Středový kartáč, boční kartáče nebo všesměrové kolečko mohou být zamotané nebo zanesené, zastavte robotický vysavač a vyčistěte je. |
| Robotický vysavač nečistoty nečistí efektivně nebo je ztrácí.                     | Vyčistěte vysoce účinný filtr pokud je zanesený.                                                                                    |
|                                                                                   | Středový kartáč je zamotaný nebo zanesený cizími předměty, vyčistěte jej.                                                           |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robotický vysavač se nemohl připojit k síti Wi-Fi.                                                                   | Síť Wi-Fi má špatný signál. Zkontrolujte, zda se robotický vysavač nachází v oblasti s dobrým signálem Wi-Fi.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      | Připojení k Wi-Fi je nestabilní. Restartujte router, zkontrolujte, jestli není dostupná nějaká aktualizace a zkuste to znovu. Tento robotický vysavač podporuje pouze pásmo 2,4 GHz.                                                                            |
|                                                                                                                      | Ujistěte se, že máte v mobilním telefonu vypnutá mobilní data, abyste zlepšili proces párování.                                                                                                                                                                 |
| Robotický vysavač neprovedl naprogramované čištění.                                                                  | Zkontrolujte, zda je robotický vysavač v nočním režimu a změňte režim. Tato možnost se nachází v obecných nastaveních robotického vysavače a umožňuje definovat časová pásma, ve kterých robotický vysavač neprovádí plánované úklidy, když je v nočním režimu. |
|                                                                                                                      | Ujistěte se, že je robotický vysavač připojen k síti, nebude schopen provádět plánované úklidy offline a baterie není vybitá.                                                                                                                                   |
| Robotický vysavač se po dokončení bodového úklidu nebo po změně výchozí polohy nevrátí na samovyprazdňovací základnu | Po bodovém čištění nebo změně výchozí pozice robotický vysavač zmapuje a vypočítá novou trasu.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | Pokud je samovyprazdňovací základna příliš daleko od robotického vysavače, nebude se moci automaticky vrátit. Přiveďte robotický vysavač na základnu ručně.                                                                                                     |
| Robot se nevrátil k úklidu.                                                                                          | Ujistěte se, že robotický vysavač není v nočním režimu, protože v tomto režimu nebude pokračovat v úklidu.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | Ručním umístěním na samovyprazdňovací základnu nebude pokračovat v čištění.                                                                                                                                                                                     |
| Robotický vysavač je vždy offline                                                                                    | Ujistěte se, že je robotický vysavač správně připojen k síti 2,4 GHz a že se vždy nachází v oblastech s dobrým signálem Wi-Fi.                                                                                                                                  |

|                                                                |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha spojení mezi mobilním telefonem a robotickým vysavačem | Ujistěte se, že se robotický vysavač a nabíjecí základna nacházejí v oblasti s dobrým signálem Wi-Fi, restartujte směrovač a zkuste jej znovu připojit. |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Samovypouštěcí základna

| Problém                              | Možná příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samovyklápěcí základna bliká červeně | Sáček na nečistoty není nainstalován nebo je umístěn nesprávně. Zkontrolujte, zda je sáček správně nainstalován.                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Sáček na nečistoty je plný nebo je ucpané sací potrubí. Zkontrolujte, zda je sáček na nečistoty plný, a pokud ano, vyměňte jej za nový. Pokud chyba přetrvává, otočte její samovypouštěcí základnu a zkontrolujte, zda spodní trubici neblokuje nějaký předmět. Pokud ano, odšroubujte průhledný kryt a vyjměte předmět. |
|                                      | Samonasávací ventilátor základny se nespustí. Časté shromažďování prachu může způsobit přehřátí nebo selhání krytu ventilátoru. Doporučuje se, aby se uživatel pokusil prach znovu sebrat po 30 minutách.                                                                                                                |
| Žádný indikátor se nerozsvítí        | Doporučuje se, aby se uživatel pokusil prach znovu sebrat po 30 minutách. Zkontrolujte, zda je samovyprazdňovací základna připojena k síti nebo zda není poškozená zástrčka. V takovém případě se prosím obraťte na oficiální technickou službu Cecotec.                                                                 |

## 6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga 7290 Eternal Home X-Treme

Reference produktu: 05868

Napětí: 19V DC 0,6A

Li-ion dobíjecí baterie

Nominální kapacita: 14,4 V  $\approx$  2500 mAh

Běžná kapacita: 2600 mAh

Připojení k WiFi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz  
Maximální přenosový výkon: 20 dBm

Produkt: Samovypouštěcí základna  
Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz  
Výstup: 19V DC 1A  
Výkon: 680W

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že podle platných předpisů musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.



Podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace vašeho elektrického a elektronického zařízení a/nebo odpovídajících baterií by měl spotřebitel kontaktovat místní úřady.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

## 8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Cecotec odpoví koncovému uživateli nebo spotřebiteli na jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání produktu, za podmínek a lhůt stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen nebo šířen vcelku nebo po částech jakýmkoliv prostředky (elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími, nahrávacími nebo podobnými).

## 10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**CE** Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento robotický vysavač, model 05868 Conga 7290 Eternal Home X-Treme, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
[www.cecotec.com](http://www.cecotec.com)





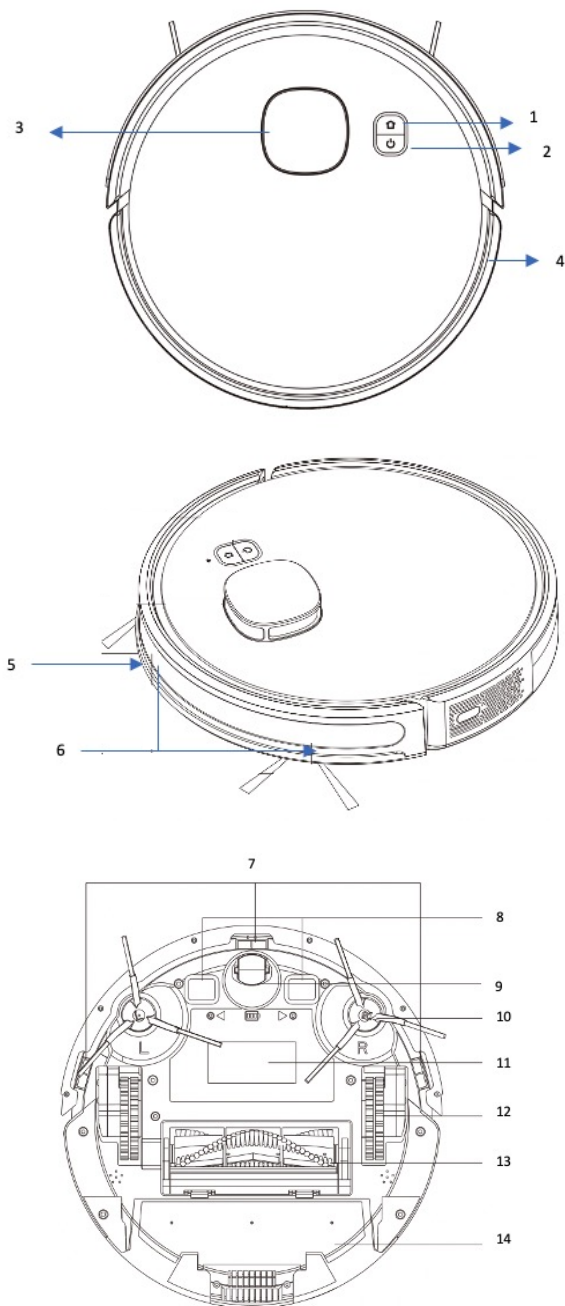


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1.1

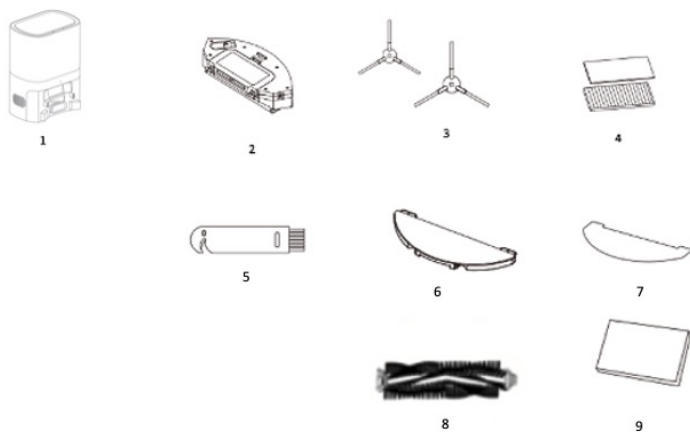


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1.2

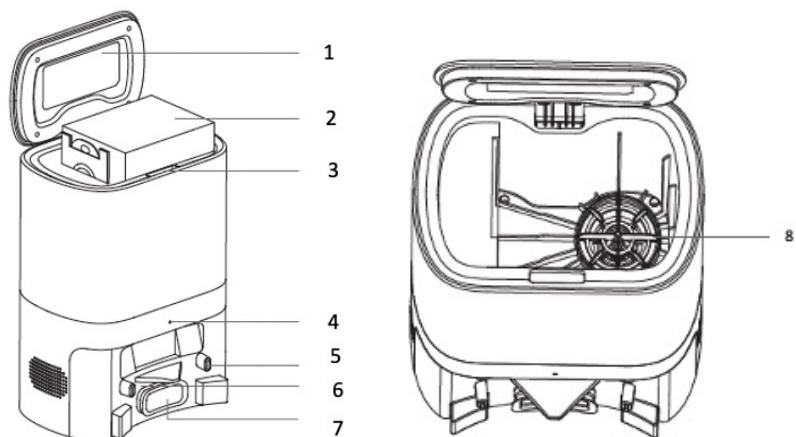


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

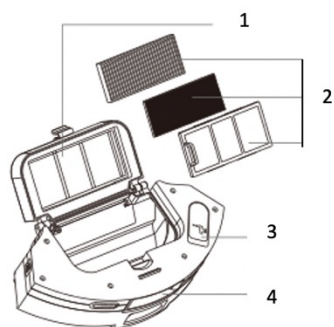


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

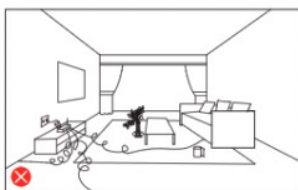


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

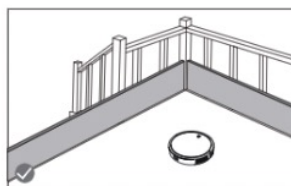
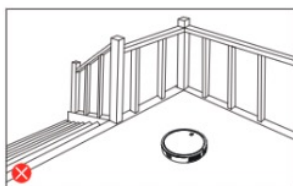


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

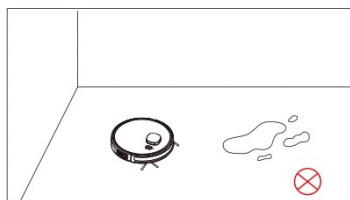


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

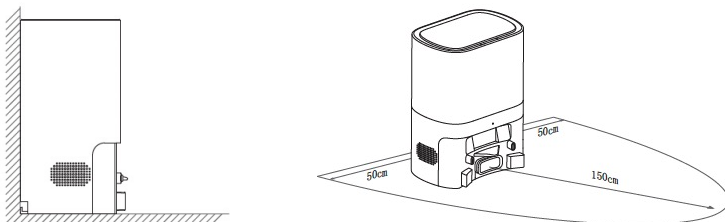


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

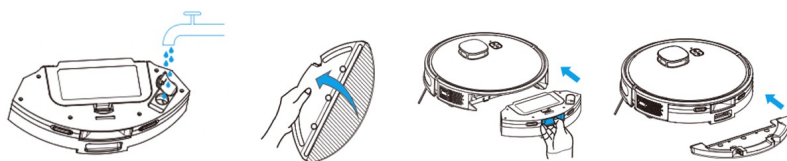


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

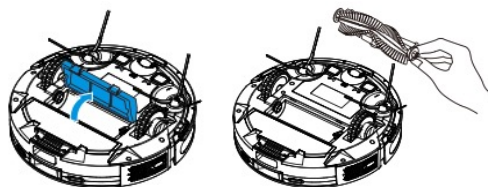


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 11

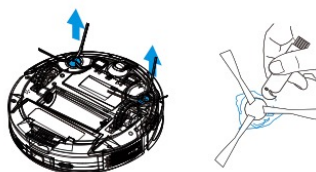


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 12

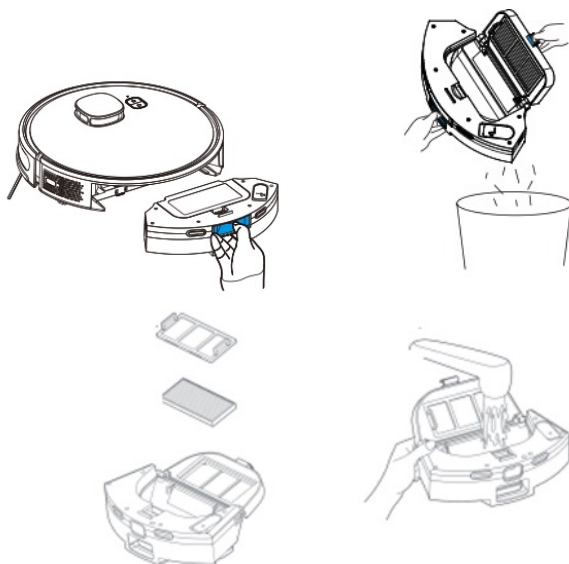


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 13



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 14


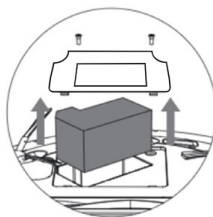


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 15



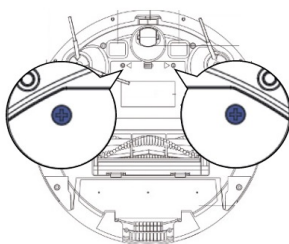

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S. L.  
C/de la Pinadeta s/n, 46930  
Quart de Poblet, Valencia, Spain

EA01230127