

cecotec

DRUMFIT FLOW SPRINT PERSEUS+

Cinta de correr / Treadmill



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni

Instrucciones de seguridad	6
Safety instructions	10
Instructions de sécurité	14
Sicherheitshinweise	19
Istruzioni di sicurezza	25

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	30
2. Antes de usar	30
3. Instalación	31
4. Funcionamiento	34
5. Conectividad Wi-Fi y aplicación móvil	38
6. Información relativa al ejercicio	39
7. Limpieza y mantenimiento	39
8. Resolución de problemas	41
9. Especificaciones técnicas	44
10. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	45
11. Garantía y SAT	45
12. Información sobre los datos almacenados por los productos conectados conforme al reglamento (UE) 2023/2854 ("Reglamento de Datos")	46
13. Copyright	46
14. Declaración UE de conformidad	46

INDEX

1. Parts and components	47
2. Before use	47
3. Installation	48
4. Operation	51
5. Wi-Fi connectivity and mobile App	54
6. Exercise guidelines	55
7. Cleaning and maintenance	55
8. Troubleshooting	57
9. Technical specifications	60
10. Recycling of electrical and electronic equipment	61
11. Technical support and warranty	61

12. Information on data stored by connected products in accordance with Regulation (EU) 2023/2854 ("Data Regulation")	61
13. Copyright	62
14. EU Declaration of Conformity	62

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	63
2. Avant utilisation	63
3. Installation	64
4. Fonctionnement	67
5. Connexion Wi-Fi et application pour Smartphones	71
6. Informations concernant l'exercice	71
7. Nettoyage et entretien	72
8. Résolution de problèmes	74
9. Spécifications techniques	77
10. Recyclage des équipements électriques et électroniques	78
11. Garantie et SAV	78
12. Informations sur les données stockées par les produits connectés conformément au règlement (UE) 2023/2854 (« Règlement sur les données »)	79
13. Copyright	79
14. Déclaration de conformité de l'ue	79

INHALT

1. Teile und Komponenten	80
2. Vor dem Gebrauch	80
3. Montage	81
4. Bedienung	85
5. App und Wi-Fi Verbindung	88
6. Fitnessinformation	89
7. Reinigung und Wartung	90
8. Problembehebung	92
9. Technische Spezifikationen	96
10. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	96

11. Garanzia und Kundendienst	97
12. Informationen über die von vernetzten Produkten gespeicherten Daten gemäß der Verordnung (EU) 2023/2854 („Datengesetz“)	97
13. Copyright	97
14. EU-Konformitätserklärung	98

INDICE

1. Parti e componenti	99
2. Prima dell'uso	99
3. Installazione	100
4. Funzionamento	103
5. Connettività Wi-Fi e App	107
6. Informazioni relative all'allenamento	107
7. Pulizia e manutenzione	108
8. Risoluzione dei problemi	110
9. Specifiche tecniche	113
10. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	113
11. Garanzia e supporto tecnico	114
12. Informazioni sui dati memorizzati dai prodotti connessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2854 ("Regolamento sui dati")	114
13. Copyright	114
14. Dichiarazione UE di conformità	115

NOTA

EU01_122452 - Drumfit flow Sprint PERSEUS+

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor, guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas o nuevos usuarios.
- Lea íntegramente estas instrucciones antes de montar o utilizar su cinta de correr, contienen información importante que le ayudará a conseguir el mejor rendimiento de su equipo.
- El producto solo será seguro si está bien montado y cuidado, y se le da un uso correcto.
- Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios estén informados acerca de las precauciones mencionadas en este manual.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga a los niños y animales lejos del área de trabajo, ya que hay piezas pequeñas que podrían causar un riesgo de asfixia si se ingieren.
- Mantenga a los niños y animales alejados de la cinta de correr. Está diseñada únicamente para adultos.
- Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén bien apretadas antes de usar la cinta de correr. El nivel de seguridad de su equipo solo puede asegurarse a través de una revisión periódica de daños o signos de desgaste.
- Use la cinta de correr como se indica en este manual de instrucciones. Si encuentra alguna pieza defectuosa al montar o probar la cinta, o si emite un ruido inusual durante

su uso, pare de usarla y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Cecotec. No use la cinta de correr hasta que el problema haya sido resuelto.

- Todo uso incorrecto o incumplimiento de este manual anula la garantía del producto y las responsabilidades del fabricante.
- Antes de comenzar un programa de ejercicios, es recomendable que consulte con su doctor si padece alguna condición física o de salud adversa que pueda generar algún riesgo para su seguridad, o que dificulte el uso correcto de la cinta de correr. Los consejos de su doctor son esenciales si está tomando medicación para la tensión, presión arterial o colesterol.
- Tenga en consideración las indicaciones de su cuerpo. Un ejercicio incorrecto o excesivo podría perjudicar su salud. Pare de hacer ejercicio si siente alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos irregulares, falta de aliento extrema, mareos o náuseas. Si siente cualquiera de estos síntomas, debería contactar con su médico de cabecera antes de continuar con su programa de ejercicios.
- Tenga cuidado cuando levante o mueva la cinta de correr, puede lesionar su espalda.
- Mantenga las manos y la ropa suelta u otros objetos lejos de todas las piezas móviles.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para colocar las partes antes de empezar.
- No coloque ningún objeto afilado alrededor de la cinta de correr.
- Este producto está destinado sólo para uso doméstico. No lo utilice en comercios, instituciones ni con objetivos terapéuticos. No es recomendable su uso en exteriores.

- Usted está comprando este equipo para hacer ejercicio bajo su responsabilidad. Si tiene algún problema de salud o siente que puede estar en riesgo de padecer alguna condición grave de salud, por favor, consulte con su médico antes de comenzar cualquier ejercicio.
- Antes de utilizar el equipo para hacer ejercicio, siga siempre las recomendaciones de calentamiento y los ejercicios de estiramiento.
- Sólo una persona a la vez debe utilizar la cinta de correr.
- Vista ropa adecuada cuando use la cinta de correr. Evite usar ropa ancha, ya que podría atascarse en la cinta de correr o dificultar el movimiento. Empiece a usar la cinta de correr a poca velocidad, agárrese al manillar firmemente.
- Este producto es adecuado para usuarios de hasta 135 kg de peso.
- Este equipo de entrenamiento no es adecuado para propósitos de alta precisión.
- Extreme las precauciones cuando ajuste la cinta. Mantenga alejados sus dedos, pelo y ropa lejos de la cinta.
- No use la cinta cubierta por sábanas o ningún elemento textil. Podría calentarse y provocar un incendio, lesiones o descargas eléctricas.
- En caso de necesitar alguna reparación, consulte a su distribuidor para más información o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Cecotec.
- Para todas las partes ajustables, compruebe las posiciones máximas a las que pueden ajustarse/apretarse.
- Ubicación de la cinta de correr:
 - o Coloque la cinta en una superficie plana, lisa y estable, con una cubierta protectora para el suelo o alfombra.
 - o Asegúrese de que tiene un espacio libre mínimo de 2 metros alrededor de la cinta de correr.

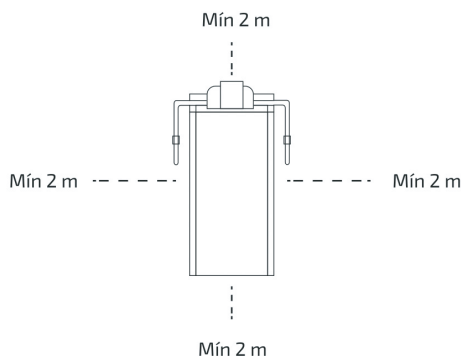

- No coloque nada detrás de la cinta que pueda obstaculizar su salida de emergencia.
- No se coloque sobre la cinta si no está usándola o si se está preparando para usarla. Coloque los pies en los extremos de la cinta. Sólo habite la cinta cuando esté preparado.
- Nunca inicie a alta velocidad.
- No salte sobre la cinta.
- Mantenga la cinta de correr lejos de la humedad excesiva y el polvo.
- Asegúrese de que las personas presentes durante la realización del ejercicio son conscientes de los posibles riesgos, por ejemplo, los salientes de las partes móviles durante el entrenamiento.
- Un ejercicio incorrecto o excesivo puede ocasionar daños a la salud.
- No arquee la espalda cuando use la cinta de correr, siempre trate de mantener la espalda recta.
- ADVERTENCIA: los sensores que indican frecuencia cardíaca pueden ser inexactos dado que no es un dispositivo médico. Los sensores pueden darle información estimada de su frecuencia cardíaca.
- Ante cualquier tipo de malestar detenga inmediatamente el ejercicio. Puede ser peligroso para su salud. Si persiste acuda inmediatamente al centro médico más cercano.

- ADVERTENCIA: no debe poner la cinta de correr en marcha cuando esta esté plegada.
- ADVERTENCIA: espere a que la superficie de rodadura se detenga por completo antes de plegarla.
- La emisión de ruido bajo carga es mayor que sin carga.
- Para realizar una parada de emergencia ponga sus manos en el manillar, y sitúe los pies en el raíl para los pies.
- Conecte siempre la pinza de seguridad a su ropa a la altura de la cintura y junte la llave de seguridad al panel de control antes de empezar su entrenamiento.
- Para prevenir accidentes, esta cinta de correr cuenta con una llave de seguridad que debe fijar firmemente a su ropa. En el caso de que se tropiece o resbale accidentalmente mientras camina o corre en la máquina de correr, quite la llave de seguridad de la consola para que el motor de esta se detenga. Vuelva a colocar la llave de seguridad para comenzar su entrenamiento.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please, keep this instruction manual in a safe place for future reference or new users.
- Read these instructions thoroughly before assembling or using the treadmill, as they contain important information that will help you achieve the best performance from your equipment.
- Safe and efficient use can be only achieved if the machine is properly assembled, maintained, and used.
- It is your responsibility to make sure every user is informed about the warnings and precautions stated in this instruction manual.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental


capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision.

- Keep children and animals away from the working area as small parts could cause risk of suffocation if swallowed.
- Keep children and animals away from the treadmill. It is designed for adults only.
- Check that the screws and nuts are securely fastened before using the treadmill. The safety level of the machine can be only maintained through regular examination for damage and/or signs of wear and tear.
- Always use the treadmill as indicated in this instruction manual. If you find any defective parts when assembling or testing the treadmill, or if it produces unusual noise during use, stop using it immediately and contact Cecotec's Technical Support Service. Do not use the treadmill until the problem has been solved.
- Any misuse or non-compliance with these instructions voids the warranty and the manufacturer's liability.
- Before starting an exercise programme, you should consult your doctor to determine if you have any physical or health conditions that could create a risk to your safety, or prevent you from using the treadmill properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure, or cholesterol level.
- Be aware of your body signals. Incorrect or excessive exercise can deteriorate your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, dizziness, or nausea. If you experience any of these conditions, you

should consult your physician before continuing with your training programme.

- Care must be taken when lifting or moving the treadmill so as not to injure your back.
- Keep your hands and any loose clothing or objects away from all moving parts.
- Make sure you have enough space to lay out the parts before starting.
- Do not place any sharp objects around the treadmill.
- This product is intended for household use only. Do not use it in shops, institutions, or for therapeutic purposes. It is not recommended for outdoor use.
- You are buying this equipment to exercise at your own risk. If you have any health condition or feel you may be at risk of one, please consult with your physician or doctor before starting any exercise programme.
- Follow the recommended warm-up and stretching exercises before using the equipment to exercise.
- Only one person at a time should use the treadmill.
- Wear appropriate clothing when using the treadmill. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the treadmill or that may restrict or prevent movement. Start using the treadmill at a slow speed, holding on to the handlebars firmly.
- This product is suitable for a maximum user weight of 135 kg.
- This training device is not suitable for high-precision purposes.
- Exercise extreme caution when adjusting the belt. Keep your fingers, hair, and clothing away from the belt.
- Do not cover the belt with sheets or any textile item, nor use it if covered with any of these items. It may get hot and cause fire, injury, or electric shock.

- If repairs are required, please consult your supplier for further information or contact the official Cecotec Technical Support Service.
- Take into account the maximum positions of the adjustable components.
- Treadmill location:
 - o Place the treadmill on a flat, smooth, and stable surface with a protective floor covering or carpet.
 - o Make sure you leave a minimum of 2 metres around the treadmill.

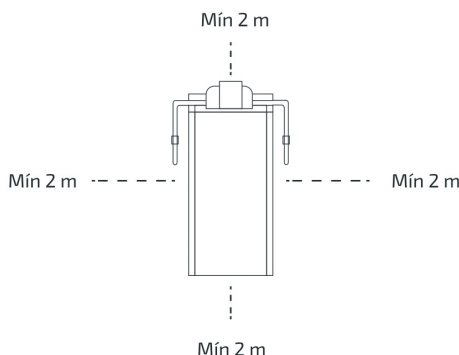

- Do not place anything behind the treadmill that could obstruct the emergency exit.
- Do not stand on the treadmill if you are not using it or if you are preparing to use it. Place both feet on the treadmill's side borders. Get on it only when you are ready.
- Never start at full speed.
- Do not jump on the treadmill.
- Keep the treadmill away from excessive humidity and dust.
- Make sure that those present during the exercise are aware of potential hazards, e.g., protruding moving parts.
- Incorrect/excessive training can cause injuries.

- Do not arch your back when using the treadmill, always try to keep your back straight.
- WARNING: the heart rate sensors may be inaccurate, as it is not a medical device. Sensors can give you estimated heart rate information.
- If you feel any discomfort, stop exercising immediately. It may be dangerous for your health. If it persists, go immediately to the nearest medical centre.
- WARNING: do not run the treadmill when folded up.
- WARNING: wait for the running surface to come to stop completely before folding the treadmill.
- Noise emission under load is higher than without load.
- To make an emergency stop, place your hands on the handlebars, and place your feet on the side borders.
- Always attach the safety clip to your clothing at waist level and attach the safety key to the control panel before starting your workout.
- To prevent accidents, this treadmill comes with a safety key to be securely attached to your clothing. In the event that you accidentally trip or slip while walking or running on the treadmill, remove the safety key from the console to stop the treadmill's motor. Re-insert the safety key to resume the training.


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez garder ce manuel d'instructions dans un lieu sécurisé pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.
- Veuillez lire ces instructions avant d'assembler ou d'utiliser votre tapis de course, elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à obtenir les meilleurs résultats avec votre équipement.

- Le produit ne sera sûr que s'il est correctement assemblé et entretenu, et s'il est utilisé correctement.
- Veillez à ce que tous les utilisateurs soient informés des précautions mentionnées dans ce manuel.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être menés à terme par des enfants.
- Maintenez les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, en effet, il existe de petites pièces qui peuvent entraîner des risques d'asphyxie si elles sont avalées.
- Gardez ce tapis de course hors de portée des enfants et des animaux. Il a été exclusivement conçu pour les adultes.
- Assurez-vous que les vis et les écrous soient bien serrés avant d'utiliser le tapis de course. Le niveau de sécurité de votre appareil peut s'assurer seulement à travers une révision périodique pour vérifier les dégâts et les signes d'usure.
- Utilisez le tapis de course comme indiqué dans ce manuel d'instructions. Si vous trouvez une pièce défectueuse en assemblant ou en essayant le tapis ou si vous entendez un bruit inhabituel pendant son utilisation, arrêtez de l'utiliser et contactez le Service Après-Vente de Cecotec. N'utilisez pas le tapis de course jusqu'à ce que le problème ait été résolu.
- Toute utilisation incorrecte ou tout non-respect de ce manuel annulera la garantie du produit et les responsabilités du fabricant.

- Avant de commencer un programme d'exercice, vous devez consulter votre médecin si vous avez une condition physique ou de santé défavorables qui peuvent présenter des risques pour votre sécurité ou qui vous empêchent d'utiliser correctement votre tapis de course. Les conseils de votre médecin sont essentiels si vous êtes en traitement médicamenteux pour la tension, la pression artérielle ou le cholestérol.
- Veuillez tenir en compte les indications de votre corps. Un entraînement incorrect ou excessif pourrait être nuisible pour votre santé. Arrêtez de réaliser de l'exercice si vous sentez un des symptômes suivants : douleur, oppression dans la poitrine, battements irréguliers, manque de souffle extrême, vertiges ou nausées. Si n'importe lequel de ces symptômes apparaît, vous devez consulter votre médecin avant de continuer votre programme d'exercices
- Faites attention lorsque vous levez ou déplacez le tapis de course, pour ne pas blesser votre dos.
- Maintenez les mains, les vêtements ou tout autre objet éloignés des pièces mobiles.
- Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour placer les pièces avant de commencer.
- Ne placez pas d'objets affûtés autour du tapis de course.
- Ce produit a été conçu pour un usage exclusivement domestique. Ne l'utilisez pas dans des commerces, institutions ou à des fins thérapeutiques. Il est recommandé de ne pas utiliser cet appareil en extérieur.
- Vous venez d'acquérir cet équipement pour vous entraîner, il en va de votre responsabilité. Si vous avez un problème de santé quel qu'il soit ou sentez que vous pouvez souffrir d'un grave problème de santé, veuillez contacter un médecin avant de commencer à faire de l'exercice.

- Avant de commencer à utiliser le produit pour faire de l'exercice, il est recommandé de vous échauffer et de vous étirer.
- Le tapis de course ne peut être utilisé que par une personne à la fois.
- Habillez-vous d'une manière adéquate lorsque vous utilisez le tapis de course. Évitez d'utiliser des vêtements amples, qui risqueraient de se coincer dans le tapis de course ou de rendre difficile vos mouvements. Commencez à utiliser le tapis de course à une faible vitesse, en tenant fermement le guidon.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes avec un poids de 135 kg maximum.
- Cet appareil d'entraînement n'est pas adapté à des fins de haute précision.
- Faites bien attention lors du réglage du tapis. Gardez vos doigts, vos cheveux et vos vêtements éloignés de la surface de course.
- N'utilisez pas le tapis s'il est couvert par des draps ou tout autre article textile. Il pourrait devenir chaud et provoquer un incendie, des blessures ou une décharge électrique.
- Dans le cas où l'appareil aurait besoin d'une réparation, consultez votre distributeur pour une meilleure information ou contactez le Service Après-Vente de Cecotec.
- Pour toutes les parties ajustables, vérifiez les positions maximales auxquelles il est possible de les ajuster/serrer.
- Emplacement du tapis de course :
 - o Placez le tapis sur une surface solide, plate et stable avec une couverture protectrice pour les sols ou les tapis.
 - o Assurez-vous de disposer d'un espace minimum de 2 mètres autour du tapis de course.

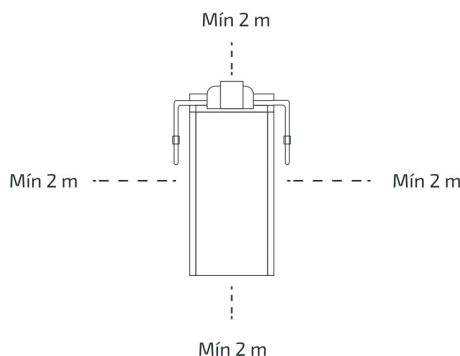

- Ne placez rien derrière le tapis qui pourrait obstruer la sortie de l'utilisateur.
- Ne montez pas sur le tapis si vous ne l'utilisez pas ou si vous vous préparez à l'utiliser. Placez les pieds sur les extrémités de la surface de course. Ne montez sur le tapis de course que lorsque vous êtes prêt(e).
- Ne démarrez jamais à grande vitesse.
- Ne sautez pas sur le tapis.
- Maintenez le tapis de course loin de l'humidité excessive et de la poussière.
- Assurez-vous que les personnes présentes pendant la réalisation de l'exercice soient conscientes des possibles risques, par exemple, les pièces mobiles saillantes pendant l'entraînement.
- Un mauvais ou excessif entraînement peut occasionner des problèmes de santé.
- Ne courbez pas le dos lorsque vous utilisez le tapis de course, essayez de toujours maintenir le dos droit.
- Avertissement : les capteurs qui indiquent la fréquence cardiaque peuvent être inexacts car il ne s'agit pas d'un dispositif médical. Les capteurs peuvent vous donner des informations sur la fréquence cardiaque.

- Si vous ressentez un mal-être, arrêtez de vous entraîner immédiatement. Cela peut être dangereux pour la santé. Si cela persiste, consultez immédiatement votre médecin.
- **AVERTISSEMENT** : n'allumez pas le tapis de course lorsqu'il est plié.
- **AVERTISSEMENT** : laissez la surface de course s'arrêter complètement avant de plier la machine.
- L'émission de bruit sous charge est plus élevée que sans charge.
- Pour effectuer un arrêt d'urgence, placez vos mains sur le guidon et vos pieds sur le rail pour les pieds.
- Accrochez toujours la pince de sécurité à vos vêtements, à la hauteur de la ceinture, puis la clé de sécurité au panneau de contrôle avant de commencer votre entraînement.
- Pour éviter les accidents, ce tapis de course est équipé d'une clé de sécurité que vous devez attacher solidement à vos vêtements. Si vous trébuchez ou glissez accidentellement en marchant ou en courant sur le tapis de course, retirez la clé de sécurité de la console pour arrêter le moteur du tapis de course. Remettez la clé de sécurité en place pour commencer votre entraînement.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen oder für neue Benutzer an einem sicheren Ort auf.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie Ihr Laufband zusammenbauen oder benutzen. Sie enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, die beste Leistung aus Ihrem Gerät herauszuholen.


- Das Produkt ist nur sicher, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut wurde, regelmäßig gepflegt wird und es ordnungsgemäß verwendet wird.
- Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Benutzer über die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, da es kleine Teile gibt, wenn Sie sie Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.
- Halten Sie Kinder und Tiere von den Laufband fern. Es ist nur für Erwachsene Personen vorgesehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Schraubenmutter richtig angezogen sind, bevor Sie das Laufband benutzen. Die Sicherheit Ihres Geräts kann nur durch eine regelmäßige Abnutzt-/ Schadenüberprüfung gewährleistet werden.
- Benutzen Sie das Laufband wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Wenn Sie bei der Verwendung des Laufbandes defekte Teile finden oder während der Benutzung ungewöhnliche Geräusche abgibt, hören Sie auf, es zu benutzen und kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec. Verwenden Sie das Laufband nicht, bis das Problem gelöst ist.

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung von der unsachgemäßen Verwendung des Produktes oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen.
- Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie gesundheitliche oder körperliche Beeinträchtigungen haben, die Ihre Sicherheit gefährden oder es Ihnen erschweren könnten, Ihr Laufband richtig zu benutzen. Die Ratschläge Ihres Arztes sind unerlässlich, wenn Sie Medikamente gegen Blutdruck oder Cholesterin einnehmen.
- Berücksichtigen Sie die Warnungen Ihres Körpers. Falsche oder übermäßige Bewegung könnten Ihrer Gesundheit schaden. Beenden Sie das Training, wenn Sie eines der folgenden Symptome verspüren: Schmerzen, Engegefühl in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag, extreme Kurzatmigkeit, Schwindel oder Übelkeit. Wenn bei Ihnen eines dieser Symptome auftritt, sollten Sie Ihren Hausarzt kontaktieren, bevor Sie Ihr Trainingsprogramm fortsetzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Laufband anheben oder bewegen. Dies könnte Ihren Rücken verletzen.
- Halten Sie Hände und lose Kleidung oder andere Gegenstände von allen beweglichen Teilen fern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um die Teile einzubauen, bevor Sie beginnen.
- Legen Sie keine scharfen Gegenstände um das Laufband herum.
- Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Nicht in Geschäften, Einrichtungen oder zu therapeutischen Zwecken verwenden. Es wird nicht für den Außeneinsatz empfohlen.
- Sie kaufen dieses Gerät, um auf Ihre Verantwortung zu trainieren. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder der Meinung sind, dass Sie ein Risiko für einen ernsthaften

Gesundheitszustand haben könnten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen.

- Befolgen Sie vor dem Üben mit dem Gerät stets die Empfehlungen für Aufwärm- und Dehnübungen.
- Das Laufband darf jeweils nur von einer Person benutzt werden.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Laufbands angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung, die auf dem Laufband stecken bleiben oder die Bewegung erschweren könnte. Beginnen Sie auf dem Laufband mit einer langsamen Geschwindigkeit und halten Sie sich dabei an der Griffstange fest.
- Dieses Produkt ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 135 kg geeignet.
- Dieses Trainingsgerät ist nicht für hochpräzise Zwecke geeignet.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Kleidung. Halten Sie Ihre Finger, Haare und Kleidung von dem Klebeband fern.
- Benutzen Sie das Laufband nicht mit Laken oder anderen Textilien bedeckt. Es kann heiß werden und Feuer, Verletzungen oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Im Falle eines Schadens wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec für Informationen, Reparaturen oder Rücksendungen.
- Prüfen Sie für alle einstellbaren Teile die maximalen Positionen, auf die sie eingestellt bzw. angezogen werden können.
- Standort des Laufbandes:
 - o Legen Sie das Band auf eine ebene, glatte und stabile Fläche mit einem schützenden Bodenbelag oder Teppich.

- o Stellen Sie sicher, dass Sie einen Mindestabstand von 2 Metern um das Laufband herum haben.

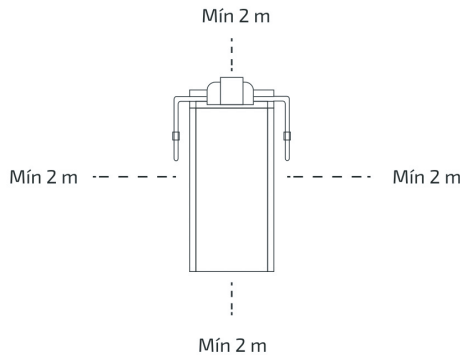

- Legen Sie keine Gegenstände hinter das Laufband, die Ihren Notausstieg behindern könnten.
- Stellen Sie sich nicht auf das Band, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie sich darauf vorbereiten, das Gerät zu benutzen. Setzen Sie die Füße auf die Enden des Bandes. Benutzen Sie das Band nur, wenn Sie bereit sind.
- Starten Sie niemals mit hoher Geschwindigkeit.
- Springen Sie nicht auf das Laufband.
- Halten Sie das Laufband von übermäßiger Feuchtigkeit und Staub fern.
- Stellen Sie sicher, dass die während des Trainings anwesenden Personen sich der möglichen Risiken bewusst sind, die z.B. durch bewegliche Teile während des Trainings entstehen können.
- Falsche oder übermäßige Bewegung kann zu Gesundheitsschäden führen.
- Wölben Sie sich bei der Benutzung des Laufbands nicht den Rücken, sondern versuchen Sie immer, den Rücken gerade zu halten.


- HINWEIS: Sensoren, die die Herzfrequenz anzeigen, können ungenau sein, da es sich nicht um ein medizinisches Gerät handelt. Die Sensoren können die geschätzte Herzfrequenz anzeigen.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, hören Sie sofort auf zu trainieren. Das kann für Ihre Gesundheit gefährlich sein. Bei anhaltenden Beschwerden ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.
- ACHTUNG: Schalten Sie den Laufband nicht an, wenn er zusammengeklappt ist.
- ACHTUNG: Lassen Sie die Lauffläche vor dem zusammenklappen vollständig zum Stillstand kommen.
- Die Geräuschemission ist unter Last höher als ohne Last.
- Um eine Notbremsung zu machen, legen Sie Ihre Hände auf die Griffstange und stellen Sie Ihre Füße auf die Fußschiene.
- Befestigen Sie den Sicherheitsclip immer auf Hüfthöhe an Ihrer Kleidung und bringen Sie den Sicherheitsschlüssel am Bedienfeld an, bevor Sie Ihr Training beginnen.
- Um Unfälle zu vermeiden, ist dieses Laufband mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet, den Sie sicher an Ihrer Kleidung befestigen müssen. Falls Sie beim Gehen oder Laufen auf dem Laufband versehentlich stolpern oder ausrutschen, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel von der Konsole ab, um den Motor des Laufbands anzuhalten. Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel wieder ein, um Ihr Training zu beginnen.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri o per i nuovi utenti.
- Si prega di leggere queste istruzioni per intero prima di montare o utilizzare il tapis roulant. Contengono informazioni importanti che permettono di ottenere le migliori prestazioni dall'attrezzatura.
- L'apparecchio è sicuro solo se montato e usato correttamente.
- È propria responsabilità assicurarsi che tutti gli utenti siano informati riguardo quanto indicato in questo manuale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
- Tenere i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro, poiché ci sono piccole parti che potrebbero causare un rischio di soffocamento se ingerite.
- Tenere i bambini e gli animali lontani dal tapis roulant. È stato progettato esclusivamente per adulti.
- Prima di usare il tapis roulant, controllare che tutte le viti e i bulloni siano avvitati correttamente. Il livello di sicurezza dell'apparecchio può essere garantito solo attraverso un controllo regolare dei danni o dei segni di usura.
- Usare il tapis roulant come viene indicato in questo manuale di istruzioni. Se durante l'assemblaggio o il collaudo del tapis roulant si riscontrano parti difettose o se il tapis roulant emette un rumore insolito durante l'uso, interrompere l'uso e contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Cecotec. Non utilizzare il tapis roulant finché il problema non è stato risolto.

- Qualsiasi uso improprio o il mancato rispetto delle indicazioni di questo manuale annullerà la garanzia dell'apparecchio e le responsabilità del produttore.
- Prima di iniziare un programma di allenamento, si raccomanda di consultare il proprio medico se si hanno condizioni di salute o fisiche avverse che possono creare un rischio per la sicurezza o rendere difficile l'uso corretto del tapis roulant. Il consiglio del medico è essenziale se si stanno prendendo farmaci per la pressione sanguigna o il colesterolo.
- Tenere in considerazione le indicazioni del proprio corpo. Un esercizio incorretto o eccessivo può essere dannoso per la salute. Interrompere l'esercizio se si verifica uno dei seguenti sintomi: dolore, oppressione al petto, battito cardiaco irregolare, estrema mancanza di respiro, vertigini o nausea. Se si avverte uno di questi sintomi, si dovrebbe contattare il proprio medico prima di continuare con il programma di allenamento.
- Fare attenzione quando si solleva o si sposta il tapis roulant per evitare lesioni lombari.
- Mantenere mani, indumenti o altri oggetti lontano da parti mobili.
- Verificare di avere sufficiente spazio per collocare le parti prima di iniziare.
- Non collocare alcun oggetto affilato attorno al tapis roulant.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare in negozi, istituzioni o per scopi terapeutici. L'uso all'aperto non è raccomandato.
- L'utilizzo di questa attrezzatura per l'esercizio fisico avviene sotto la sua responsabilità. Se si hanno problemi di salute o si ritiene di essere a rischio di gravi condizioni di salute, consultare il medico prima di iniziare l'attività fisica.

- Prima dell'uso, seguire sempre gli esercizi di riscaldamento e stretching raccomandati.
- Il tapis roulant può essere usato solo da una persona alla volta.
- Utilizzare abbigliamento adeguato quando si usa il tapis roulant. Evitare di usare indumenti larghi, che potrebbero bloccare il tapis roulant o creare difficoltà di movimento. Iniziare a usare il tapis roulant a velocità bassa, reggersi saldamente al manubrio.
- Questo prodotto è adatto a utenti fino a 135 kg di peso.
- Questa attrezzatura da allenamento non è adatta per scopi di alta precisione.
- Usare estrema cautela quando si regola il nastro da corsa. Mantenere le dita, i capelli o indumenti lontani dal tapis roulant.
- Non utilizzare il tapis roulant coperto da lenzuola o da qualsiasi elemento tessile. Potrebbe surriscaldarsi e causare incendi, lesioni o scosse elettriche.
- In caso fosse necessaria una riparazione, consultare il proprio distributore per maggiori informazioni o contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Cecotec.
- Per tutte le parti regolabili, controllare le posizioni di massima regolazione/stringimento.
- Posizione del tapis roulant:
 - o Utilizzare il tapis roulant su una superficie piana, liscia e stabile con un rivestimento protettivo del pavimento o un tappeto.
 - o Assicurarsi di avere almeno 2 metri di spazio libero intorno al tapis roulant.

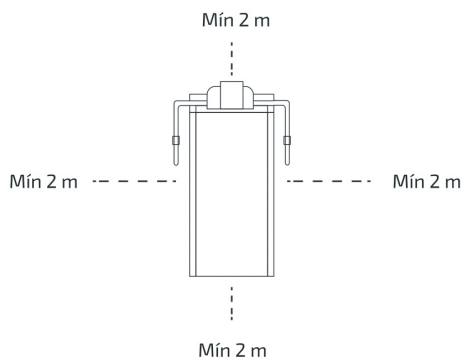

- Non posizionare nulla dietro il tapis roulant che possa ostruire l'uscita di emergenza.
- Non stare in piedi sul tapis roulant se non lo si sta usando o se ci si sta preparando ad usarlo. Collocare i piedi sulle estremità del tapis roulant. Usare il tapis roulant solo quando si è preparati.
- Non iniziare ad alta velocità.
- Non saltare sul tapis roulant.
- Mantenere il tapis roulant lontano dall'umidità eccessiva e la polvere.
- Assicurarsi che le persone presenti durante l'esercizio siano consapevoli dei possibili rischi, come per esempio, le parti mobili durante l'allenamento.
- Un esercizio incorretto o eccessivo può causare danni alla salute.
- Non inarcare la schiena quando usare il tapis roulant, tentare sempre di mantenere la schiena eretta.
- **ATTENZIONE:** i sensori d'indicazione della frequenza cardiaca possono essere imprecisi, in quanto non si tratta di un dispositivo medico. I sensori possono dare una stima della frequenza cardiaca.

- Se si avverte qualsiasi tipo di disagio, smettere immediatamente di allenarsi. Può essere pericoloso per la salute. Se persiste, recarsi immediatamente al centro medico più vicino.
- **ATTENZIONE:** non accendere il tapis roulant quando è chiuso.
- **ATTENZIONE:** attendere che il tapis roulant si arresti del tutto prima di chiuderlo.
- L'apparecchio emette più rumore quando c'è del peso su di esso.
- Per effettuare una fermata d'emergenza, mettere le mani sul manubrio e mettere i piedi sulla guida per i piedi.
- Prima di iniziare l'allenamento, agganciare sempre la clip di sicurezza agli indumenti all'altezza della vita e collegare la chiave di sicurezza alla console.
- Per evitare incidenti, questo tapis roulant è dotato di una chiave di sicurezza che deve essere saldamente attaccata ai vostri vestiti. Nel caso in cui si inciampi accidentalmente o si scivoli mentre si cammina o si corre sul tapis roulant, rimuovere la chiave di sicurezza dalla console per fermare il motore del tapis roulant. Riposizionare la chiave di sicurezza per iniziare l'allenamento.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

- A. Bastidor inferior (plataforma de carrera)
- B. Tubo vertical izquierdo
- C. Tubo vertical derecho
- D. Cubierta inferior del tubo vertical izquierdo
- E. Cubierta inferior del tubo vertical derecho
- F. Conjunto de manillar
- G. Conjunto de consola
- H. Tapa trasera inferior de la consola
- I. Tapones embellecedores del manillar (x4)
- J. Llave de seguridad
- K. Cable de alimentación
- L. Lubricación para la banda de carrera
- M. Tornillo M10*70 (x8)
- N. Tornillo M8*35 (x4)
- O. Tornillo M8*15 (x4)
- P. Llave Allen #5 (x1)
- Q. Llave Allen #6 (x1)

Nota:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuvieran en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja:

- Producto
- Manual de instrucciones

- No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. INSTALACIÓN

Paso 1

Figura 2

- Fije el tubo vertical derecho (C) al bastidor inferior y asegúrelo con 4 pernos M10/70 utilizando la llave Allen S6. Preapriete; deje el apriete final para más adelante.
- Conecte los terminales de señal E13-lower y E14. A continuación, vuelva a introducir el mazo de cables por el orificio del lado izquierdo del bastidor.
- Atención: mantenga los cables libres; no los pellizque al atornillar.

Paso 2

Figura 3

- Fije el tubo vertical izquierdo (B) al bastidor inferior y asegúrelo con 4 pernos M10/70 utilizando la llave Allen S6. Preapriete; el apriete final se realizará después.

Paso 3

Figura 4

- Conecte los terminales de señal de E12 y E13-superior.
- Monte el conjunto de manillar (F) entre los tubos verticales izquierdo y derecho y fíjelo con 4 pernos M8/35 con la llave Allen S5. Apriete firmemente.
- Inserte 4 tapones (I) en los orificios de los manillares izquierdo y derecho.
- Atención: no pellizque el cableado al fijar los pernos.

Paso 4

Figura 5

- Fije el conjunto de pantalla de la consola (G) al conjunto de manillar y asegúrelo con 4 pernos M8/15 usando la llave Allen S5. Apriete firmemente.
- Conecte los terminales de señal E32 y E33; conecte también los terminales Z y E30.
- Coloque la tapa trasera inferior de la consola (H) y fíjela con 2 tornillos ST4.2/15. Apriete todos los tornillos.

Paso 5

Figura 6

- Realice el apriete final de todos los pernos instalados en los pasos 1 y 2 utilizando la llave Allen S6.

Paso 6

Figura 7

- Inserte la llave de seguridad (J).
- El conjunto de pantalla de la consola es orientable.

Paso 7

Figura 8

- Conecte el equipo a la corriente, encienda el interruptor principal y ajuste la inclinación hasta la posición más alta.
- Instale las cubiertas de los tubos verticales izquierdo y derecho (D y E) sobre el bastidor como se muestra.

Paso 8

Figura 9

- Montaje finalizado. Antes de empezar a utilizarla, ajuste la inclinación al ángulo deseado.
- Verifique que todos los pernos y tornillos están firmemente apretados.

Plegado y Desplegado (sistema de plegado eléctrico)

Aviso importante: Estas instrucciones aplican al sistema automático de plegado/desplegado. Para evitar daños y garantizar el uso correcto de la cinta, siga estas pautas.

No intente plegar o desplegar manualmente. La cinta incorpora un sistema automático de plegado. Forzar el plegado o desplegado a mano puede dañar componentes internos y anular la garantía.

Si el sistema no responde, mantenga pulsado el botón plegado/desplegado. Fig. 10

- Este modelo incorpora plegado/desplegado motorizado controlado desde el botón plegado/desplegado situado en el lado derecho del conjunto de consola como se muestra en la figura 10. La estructura se moverá automáticamente hasta completar la maniobra.
- Los mensajes que aparecen en la pantalla de la consola durante el proceso son: "FOLD", "UNFOLDING", "FOLDING" y "FOLDPAUSE".

Desplegar la cinta

Atención: antes de iniciar el desplegado, asegúrese de que no haya personas, mascotas u objetos bajo la plataforma de carrera para evitar atrapamientos.

1. Con la cinta en posición plegada y la pantalla mostrando "FOLD", pulse brevemente el botón plegado/desplegado para iniciar el desplegado.
2. Durante el proceso, la pantalla mostrará "UNFOLDING". Si no hay interferencias, el proceso finalizará automáticamente y el equipo pasará a modo de espera.
3. Si durante el desplegado vuelve a pulsar el botón, el movimiento se detendrá y la pantalla mostrará "FOLDPAUSE". Pulse de nuevo para reanudar el desplegado.

Plegar la cinta

Atención: antes de iniciar el plegado, verifique que no haya personas, mascotas ni objetos sobre la banda de carrera.

1. Con la cinta en posición desplegada, pulse el botón plegado/desplegado para iniciar el plegado.
2. Durante el proceso, la pantalla mostrará "FOLDING".
3. Si vuelve a pulsar el botón durante el plegado, el movimiento se detendrá y la pantalla mostrará "FOLDPAUSE". Pulse otra vez para continuar el plegado.

Desbloqueo forzado

- Si la cinta está plegando y necesita invertir el movimiento, mantenga pulsado el botón plegado/desplegado durante 2 segundos. La máquina cambiará a desplegado forzado (UNFOLDING).

Detección de proximidad mediante infrarrojos

- El equipo incorpora un sensor infrarrojo. Si detecta a una persona o mascota dentro del área de detección y demasiado cerca de la máquina, emitirá un aviso acústico y el desplegado se pausará.
- Al abandonar el área de detección, el desplegado se reanudará automáticamente tras 2-4 segundos.
- Área de detección es el que se muestra en la figura 11.

Gestión de obstrucciones durante el plegado

Fig. 12

- Si, tras activar el plegado, hay una persona de pie sobre la banda y el ángulo de plegado es menor o igual que 30°, el sistema detectará la obstrucción y cambiará automáticamente de "FOLDING" a "UNFOLDING", invirtiendo el movimiento para volver al desplegado.
- Si el ángulo de plegado es mayor que 30° y se produce una obstrucción, el sistema detendrá el movimiento, y la consola mostrará "FOLD". Pulse el botón plegado/desplegado para cambiar de "FOLDING" a "UNFOLDING" y volver al estado de desplegado.

Precauciones de seguridad durante las maniobras

- Mantenga despejada la zona de movimiento. No se acerque a la estructura mientras se despliega/plega.
- No pise la banda de carrera ni se suba a la máquina durante estas maniobras.
- No intente forzar manualmente el movimiento del bastidor.

Desplazamiento y colocación correcta de la cinta

Fig. 13

- Retire objetos del entorno y asegúrese de que el suelo esté limpio y nivelado. Se recomienda la ayuda de 2 personas.
- Pliegue la máquina hasta que la consola muestre "FOLD".
- Sujete firmemente el Conjunto de manillar. Con un pie, bloquee el extremo inferior del

Bastidor inferior y bascule suavemente la máquina hacia usted hasta que el peso apoye sobre las Ruedas de transporte.

- Manteniendo la inclinación y el control del peso, desplace la máquina rodando sobre las Ruedas de transporte. Avance despacio y evite obstáculos.
- Sitúe la cinta en el lugar deseado. Baje lentamente el Bastidor inferior hasta acercarlo al suelo, manteniendo las manos en el manillar para controlar la bajada.
- Deje que el Bastidor inferior descanse por completo en el suelo. Compruebe la estabilidad de las Almohadillas de apoyo y la ausencia de balanceos.

Precauciones

- No arrastre la cinta con la base rascando el suelo; utilice siempre las Ruedas de transporte.
- No levante la máquina sujetándola por la Pantalla TFT, cubiertas de consola ni por tapas plásticas.
- No suba ni baje escaleras con la máquina sin la ayuda de personal cualificado.
- Mantenga las manos alejadas de bisagras/articulaciones durante el basculado.

4. FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

- Esta cinta de correr requiere una fuente de alimentación adecuada para funcionar correctamente. Por su seguridad y la de otras personas, verifique que la fuente de alimentación es la correcta antes de conectar el equipo. Un suministro incorrecto puede causar daños importantes al equipo y/o al usuario.

PELIGRO

- Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si el producto está correctamente puesto a tierra, consulte a un electricista autorizado.
- No modifique el enchufe suministrado con el producto. Si el enchufe no encaja en la toma, solicite a un electricista la instalación de una toma adecuada.

Botones principales

Figura 14:

1. Botón programas: pulse para seleccionar entre los diferentes programas.

2. Botón disminución de la inclinación: pulse para disminuir la pendiente.
3. Botón aumento de la inclinación: pulse para aumentar la pendiente.
4. Botón de inicio/pausa: pulse para iniciar o pausar; tras una pausa, pulse de nuevo para reanudar.
5. Botón parada: pulse para detener la cinta.
6. Botón disminución de la velocidad: pulse para disminuir la velocidad en pasos de 0,1.
7. Botón aumento de la velocidad: pulse para aumentar la velocidad en pasos de 0,1.
8. Botón Ventilador: pulse para encender/ajustar/apagar el ventilador. La primera pulsación ajusta el ventilador en el nivel 1; la segunda pulsación, el nivel 2; la tercera pulsación apaga el ventilador.
9. Botones rápidos de INCLINACIÓN: Seleccione directamente la pendiente deseada con las teclas
10. Botones rápidos de VELOCIDAD: Seleccione directamente la velocidad deseada con las teclas.

Visualización de datos de entrenamiento

Figura 15

1. Indicador pendiente: muestra la pendiente actual. Rango de inclinación: -3 % a 15 %.
2. Indicador velocidad: muestra la velocidad actual. Rango de velocidad: 1-22 km/h.
3. Indicador pulso: muestra el pulso actual. Sujete con ambas manos los sensores de pulso de mano del manillar; o conéctese a un monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth compatible. El valor aparece tras 5 segundos aproximadamente.
4. Indicador distancia: muestra la distancia actual.
5. Indicador tiempo: muestra el tiempo transcurrido (inicia en 0:00).
6. Indicador calorías: muestra las calorías consumidas.
7. Indicador pasos: muestra los pasos del usuario.
8. Icono Flechas: toque para mostrar u ocultar el panel de datos.

Interfaz de pantalla táctil

Figura 16

1. LOGIN: conecte el WiFi y toque este icono para acceder a su cuenta. Sus datos de entrenamiento se guardan automáticamente en la nube.
2. MY STATS: consulte su historial de entrenamientos y tendencias de rendimiento guardadas.
3. SETTINGS: toque icono para ajustar las siguientes funciones del sistema:
 - WiFi: conexión a su red doméstica.
 - Hora local: ajuste de fecha y hora.
 - Bluetooth: vincula un monitor de pulso Bluetooth, auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth.

- Idioma del sistema: permite cambiar el idioma.
 - Actualización de software: comprueba la versión más reciente.
 - Información del dispositivo: datos del equipo.
 - 4. AIRPLAY: duplica la pantalla de dispositivos Apple compatibles.
 - 5. MIRACAST: duplica la pantalla de dispositivos compatibles.
 - 6. USB CAST: conecte su teléfono o tablet por USB para duplicación por cable.
- Nota: algunas apps de terceros pueden restringir la duplicación de pantalla por sus propias políticas. No es un fallo de la cinta.
- 7. QUICK START: toque para comenzar a andar o correr de inmediato.
 - 8. GOAL: toque para elegir entre cuenta atrás de tiempo, distancia o calorías.
 - 9. PROGRAM: programas preconfigurados de 16 segmentos; admite ajustes manuales; al cambiar de segmento recupera valores; paro automático al finalizar.
 - 10. CUSTOM PROGRAM: cree y guarde rutinas propias con ajustes personalizados de velocidad e inclinación.
 - 11. HEART RATE CONTROL: vincule monitor Bluetooth compatible, manténgalo a menos de 5 metros; defina el pulso objetivo, velocidad máx. e inclinación.
 - 12. MEDIA: puede reproducir música desde USB o aplicaciones preinstaladas. Inserte una unidad USB en el puerto USB de la consola. Una vez detectada la unidad USB, abra la aplicación Música o Vídeo para reproducir sus archivos locales.
 - 13. Cambiar entre AirPlay, Miracast y USB CAST.
 - 14. Abrir menú Media.
 - 15. Ajustar volumen.
 - 16. Control rápido de inclinación.
 - 17. Quick Start.
 - 18. Quick Stop.
 - 19. Selección rápida de velocidad.
 - 20. Ajuste del ventilador.
 - 21. Rotar la pantalla (vertical/horizontal).
 - 22. Volver a la pantalla anterior.
 - 23. Ir a la pantalla de inicio.

Selector

- Una pulsación corta del selector inicia una cuenta atrás y el entrenamiento comienza automáticamente al finalizar. Otra pulsación corta, pausa el entrenamiento.
- Durante el entrenamiento, la pantalla alterna automáticamente cada 5 segundos entre: Tiempo (Fig. 17), Velocidad (Fig. 18), Distancia (Fig. 19) o Ritmo, Calorías e Inclinación. (Fig. 20)
- Después de iniciar el entrenamiento: gire el selector a la izquierda para disminuir la velocidad y gire el selector a la derecha para aumentar la velocidad.
- Una pulsación larga detiene por completo el entrenamiento.

Carga de dispositivos

- Carga por USB: Conecte su dispositivo al puerto USB de la consola.
- Carga inalámbrica: Si su dispositivo admite carga inalámbrica, colóquelo en la zona designada para comenzar la carga.

Nota: asegúrese de que su dispositivo es compatible con carga inalámbrica antes de usar esta función.

Modo de apagado de pantalla

- Si no hay reproducción de vídeo, la pantalla se apaga automáticamente tras 15 minutos de inactividad.
- En estado de pantalla apagada, al pulsar cualquier botón de la consola el sistema sale del modo reposo: la pantalla tarda 40 segundos aproximadamente en reiniciarse por completo. Durante ese período, las entradas de botones permanecen deshabilitadas. La operación normal se reanuda cuando finaliza el reinicio.
- Para proteger la pantalla, se recomienda apagar la alimentación al terminar el entrenamiento.

Función de llave de seguridad

- Por seguridad, esta cinta incluye una llave magnética.
- La máquina no funcionará si la llave no está insertada en la consola.
- Si se extrae la llave durante el uso, la máquina se detiene inmediatamente y aparece un aviso en pantalla.
- Para reanudar el uso, inserte de nuevo la llave. Fije el clip del cordón de la llave a su ropa antes de empezar.

Encendido (I) y apagado (O)

- Encendido: conecte el Cable de alimentación a una toma de pared y ponga en ON el Interruptor de encendido situado en la parte trasera de la cinta.
- Apagado: ponga el Interruptor de encendido en OFF.

Precauciones

1. Comience cada sesión a velocidad baja y sujétese a los manillares hasta sentirse cómodo y familiarizado con el equipo.
2. Inserte la Llave de seguridad en la consola y enganche el clip del cordón de seguridad a su ropa.
3. Para finalizar con seguridad, pulse el botón STOP o retire la llave de seguridad; la cinta se detendrá inmediatamente.

5. CONECTIVIDAD WI-FI Y APLICACIÓN MÓVIL

a. Kinomap

Busque, descargue e instale la APP Kinomap en Apple Store o en Google Play según el sistema de su teléfono móvil.

- 1) Acceda a la APP y pulse en la página "Más".
- 2) Seleccione la opción "Añadir nueva máquina de entrenamiento".
- 3) Seleccione el tipo de equipo "Cinta de correr".
- 4) A continuación, pulse sobre el dispositivo o sobre "PERSEUS+" para emparejar la máquina.
- 5) Busque vídeos para iniciar el entrenamiento.

b. Zwift

Busque, descargue e instale la APP Zwift en Apple Store o en Google Play según el sistema de su teléfono móvil.

- 1) Cree una cuenta y acceda a la APP.
- 2) Active los sensores del producto y el bluetooth de tu teléfono o tablet.
- 3) Seleccione el tipo de equipo "Cinta de correr", pulse sobre el dispositivo o sobre "PERSEUS+" para emparejar la máquina.
- 4) A continuación, haga clic en el icono de fuente de potencia o velocidad.
- 5) Busque ruta para iniciar el entrenamiento.

Comprenda que no podemos ofrecer una guía completa de las aplicaciones en este manual, ya que se trata de aplicaciones gratuitas de terceros y, además, la aplicación se actualiza continuamente.

Para más información sobre alguna de las aplicaciones mencionadas, consulte las instrucciones que se encuentran dentro de la aplicación específica o en Google Play Store o la AppStore.

6. INFORMACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO

Un correcto entrenamiento debe estar compuesto de los siguientes pasos:

- Calentamiento: consiste en una sesión de estiramientos y ejercicio de baja intensidad con una duración de 5 a 10 minutos. Un calentamiento correcto proporciona un aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la circulación, lo que favorece la preparación para el ejercicio. Fig. 21
- Entrenamiento: se trata de una sesión de ejercicio de una duración de 20 a 30 minutos. (Nota: durante las primeras semanas de ejercicio no mantenga su frecuencia cardíaca alta durante más de 20 minutos). Fig. 22
- Enfriamiento: estire de 5 a 10 minutos. Esto incrementará su flexibilidad y le ayudará a prevenir posibles lesiones tras el ejercicio. Fig. 21

Rutina de ejercicio

Para mantener o mejorar su forma física, realice tres sesiones de ejercicio semanalmente, como mínimo debe descansar un día entre cada sesión de ejercicio. Después de varios meses de ejercicio, puede aumentar el número de sesiones semanales hasta cinco. Para obtener los mejores resultados debe ser constante a la hora de hacer ejercicio.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza general

- Mantenga la máquina limpia para prolongar su vida útil y rendimiento.
- Retire el polvo de forma periódica. Limpie ambas caras de la Banda de carrera para evitar acumulación de polvo bajo la banda.
- Mantenga limpios los zapatos de correr para que la suciedad no desgaste la Tabla de carrera ni la Banda de carrera.
- Limpie la superficie de la banda con un paño limpio y ligeramente humedecido.
- No permita que niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión adulta.

Recomendaciones de uso

- Para un mejor mantenimiento, tras cada 2 horas de uso continuo, apague la máquina durante 10 minutos.
- Cuando no la utilice, apáguela completamente.

Tensión adecuada de la banda

- Una Banda de carrera floja puede provocar deslizamiento del usuario durante la carrera.
- Una banda demasiado tensa reduce el rendimiento del Motor y aumenta la fricción entre rodillos y banda.

- Ajuste recomendado: al tirar de la banda hacia arriba en el centro, la elevación respecto a la Tabla de carrera debe ser de 50–75 mm.

Centrado de la Banda de carrera

Coloque la cinta en suelo nivelado y ponga la velocidad entre 6 y 9 km/h (3,7–5,6 mph). Centre la banda cuando derive hacia un lado. Los tornillos de ajuste se encuentran en los extremos del Rodillo trasero.

1. Si la Banda de carrera se desplaza hacia la derecha:
 - Gire el tornillo de ajuste derecho 1/4 de vuelta en sentido horario.
 - A continuación, gire el tornillo de ajuste izquierdo 1/4 de vuelta en sentido antihorario.
 - Si no se corrige, repita hasta centrarla. Figura 23
2. Si la Banda de carrera se desplaza hacia la izquierda:
 - Gire el tornillo de ajuste del lado izquierdo 1/4 de vuelta en sentido horario.
 - Después, gire el tornillo de ajuste derecho 1/4 de vuelta en sentido antihorario.
 - Si no se corrige, repita hasta centrarla. Figura 24
3. Con el tiempo la Banda de carrera se afloja:
 - Para tensarla, gire los tornillos de ajuste izquierdo y derecho una vuelta completa en sentido horario.
 - Compruebe la tensión de la banda y repita el proceso hasta alcanzar la tensión correcta, manteniendo ambos lados con el mismo ajuste para no desalinearla. Figura 25

Lubricación de la cinta

Nota importante

- Es necesario lubricar la cinta antes del primer uso.
- La lubricación de la Tabla de carrera y la Banda de carrera es esencial, ya que la fricción entre ambas afecta a la vida útil y al funcionamiento del equipo. Inspeccione con regularidad si es necesaria la lubricación.

Advertencia

- Antes de limpiar, lubricar o reparar, desconecte el equipo de la toma de pared: Interruptor de encendido en OFF y desenchufe el Cable de alimentación.

Cómo lubricar

- Método 1: Eleve la banda por un lateral y aplique lubricante sobre la tabla de carrera. Con un paño, reparta el lubricante de forma homogénea. Repita por el otro lado. Figura 26
- Método 2: Retire el Tapón del orificio de lubricación, aplique lubricante por el Tubo de lubricación (Tubo guía de lubricación si procede) y vuelva a colocar el tapón. Repita el proceso para el otro lado. Figura 27

Comprobaciones de mantenimiento

- Las partes móviles deben moverse libres y silenciosas. Cualquier anomalía puede afectar a la seguridad. Inspeccione y reapriete la tornillería periódicamente.

Calendario recomendado de lubricación

Uso semanal	Frecuencia sugerida
Ligero (menos de 3 horas/semana)	Cada 6 meses
Medio (3–5 horas/semana)	Cada 3 meses
Intenso (más de 5 horas/semana)	Cada 2 meses

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción sugerida
La cinta no enciende	No está conectada a la toma de corriente	Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
	Llave de seguridad no insertada y la pantalla muestra "---- ----"	Inserte la Llave de seguridad.
La banda de carrera no está centrada	La tensión de la banda no es correcta en el lado izquierdo o derecho de la tabla de carrera	Ajuste los tornillos de regulación situados a izquierda y derecha del Rodillo trasero.
La pantalla no funciona	Los cables no están conectados correctamente	Revise las conexiones de cables desde la placa de la consola (Placa MCU de la consola) hasta la Placa de control.
E01: "Software over current"	Sobrecorriente	1) Apague el equipo y reinícielo para comprobar si funciona con normalidad. 2) Si no funciona, debe sustituirse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
E02: "Hardware over current"		

E03: "Too hot control board protection"	Sobrecorriente / Daño en la Placa de control	1) Apague el equipo y reinícielo para comprobar si funciona con normalidad. 2) Si no funciona, debe sustituirse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
E04: "Too low voltage protection"	Tensión de entrada demasiado baja	1) Apague la máquina y reiníciela para comprobar si funciona con normalidad. 2) Si no funciona, debe sustituirse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. 3) Si la tensión es normal pero la máquina no funciona, debe sustituirse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
E05: "Over voltage protection"	Tensión de entrada demasiado alta	1) Apague la máquina y reiníciela para comprobar si funciona con normalidad. 2) Si no funciona, debe sustituirse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. 3) Si la tensión es normal pero la máquina no funciona, debe sustituirse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

E06–E09: "Motor or motor wire connection abnormality" (anomalía del motor o de su cableado)	Si aparece el código de error E06, E07, E08 o E09, apague la máquina y vuelva a encenderla después de 1 minuto para ver si funciona con normalidad. Si la máquina sigue sin funcionar con normalidad, los posibles problemas y soluciones pueden ser:	
	El cable del motor no está bien conectado o el Motor está dañado	Verifique el cableado del motor y su conexión. Si los cables están perforados, dañados o flojos, repárelos o sustitúyalos. Si el problema continúa, puede ser necesario sustituir el Motor, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
	Alguna parte móvil está atascada y el motor no puede girar correctamente	1) Inspeccione las partes móviles y verifique su libre movimiento. 2) Debe revisarse el motor: escuche ruidos anómalos u olor a quemado; puede ser necesario sustituir el Motor, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. 3) Debe revisarse la Placa de control, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. 4) Lubrique la banda/tabla de carrera.
	La tensión de entrada es demasiado baja o demasiado alta / La Placa de control está dañada	1) Reinicie la cinta. 2) Compruebe que la tensión de entrada es correcta.
E10: "Overload protection"	Sobrecorriente	1) Apague la máquina y reiniciela para comprobar si funciona con normalidad. 2) Si el problema no se corrige, puede ser necesario sustituir la Placa de control o el Motor, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

E12: "Communication failure"	Fallo de comunicación	1) Apague la máquina y reiníciela para comprobar si funciona con normalidad. 2) Deben revisarse todos los cables de conexión entre la consola y la Placa de control; póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. 3) Si el problema persiste, puede ser necesario sustituir la Placa de control (PCB), póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
E15: "Servo motor failure"	1) Posicionamiento incorrecto del servomotor. 2) La cinta puede funcionar, pero las funciones de inclinación y plegado quedan deshabilitadas. 3) Requiere recalibración del servomotor.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. Procedimiento de recalibración del servomotor: 1) Desconecte la Llave de seguridad. 2) Mantenga pulsados a la vez los botones INCLINE – y SPEED – durante 3 segundos. 3) Suelte al oír un pitido; el servomotor iniciará la recalibración automáticamente. 4) Espere a que finalice la recalibración antes de reanudar el uso.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Drumfit Flow Sprint PERSEUS+
Referencia del producto: EU01_122452

Dimensiones del producto (largo / ancho / alto):
- 1932 x 886 x 1727 mm (pantalla en horizontal)
- 1932 x 886 x 1632 mm (pantalla en vertical)
Dimensiones plegada (largo / ancho / alto): 1176 x 886 x 1680 mm
Peso neto del producto: 102 kg
Peso máximo de usuario: 140 kg
Superficie de carrera (largo x ancho): 1520x510 mm

Velocidad: 1 – 22 km/h

Inclinación: -3 % a 15 %

Clase HB

Alimentación

Voltaje: 220 – 240 V

Frecuencia: 50 – 60 Hz

Consumo máximo: 3543,5 W

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

10. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

Puede consultar la información sobre los sistemas nacionales de reciclaje de embalajes y su marcado en nuestra página web.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

11. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

12. INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS ALMACENADOS POR LOS PRODUCTOS CONECTADOS CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 2023/2854 ("REGLAMENTO DE DATOS")

Los productos conectados y los servicios relacionados de Cecotec son aquellos que generan diferentes datos e información durante su uso. De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Datos, a través de este documento Cecotec le proporciona información acerca de sus derechos sobre los datos generados y acerca de cómo acceder a dichos datos.

Este derecho le permite utilizar los datos para cualquier fin lícito, entre otros, la optimización del producto y/o servicio o la contratación de servicios posventa con terceros.

Como usuario, podrá ejercer su derecho de acceso, dentro de los límites previstos por el Reglamento de Datos, a través de la dirección data.act@cecotec.es. Para proteger los datos generados –y con el fin de evitar fraudes o suplantación de identidad– CECOTEC podrá requerir información adicional para verificar su condición de usuario.

Los datos son almacenados por un período determinado de tiempo.

13. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá  en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

14. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD



Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que esta cinta de correr, modelo EU01_122452 – Drumfit Flow Sprint PERSEUS+ es conforme con la Directiva 2014/53/EU de equipos radioeléctricos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

- A. Lower frame (running platform)
- B. Left standpipe
- C. Right standpipe
- D. Left downtube bottom cover
- E. Right standpipe bottom cover
- F. Handlebar assembly
- G. Console assembly
- H. Console lower back cover
- I. Handlebar trim plugs (x4)
- J. Safety key
- K. Power cable
- L. Lubrication for the running belt
- M. Screw M10*70 (x8)
- N. Screw M8*35 (x4)
- O. Screw M8*15 (x4)
- P. Allen key #5 (x1)
- Q. Allen key #6 (x1)

Note:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Remove the appliance from its box. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact Cecotec's Official Technical Support Service immediately.

Box contents:

- Product
- Instruction manual

- Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

3. INSTALLATION

Step 1

Fig. 2

- Attach the right upright tube (C) to the lower frame and secure it with 4 M10/70 bolts using the Allen key S6. Pre-tighten; leave the final tightening for later.
- Connect the signal terminals E13-lower and E14. Then reinsert the wiring harness through the hole on the left side of the frame.
- Caution: keep the cables free; do not pinch them when screwing.

Step 2

Fig. 3

- Attach the left upright tube (B) to the lower frame and secure it with 4 M10/70 bolts using the Allen key S6. Pre-tighten; final tightening will be done later.

Step 3

Fig. 4

- Connect the signal terminals of E12 and E13-upper.
- Mount the handlebar assembly (F) between the left and right down tubes and secure it with 4 M8/35 bolts using the Allen key S5. Tighten firmly.
- Insert 4 plugs (I) in the holes of the left and right handlebars.
- Caution: do not pinch the wiring when fastening the bolts.

Step 4

Fig. 5

- Attach the console screen assembly (G) to the handlebar assembly and secure it with 4 M8/15 bolts using the S5 Allen key. Tighten firmly.
- Connect signal terminals E32 and E33; also connect terminals Z and E30.
- Place the lower rear console cover (H) and secure it with 2 screws ST4.2/15. Tighten all screws.

Step 5

Fig. 6

- Perform final tightening of all bolts installed in steps 1 and 2 using the S6 Allen wrench.

Step 6

Fig. 7

- Insert the safety key (J).
- The console display assembly is swivelling.

Step 7

Fig. 8

- Connect the equipment to the power supply, turn on the main switch and adjust the tilt to the highest position.
- Install the left and right standpipe covers (D and E) on the frame as shown.

Step 8

Fig. 9

- Assembly completed. Before starting to use it, adjust the incline to the desired angle.
- Check that all bolts and screws are tightened securely.

Folding and unfolding (electric folding mechanism)

Important notice These instructions apply to the automatic folding/unfolding system. To avoid damage and ensure correct use of the treadmill, follow these guidelines.

Do not attempt to fold or unfold manually The treadmill incorporates an automatic folding system. Forced folding or unfolding by hand may damage internal components and void the warranty.

If the system does not respond, press and hold the fold/unfold button. Fig. 10

- This model incorporates motorized folding/unfolding controlled from the folding/unfolding button located on the right side of the console assembly as shown in Figure 10. The structure will move automatically until the manoeuvre is completed.
- The messages that appear on the console screen during the process are: "FOLD", "UNFOLDING", "FOLDING" and "FOLDPAUSE".

Unfolding the treadmill

Caution: before deploying, make sure that there are no people, pets or objects under the running platform to avoid entrapment.

1. With the treadmill in the folded position and the display showing "FOLD", briefly press the fold/unfold button to initiate unfolding.
2. During the process, the display will show "UNFOLDING". If there is no interference, the process will be automatically terminated and the equipment will go into standby mode.
3. If you press the button again during unfolding, the movement will stop and the display will show "FOLDPAUSE". Press again to resume the display.

Folding the treadmill

Caution: before starting the folding process, make sure that there are no people, pets or objects on the running belt.

1. With the treadmill in the unfolded position, press the fold/unfold button to start folding.
2. During the process, the display will show "FOLDING".
3. If you press the button again during folding, the movement will stop and the display will show "FOLDPAUSE". Press again to continue folding.

Forced unlock

- If the treadmill is folding and you need to reverse the movement, press and hold the fold/unfold button for 2 seconds. The machine will switch to UNFOLDING.

Proximity detection via infrared

- The equipment incorporates an infrared sensor. If it detects a person or pet within the detection area and too close to the machine, it will emit an audible warning and the display will pause.
- When leaving the detection area, deployment will resume automatically after 2-4 seconds.
- The detection area is as shown in Figure 11.

Management of obstructions during folding

Fig. 12

- If, after activating the folding, there is a person standing on the treadmill and the folding angle is less than or equal to 30°, the system will detect the obstruction and will automatically switch from "FOLDING" to "UNFOLDING", reversing the movement to return to unfolding.
- If the folding angle is greater than 30° and an obstruction occurs, the system will stop the movement, and the console will display "FOLD". Press the folding/unfolding button to switch from "FOLDING" to "UNFOLDING" and return to the unfolded state.

Safety precautions during manoeuvring

- Keep the movement area clear. Do not approach the structure while unfolding/folding.
- Do not step on the running belt or climb on the machine during these manoeuvres.
- Do not attempt to manually force the movement of the frame.

Correct positioning and transport of the treadmill

Fig. 13

- Remove objects from the environment and make sure the floor is clean and level. The assistance of 2 people is recommended.
- Fold the machine until the console displays "FOLD".
- Hold the Handlebar Assembly firmly. With one foot, block the lower end of the Lower Frame and gently tilt the machine toward you until the weight rests on the Transport Wheels.
- Maintaining tilt and weight control, move the machine by rolling it on the Transport Wheels. Move slowly and avoid obstacles.
- Place the treadmill in the desired location. Slowly lower the lower frame to the ground, keeping your hands on the handlebars to control the lowering.
- Allow the Underframe to rest completely on the floor. Check the stability of the support pads and the absence of rocking.

Precautions

- Do not drag the treadmill with the base scraping the floor; always use the transport wheels.
- Do not lift the machine by the TFT screen, console covers or plastic covers.
- Do not go up or down stairs with the machine without the assistance of qualified personnel.
- Keep hands away from hinges/joints during tilting.

4. OPERATION

WARNING

- This treadmill requires an adequate power supply to operate properly. For your safety and the safety of others, verify that the power supply is correct before connecting the equipment. Incorrect supply may cause significant damage to the equipment and/or the user.

DANGER

- Improper connection of the equipment grounding conductor may result in a risk of electric shock. If you are in doubt as to whether the product is properly grounded, consult a licensed electrician.
- Do not modify the plug supplied with the product. If the plug does not fit into the outlet, have a suitable outlet installed by an electrician.

Main buttons

Figure 14:

1. Program button: press to select between the different programs.
2. Decrease slope button: press to decrease the slope.
3. Slope increase button: press to increase the slope.
4. Start/pause button: press to start or pause; after pausing, press again to resume.
5. Stop button: press to stop the treadmill.
6. Decrease speed button: press to decrease the speed in steps of 0.1.
7. Speed increase button: press to increase the speed in steps of 0.1.
8. Fan button: press to turn on/adjust/off the fan. The first press sets the fan to level 1; the second press sets it to level 2; the third press turns off the fan.
9. Quick INCLINE buttons: Select the desired slope directly with the keys
10. Quick SPEED buttons: Select the desired speed directly with the keys.

Display of training data

Figure 15

1. Slope indicator: shows the current slope. Incline range: -3 % to 15 %.
2. Speed indicator: shows the current speed. Speed range: 1-22 km/h.

3. Pulse indicator: shows the current pulse. Hold the hand pulse sensors on the handlebars with both hands; or connect to a compatible Bluetooth heart rate monitor. The value appears after about 5 seconds.
4. Distance indicator: shows the current distance.
5. Time indicator: shows the elapsed time (starts at 0:00).
6. Calorie indicator: shows the calories burned.
7. Step indicator: shows the user's steps.
8. Arrows icon: tap to show or hide the data panel.

Touchscreen interface

Figure 16

1. LOGIN: connect the Wi-Fi and tap this icon to access your account. Your training data is automatically saved in the cloud.
2. MY STATS: view your saved training history and performance trends.
3. SETTINGS: tap icon to set the following system functions:
 - Wi-Fi: connection to your home network.
 - Local time: date and time setting.
 - Bluetooth: Pair a Bluetooth pulse monitor, Bluetooth headset or Bluetooth speaker.
 - System language: allows you to change the language.
 - Software update: check for the latest version.
 - Device information: equipment data.
4. AIRPLAY: duplicates the screen of compatible Apple devices.
5. MIRACAST: duplicates the screen of compatible devices.
6. USB CAST: connect your phone or tablet via USB for wired duplication.

Note: some third-party apps may restrict screen mirroring by their own policies. It is not a failure of the treadmill.

7. QUICK START: touch to start walking or running immediately.
8. GOAL: touch to choose between time, distance or calorie countdown.
9. PROGRAM: preset 16-segment programmes; supports manual adjustments; recovers values when changing segments; automatic stop at completion.
10. CUSTOM PROGRAM: create and save your own routines with customized speed and incline settings.
11. HEART RATE CONTROL: connect a compatible Bluetooth monitor, keep it within 5 metres; set your target heart rate, maximum speed and incline.
12. MEDIA: can play music from USB or pre-installed applications. Insert a USB drive into the USB port of the console. Once the USB drive is detected, open the Music or Video application to play your local files.
13. Switch between AirPlay, Miracast and USB CAST.
14. Open Media menu.
15. Adjust volume.
16. Quick incline control.
17. Quick Start.

18. Quick Stop.
19. Quick speed selection.
20. Fan adjustment.
21. Rotate the screen (vertical/horizontal).
22. Return one screen.
23. Go to the home screen.

Knob

- A short press of the selector starts a countdown and the training starts automatically at the end. Another short pulse, pause the training.
- During training, the display alternates automatically every 5 seconds between: Time (Fig. 17), Speed (Fig. 18), Distance (Fig. 19) or Pace, Calories and Incline (Fig. 20).
- After starting the workout: turn the knob to the left to decrease the speed and turn the knob to the right to increase the speed.
- A long pulse stops the training completely.

Device charging

- USB charging: Connect your device to the USB port of the console.
- Wireless charging: If your device supports wireless charging, place it in the designated area to begin charging.

Note: Make sure your device supports wireless charging before using this feature.

Display shutdown mode

- If there is no video playback, the display automatically turns off after 15 minutes of inactivity.
- In screen off state, pressing any button on the console brings the system out of sleep mode: it takes approximately 40 seconds for the screen to completely reboot. During this period, the button inputs remain disabled. Normal operation resumes when the restart is complete.
- To protect the display, it is recommended to turn off the power at the end of the training session.

Safety key function

- For security, this treadmill includes a magnetic key.
- The machine will not operate if the key is not inserted in the console.
- If the key is removed during use, the machine stops immediately and a warning appears on the display.
- To resume use, insert the key again. Attach the key lanyard clip to your clothing before you begin.

On (I) and off (O)

- Power on: connect the power cord to a mains socket and set to ON the power switch located on the back of the treadmill.
- Power off: set the power switch to OFF.

Precautions

1. Start each session at low speed and hold on to the handlebars until you feel comfortable and familiar with the equipment.
2. Insert the Security Key into the console and attach the lanyard clip to your clothing.
3. To stop safely, press the STOP button or remove the safety key; the treadmill will stop immediately.

5. WI-FI CONNECTIVITY AND MOBILE APP**a. Kinomap**

Search for, download and install the Kinomap app from the Apple App Store or Google Play, depending on your mobile phone's operating system.

- 1) Open the app and tap the "More" tab.
- 2) Select the "Add new training machine" option.
- 3) Select the equipment type "Treadmill".
- 4) Next, tap on the device or on "PERSEUS+" to pair the machine.
- 5) Search for videos to start your workout.

b. Zwift

Search for, download and install the Zwift app from the Apple App Store or Google Play, depending on your mobile phone's operating system.

- 1) Create an account and open the app.
- 2) Activate the product's sensors and Bluetooth on your phone or tablet.
- 3) Select the equipment type "Treadmill", tap on the device or on "PERSEUS+" to pair the machine.
- 4) Next, click on the power source or speed icon.
- 5) Search for a route to start your workout.

Please note that we cannot provide a comprehensive guide to the apps in this manual, as these are free third-party apps and, furthermore, the app is constantly being updated.

For more information on any of the apps mentioned, please refer to the instructions within the specific app or on the Google Play Store or the App Store.

6. EXERCISE GUIDELINES

A proper workout should consist of the following phases:

- Warm-up: 5-10 minutes of stretching and low-intensity exercise. A proper warm-up increases body temperature, heart rate and circulation, preparing you for exercise. Fig. 21
- Training: 20-30 minutes of exercise. (Note: during the first weeks of training, do not maintain a high heart rate for more than 20 minutes). Fig. 22
- Cool-down: 5-10 minutes of stretching. This increases flexibility and helps prevent post-exercise injuries. Fig. 21

Workout routine

To maintain or improve fitness, complete three workout sessions weekly, with at least one day's rest between sessions. After several months of training, you may increase to five sessions weekly. Consistency is key for optimal results.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

General cleaning

- Keep the machine clean to prolong its life and performance.
- Remove dust periodically. Clean both sides of the running belt to avoid dust accumulation under the belt.
- Keep running shoes clean so that dirt does not wear down the Running Board and Running Band.
- Wipe the surface of the treadmill with a clean, slightly damp cloth.
- Do not allow children to perform cleaning or maintenance tasks without adult supervision.

Recommendations for use

- For better maintenance, after every 2 hours of continuous use, turn off the machine for 10 minutes.
- When not in use, turn it off completely.

Proper belt tension

- A loose running belt can cause slippage of the user during running.
- A belt that is too tight reduces the performance of the motor and increases the friction between rollers and belt.
- Recommended adjustment: when pulling the belt upward in the centre, the elevation with respect to the stroke table should be 50-75 mm.

Stroke Band Centring

Place the belt on level ground and set the speed between 6 and 9 km/h (3.7-5.6 mph). Centre the band when drifting to one side. The adjustment screws are located at the ends of the rear roller.

1. If the Stroke Band moves to the right:
 - Turn the right adjusting screw 1/4 turn clockwise.
 - Then turn the left adjusting screw 1/4 turn counterclockwise.
 - If not corrected, repeat until centred. Figure 23
2. If the Stroke Band moves to the left:
 - Turn the adjustment screw on the left side 1/4 turn clockwise.
 - Then turn the right adjusting screw 1/4 turn counterclockwise.
 - If not corrected, repeat until centred. Figure 24
3. Over time, the running band loosens:
 - To tighten it, turn the left and right adjusting screws one full turn clockwise.
 - Check the belt tension and repeat the process until the correct tension is reached, keeping both sides at the same setting so as not to misalign the belt. Fig. 25

Belt lubrication

Important note

- It is necessary to lubricate the belt before first use.
- Lubrication of the Stroke Table and Stroke Band is essential, as friction between the two affects the life and performance of the equipment. Inspect regularly if lubrication is necessary.

Warning

- Before cleaning, lubricating or repairing, disconnect the equipment from the wall outlet: Set the power switch to the OFF position and unplug the power cord.

How to lubricate

- Method 1: Lift the belt from the side and apply lubricant on the running board. Spread the lubricant evenly with a cloth. Repeat on the other side. Fig. 26
- Method 2: Remove the Lubrication Port Plug, apply lubricant through the Lubrication Tube (Lubrication Guide Tube if applicable) and replace the plug. Repeat the process for the other side. Figure 27

Maintenance checks

- The moving parts must move freely and silently. Any anomaly may affect safety. Inspect and retighten hardware periodically.

Recommended lubrication schedule

Weekly use	Suggested Frequency
Light (less than 3 hours/week)	Every 6 months
Medium (3-5 hours/week)	Every 3 months
Intense (more than 5 hours/week)	Every 2 months

8. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Possible solution
The treadmill does not switch on	Not connected to the power socket	Connect the power cord to the mains socket.
	Security key not inserted and display shows "---- ----"	Insert the Security Key.
The running belt is not centred	Belt tension is not correct on the left or right side of the running board.	Adjust the adjustment screws located on the left and right side of the rear roller.
The display does not work	The cables are not connected correctly	Check the cable connections from the console board (Console MCU Board) to the Control Board.
E01: "Software over current"	Overcurrent	1) Turn off the equipment and restart it to check if it is working normally. 2) If this does not work, the control board must be replaced. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
E02: "Hardware over current"		
E03: "Too hot control board protection"	Overcurrent / Control board damage	1) Turn off the equipment and restart it to check if it is working normally. 2) If this does not work, the control board must be replaced. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.

E04: "Too low voltage protection"	Input voltage too low	1) Turn off the machine and restart it to check if it is working normally. 2) If this does not work, the control board must be replaced. Contact Cecotec's Official Technical Support Service. 3) If the voltage is normal but the machine does not work, the control board must be replaced. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
E05: "Over voltage protection"	Input voltage too high	1) Turn off the machine and restart it to check if it is working normally. 2) If this does not work, the control board must be replaced. Contact Cecotec's Official Technical Support Service. 3) If the voltage is normal but the machine does not work, the control board must be replaced. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.

E06-E09: "Motor or motor wire connection abnormality".	If error code E06, E07, E08 or E09 appears, turn the machine off and then turn it on again after 1 minute to see if it operates normally. If the machine still does not operate normally, possible problems and solutions may include:	
	The motor cable is not properly connected or the motor is damaged.	Check the motor wiring and its connection. If the cables are punctured, damaged or loose, repair or replace them. If the problem persists, it may be necessary to replace the Motor, please contact the official Cecotec Technical Assistance Service.
	Some moving part is jammed and the motor cannot rotate properly	1) Inspect the moving parts and verify their free movement. 2) The motor must be checked: listen for unusual noises or a burning smell; it may be necessary to replace the motor. Contact Cecotec's Official Technical Support Service. 3) The control board must be checked. Please contact Cecotec's Official Technical Support Service. 4) Lubricate the belt/running board.
	The input voltage is too low or too high / The control board is damaged.	1) Restart the treadmill. 2) Check that the input voltage is correct.
E10: "Overload protection"	Overcurrent	1) Turn off the machine and restart it to check if it is working normally. 2) If the problem persists, it may be necessary to replace the control board or motor. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.

E12: "Communication failure"	Communication failure	1) Turn off the machine and restart it to check if it is working normally. 2) All connection cables between the console and the control board must be checked; contact Cecotec's Official Technical Support Service. 3) If the problem persists, it may be necessary to replace the control board (PCB). Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
E15: "Servo motor failure"	1) Incorrect positioning of the servomotor. 2) The treadmill may operate, but the incline and fold functions are disabled. 3) Requires recalibration of the servomotor.	Contact Cecotec's Official Technical Support Service. Servomotor recalibration procedure: 1) Disconnect the safety key. 2) Press and hold the INCLINE - and SPEED - buttons at the same time for 3 seconds. 3) Release when you hear a beep; the motor will automatically start recalibration. 4) Wait for recalibration to complete before resuming use.

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: DrumFit Flow Sprint PERSEUS+

Product reference: EU01_122452

Product dimensions (length / width / height):

- 1932 x 886 x 1727 mm (horizontal display)
- 1932 x 886 x 1632 mm (vertical display)

Dimensions when folded (length / width / height): 1176 x 886 x 1680 mm

Net product weight: 102 kg

Maximum user weight: 140 kg

Running surface (length x width): 1520x510 mm

Speed: 1 - 22 km/h

Incline: -3 % to 15 %

HB Class

Supply

Voltage: 220 – 240 V

Frequency: 50 – 60 Hz

Maximum consumption: 3543.5 W

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

10. RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or battery must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic equipment and/or the corresponding batteries, consumers should contact their local authorities.

Information regarding national packaging recycling systems and their marking can be found on our website.

Compliance with the above guidelines will help protect the environment.

11. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If you detect any problem with the product or have any queries, please contact Cecotec's Official Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

12. INFORMATION ON DATA STORED BY CONNECTED PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2023/2854 ("DATA REGULATION")

Cecotec's connected products and related services are those that generate different data and information during use. In accordance with the provisions of the Data Regulation, through this document Cecotec provides you with information about your rights concerning the data generated and about how to access such data.

This right allows you to use the data for any lawful purpose, including, among others, product and/or service optimisation or contracting post-sale services with third parties.

As a user, you may exercise your right of access, within the limits provided for by the Data Regulation, through the email address data.act@cecotec.es. To protect the generated data—and in order to prevent fraud or identity theft—CECOTEC may require additional information to verify your status as a user.

Data is stored for a determined period of time.

13. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

14. EU DECLARATION OF CONFORMITY



Cecotec Innovaciones hereby declares that this treadmill, model EU01_122452 – DrumFit Flow Sprint PERSEUS+, is in conformity with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

- A. Châssis inférieur (surface de course)
- B. Tube vertical gauche
- C. Tube vertical droit
- D. Cache inférieur du tube vertical gauche
- E. Cache inférieur du tube vertical droit
- F. Ensemble du guidon
- G. Ensemble de la console
- H. Cache arrière inférieur de la console
- I. Bouchons enjoliveurs du guidon (x4)
- J. Clé/pince de sécurité
- K. Câble d'alimentation
- L. Lubrifiant pour la bande de course
- M. Vis M10*70 (x8)
- N. Vis M8*35 (x4)
- O. Vis M8*15(x4)
- P. Clé Allen #5 (x1)
- Q. Clé Allen #6 (x1)

Note :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte :

- Produit
- Manuel d'instructions

- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. INSTALLATION

Étape 1

Image 2

- Fixez le tube vertical droit (C) au châssis inférieur et sécurisez-le avec 4 boulons M10/70 à l'aide de la clé Allen S6. Pré-serrez ; le serrage final sera effectué ultérieurement.
- Connectez les bornes de signal E13-lower et E14. Ensuite, réinsérez le faisceau de câbles par l'orifice du côté gauche du châssis.
- Attention : gardez les câbles libres ; ne les pincez pas lors du vissage.

Étape 2

Image 3

- Fixez le tube vertical gauche (B) au châssis inférieur et sécurisez-le avec 4 boulons M10/70 à l'aide de la clé Allen S6. Pré-serrez ; le serrage final sera effectué ultérieurement.

Étape 3

Image 4

- Connectez les bornes de signal E12 et E13-superior.
- Montez l'ensemble du guidon (F) entre les tubes verticaux gauche et droit et fixez-le avec 4 boulons M8/35 à l'aide de la clé Allen S5. Serrez fermement.
- Insérez 4 bouchons (I) dans les orifices des guidons gauche et droit.
- Attention : ne pincez pas le câblage lors de la fixation des boulons.

-

Étape 4

Image 5

- Fixez l'ensemble de l'écran de la console (G) à l'ensemble du guidon et sécurisez-le avec 4 boulons M8/15 à l'aide de la clé Allen S5. Serrez fermement.
- Connectez les bornes de signal E32 et E33 ; connectez également les bornes Z et E30.
- Placez le cache arrière inférieur de la console (H) et fixez-le avec 2 vis ST4.2/15. Serrez toutes les vis.

Étape 5

Image 6

- Effectuez le serrage final de tous les boulons installés aux étapes 1 et 2 à l'aide de la clé Allen S6.

Étape 6

Image 7

- Insérez la clé de sécurité (J).
- L'ensemble de l'écran de la console est orientable.

Étape 7

Image 8

- Connectez l'appareil au courant, allumez l'interrupteur principal et ajustez l'inclinaison à la position la plus haute.
- Installez les caches des tubes verticaux gauche et droit (D et E) sur le châssis comme indiqué.

Étape 8

Image 9

- Montage terminé. Avant de commencer à l'utiliser, ajustez l'inclinaison à l'angle désiré.
- Vérifiez que tous les boulons et vis sont fermement serrés.

Pliage et dépliage (système de pliage électrique)

Avertissement Ces instructions s'appliquent au système automatique de pliage/dépliage. Pour éviter les dommages et garantir une utilisation correcte du tapis, suivez ces directives. N'essayez pas de le plier ou de le déplier manuellement. Le tapis intègre un système de pliage automatique. Forcer le pliage ou le dépliage à la main peut endommager les composants internes et annuler la garantie.

Si le système ne répond pas, maintenez le bouton de pliage/dépliage enfoncé. Img. 10

- Ce modèle intègre un pliage/dépliage motorisé contrôlé par le bouton de pliage/dépliage situé sur le côté droit de l'ensemble de la console, comme illustré à l'image 10. La structure se déplacera automatiquement jusqu'à la fin de la manœuvre.
- Les messages qui apparaissent sur l'écran de la console pendant le processus sont : « FOLD », « UNFOLDING », « FOLDING » et « FOLDPAUSE ».

Dépliage du tapis

Attention : avant de commencer le dépliage, assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux domestiques ou d'objets sous la surface de course pour éviter tout coincement.

1. Avec le tapis en position pliée et l'écran affichant « FOLD », appuyez brièvement sur le bouton de pliage/dépliage pour commencer le dépliage.
2. Pendant le processus, l'écran affichera « UNFOLDING ». S'il n'y a pas d'interférences, le processus se terminera automatiquement et l'appareil passera en mode veille.
3. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant le dépliage, le mouvement s'arrêtera et l'écran affichera « FOLDPAUSE ». Appuyez à nouveau pour reprendre le dépliage.

Pliage du tapis

Attention : avant de commencer le pliage, vérifiez qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux domestiques ou d'objets sur la bande de course.

1. Avec le tapis en position dépliée, appuyez sur le bouton de pliage/dépliage pour commencer le pliage.
2. Pendant le processus, l'écran affichera « FOLDING ».
3. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant le pliage, le mouvement s'arrêtera et l'écran affichera « FOLDPAUSE ». Appuyez à nouveau pour continuer le pliage.

Déverrouillage forcé

- Si le tapis est en train de se plier et que vous devez inverser le mouvement, maintenez le bouton de pliage/dépliage enfoncé pendant 2 secondes. L'appareil passera en dépliage forcé (UNFOLDING).

Détection de proximité par infrarouge

- L'appareil intègre un capteur infrarouge. S'il détecte une personne ou un animal domestique dans la zone de détection et trop près, il émettra un avertissement sonore et le dépliage se mettra en pause.
- En quittant la zone de détection, le dépliage reprendra automatiquement après 2 à 4 secondes.
- La zone de détection est celle indiquée à l'image 11.

Gestion des obstructions pendant le pliage

Img. 12

- Si, après avoir activé le pliage, une personne se tient sur la bande et que l'angle de pliage est inférieur ou égal à 30°, le système détectera l'obstruction et passera automatiquement de « FOLDING » à « UNFOLDING », inversant le mouvement pour revenir au dépliage.
- Si l'angle de pliage est supérieur à 30° et qu'une obstruction se produit, le système arrêtera le mouvement et la console affichera « FOLD ». Appuyez sur le bouton de pliage/dépliage pour passer de « FOLDING » à « UNFOLDING » et revenir à l'état déplié.

Précautions de sécurité pendant les manœuvres

- Maintenez la zone de mouvement dégagée. Ne vous approchez pas de la structure pendant le dépliage/pliage.
- Ne marchez pas sur la bande de course et ne montez pas sur l'appareil pendant ces manœuvres.
- N'essayez pas de forcer manuellement le mouvement du châssis.

Déplacement et positionnement correct du tapis

Img. 13

- Retirez les objets de l'environnement et assurez-vous que le sol est propre et de niveau. L'aide de 2 personnes est recommandée.

- Pliez l'appareil jusqu'à ce que la console affiche « FOLD ».
- Saisissez fermement l'ensemble du guidon. Avec un pied, bloquez l'extrémité inférieure du châssis inférieur et basculez doucement l'appareil vers vous jusqu'à ce que le poids repose sur les roues de transport.
- En maintenant l'inclinaison et le contrôle du poids, déplacez l'appareil en le faisant rouler sur les roues de transport. Avancez lentement et évitez les obstacles.
- Placez le tapis à l'endroit désiré. Abaissez lentement le châssis inférieur jusqu'à ce qu'il soit près du sol, en gardant les mains sur le guidon pour contrôler la descente.
- Laissez le châssis inférieur reposer complètement sur le sol. Vérifiez la stabilité des patins de support et l'absence de balancements.

Précautions

- Ne traînez pas le tapis en laissant la base racler le sol ; utilisez toujours les roues de transport.
- Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par l'écran TFT, les caches de la console ou les couvercles en plastique.
- Ne montez ni ne descendez les escaliers avec l'appareil sans l'aide de personnel qualifié.
- Gardez les mains éloignées des charnières/articulations pendant le basculement.

4. FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

- Ce tapis de course nécessite une source d'alimentation adéquate pour fonctionner correctement. Pour votre sécurité et celle des autres, vérifiez que l'alimentation électrique est correcte avant de brancher l'appareil. Une alimentation incorrecte peut causer des dommages importants à l'appareil et/ou à l'utilisateur.

DANGER

- Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes quant à la bonne mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien agréé.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, demandez à un électricien d'installer une prise appropriée.

Boutons principaux

Image 14 :

1. Bouton Programmes : appuyez sur ce bouton pour sélectionner les différents programmes.
2. Bouton Diminution de l'inclinaison : appuyez sur ce bouton pour diminuer la pente.

3. Bouton Augmentation de l'inclinaison : appuyez sur ce bouton pour augmenter la pente.
4. Bouton Démarrage/Pause : appuyez sur ce bouton pour démarrer ou mettre en pause l'appareil ; après une pause, appuyez à nouveau pour reprendre.
5. Bouton Arrêt : appuyez pour arrêter le tapis.
6. Bouton Diminution de la vitesse : appuyez sur ce bouton pour diminuer la vitesse par paliers de 0,1.
7. Bouton Augmentation de la vitesse : appuyez sur ce bouton pour augmenter la vitesse par paliers de 0,1.
8. Bouton Ventilateur : appuyez sur ce bouton pour allumer/régler/éteindre le ventilateur. La première pression règle le ventilateur au niveau 1 ; la deuxième pression, au niveau 2 ; la troisième pression éteint le ventilateur.
9. Boutons rapides d'INCLINAISON : Sélectionnez directement la pente désirée avec les boutons.
10. Boutons rapides de VITESSE : Sélectionnez directement la vitesse désirée avec les boutons.

Affichage des données d'entraînement

Image 15

1. Indicateur de pente : affiche la pente actuelle. Plage d'inclinaison : -3 % à 15 %.
2. Indicateur de vitesse : affiche la vitesse actuelle. Plage de vitesse : 1 à 22 km/h.
3. Indicateur de fréquence cardiaque : affiche la fréquence cardiaque actuelle. Tenez les capteurs de fréquence cardiaque du guidon avec les deux mains; ou connectez-vous à un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth compatible. La valeur apparaît après environ 5 secondes.
4. Indicateur de distance : affiche la distance actuelle.
5. Indicateur de temps : affiche le temps écoulé (commence à 0:00).
6. Indicateur de calories : affiche les calories consommées.
7. Indicateur de pas : affiche les pas de l'utilisateur.
8. Bouton des flèches : appuyez sur ce bouton pour afficher ou masquer le panneau de données

Interface de l'écran tactile

Image 16

1. LOGIN : connectez le Wi-Fi et touchez cette icône pour accéder à votre compte. Vos données d'entraînement sont automatiquement sauvegardées dans le cloud.
2. MY STATS : consultez votre historique d'entraînements et les tendances de performance sauvegardées.
3. SETTINGS : touchez l'icône pour régler les fonctions du système suivantes :
 - Wi-Fi : connexion à votre réseau domestique.
 - Heure locale : réglage de la date et de l'heure.

- Bluetooth : connectez un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth, des écouteurs Bluetooth ou un haut-parleur Bluetooth.
- Langue du système : permet de changer la langue.
- Mise à jour du logiciel : permet de vérifier la version la plus récente.
- Informations sur l'appareil : données de l'appareil.
- 4. AIRPLAY : duplique l'écran des appareils Apple compatibles.
- 5. MIRACAST : duplique l'écran des appareils compatibles.
- 6. USB CAST : connectez votre téléphone ou tablette par USB pour une duplication filaire.

Note : certaines applications tierces peuvent restreindre la duplication d'écran en raison de leurs propres politiques. Ce n'est pas un défaut du tapis.

- 7. QUICK START : appuyez pour commencer à marcher ou courir immédiatement.
- 8. GOAL : touchez pour choisir entre un compte à rebours de temps, de distance ou de calories.
- 9. PROGRAM : programmes préconfigurés à 16 segments ; permet des réglages manuels ; récupère les valeurs lors du changement de segment ; arrêt automatique à la fin.
- 10. CUSTOM PROGRAM : créez et sauvegardez vos propres routines avec des réglages personnalisés de vitesse et d'inclinaison.
- 11. HEART RATE CONTROL : associez un moniteur Bluetooth compatible, maintenez-le à moins de 5 mètres ; définissez la fréquence cardiaque cible, la vitesse maximale et l'inclinaison.
- 12. MEDIA : vous pouvez lire de la musique depuis une clé USB ou des applications préinstallées. Insérez une clé USB dans le port USB de la console. Une fois la clé USB détectée, ouvrez l'application Musique ou Vidéo pour lire vos fichiers locaux.
- 13. Basculez entre AirPlay, Miracast et USB CAST.
- 14. Ouvrir le menu Média.
- 15. Régler le volume.
- 16. Contrôle rapide de l'inclinaison
- 17. Quick Start.
- 18. Quick Stop.
- 19. Sélection rapide de la vitesse.
- 20. Réglage du ventilateur.
- 21. Rotation de l'écran (vertical/horizontal)
- 22. Retour à l'écran précédent.
- 23. Aller à l'écran d'accueil.

Sélecteur

- Une courte pression sur le sélecteur lance un compte à rebours et l'entraînement commence automatiquement à la fin. Une autre courte pression met l'entraînement en pause.
- Pendant l'entraînement, l'écran alterne automatiquement toutes les 5 secondes entre : Temps (Img. 17), Vitesse (Img. 18), Distance (Img. 19) ou Rythme, Calories et Inclinaison. (Img. 20)

- Après le début de l'entraînement : tournez le sélecteur vers la gauche pour diminuer la vitesse et tournez le sélecteur vers la droite pour augmenter la vitesse.
- Une longue pression arrête complètement l'entraînement.

Chargement des appareils

- Chargement par USB : Connectez votre appareil au port USB de la console.
- Chargement sans fil : Si votre appareil prend en charge le chargement sans fil, placez-le dans la zone désignée pour commencer le chargement.

Note : assurez-vous que votre appareil est compatible avec le chargement sans fil avant d'utiliser cette fonction.

Mode arrêt de l'écran

- S'il n'y a pas de lecture vidéo, l'écran s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
- En état d'écran éteint, en appuyant sur n'importe quel bouton de la console, le système sort du mode veille : l'écran prend environ 40 secondes pour redémarrer complètement. Pendant cette période, les entrées des boutons restent désactivées. Le fonctionnement normal reprend une fois le redémarrage terminé.
- Pour protéger l'écran, il est recommandé de débrancher l'appareil à la fin de l'entraînement.

Fonction de la clé de sécurité

- Pour des raisons de sécurité, ce tapis inclut une clé magnétique.
- L'appareil ne fonctionnera pas si la clé n'est pas insérée dans la console.
- Si la clé est retirée pendant l'utilisation, l'appareil s'arrête immédiatement et un avertissement apparaît à l'écran.
- Pour reprendre l'utilisation, insérez à nouveau la clé. Attachez le clip du cordon de la clé à vos vêtements avant de commencer.

Marche (I) et arrêt (O)

- Allumage : connectez le câble d'alimentation à une prise murale et mettez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du tapis sur ON.
- Arrêt : mettez l'interrupteur sur OFF.

Précautions

1. Commencez chaque séance à basse vitesse et tenez-vous aux guidons jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et familiarisé avec l'appareil.
2. Insérez la clé de sécurité dans la console et accrochez le clip du cordon de sécurité à vos vêtements.
3. Pour terminer en toute sécurité, appuyez sur le bouton STOP ou retirez la clé de sécurité ; le tapis s'arrêtera immédiatement.

5. CONNEXION WI-FI ET APPLICATION POUR SMARTPHONES

a. Kinomap

Recherchez, téléchargez et installez l'application Kinomap depuis l'Apple Store ou Google Play en fonction de votre système de téléphonie mobile.

- 1) Accédez à l'application et appuyez sur « Plus ».
- 2) Sélectionnez l'option « Ajouter une nouvelle machine d'entraînement ».
- 3) Sélectionnez le type d'équipement « Tapis de course ».
- 4) Appuyez ensuite sur l'appareil ou sur « PERSEUS » pour connecter l'appareil.
- 5) Consultez des vidéos pour commencer l'entraînement.

b. Zwift

Recherchez, téléchargez et installez l'application Zwift depuis l'Apple Store ou Google Play en fonction de votre système de téléphonie mobile.

- 1) Créez un compte et connectez-vous à l'application.
- 2) Activez les capteurs de l'appareil ainsi que le Bluetooth de votre téléphone ou tablette.
- 3) Sélectionnez le type d'équipement « Tapis de course », appuyez sur l'appareil ou sur « PERSEUS+ » pour connecter l'appareil.
- 4) Ensuite, appuyez sur l'icône de source de puissance ou de vitesse.
- 5) Recherchez un parcours pour démarrer l'entraînement.

Veuillez comprendre que ce manuel ne peut pas fournir un guide complet des applications, car il s'agit d'applications gratuites de tiers qui sont continuellement mises à jour.

Pour plus d'informations sur l'une des applications mentionnées, consultez les instructions disponibles dans l'application concernée ou sur Google Play Store / l'App Store.

6. INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE

Un correct entraînement doit comprendre les étapes suivantes :

- Échauffement : séance d'étirements et d'exercices de faible intensité pendant 5-10 minutes.
Un échauffement correct augmente la température corporelle, le rythme cardiaque et la circulation, favorisant ainsi la préparation à l'exercice. Img. 21

- Entraînement : séance d'exercices d'une durée de 20 à 30 minutes. (Note : pendant les premières semaines d'exercice, ne maintenez pas votre fréquence cardiaque élevée pendant plus de 20 minutes). Img. 22
- Étirement : étirez-vous pendant 5-10 minutes. Cela augmente la flexibilité et aide à prévenir les lésions après l'exercice. Img. 21

Routine d'exercice

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, réalisez trois entraînements par semaine et reposez-vous au moins un jour entre chaque session. Après plusieurs mois d'exercice, vous pouvez augmenter le nombre de séances hebdomadaires jusqu'à 5. Pour obtenir de meilleurs résultats, vous devez être constant lors de vos entraînements.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage général

- Maintenez l'appareil propre pour prolonger sa durée de vie et ses performances.
- Dépoussiérez régulièrement. Nettoyez les deux côtés de la bande de course pour éviter l'accumulation de poussière sous la bande.
- Gardez vos chaussures de course propres afin que la saleté n'use pas la surface de course ni la bande de course.
- Nettoyez la surface de la bande avec un chiffon propre et légèrement humidifié.
- Ne laissez pas les enfants effectuer des tâches de nettoyage ou d'entretien sans surveillance d'un adulte.

-

Recommandations d'utilisation

- Pour un meilleur entretien, après chaque 2 heures d'utilisation continue, éteignez l'appareil pendant 10 minutes.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez-le complètement.

Tension adéquate de la bande

- Une bande de course lâche peut provoquer un glissement de l'utilisateur pendant la course.
- Une bande trop tendue réduit les performances du moteur et augmente la friction entre les rouleaux et la bande.
- Réglage recommandé : en tirant la bande vers le haut au centre, l'élévation par rapport à la surface de course doit être de 50 à 75 mm.

Centrage de la bande de course

Placez le tapis sur un sol de niveau et réglez la vitesse entre 6 et 9 km/h (3,7 à 5,6 mph). Centrez la bande lorsqu'elle dévie d'un côté. Les vis de réglage se trouvent aux extrémités du rouleau arrière.

1. Si la bande de course se déplace vers la droite :
 - Tournez la vis de réglage droite d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Ensuite, tournez la vis de réglage gauche d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si cela ne corrige pas le problème, répétez jusqu'à ce qu'elle soit centrée. Image 23
2. Si la bande de course se déplace vers la gauche :
 - Tournez la vis de réglage du côté gauche d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Ensuite, tournez la vis de réglage droite d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si cela ne corrige pas le problème, répétez jusqu'à ce qu'elle soit centrée. Image 24
3. Avec le temps, la bande de course se desserre :
 - Pour la tendre, tournez les vis de réglage gauche et droite d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Vérifiez la tension de la bande et répétez le processus jusqu'à atteindre la tension correcte, en maintenant les deux côtés avec le même réglage pour ne pas la désaligner. Image 25

Lubrification de la bande

Note importante

- Il est nécessaire de lubrifier la bande avant la première utilisation.
- La lubrification de la surface de course et de la bande de course est essentielle, car la friction entre les deux affecte la durée de vie et le fonctionnement de l'équipement. Inspectez régulièrement si une lubrification est nécessaire.

Avertissement

- Avant de nettoyer, lubrifier ou réparer, débranchez l'appareil de la prise murale : Interrupteur sur OFF et débranchez le câble d'alimentation.

Comment lubrifier

- Méthode 1 : Levez la bande d'un côté et appliquez du lubrifiant sur la surface de course. Avec un chiffon, étalez le lubrifiant de manière homogène. Répétez de l'autre côté. Image 26
- Méthode 2 : Retirez le bouchon de l'orifice de lubrification, appliquez du lubrifiant par le tube de lubrification (tube guide de lubrification si applicable) et remplacez le bouchon. Répétez le processus pour l'autre côté. Image 27

Vérifications d'entretien

- Les pièces mobiles doivent bouger librement et silencieusement. Toute anomalie peut affecter la sécurité. Inspectez et resserrez la visserie périodiquement.

Calendrier de lubrification recommandé

Utilisation hebdomadaire	Fréquence suggérée
Utilisation légère (moins de 3 heures par semaine)	Tous les 6 mois
Utilisation moyenne (3-5 heures/semaine)	Tous les 3 mois
Utilisation intensive (plus de 5 h/semaine)	Tous les 2 mois

8. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Action suggérée
Le tapis ne s'allume pas	L'appareil n'est pas branché sur la prise de courant.	Branchez la fiche sur une prise de courant.
	La clé de sécurité n'est pas insérée et l'écran affiche « ---- ---- ».	Insérez la clé de sécurité.
La bande de course n'est pas centrée	La tension de la bande n'est pas correcte sur le côté gauche ou droit de la surface de course.	Ajustez les vis de réglage situées à gauche et à droite du rouleau arrière.
L'écran ne fonctionne pas.	Les câbles ne sont pas correctement connectés.	Vérifiez les connexions des câbles de la carte de la console (carte MCU de la console) à la carte de commande.
E01 : « Software over current »	Surintensité	1) Éteignez l'appareil et redémarrez-le pour vérifier s'il fonctionne normalement. 2) Si cela ne fonctionne pas, la carte de commande doit être remplacée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
E02 : « Hardware over current »		

E03 : « Too hot control board protection »	Surintensité / Dommage à la carte de commande	1) Éteignez l'appareil et redémarrez-le pour vérifier s'il fonctionne normalement. 2) Si cela ne fonctionne pas, la carte de commande doit être remplacée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
E04 : « Too low voltage protection »	Tension d'entrée trop basse	1) Éteignez l'appareil et redémarrez-le pour vérifier s'il fonctionne normalement. 2) Si cela ne fonctionne pas, la carte de commande doit être remplacée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. 3) Si la tension est normale mais que l'appareil ne fonctionne pas, la carte de commande doit être remplacée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
E05 : « Over voltage protection »	Tension d'entrée trop élevée	1) Éteignez l'appareil et redémarrez-le pour vérifier s'il fonctionne normalement. 2) Si cela ne fonctionne pas, la carte de commande doit être remplacée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. 3) Si la tension est normale mais que l'appareil ne fonctionne pas, la carte de commande doit être remplacée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

E06-E09 : « Motor or motor wire connection abnormality » (Anomalie du moteur ou de son câblage)	Si le code d'erreur E06, E07, E08 ou E09 apparaît, éteignez l'appareil et rallumez-le après 1 minute pour voir s'il fonctionne normalement. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, les problèmes et solutions possibles peuvent être :	
	Le câble du moteur n'est pas bien connecté ou le moteur est endommagé.	Vérifiez le câblage du moteur et sa connexion. Si les câbles sont perforés, endommagés ou desserrés, réparez-les ou remplacez-les. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer le moteur ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
	Une partie mobile est bloquée et le moteur ne peut pas tourner correctement.	1) Inspectez les parties mobiles et vérifiez leur libre mouvement. 2) Le moteur doit être vérifié : écoutez les bruits anormaux ou l'odeur de brûlé ; il peut être nécessaire de remplacer le moteur ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. 3) La carte de commande doit être vérifiée ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. 4) Lubrifiez la bande/surface de course.
	La tension d'entrée est trop basse ou trop élevée / La carte de commande est endommagée.	1) Redémarrez le tapis de course. 2) Vérifiez que la tension d'entrée est correcte.
E10 : « Overload protection »	Surintensité	1) Éteignez l'appareil et redémarrez-le pour vérifier s'il fonctionne normalement. 2) Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer la carte de commande ou le moteur ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

E12 : « Communication failure »	Erreur au niveau de la communication	1) Éteignez l'appareil et redémarrez-le pour vérifier s'il fonctionne normalement. 2) Tous les câbles de connexion entre la console et la carte de commande doivent être vérifiés ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. 3) Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer la carte de commande (PCB) ; contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
E15 : « Servo motor failure »	1) Positionnement incorrect du servomoteur. 2) Le tapis de course peut fonctionner, mais les fonctions d'inclinaison et de pliage sont désactivées. 3) Recalibrage du servomoteur.	Veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec. Procédure de recalibration du servomoteur : 1) Déconnectez la clé de sécurité. 2) Maintenez enfoncés simultanément les boutons INCLINE – et SPEED – pendant 3 secondes. 3) Relâchez lorsque vous entendez un bip ; le servomoteur commencera la recalibration automatiquement. 4) Attendez que la recalibration soit terminée avant de reprendre l'utilisation.

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : Drumfit Flow Sprint PERSEUS+

Référence : EU01_122452

Dimensions du produit (longueur / largeur / hauteur) :

- 1932 x 886 x 1727 mm (écran à l'horizontale)
- 1932 x 886 x 1632 mm (écran à la verticale)

Dimensions plié (longueur / largeur / hauteur) : 1176 x 886 x 1680 mm

Poids du produit : 102 kg

Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Surface de course (longueur x largeur) : 1520 x 510 mm

Vitesse : 1 - 22 km / h

Inclinaison : -3 % à 15 %

Classe HB

Alimentation

Tension : 220 – 240 V

Fréquence : 50 - 60 Hz

Consommation maximale : 3543,5 W

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

10. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries

correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Vous pouvez consulter les informations sur les systèmes nationaux de recyclage des emballages et leur marquage sur notre site web.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

11. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service

Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

12. INFORMATIONS SUR LES DONNÉES STOCKÉES PAR LES PRODUITS CONNECTÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2023/2854 (« RÈGLEMENT SUR LES DONNÉES »)

Les produits connectés et les services associés de Cecotec sont ceux qui génèrent différentes données et informations lors de leur utilisation. Conformément aux dispositions du Règlement sur les Données, par le présent document, Cecotec vous fournit des informations concernant vos droits sur les données générées ainsi que sur la manière d'y accéder.

Ce droit vous permet d'utiliser les données à toutes fins licites, notamment l'optimisation du produit et/ou du service ou la sous-traitance de services après-vente à des tiers.

En tant qu'utilisateur, vous pourrez exercer votre droit d'accès, dans les limites prévues par le Règlement sur les Données, à l'adresse suivante: data.act@cecotec.es. Afin de protéger les données générées et d'éviter toute fraude ou usurpation d'identité, CECOTEC peut vous demander des informations supplémentaires pour vérifier votre identité.

Les données sont conservées pendant une durée déterminée.

13. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

14. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE



Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce tapis de course, modèle EU01_122452 – Drumfit Flow Sprint PERSEUS+ est conforme à la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant :

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

- A. Unterrahmen (Laufplattform)
- B. Linkes Standrohr
- C. Rechtes Standrohr
- D. Untere Abdeckung des linken Standrohrs
- E. Untere Abdeckung des rechten Standrohrs
- F. Lenkereinheit
- G. Konsoleneinheit
- H. Untere rückseitige Konsolenabdeckung
- I. Abdeckkappen für den Lenker (4✓)
- J. Sicherheitsschlüssel
- K. Netzkabel
- L. Schmiermittel für das Laufband
- M. Schraube M10x70 (8✓)
- N. Schraube M8x35 (4✓)
- O. Schraube M8x15 (4✓)
- P. Inbusschlüssel #5 (1✓)
- Q. Inbusschlüssel #6 (1✓)

Hinweis:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile korrekt recyceln.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt:

- Produkt
- Bedienungsanleitung

- Entfernen Sie die Seriennummer des Produkts nicht, um im Falle einer Serviceanfrage die korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts sicherzustellen.

3. MONTAGE

Schritt 1

Abbildung 2

- Befestigen Sie den rechten Holm (C) am Unterrahmen (Grundrahmen) und sichern Sie ihn mit 4 Schrauben M10/70 unter Verwendung des Innensechskantschlüssels (Inbus) S6. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an; das endgültige Festziehen erfolgt später.
- Verbinden Sie die Signalstecker E13 (unten) und E14. Führen Sie anschließend den Kabelbaum wieder durch die Öffnung auf der linken Seite des Rahmens.
- **Achtung:** Achten Sie darauf, dass die Kabel frei liegen; klemmen Sie sie beim Verschrauben nicht ein.

Schritt 2

Abbildung 3

- Befestigen Sie den linken Holm (B) am Unterrahmen (Grundrahmen) und sichern Sie ihn mit 4 Schrauben M10/70 unter Verwendung des Innensechskantschlüssels (Inbus) S6. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an; das endgültige Festziehen erfolgt später.

Schritt 3

Abbildung 4

- Verbinden Sie die Signalstecker E12 und E13 (oben).
- Montieren Sie die Handlaufeinheit (F) zwischen dem linken und dem rechten Holm und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben M8/35 unter Verwendung des Innensechskantschlüssels S5. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Setzen Sie 4 Abdeckkappen (I) in die Öffnungen der linken und rechten Handläufe ein.
- **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Kabel beim Festziehen der Schrauben nicht eingeklemmt wird.

Schritt 4

Abbildung 5

- Befestigen Sie die Konsoleneinheit (G) an der Handlaufeinheit und sichern Sie sie mit 4 Schrauben M8/15 unter Verwendung des Innensechskantschlüssels (Inbus) S5. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Verbinden Sie die Signalstecker E32 und E33; verbinden Sie außerdem die Stecker Z und E30.

- Setzen Sie die untere rückseitige Konsolenabdeckung (H) auf und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben ST4,2/15. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.

Schritt 5

Abbildung 6

- Ziehen Sie alle in den Schritten 1 und 2 montierten Schrauben/Bolzen mit dem Innensechskantschlüssel S6 endgültig fest.

Schritt 6

Abbildung 7

- Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel (J) ein.
- Die Displayeinheit der Konsole ist verstellbar.

Schritt 7

Abbildung 8

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, schalten Sie den Hauptschalter ein und stellen Sie die Steigung auf die höchste Position ein.
- Montieren Sie die Abdeckungen der linken und rechten Holme (D und E) wie dargestellt am Rahmen.

Schritt 8

Abbildung 9

- Montage abgeschlossen. Stellen Sie vor der ersten Verwendung die Steigung auf den gewünschten Winkel ein.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.

Zusammenklappen und Ausklappen (elektrisches Klappsystem)

Wichtiger Hinweis: Diese Anweisungen gelten für das automatische Klapp-/Ausklappsystem. Um Schäden zu vermeiden und die korrekte Verwendung des Laufbands sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Versuchen Sie nicht, das Laufband manuell ein oder auszuklappen. Das Laufband verfügt über ein automatisches Klappsystem. Das manuelle Erzwingen des Zusammen- oder Ausklappens kann interne Bauteile beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.

Reagiert das System nicht, halten Sie die Klapp-/Ausklapptaste gedrückt. Abb. 10

- Dieses Modell verfügt über ein motorisiertes Klapp-/Ausklappsystem, das über die Klapp-/Ausklapptaste gesteuert wird. Diese Taste befindet sich auf der rechten Seite der Konsoleneinheit, wie in Abbildung 10 dargestellt. Die Konstruktion bewegt sich automatisch, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- Die während des Vorgangs auf dem Konsolendisplay angezeigten Meldungen sind: „FOLD“, „UNFOLDING“, „FOLDING“ und „FOLDPAUSE“.

Laufband ausklappen

Achtung: Stellen Sie vor dem Ausklappen sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände unter der Laufplattform befinden, um Einklemmungen zu vermeiden.

1. Wenn sich das Laufband in eingeklappter Position befindet und auf dem Display „FOLD“ angezeigt wird, drücken Sie die Klapp-/Ausklapptaste kurz, um das Ausklappen zu starten.
2. Während des Vorgangs zeigt das Display „UNFOLDING“ an. Wenn keine Hindernisse vorliegen, wird der Vorgang automatisch abgeschlossen und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
3. Wenn Sie während des Ausklappens die Taste erneut drücken, stoppt die Bewegung und das Display zeigt „FOLDPAUSE“ an. Drücken Sie die Taste erneut, um das Ausklappen fortzusetzen.

Laufband ausklappen

Achtung: Stellen Sie vor dem Ausklappen sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände unter der Laufplattform befinden, um Einklemmungen zu vermeiden.

1. Befindet sich das Laufband in ausgeklappter Position, drücken Sie die Klapp-/Ausklapptaste, um das Einklappen zu starten.
2. Während des Vorgangs zeigt das Display „FOLDING“ an.
3. Wenn Sie die Taste während des Einklappens erneut drücken, stoppt die Bewegung und das Display zeigt „FOLDPAUSE“ an. Drücken Sie die Taste erneut, um das Einklappen fortzusetzen.

Zwangs-Entriegelung

- Wenn das Laufband gerade einklappt und Sie die Bewegungsrichtung umkehren müssen, halten Sie die Klapp-/Ausklapptaste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wechselt in das erzwungene Ausklappen („UNFOLDING“).

Infrarot-Näherungserkennung

- Das Gerät ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Wenn das Gerät eine Person oder ein Haustier innerhalb des Erkennungsbereichs erkennt und diese(s) sich zu nahe am Gerät befindet, gibt es ein akustisches Warnsignal aus und der Ausklappvorgang wird pausiert.
- Sobald der Erkennungsbereich verlassen wird, wird der Ausklappvorgang nach 2–4 Sekunden automatisch fortgesetzt.
- Der Erkennungsbereich ist in Abbildung 11 dargestellt.

Hindernismanagement während des Einklappens

Abb. 12

- Wenn nach dem Start des Einklappvorgangs eine Person auf dem Laufband steht und der Einklappwinkel $\leq 30^\circ$ ist, erkennt das System das Hindernis und wechselt automatisch von „FOLDING“ zu „UNFOLDING“; die Bewegung wird umgekehrt, um in den ausgeklappten Zustand zurückzukehren.

- Wenn der Einklappwinkel $> 30^\circ$ ist und ein Hindernis auftritt, stoppt das System die Bewegung, und die Konsole zeigt „FOLD“ an. Drücken Sie die Klapp-/Ausklapptaste, um von „FOLDING“ zu „UNFOLDING“ zu wechseln und in den ausgeklappten Zustand zurückzukehren.

Sicherheitsvorkehrungen während der Klapp-/Ausklappvorgänge

- Halten Sie den Bewegungsbereich frei. Nähern Sie sich der Konstruktion nicht, während das Gerät aus- oder eingeklappt wird.
- Betreten Sie das Laufband nicht und steigen Sie während dieser Vorgänge nicht auf das Gerät.
- Versuchen Sie nicht, die Bewegung des Rahmens manuell zu erzwingen.

Transport und korrekte Positionierung des Laufbands

Abb. 13

- Entfernen Sie Gegenstände aus der Umgebung und stellen Sie sicher, dass der Boden sauber und eben ist. Es wird die Unterstützung von 2 Personen empfohlen.
- Klappen Sie das Gerät ein, bis auf der Konsole „FOLD“ angezeigt wird.
- Halten Sie die Handlaufeinheit fest. Blockieren Sie mit einem Fuß das untere Ende des Unterrahmens und kippen Sie das Gerät vorsichtig zu sich, bis das Gewicht auf den Transportrollen aufliegt.
- Halten Sie dabei die Neigung und kontrollieren Sie das Gewicht; bewegen Sie das Gerät, indem Sie es auf den Transportrollen rollen. Gehen Sie langsam vor und vermeiden Sie Hindernisse.
- Positionieren Sie das Laufband am gewünschten Standort. Senken Sie den Unterrahmen langsam in Richtung Boden ab und halten Sie dabei die Hände an der Handlaufeinheit, um das Absenken zu kontrollieren.
- Lassen Sie den Unterrahmen vollständig auf dem Boden aufliegen. Prüfen Sie die Standfestigkeit der Stütz pads (Standfüße) und stellen Sie sicher, dass kein Wackeln vorhanden ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie das Laufband nicht so, dass die Basis über den Boden schleift; verwenden Sie stets die Transportrollen.
- Heben Sie das Gerät nicht an, indem Sie es an der TFT-Anzeige, an Konsolenabdeckungen oder an Kunststoffabdeckungen festhalten.
- Steigen Sie nicht mit dem Gerät Treppen hinauf oder hinunter, ohne die Hilfe von qualifiziertem Fachpersonal.
- Halten Sie Ihre Hände während des Kippvorgangs von Scharnieren/Gelenkpunkten fern.

4. BEDIENUNG

WARNUNG

- Dieses Laufband benötigt eine geeignete Stromversorgung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Personen stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Stromversorgung korrekt ist. Eine falsche Stromversorgung kann erhebliche Schäden am Gerät und/oder Verletzungen beim Benutzer verursachen.

GEFAHR

- Ein falscher Anschluss des Schutzleiters (Erdungsleiters) des Geräts kann zu Stromschlaggefahr führen. Wenn Sie unsicher sind, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich an eine(n) zugelassene(n) Elektrofachkraft.
- Ändern Sie den mit dem Produkt gelieferten Netzstecker nicht. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, beauftragen Sie eine(n) Elektrofachkraft mit der Installation einer geeigneten Steckdose.

Haupttasten

Abbildung 14:

1. Programmtaste: Drücken, um zwischen den verschiedenen Programmen zu wählen.
2. Taste Neigung verringern: Drücken, um die Steigung zu verringern.
3. Taste Neigung erhöhen: Drücken, um die Steigung zu erhöhen.
4. Start-/Pause-Taste: Drücken, um zu starten oder zu pausieren; nach einer Pause erneut drücken, um fortzusetzen.
5. Stoptaste: Drücken, um das Laufband zu stoppen.
6. Taste Geschwindigkeit verringern: Drücken, um die Geschwindigkeit in Schritten von 0,1 zu verringern.
7. Taste Geschwindigkeit erhöhen: Drücken, um die Geschwindigkeit in Schritten von 0,1 zu erhöhen.
8. Ventilator-taste: Drücken, um den Ventilator einzuschalten/einzustellen/ auszuschalten. Beim ersten Drücken wird der Ventilator auf Stufe 1 eingestellt; beim zweiten Drücken auf Stufe 2; beim dritten Drücken wird der Ventilator ausgeschaltet.
9. Schnellwahltasten NEIGUNG: Wählen Sie die gewünschte Steigung direkt mit den Tasten.
10. Schnellwahltasten GESCHWINDIGKEIT: Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit direkt mit den Tasten.

Anzeige der Trainingsdaten

Abbildung 15

1. Steigungsanzeige: Zeigt die aktuelle Steigung an. Neigungsbereich: -3 % bis 15 %.
2. Geschwindigkeitsanzeige: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Geschwindigkeitsbereich: 1–22 km/h.

3. Pulsanzeige: Zeigt den aktuellen Puls an. Halten Sie beide Hände an die Handpulssensoren an den Handläufen oder verbinden Sie das Gerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Herzfrequenzmonitor. Der Wert wird nach etwa 5 Sekunden angezeigt.
4. Distanzanzeige: Zeigt die aktuelle Distanz an.
5. Zeitanzeige: Zeigt die vergangene Zeit an (Start bei 0:00).
6. Kalorienanzeige: Zeigt die verbrannten Kalorien an.
7. Schrittanzeige: Zeigt die Schritte des Benutzers an.
8. Pfeilsymbol: Tippen, um das Datenpanel ein- oder auszublenden.

Touchscreen-Oberfläche

Abbildung 16

1. LOGIN: Stellen Sie die WLAN-Verbindung her und tippen Sie auf dieses Symbol, um sich bei Ihrem Konto anzumelden. Ihre Trainingsdaten werden automatisch in der Cloud gespeichert.
2. MY STATS: Sehen Sie Ihren gespeicherten Trainingsverlauf sowie gespeicherte Leistungstrends ein.
3. SETTINGS: Tippen Sie auf das Symbol, um die folgenden Systemfunktionen einzustellen:
 - WiFi: Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk.
 - Ortszeit: Einstellung von Datum und Uhrzeit.
 - Bluetooth: Koppeln eines BluetoothHerzfrequenzsensors, BluetoothKopfhörers oder BluetoothLautsprecher.
 - Systemsprache: Ermöglicht das Ändern der Sprache.
 - SoftwareUpdate: Prüft, ob die neueste Version verfügbar ist.
 - Geräteinformationen: Gerätedaten/Informationen zum Gerät.
 - AIRPLAY: Bildschirm spiegeln mit kompatiblen AppleGeräten.
 - MIRACAST: Bildschirm spiegeln mit kompatiblen Geräten.
 - USB CAST: Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet per USB für eine kabelgebundene Bildschirm spiegeln.
 - Hinweis: Einige DrittanbieterApps können die Bildschirm spiegeln aufgrund ihrer eigenen Richtlinien einschränken. Dies ist kein Fehler des Laufbands.
4. QUICK START: Tippen Sie, um sofort mit dem Gehen oder Laufen zu beginnen.
5. GOAL: Tippen Sie, um zwischen dem Countdown für Zeit, Distanz oder Kalorien zu wählen.
6. PROGRAM: Vorgegebene Programme mit 16 Segmenten; manuelle Anpassungen möglich. Beim Wechsel des Segments werden die Werte wieder übernommen; automatischer Stopp nach Programmende.
7. CUSTOM PROGRAM: Erstellen und speichern Sie eigene Trainingsroutinen mit benutzerdefinierten Einstellungen für Geschwindigkeit und Steigung.
8. HEART RATE CONTROL: Koppeln Sie einen kompatiblen BluetoothHerzfrequenzsensor und halten Sie ihn in einem Abstand von unter 5 m. Legen Sie Zielpuls, maximale Geschwindigkeit und Steigung fest.

9. MEDIA: Sie können Musik über USB oder über vorinstallierte Anwendungen wiedergeben. Stecken Sie ein USBLaufwerk in den USBAnschluss der Konsole. Sobald das USBLaufwerk erkannt wurde, öffnen Sie die App „Musik“ oder „Video“, um Ihre lokalen Dateien wiederzugeben.
10. Wechseln Sie zwischen AirPlay, Miracast und USB CAST.
11. Medienmenü öffnen.
12. Lautstärke einstellen.
13. Schnellsteuerung der Steigung.
14. Quick Start.
15. Quick Stop.
16. Schnellwahl der Geschwindigkeit.
17. Ventilatoreinstellung.
18. Bildschirm drehen (vertikal/horizontal).
19. Zurück zum vorherigen Bildschirm.
20. Zum Startbildschirm.

Wähler

- Ein kurzer Druck auf den Auswahlregler startet einen Countdown; das Training beginnt nach Ablauf automatisch. Ein weiterer kurzer Druck pausiert das Training.
- Während des Trainings wechselt die Anzeige automatisch alle 5 Sekunden zwischen: Zeit (Abb. 17), Geschwindigkeit (Abb. 18), Distanz (Abb. 19) oder Tempo, Kalorien und Steigung. (Abb.20)
- Nachdem das Training gestartet wurde: Drehen Sie den Auswahlregler nach links, um die Geschwindigkeit zu verringern, und nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- Durch langes Drücken wird das Training vollständig beendet.
-
- Gerät laden
- Laden über USB: Schließen Sie Ihr Gerät an den USB-Anschluss der Konsole an.
- Kabelloses Laden: Wenn Ihr Gerät kabelloses Laden unterstützt, legen Sie es in den dafür vorgesehenen Bereich, um den Ladevorgang zu starten.
- Hinweis: Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass Ihr Gerät kabelloses Laden unterstützt.

Bildschirm-Abschaltmodus

- Wenn keine Videowiedergabe erfolgt, schaltet sich der Bildschirm nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, wird durch Drücken einer beliebigen Taste an der Konsole der Standby-Modus beendet. Der Bildschirm benötigt ca. 40 Sekunden, um vollständig neu zu starten. Während dieses Zeitraums sind Tasteneingaben deaktiviert. Der Normalbetrieb wird wieder aufgenommen, sobald der Neustart abgeschlossen ist.
- Zum Schutz des Bildschirms wird empfohlen, nach dem Training die Stromversorgung auszuschalten.

Funktion des Sicherheitsschlüssels

- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Laufband mit einem magnetischen Sicherheitsschlüssel ausgestattet.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Sicherheitsschlüssel nicht in die Konsole eingesetzt ist.
- Wird der Sicherheitsschlüssel während des Betriebs entfernt, stoppt das Gerät sofort, und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung.
- Um den Betrieb fortzusetzen, setzen Sie den Sicherheitsschlüssel erneut ein. Befestigen Sie vor dem Start den Clip der Sicherheitsleine des Sicherheitsschlüssels an Ihrer Kleidung.

Einschalten (I) und Ausschalten (O)

- Einschalten: Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an und stellen Sie den Hauptschalter auf ON. Der Hauptschalter befindet sich an der Rückseite des Laufbands.
- Ausschalten: Stellen Sie den Hauptschalter auf OFF.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Beginnen Sie jede Trainingseinheit mit niedriger Geschwindigkeit und halten Sie sich an den Handläufen fest, bis Sie sich wohlfühlen und mit dem Gerät vertraut sind.
2. Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel in die Konsole ein und befestigen Sie den Clip der Sicherheitsleine an Ihrer Kleidung.
3. Zum sicheren Beenden drücken Sie die STOP-Taste oder ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab; das Laufband stoppt sofort.

5. APP UND WI-FI VERBINDUNG

a. Kinomap

Suchen, laden und installieren Sie die Kinomap APP im Apple Store oder bei Google Play, je nach System Ihres Mobiltelefons.

- 1) Öffnen Sie die App und tippen Sie auf der Seite „Mehr“.
- 2) Wählen Sie „Neues Trainingsgerät hinzufügen“.
- 3) Wählen Sie den Gerätetyp „Laufband“.
- 4) Tippen Sie anschließend auf das Gerät bzw. auf „PERSEUS+“, um die Maschine zu koppeln.
- 5) Suchen Sie Videos, um das Training zu starten.

b. Zwift

Suchen Sie die App Zwift, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie je nach Betriebssystem Ihres Mobiltelefons im Apple App Store oder bei Google Play.

- 1) Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich in der App an.
- 2) Aktivieren Sie die Sensoren des Produkts sowie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- 3) Wählen Sie den Gerätetyp „Laufband“ aus und tippen Sie anschließend auf das Gerät bzw. auf „PERSEUS+“, um die Maschine zu koppeln.
- 4) Tippen Sie anschließend auf das Symbol für die Leistungsquelle oder Geschwindigkeit.
- 5) Wählen Sie eine Strecke, um das Training zu starten.

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Handbuch keine vollständige Anleitung zu den Anwendungen bereitstellen können, da es sich um kostenlose DrittanbieterApps handelt und die Anwendungen zudem fortlaufend aktualisiert werden.

Für weitere Informationen zu einer der genannten Apps beachten Sie bitte die Anleitungen innerhalb der jeweiligen App oder im Google Play Store bzw. im App Store.

6. FITNESSINFORMATION

Eine angemessene Schulung sollte die folgenden Schritte umfassen:

- Aufwärmen: besteht aus einer 5 bis 10 Minuten dauernden Dehnungs- und Übungseinheit mit geringer Intensität. Ein richtiges Aufwärmen sorgt für einen Anstieg der Körpertemperatur, der Herzfrequenz und des Kreislaufs, was die Vorbereitung auf das Training erleichtert. Abb. 21
- Training: Es handelt sich um eine Übungseinheit von 20 bis 30 Minuten Dauer. (Hinweis: Halten Sie in den ersten Wochen des Trainings Ihre Herzfrequenz nicht länger als 20 Minuten hoch). Abb. 22
- Dehnung: 5 bis 10 Minuten dehnen. Dies erhöht Ihre Flexibilität und hilft, möglichen Verletzungen nach dem Training vorzubeugen. Abb. 21

Training

Um Ihre Fitness zu erhalten oder zu verbessern, führen Sie drei Trainingseinheiten pro Woche durch, wobei zwischen den einzelnen Trainingseinheiten mindestens ein Ruhetag liegen muss. Nach einigen Monaten der Übung können Sie die Anzahl der wöchentlichen Sitzungen auf fünf erhöhen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie beim Training konsequent sein.

7. REINIGUNG UND WARTUNG

Allgemeines Reinigen

- Halten Sie das Gerät sauber, um seine Lebensdauer und Leistungsfähigkeit zu verlängern.
- Entfernen Sie Staub regelmäßig. Reinigen Sie beide Seiten des Laufgurts, um eine Staubansammlung unter dem Laufgurt zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Laufschuhe sauber, damit Schmutz weder das Laufdeck noch den Laufgurt abnutzt.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Laufgurts mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchzuführen.

Hinweise zur Verwendung

- Für eine bessere Wartung: Schalten Sie das Gerät nach jeweils 2 Stunden ununterbrochener Nutzung für 10 Minuten aus.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es vollständig aus.

Richtige Gurtspannung

- Ein lockerer Laufgurt kann während des Laufens zu einem Wegrutschen des Benutzers führen.
- Ein zu straff gespannter Laufgurt verringert die Leistung des Motors und erhöht die Reibung zwischen Rollen und Laufgurt.
- Empfohlene Einstellung: Wenn Sie den Laufgurt in der Mitte nach oben ziehen, sollte der Abstand zur Laufplatte (Laufdeck) 50–75 mm betragen.

Zentrierung des Laufgurts

Stellen Sie das Laufband auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie die Geschwindigkeit auf 6–9 km/h (3,7–5,6 mph) ein. Zentrieren Sie den Laufgurt, wenn er zu einer Seite abdriftet. Die Einstellschrauben befinden sich an den Enden der hinteren Rolle.

1. Wenn sich der Laufgurt nach rechts verschiebt:
 - Drehen Sie die rechte Einstellschraube um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn.
 - Drehen Sie anschließend die linke Einstellschraube um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
 - Falls die Abweichung nicht behoben ist, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Laufgurt zentriert ist. Abbildung 23
2. Wenn sich der Laufgurt nach links verschiebt:
 - Drehen Sie die linke Einstellschraube um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn.
 - Drehen Sie anschließend die rechte Einstellschraube um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
 - Falls die Abweichung nicht behoben ist, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Laufgurt zentriert ist. Abbildung 24

3. Mit der Zeit kann sich der Laufgurt lockern.
 - Um ihn zu spannen, drehen Sie die linke und rechte Einstellschraube jeweils eine vollständige Umdrehung im Uhrzeigersinn.
 - Prüfen Sie die Gurtspannung und wiederholen Sie den Vorgang, bis die korrekte Spannung erreicht ist. Achten Sie darauf, beide Seiten gleichmäßig einzustellen, um ein Verziehen/ Fehlausrichten des Laufgurts zu vermeiden. Abbildung 25

Schmierung des Laufgurts

Wichtiger Hinweis

- Es ist erforderlich, den Laufgurt vor der ersten Verwendung zu schmieren.
- Die Schmierung des Laufdecks und des Laufgurts ist wesentlich, da die Reibung zwischen beiden die Lebensdauer und die Funktion des Geräts beeinflusst. Prüfen Sie regelmäßig, ob eine Schmierung erforderlich ist.

Warnung

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schmieren oder reparieren, trennen Sie es von der Wandsteckdose: Stellen Sie den Hauptschalter auf OFF und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Schmierung

- Methode 1: Heben Sie den Laufgurt an einer Seite an und tragen Sie das Schmiermittel auf das Laufdeck auf. Verteilen Sie das Schmiermittel mit einem Tuch gleichmäßig. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Abbildung 26
- Methode 2: Entfernen Sie den Stopfen der Schmieröffnung. Tragen Sie das Schmiermittel über das Schmierrohr (ggf. Schmierführungsrohr) auf und setzen Sie den Stopfen anschließend wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Abbildung 27

Wartungskontrollen

- Die beweglichen Teile müssen sich frei und geräuscharm bewegen. Jegliche Anomalie kann die Sicherheit beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Verschraubungen regelmäßig und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

Empfohlener Schmierplan

Wöchentliche Nutzung	Empfohlene Häufigkeit
Leicht (weniger als 3 Stunden/Woche)	Alle 6 Monate
Mittel (3–5 Stunden/Woche)	Alle 3 Monate
Intensiv (mehr als 5 Stunden/Woche)	Alle 2 Monate

8. PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Das Laufband lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht an die Netzsteckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
	Sicherheitsschlüssel nicht eingesetzt und die Anzeige zeigt „-----“.	Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel ein.
Der Laufgurt ist nicht zentriert.	Die Spannung des Laufgurts ist auf der linken oder rechten Seite des Laufdecks nicht korrekt.	Stellen Sie die Einstellschrauben links und rechts an der hinteren Rolle ein.
Das Display funktioniert nicht.	Die Kabel sind nicht korrekt angeschlossen.	Prüfen Sie die Kabelverbindungen von der Konsolenplatine (MCU Platine der Konsole) bis zur Steuerplatine.
E01: „Software over current“	Überstrom	1) Schalten Sie das Laufband aus und starten Sie es erneut, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Steuerplatine (Control Board) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
E02: „Hardware over current“		
E03: „Too hot control board protection“	Überstrom / Schaden an der Steuerplatine	1) Schalten Sie das Laufband aus und starten Sie es erneut, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Steuerplatine (Control Board) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

E04: „Too hot control board protection“	Eingangsspannung zu niedrig	1) Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es erneut, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Steuerplatine (Control Board) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. 3) Wenn die Spannung normal ist, das Gerät jedoch nicht funktioniert, muss die Steuerplatine ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
E05: "Over voltage protection"	Eingangsspannung zu hoch.	1) Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es erneut, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Steuerplatine (Control Board) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. 3) Wenn die Spannung normal ist, das Gerät jedoch nicht funktioniert, muss die Steuerplatine ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

E06–E09: "Motor or motor wire connection abnormality" (Anomalie des Motors oder der Motorverkabelung)	Wenn der Fehlercode E06, E07, E08 oder E09 angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und nach 1 Minute wieder ein, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Gerät weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, können die möglichen Probleme und Lösungen wie folgt sein:	
	Das Motorkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder der Motor ist beschädigt.	Überprüfen Sie die Motorverkabelung sowie deren Anschlussverbindungen. Wenn Kabel durchgescheuert, beschädigt oder lose sind, reparieren oder ersetzen Sie diese. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Austausch des Motors erforderlich sein. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
	Ein bewegliches Teil ist blockiert und der Motor kann sich nicht korrekt drehen.	1) Prüfen Sie die beweglichen Teile und stellen Sie sicher, dass sie sich frei bewegen. 2) Der Motor muss überprüft werden: Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Brandgeruch; ggf. muss der Motor ersetzt werden. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. 3) Die Steuerplatine muss überprüft werden; wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. 4) Schmieren Sie den Laufgurt / das Laufdeck.
	Die Eingangsspannung ist zu niedrig oder zu hoch / die Steuerplatine ist beschädigt.	1) Starten Sie das Laufband neu. 2) Prüfen Sie, ob die Eingangsspannung korrekt ist.

E10: "Overload protection"	Überstrom	1) Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es erneut, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. 2) Wenn das Problem nicht behoben wird, kann es erforderlich sein, die Steuerplatine oder den Motor auszutauschen. Wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
E12: "Communication failure"	Kommunikationsfehler	1) Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es erneut, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. 2) Überprüfen Sie sämtliche Anschlusskabel zwischen der Konsole und der Steuerplatine; wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es erforderlich sein, die Steuerplatine (PCB) auszutauschen. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
E15: "Servo motor failure"	1) Falsche Positionierung des Servomotors. 2) Das Laufband kann funktionieren, jedoch sind die Funktionen Neigung und Zusammenklappen deaktiviert. 3) Es ist eine Rekalibrierung des Servomotors erforderlich.	Kontaktieren Sie den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec. Verfahren zur Rekalibrierung des Servomotors: 1) Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel. 2) Halten Sie die Tasten INCLINE – und SPEED – gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. 3) Lassen Sie die Tasten los, sobald ein Piepton ertönt; der Servomotor startet die Rekalibrierung automatisch. 4) Warten Sie, bis die Rekalibrierung abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

9. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: Drumfit Flow Sprint PERSEUS+

Produktreferenz: EU01_122452

Produktabmessungen (L × B × H):

- 1932 × 886 × 1727 mm (Display horizontal)
- 1932 × 886 × 1632 mm (Display vertikal)

Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (L × B × H): 1176 × 886 × 1680 mm

Nettogewicht des Produkts: 102 kg

Maximales Nutzergewicht: 140 Kg

Lauffläche (L × B): 1520 × 510 mm

Geschwindigkeit: 1–22 km/h

Neigung: –3 % bis 15 %

Klasse HB

Stromversorgung

Spannung: 220 – 240 V

Frequenz: 50 – 60 Hz

Maximale Leistungsaufnahme: 3543,5 W

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

10. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder der Akku/Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und / oder ihre Akkus zu erhalten.

Informationen über nationale Verpackungsrecyclingprogramme und deren Kennzeichnung finden Sie auf unserer Website.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

11. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728.

12. INFORMATIONEN ÜBER DIE VON VERNETZTEN PRODUKTEN GESPEICHERTEN DATEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2023/2854 („DATENGESETZ“)

Vernetzte Produkte und zugehörige Dienstleistungen von Cecotec sind solche, die während ihrer Nutzung verschiedene Daten und Informationen erzeugen. Gemäß den Bestimmungen des Datengesetzes informiert Sie Cecotec in diesem Dokument über Ihre Rechte bezüglich der erzeugten Daten und wie Sie auf diese zugreifen können.

Dieses Recht gestattet Ihnen, die Daten für jeden rechtmäßigen Zweck zu nutzen, unter anderem für die Optimierung des Produkts und/oder der Dienstleistung oder die Beauftragung von Kundendienstleistungen bei Dritten.

Als Nutzer können Sie Ihr Zugriffsrecht innerhalb der im Datengesetz vorgesehenen Grenzen unter der E-Mail-Adresse data.act@storececotec.de ausüben. Zum Schutz der generierten Daten —und um Betrug oder Identitätsdiebstahl zu verhindern— kann CECOTEC zusätzliche Informationen anfordern, um Ihren Benutzerstatus zu verifizieren.

Die Daten werden für einen bestimmten Zeitraum gespeichert.

13. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten dieses Handbuchs liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ähnliches) übertragen oder verbreitet werden.

14. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt Cecotec Innovaciones, dass dieses Laufband, Modell EU01_122452 – Drumfit Flow Sprint PERSEUS+, der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:

<https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity>

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

- A. Telaio inferiore (piattaforma di corsa)
- B. Montante sinistro
- C. Montante destro
- D. Copertura inferiore del montante sinistro
- E. Copertura inferiore del montante destro
- F. Gruppo manubrio
- G. Gruppo console
- H. Copertura posteriore inferiore della console
- I. Tappi coprivate del manubrio (x4)
- J. Chiave di sicurezza
- K. Cavo di alimentazione
- L. Lubrificazione del nastro da corsa
- M. Vite M1070 (x8)
- N. Vite M8*35 (x4)
- O. Vite M8*15 (x4)
- P. Chiave a brugola #5(x1)
- Q. Chiave a brugola #6(x1)

Nota:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre il prodotto dalla scatola. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi nella scatola e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola:

- Prodotto
- Manuale di istruzioni

- Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta tracciabilità dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

3. INSTALLAZIONE

Passaggio 1

Figura 2

- Fissare il montante destro (C) al telaio inferiore e serrarlo con 4 bulloni M10x70 utilizzando la chiave a brugola S6. Pre-serrare; lasciare il serraggio finale per dopo.
- Collegare i terminali del segnale E13-lower ed E14. Quindi reinserire il fascio di cavi attraverso il foro sul lato sinistro del telaio.
- Attenzione: mantenere i cavi liberi; non schiacciarli durante l'avvitamento.

Passaggio 2

Figura 3

- Fissare il montante sinistro (B) al telaio inferiore e serrarlo con 4 bulloni M10x70 utilizzando la chiave a brugola S6. Pre-serraggio; il serraggio finale verrà effettuato in seguito.

Passaggio 3

Figura 4

- Collegare i terminali del segnale E12 ed E13-superiore.
- Montare il gruppo manubrio (F) tra il montante sinistro e quello destro e fissarlo con 4 bulloni M8x35 usando la chiave a brugola S5. Serrare saldamente.
- Inserire 4 tappi (I) nei fori dei manubri sinistro e destro.
- Attenzione: non schiacciare il cablaggio durante il fissaggio dei bulloni.

Passaggio 4

Figura 5

- Fissare il gruppo display della console (G) al gruppo manubrio e serrarlo con 4 bulloni M8x15 usando la chiave a brugola S5. Serrare saldamente.
- Collegare i terminali di segnale E32 ed E33; collegare anche i terminali Z ed E30.
- Posizionare la copertura posteriore inferiore della console (H) e fissarla con 2 viti ST4.2x15. Stringere tutte le viti.

Passaggio 5

Figura 6

- Eseguire il serraggio finale di tutti i bulloni installati nei passaggi 1 e 2 utilizzando la chiave a brugola S6.

Passaggio 6

Figura 7

- Inserire la chiave di sicurezza (J).
- Il gruppo display della console è orientabile.

Passaggio 7

Figura 8

- Collegare l'apparecchio alla corrente, accendere l'interruttore principale e regolare l'inclinazione fino alla posizione più alta.
- Installare le coperture dei montanti sinistro e destro (D ed E) sul telaio come mostrato.

Passaggio 8

Figura 9

- Montaggio completato. Prima di iniziare a utilizzarlo, regolare l'inclinazione all'angolo desiderato.
- Verificare che tutti i bulloni e le viti siano ben serrati.

Piegatura e apertura (sistema di ripiegamento elettrico)

Avviso importante: Queste istruzioni si applicano al sistema automatico di piegatura/apertura. Per evitare danni e garantire l'uso corretto del tapis roulant, seguire queste indicazioni.

Non tentare di piegare o aprire manualmente. Il tapis roulant è dotato di un sistema di piegatura automatica. Forzare la piegatura o l'apertura a mano può danneggiare i componenti interni e annullare la garanzia.

Se il sistema non risponde, tenere premuto il pulsante di piegatura/apertura. Fig. 10

- Questo modello incorpora una piegatura/apertura motorizzata controllata dal pulsante piegatura/apertura situato sul lato destro del gruppo console, come mostrato in figura 10. La struttura si muoverà automaticamente fino al completamento della manovra.
- I messaggi visualizzati sul display della console durante il processo sono: "FOLD", "UNFOLDING", "FOLDING" e "FOLDPAUSE".

Dispiegamento del tapis roulant

Attenzione: prima di iniziare l'apertura, assicurarsi che non vi siano persone, animali domestici o oggetti sotto la piattaforma di corsa per evitare schiacciamenti.

1. Con il tapis roulant in posizione ripiegato e il display che visualizza "FOLD", premere brevemente il pulsante di piegatura/apertura per avviare lo svolgimento.
2. Durante il processo, il display mostrerà "UNFOLDING". Se non ci sono interferenze, il processo terminerà automaticamente e l'apparecchio passerà alla modalità standby.

3. Se durante l'apertura si preme nuovamente il pulsante, il movimento si arresta e il display mostrerà "FOLDPAUSE". Premere di nuovo per riprendere l'apertura.

Piegare il tapis roulant

Attenzione: prima di piegare, accertarsi che non vi siano persone, animali domestici o oggetti sul nastro.

1. Con il tapis roulant in posizione aperta, premere il pulsante di chiusura/apertura per avviare la chiusura.
2. Durante il processo, il display mostrerà "FOLDING".
3. Se si preme nuovamente il pulsante durante la piegatura, il movimento si arresta e il display mostrerà "FOLDPAUSE". Premere ancora una volta per continuare la piegatura.

Sblocco forzato

- Se il tapis roulant si sta piegando e occorre invertire il movimento, tenere premuto il pulsante di piegatura/apertura per 2 secondi. La macchina passerà alla modalità di apertura forzata (UNFOLDING).

Rilevamento di prossimità a infrarossi

- L'apparecchio integra un sensore a infrarossi. Se rileva una persona o un animale domestico all'interno dell'area di rilevamento e troppo vicino alla macchina, emetterà un avviso acustico e l'apertura verrà messa in pausa.
- Quando si esce dall'area di rilevamento, l'apertura riprenderà automaticamente dopo 2-4 secondi.
- L'area di rilevamento è quella mostrata in figura 11.

Gestione degli ostacoli durante la piegatura

Fig. 12

- Se, dopo aver attivato la piegatura, c'è una persona in piedi sul nastro e l'angolo di piegatura è inferiore o uguale a 30°, il sistema rileva l'ostacolo e passa automaticamente da "FOLDING" a "UNFOLDING", invertendo il movimento per tornare allo svolgimento.
- Se l'angolo di piegatura è > 30° e si verifica un'ostruzione, il sistema fermerà il movimento e la console mostrerà "FOLD". Premere il pulsante di piegatura/dispiegamento per passare da "FOLDING" a "UNFOLDING" e tornare allo stato aperto.

Precauzioni di sicurezza durante le manovre

- Mantenere libera la zona di movimento. Non avvicinarsi alla struttura mentre si apre/si piega.
- Durante queste manovre non salire sul nastro e non salire sulla macchina.
- Non tentare di forzare manualmente il movimento del telaio.

Posizionamento e spostamento corretti del tapis roulant

Fig. 13

- Rimuovere eventuali oggetti nelle vicinanze e assicurarsi che il pavimento sia pulito e in piano. Si consiglia l'aiuto di 2 persone.
- Piegare la macchina finché la console mostra "FOLD".
- Afferrare saldamente il gruppo manubrio. Con un piede, bloccare l'estremità inferiore del telaio inferiore e inclinare delicatamente la macchina verso di sé finché il peso non si appoggia sulle ruote di trasporto.
- Mantenendo l'inclinazione e il controllo del peso, spostare la macchina facendola rotolare sulle ruote di trasporto. Procedere lentamente ed evitare ostacoli.
- Posizionare il tapis roulant nella posizione desiderata. Abbassare lentamente il telaio inferiore fino ad avvicinarlo al pavimento, mantenendo le mani sul manubrio per controllare la discesa.
- Lasciare che il telaio inferiore si appoggi completamente al pavimento. Verificare la stabilità dei piedini di appoggio e l'assenza di oscillazioni.

Precauzioni

- Non trascinare il tapis roulant con la base raschiando il pavimento; utilizzare sempre le ruote di trasporto.
- Non trascinare il tapis roulant con la base che striscia sul pavimento; utilizzare sempre le ruote di trasporto.
- Non sollevare la macchina afferrandola dal display TFT, dalle coperture della console o da parti in plastica.
- Non salire o scendere le scale con la macchina senza l'aiuto di personale qualificato.

4. FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE

- Questo tapis roulant richiede un'alimentazione adeguata per funzionare correttamente. Per la propria sicurezza e quella degli altri, verificare che la fonte di alimentazione sia corretta prima di collegare l'apparecchio. Un'alimentazione errata può causare danni importanti all'apparecchio e/o all'utente.

PERICOLO

- Un collegamento errato del conduttore di terra dell'apparecchiatura può causare il rischio di scossa elettrica. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra del prodotto, consultare un elettricista autorizzato.
- Non modificare la spina fornita con il prodotto. Se la spina non entra nella presa, richiedere a un elettricista l'installazione di una presa adeguata.

Tasti principali

Figura 14:

1. Pulsante programmi: premere per selezionare i diversi programmi.
2. Pulsante diminuzione inclinazione: premere per ridurre la pendenza.
3. Pulsante aumento inclinazione: premere per aumentare la pendenza.
4. Pulsante avvio/pausa: premere per avviare o mettere in pausa; dopo una pausa, premere nuovamente per riprendere.
5. Pulsante stop: premere per arrestare il tapis roulant.
6. Pulsante diminuzione velocità: premere per diminuire la velocità a passi di 0,1.
7. Pulsante aumento velocità: premere per aumentare la velocità a passi di 0,1.
8. Pulsante Ventilatore: premere per accendere/regolare/spegnere il ventilatore. La prima pressione imposta la ventola al livello 1; la seconda pressione al livello 2; la terza pressione spegne la ventola.
9. Pulsanti di INCLINAZIONE rapida: Selezionare direttamente la pendenza desiderata con i tasti.
10. Pulsanti rapidi di VELOCITÀ: Selezionare direttamente la velocità desiderata con i tasti.

Visualizzazione dei dati dell'allenamento

Figura 15

1. Indicatore pendenza: mostra la pendenza attuale. Intervallo inclinazione: -3% a 15%.
2. Indicatore velocità: mostra la velocità attuale. Intervallo di velocità: 1-22 km/h.
3. Indicatore frequenza cardiaca: mostra la frequenza cardiaca attuale. Afferrare con entrambe le mani i sensori di pulsazioni sul manubrio oppure collegarsi a un cardiofrequenzimetro Bluetooth compatibile. Il valore appare dopo circa 5 secondi.
4. Indicatore distanza: mostra la distanza attuale.
5. Indicatore tempo: mostra il tempo trascorso (inizia da 0:00).
6. Indicatore calorie: mostra le calorie consumate.
7. Indicatore passi: mostra i passi dell'utente.
8. Icona Frecce: toccare per mostrare o nascondere il pannello dati.

Interfaccia display touch

Figura 16

1. LOGIN: connettere il WiFi e toccare questa icona per accedere al proprio account. I dati di allenamento vengono salvati automaticamente nel cloud.
2. MYSTATS: visualizza la cronologia degli allenamenti salvati e le tendenze delle prestazioni.
3. SETTINGS: toccare l'icona per regolare le seguenti funzioni del sistema:
 - WiFi: connessione alla rete domestica.
 - Ora locale: impostazione di data e ora.
 - Bluetooth: associa un cardiofrequenzimetro Bluetooth, cuffie Bluetooth o un altoparlante Bluetooth.

- Lingua di sistema: consente di cambiare lingua.
 - Aggiornamento software: verifica la versione più recente.
 - Informazioni dispositivo: dati dell'apparecchio.
 - 4. AIRPLAY: duplicazione schermo (mirroring) da dispositivi Apple compatibili.
 - 5. MIRACAST: duplicazione schermo da dispositivi compatibili.
 - 6. USB CAST: collegare telefono o tablet via USB per duplicazione via cavo.
- Nota: alcune app di terze parti possono limitare la duplicazione dello schermo in base alle proprie policy. Questo non è un difetto del tapis roulant.
7. QUICK START: toccare per iniziare subito a camminare o a correre.
 8. GOAL: toccare per scegliere tra tempo, distanza o conto alla rovescia delle calorie.
 9. PROGRAMMA: programmi preconfigurati a 16 segmenti; consente regolazioni manuali; al cambio di segmento recupera i valori; arresto automatico al termine.
 10. CUSTOM PROGRAM: crea e salva le proprie routine con impostazioni personalizzate di velocità e pendenza.
 11. HEART RATE CONTROL: collegare un monitor Bluetooth compatibile, mantenerlo a meno di 5 metri di distanza; impostare la frequenza cardiaca target, la velocità massima e l'inclinazione.
 12. MEDIA: riproduzione musica da USB o da applicazioni preinstallate. Inserire una chiavetta USB nella porta USB della console. Una volta rilevata, aprire l'app Musica o Video per riprodurre i file locali.
 13. Cambiare tra AirPlay, Miracast e USB CAST.
 14. Aprire il menu Media.
 15. Regolare il volume.
 16. Controllo di inclinazione rapido.
 17. Quick Start.
 18. Quick Stop.
 19. Selezione rapida della velocità.
 20. Regolazione ventilatore.
 21. Ruotare lo schermo (verticale/orizzontale).
 22. Tornare alla schermata precedente.
 23. Ritorno alla schermata iniziale.

Selettore

- Una pressione breve del selettore avvia un conto alla rovescia e l'allenamento inizia automaticamente al termine. Un'altra pressione breve mette in pausa l'allenamento.
- Durante l'allenamento, lo schermo alterna automaticamente ogni 5 secondi tra: Tempo (Fig. 17), Velocità (Fig. 18), Distanza (Fig. 19) oppure Passo/Ritmo, Calorie e Inclinazione. (Fig. 20)
- Dopo l'avvio dell'allenamento: ruotare il selettore a sinistra per diminuire la velocità e ruotarlo a destra per aumentare la velocità.
- Una pressione prolungata arresta completamente l'allenamento.

Ricarica dei dispositivi

- Ricarica via USB: Collegare il dispositivo alla porta USB della console.
- Ricarica senza fili: Se il dispositivo supporta la ricarica wireless, posizionarlo nell'area dedicata per avviare la ricarica.

Nota: verificare che il dispositivo sia compatibile con la ricarica wireless prima di utilizzare questa funzione.

Modalità di disattivazione del display

- Se non viene riprodotto alcun video, lo schermo si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività.
- Con lo schermo spento, premendo un qualsiasi pulsante della console il sistema esce dalla modalità riposo: lo schermo impiega circa 40 secondi per riavviarsi completamente. Durante questo periodo, i comandi dei pulsanti restano disabilitati. Il funzionamento normale riprende al termine del riavvio.
- Per proteggere lo schermo, si consiglia di spegnere l'alimentazione al termine dell'allenamento.

Funzione chiave di sicurezza

- Per sicurezza, questo tapis roulant include una chiave magnetica.
- La macchina non funziona se la chiave non è inserita nella console.
- Se la chiave viene rimossa durante l'uso, la macchina si ferma immediatamente e compare un avviso sullo schermo.
- Per riprendere l'uso, reinserire la chiave. Fissare la clip del laccetto della chiave ai vestiti prima di iniziare.

Accensione (I) e spegnimento (O)

- Accensione: collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione sul retro del tapis roulant.
- Spegnimento: portare l'interruttore di accensione su OFF.

Precauzioni

1. Iniziare ogni sessione a bassa velocità e tenersi ai manubri finché non ci si sente a proprio agio e familiari con l'apparecchio.
2. Inserire la chiave di sicurezza nella console e agganciare la clip del laccetto di sicurezza ai vestiti.
3. Per terminare in sicurezza, premere il tasto STOP o rimuovere la chiave di sicurezza; il tapis roulant si fermerà immediatamente.

5. CONNETTIVITÀ WI-FI E APP

a. Kinomap

Cercare, scaricare e installare l'app Kinomap dall'App Store o da Google Play, a seconda del sistema operativo del proprio smartphone.

- 1) Accedere all'app e premere su "Altro".
- 2) Selezionare l'opzione "Aggiungi una nuova macchina da allenamento".
- 3) Selezionare "Tapis roulant".
- 4) Successivamente, premere sul dispositivo o su "PERSEUS+" connettere la macchina.
- 5) Cercare video per iniziare l'allenamento.

b. Zwift

Cercare, scaricare e installare l'app Zwift dall'App Store o da Google Play, a seconda del sistema operativo del proprio smartphone.

- 1) Creare un account e accedere all'APP.
- 2) Attivare i sensori del prodotto e il Bluetooth del telefono o tablet.
- 3) Selezionare il tipo di attrezzo "Tapis roulant", cliccare sul dispositivo o su "PERSEUS+" per associare la macchina.
- 4) Quindi, fare clic sull'icona della fonte di potenza o velocità.
- 5) Cercare il percorso per iniziare l'allenamento.

Si ricorda che in questo manuale non è possibile fornire una guida completa all'applicazione, in quanto si tratta di un'applicazione gratuita di terzi e in continuo aggiornamento.

Per ulteriori informazioni su una delle applicazioni menzionate, consultare le istruzioni contenute nell'applicazione specifica o su Google PlayStore o AppStore.

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLENAMENTO

Un corretto allenamento deve essere composto dai seguenti passaggi:

- Riscaldamento: consiste in una sessione di stretching e una di esercizi a bassa intensità con una durata da 5 a 10 minuti. Un riscaldamento corretto provoca un aumento della temperatura corporea, frequenza cardiaca e circolazione che predispone all'allenamento.
- Fig. 21

- Allenamento: si tratta di una sessione di esercizi che dura da 20 a 30 minuti (nota bene: durante le prime settimane di esercizio, non mantenere la frequenza cardiaca alta per più di 20 minuti). Fig. 22
- Raffreddamento: stretching da 5 a 10 minuti. Questo aumenterà la flessibilità e aiuterà a prevenire possibili lesioni dopo l'esercizio. Fig. 21

Routine di allenamento

Per mantenere o migliorare la propria forma fisica, realizzare tre sessioni di esercizio settimanali, riposando un giorno ogni due sessioni di esercizio come minimo. Dopo vari mesi di allenamento, è possibile aumentare il numero di sessioni settimanali fino a cinque. Per ottenere i migliori risultati bisogna mantenere una certa costanza negli allenamenti.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia generale

- Mantenere la macchina pulita per prolungarne la durata e le prestazioni.
- Rimuovere periodicamente la polvere. Pulire entrambi i lati del nastro per evitare l'accumulo di polvere sotto il nastro.
- Mantenere pulite le scarpe da corsa per evitare che la sporcizia logori il nastro.
- Pulire la superficie del tapis roulant con un panno pulito e leggermente inumidito.
- Non permettere ai bambini di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione senza la supervisione di un adulto.

Consigli per l'uso

- Per una migliore manutenzione, dopo ogni 2 ore di utilizzo continuo spegnere la macchina per 10 minuti.
- Quando non viene utilizzata, spegnerla completamente.

Tensione adeguata del tapis roulant

- Un nastro allentato può far scivolare l'utente durante la corsa.
- Un nastro troppo teso riduce le prestazioni del motore e aumenta l'attrito tra i rulli e il nastro.
- Regolazione consigliata: quando si tira il nastro verso l'alto al centro, l'elevazione rispetto al piano di corsa deve essere di 50-75 mm.

Centratura del nastro di corsa

Posizionare il tapis roulant su un terreno pianeggiante e impostare la velocità tra 6 e 9 km/h (3,7-5,6 mph). Centrare il nastro quando si sposta da una parte all'altra. Le viti di regolazione si trovano alle estremità del rullo posteriore.

1. Se il nastro si sposta a destra:

- Ruotare la vite di regolazione destra di 1/4 di giro in senso orario.
- Quindi ruotare la vite di regolazione sinistra di 1/4 di giro in senso antiorario.
- Se non si corregge, ripetere fino a centrarlo. Figura 23
- 2. Se il nastro si sposta a sinistra:
 - Ruotare la vite di regolazione sinistra di 1/4 di giro in senso orario.
 - Quindi ruotare la vite di regolazione destra di 1/4 di giro in senso antiorario.
 - Se non si corregge, ripetere fino a centrarlo. Figura 24
- 3. Con il tempo il nastro da corsa si allenta:
 - Per tenderlo, ruotare le viti di regolazione sinistra e destra di un giro completo in senso orario.
 - Controllare la tensione del nastro e ripetere l'operazione fino a raggiungere la tensione corretta, mantenendo entrambi i lati alla stessa impostazione per non disallineare il nastro. Figura 25

Lubrificazione del tapis roulant

Nota bene

- È necessario lubrificare il nastro prima del primo utilizzo.
- La lubrificazione della superficie e del nastro è essenziale, poiché l'attrito tra i due elementi influisce sulla durata e sulle prestazioni dell'apparecchiatura. Ispezionare regolarmente se è necessaria la lubrificazione.

Avvertenza

- Prima di pulire, lubrificare o riparare, scollegare l'apparecchio dalla presa a muro: Portare l'interruttore su OFF e scollegare il cavo di alimentazione.

Come lubrificare

- Metodo 1: Sollevare il nastro lateralmente e applicare del lubrificante su di esso. Con un panno, distribuire il lubrificante in modo uniforme. Ripetere sull'altro lato. Figura 26
- Metodo 2: Rimuovere il tappo del foro di lubrificazione, applicare il lubrificante tramite il tubo di lubrificazione (tubo guida di lubrificazione, se presente) e riposizionare il tappo. Ripetere l'operazione sull'altro lato. Figura 27

Controlli di manutenzione

- Le parti mobili devono muoversi liberamente e in modo silenzioso. Qualsiasi anomalia può compromettere la sicurezza. Ispezionare e serrare periodicamente la bulloneria.

Calendario di lubrificazione consigliato

Uso settimanale	Frequenza suggerita
Leggero (meno di 3 ore/settimana)	Ogni 6 mesi
Medio (3-5 ore/settimana)	Ogni 3 mesi
Intenso (più di 5 ore/settimana)	Ogni 2 mesi

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Azione suggerita
Il tapis roulant non si accende	L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.	Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
	La chiave di sicurezza non è inserita e sul display compare «---- ----»	Inserire la chiave di sicurezza.
Il nastro di corsa non è centrato	La tensione del nastro non è corretta sul lato destro o sinistro della pedana di marcia.	Regolare le viti di regolazione a sinistra e a destra del rullo posteriore.
Il display non funziona.	I cavi non sono collegati correttamente.	Controllare i collegamenti dei cavi dalla scheda della console (scheda MCU della console) alla scheda di controllo.
E01: "Software over current"	Sovracorrente	1) Spegner l'apparecchio e riavviarlo per verificare che funzioni normalmente. 2) Se non funziona, è necessario sostituire la scheda di controllo. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
E02: "Hardware over current"		
E03: "Too hot control board protection"	Sovracorrente / Danni alla scheda di controllo	1) Spegner l'apparecchio e riavviarlo per verificare che funzioni normalmente. 2) Se non funziona, è necessario sostituire la scheda di controllo. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
E04: "Too low voltage protection"	Tensione d'ingresso troppo bassa	1) Spegner la macchina e riavviarla per verificare se funziona normalmente. 2) Se non funziona, è necessario sostituire la scheda di controllo. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec. 3) Se la tensione è normale ma la macchina non funziona, è necessario sostituire la scheda di controllo. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.

E05: "Over voltage protection"	Tensione d'ingresso troppo alta	1) Spegnere la macchina e riavviarla per verificare se funziona normalmente. 2) Se non funziona, è necessario sostituire la scheda di controllo. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec. 3) Se la tensione è normale ma la macchina non funziona, è necessario sostituire la scheda di controllo. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
E06-E09: "Motor or motor wire connection abnormality" (anomalia del motore o del suo cablaggio)	Se compare il codice di errore E06, E07, E08 o E09, spegnere la macchina e riaccenderla dopo 1 minuto per vedere se funziona normalmente. Se la macchina continua a non funzionare normalmente, i problemi e le soluzioni possibili possono essere:	
	Il cavo del motore non è collegato correttamente o il motore è danneggiato	Controllare il cablaggio del motore e il suo collegamento. Se i cavi sono forati, danneggiati o allentati, ripararli o sostituirli. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il motore. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
	Qualche parte mobile è inceppata e il motore non può ruotare correttamente.	1) Ispezionare le parti mobili e verificare che siano libere di muoversi. 2) È necessario controllare il motore: prestare attenzione a rumori anomali o odore di bruciato; potrebbe essere necessario sostituire il motore, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale Cecotec. 3) È necessario controllare la scheda di controllo, contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec. 4) Lubrificare il nastro/superficie.
	Tensione di ingresso troppo bassa o troppo alta / Scheda di controllo danneggiata	1) Riavviare il tapis roulant. 2) Verificare che la tensione di ingresso sia corretta.

E10: "Overload protection"	Sovracorrente	1) Spegnere la macchina e riavviarla per verificare se funziona normalmente. 2) Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di controllo o il motore. Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
E12: "Communication failure"	Guasto nella comunicazione.	1) Spegnere la macchina e riavviarla per verificare se funziona normalmente. 2) È necessario controllare tutti i cavi di collegamento tra la console e la scheda di controllo; contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale Cecotec. 3) Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di controllo (PCB). Contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.
E15: "Servo motor failure"	1) Posizionamento errato del servomotore. 2) Il tapis roulant può essere azionato, ma le funzioni di inclinazione e ripiegamento sono disattivate. 3) Richiede la ricalibrazione del servomotore.	Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec. Procedura di ricalibrazione del servomotore: 1) Rimuovere la chiave di sicurezza. 2) Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti INCLINE – e SPEED – per 3 secondi. 3) Rilasciare quando si sente un segnale acustico; il servomotore avvierà automaticamente la ricalibrazione. 4) Attendere il completamento della ricalibrazione prima di riprendere l'uso.

9. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: Drumfit Flow Sprint PERSEUS+

Codice prodotto: EU01_122452

Dimensioni del prodotto (lunghezza / larghezza / altezza):

- 1932 x 886 x 1727 mm (schermo in orizzontale)

- 1932 x 886 x 1632 mm (schermo in verticale)

Dimensioni da chiuso (lunghezza / larghezza / altezza): 1176 x 886 x 1680 mm

Peso netto del prodotto: 102 kg

Peso massimo utente: 140 kg

Superficie di corsa (lunghezza x larghezza): 1520x510 mm

Velocità: 1 – 22 km/h

Inclinazione: da -3% a 15%

Classe HB

Tensione di alimentazione

Tensione: 220 – 240 V

Frequenza: 50 – 60 Hz

Consumo massimo: 3543,5 W

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

10. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Le informazioni sui sistemi nazionali di riciclaggio degli imballaggi sono disponibili sul nostro sito web.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

11. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se riscontra un problema con il prodotto o per qualsiasi domanda, la invitiamo a contattare il servizio di Assistenza Tecnica ufficiale Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

12. INFORMAZIONI SUI DATI MEMORIZZATI DAI PRODOTTI CONNESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 ("REGOLAMENTO SUI DATI")

I prodotti connessi di Cecotec e i relativi servizi sono quelli che generano diversi dati e informazioni durante l'uso. In conformità alle disposizioni del Regolamento sui dati, Cecotec fornisce all'utente informazioni sui suoi diritti relativi ai dati generati e sulle modalità di accesso a tali dati.

Questo diritto consente di utilizzare i dati per qualsiasi scopo lecito, tra cui, a titolo esemplificativo, l'ottimizzazione del prodotto e/o del servizio o la contrattazione di servizi post-vendita con terzi.

In qualità di utente, può esercitare il diritto di accesso, nei limiti previsti dal Regolamento sui dati, scrivendo a data.act@cecotec.es. Per proteggere i dati generati e per evitare frodi o furti di identità, CECOTEC può richiedere ulteriori informazioni per verificare lo stato di utente.

I dati vengono memorizzati per un certo periodo di tempo.

13. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

14. DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ



Con la presente, Cecotec Innovaciones dichiara che questo tapis roulant, modello EU01_122452 – Drumfit Flow Sprint PERSEUS+, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nel seguente sito web:

<https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity>

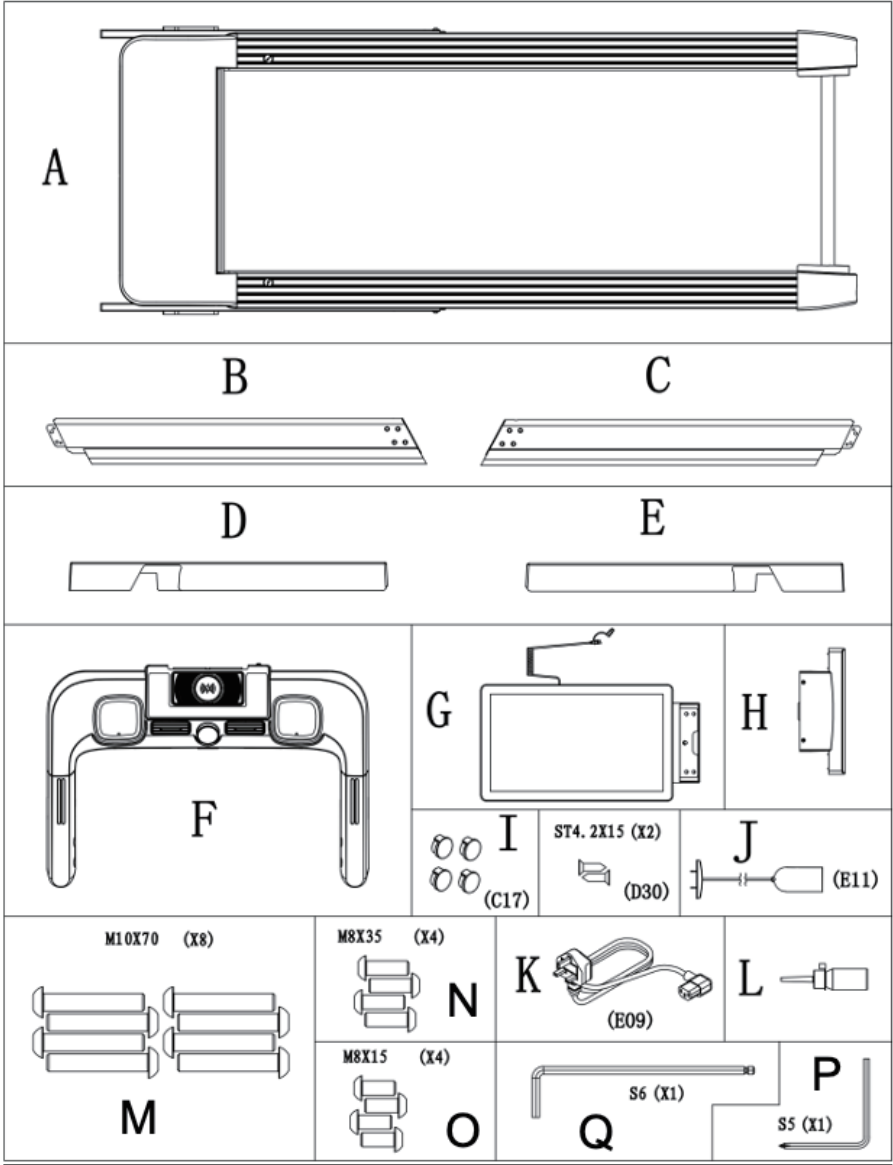


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

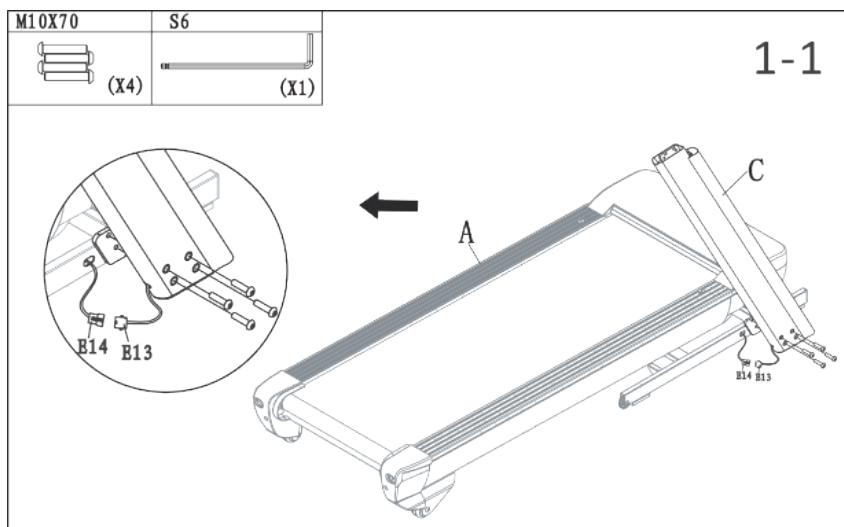


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

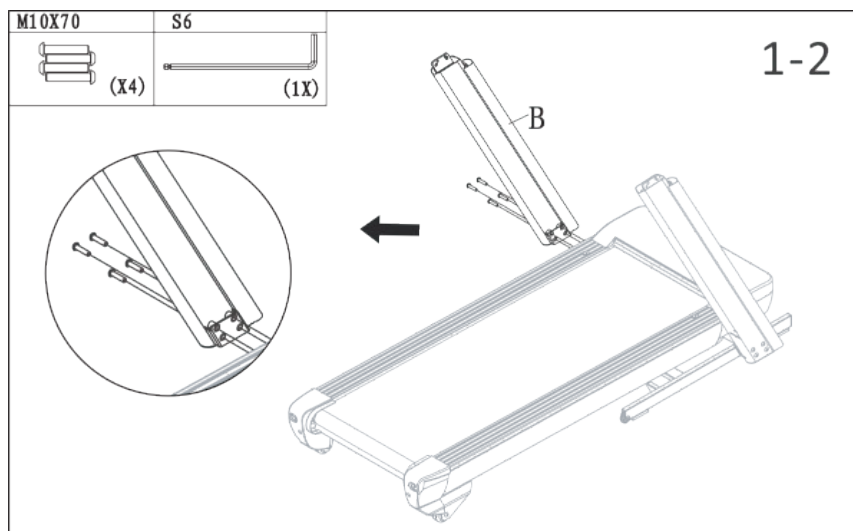


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

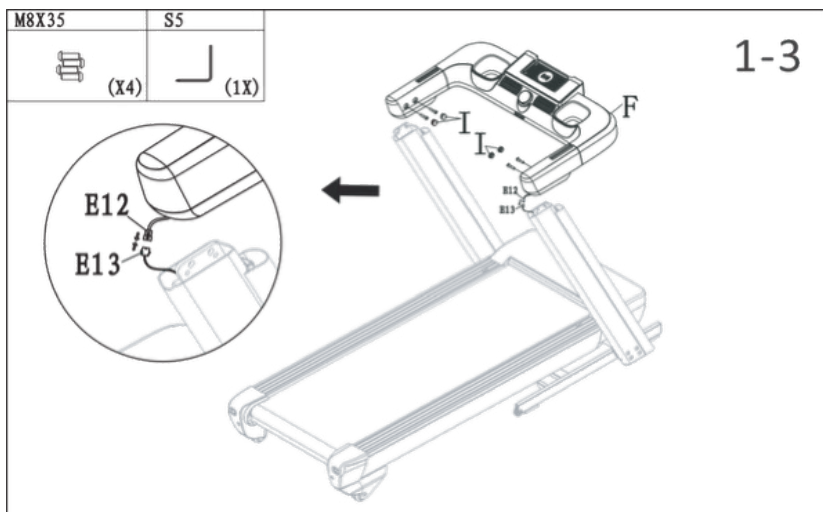


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

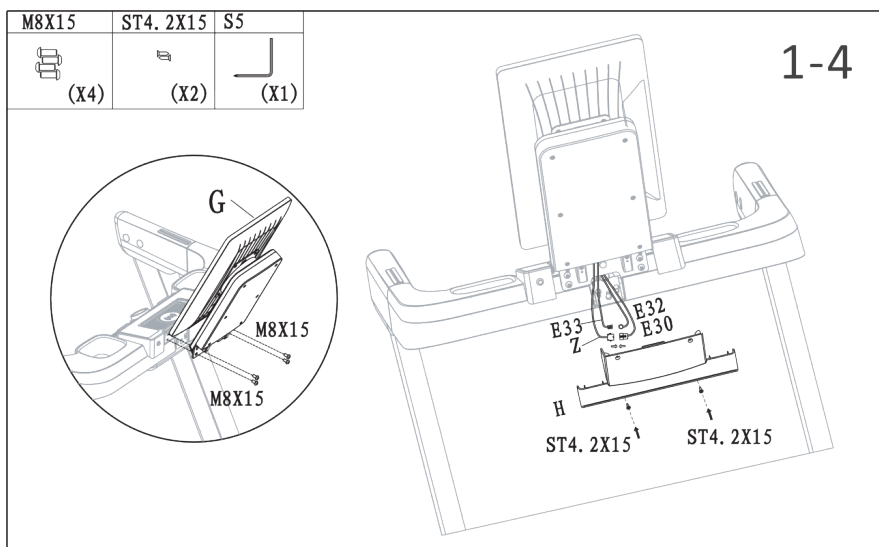


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

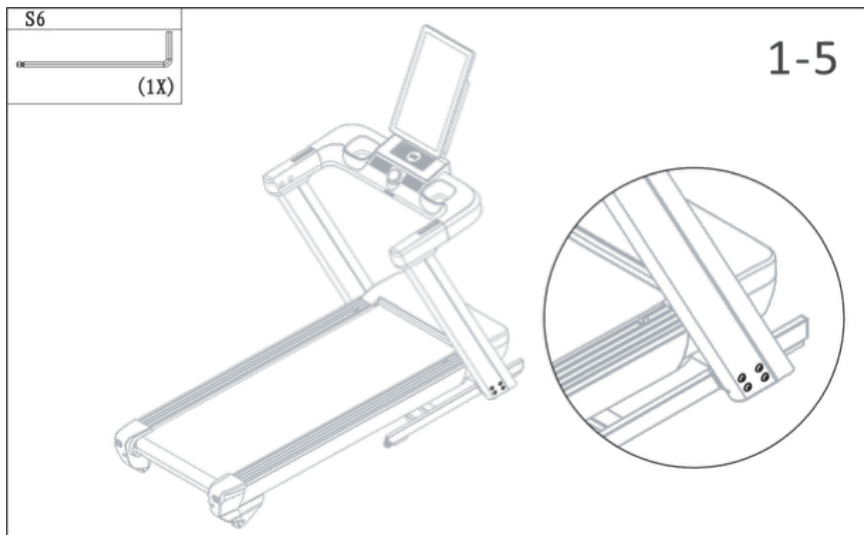


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

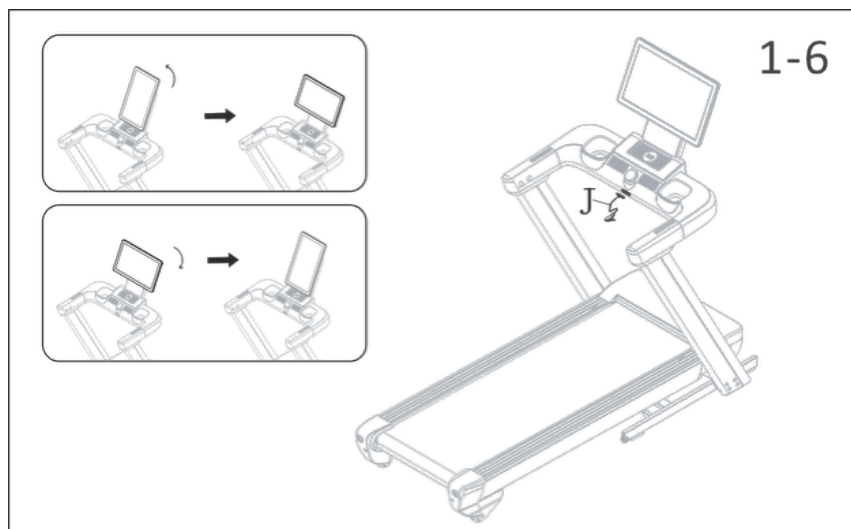


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

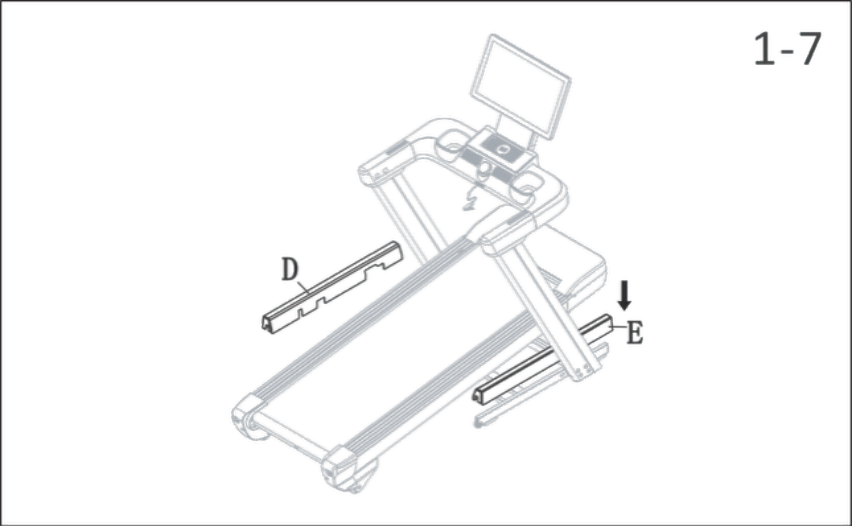


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

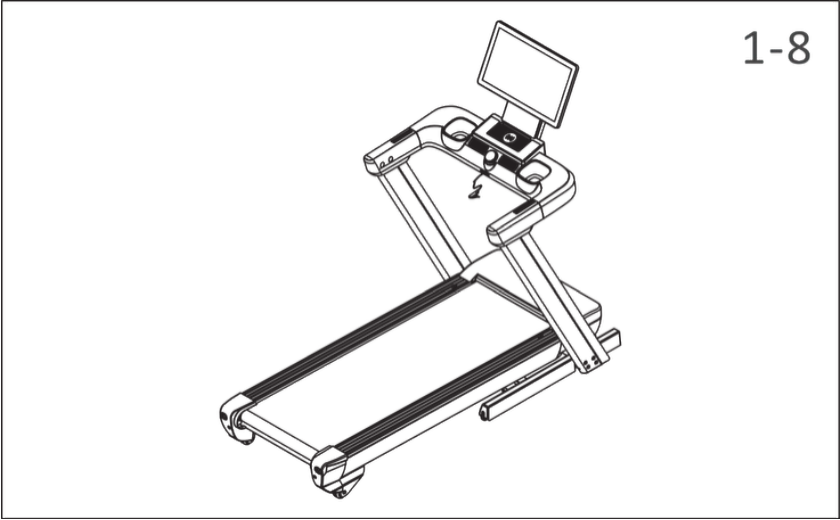


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

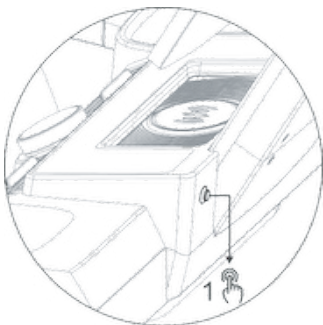


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10

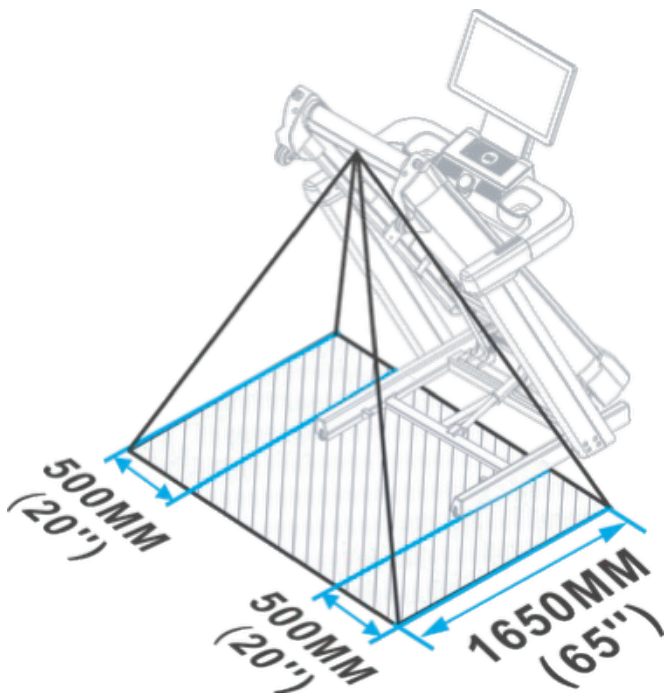


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 11

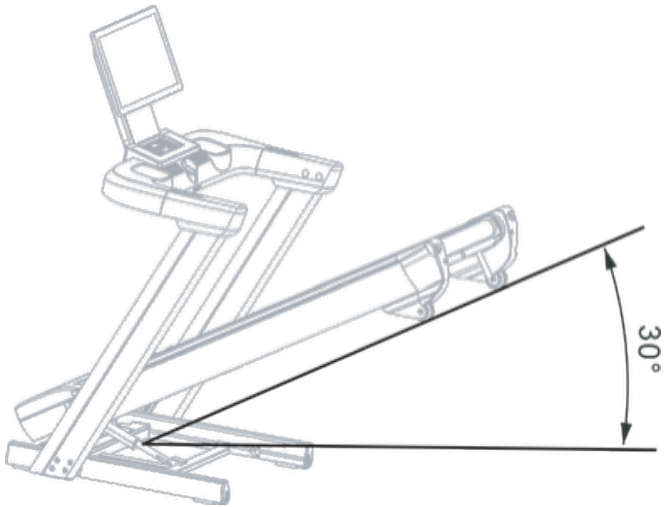


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 12



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 13

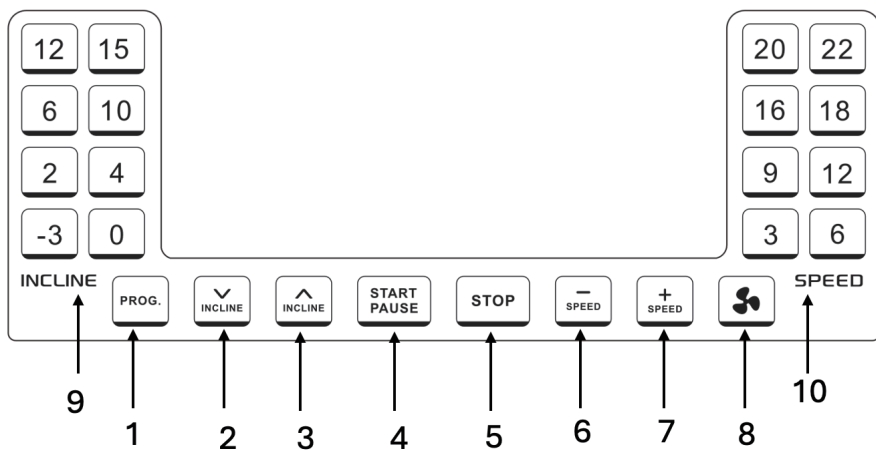


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 14

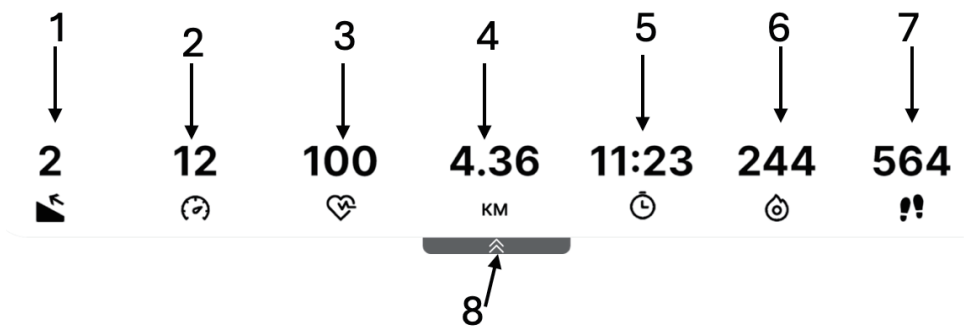


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 15

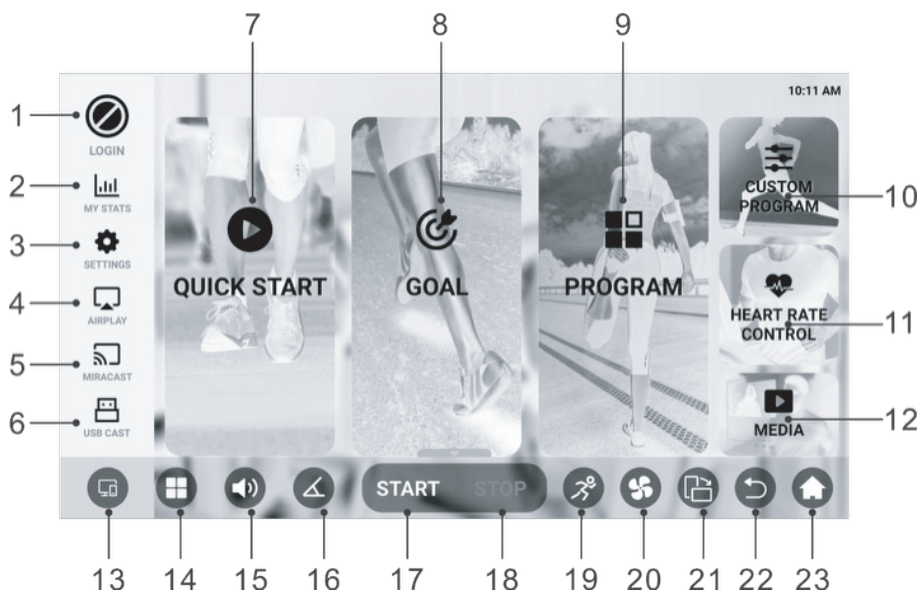


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 16



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 17



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 18



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 19



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 20



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 21

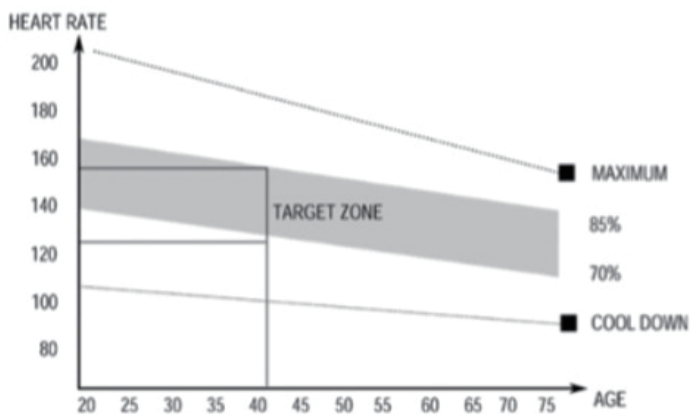


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 22

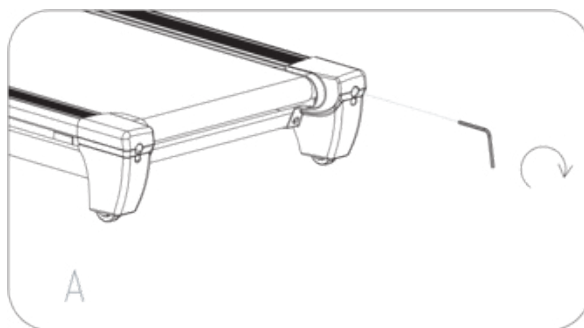


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 23

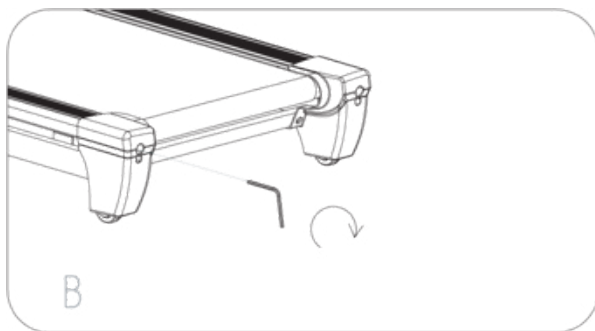


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 24

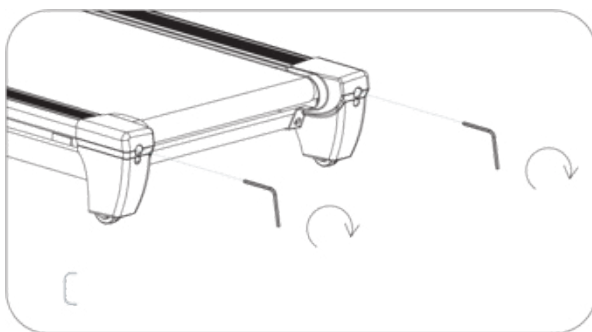


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 25

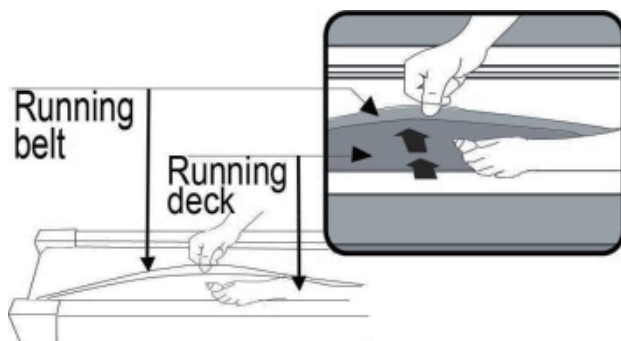


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 26

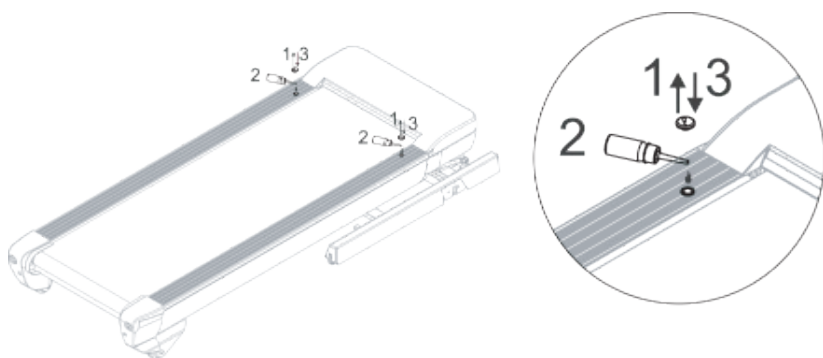


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 27

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

