



cecotec

ForceSilence 560 Woodesk/570 Steeldesk/580 RetroDesk

Ventilador de sobremesa/Desk fan

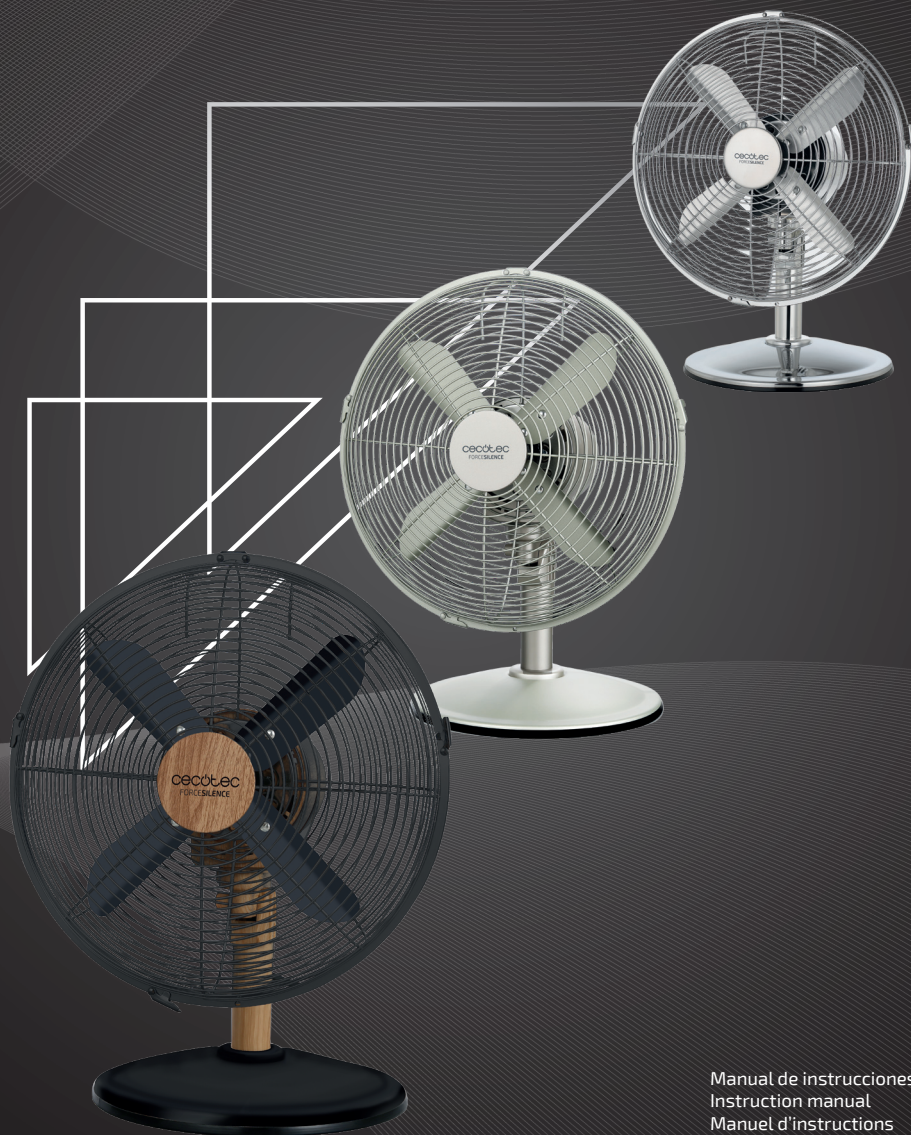

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções

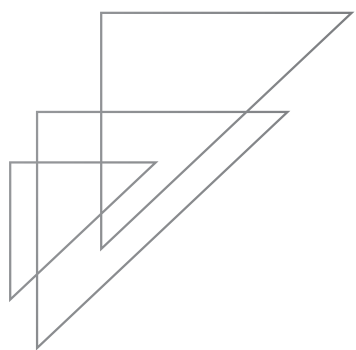

ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad	/ 06
2. Antes de usar	/ 08
3. Funcionamiento	/ 09
4. Limpieza y mantenimiento	/ 09
5. Especificaciones técnicas	/ 09
6. Reciclaje de electrodomésticos	/ 09
7. Garantía y SAT	/ 10

INHALT

1. Sicherheitshinweise	/ 20
2. Von dem Gebrauch	/ 23
3. Betrieb	/ 23
4. Reinigung und Wartung	/ 23
5. Technische Spezifikationen	/ 24
6. Entsorgung von alten Elektrogeräten	/ 24
7. Technischer Kundendienst und Garantie	/ 24

INDEX

1. Safety instructions	/ 11
2. Before use	/ 13
3. Operation	/ 13
4. Cleaning and maintenance	/ 13
5. Technical specifications	/ 14
6. Disposal of old electrical appliances	/ 14
7. Technical support service and warranty	/ 14

INDICE

1. Istruzioni di sicurezza	/ 26
2. Prima Dell'uso	/ 28
3. Funzionamento	/ 28
4. Pulizia e manutenzione	/ 29
5. Specifiche tecniche	/ 29
6. Riciclaggio degli elettrodomestici	/ 29
7. Garanzia e SAT	/ 29

SOMMAIRE


1. Instructions de sécurité	/ 15
2. Avant utilisation	/ 17
3. Fonctionnement	/ 18
4. Nettoyage et entretien	/ 18
5. Spécifications techniques	/ 18
6. Recyclage des électroménagers	/ 18
7. Garantie et SAV	/ 19

ÍNDICE

1. Instruções de segurança	/ 31
2. Antes de usar	/ 33
3. Funcionamento	/ 33
4. Limpeza e manutenção	/ 33
5. Especificações técnicas	/ 34
6. Reciclagem de eletrodomésticos	/ 34
7. Garantia e SAT	/ 34

PIEZAS Y COMPONENTES

Parts and components/Pièces et composants/Ersatzteile und Komponenten/
Parti e componenti/Peças e componentes

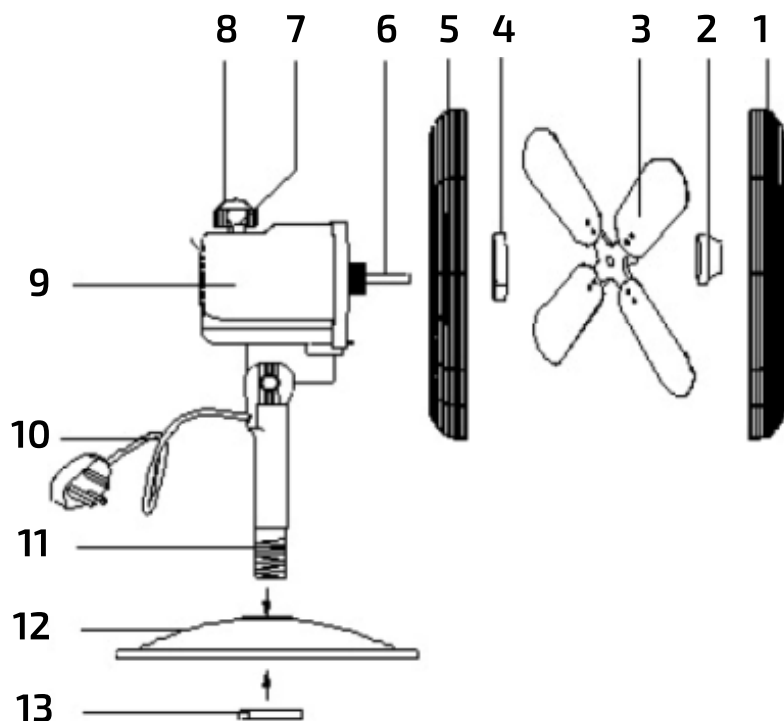

ES

1. Rejilla frontal
2. Rosca para apretar las aspas
3. Aspas
4. Rosca para apretar la rejilla trasera
5. Rejilla trasera
6. Eje
7. Oscilación
8. Selector de velocidades
9. Motor
10. Cable
11. Pie del ventilador
12. Base
13. Rosca para apretar la base

EN

1. Front grill
2. Front grid fastening nut
3. Blades
4. Back grid fastening nut
5. Back grill
6. Shaft
7. Oscillation button
8. Speed selector
9. Motor
10. Cable
11. Fan support
12. Base
13. Nut

FR

1. Grille frontale
2. Vis de serrage des pales
3. Pales
4. Vis de serrage de la grille arrière
5. Grille arrière
6. Axe
7. Bouton activer/désactiver l'oscillation de l'air
8. Sélecteur de vitesse
9. Moteur
10. Câble
11. Pied du ventilateur
12. Base
13. Vis de serrage de la base

DE

1. Frontales Gitter
2. Befestigungsschraube der Ventilatorflügel
3. Ventilatorflügel
4. Befestigungsschraube des hinteren Gitters
5. Hinteres Gitter
6. Achse
7. Oszillation-Taste
8. Motor
9. Kabel
10. Rohr
11. Standfuß
12. Schraubenmutter, um den Standfuß zu verschrauben
13. Befestigungsschraube für den Standfuß

IT

1. Griglia frontale
2. Bullone di fissaggio delle pale
3. Pale
4. Bullone di fissaggio della griglia posteriore
5. Griglia posteriore
6. Asse
7. Tasto Attiva/Disattiva l'oscillazione dell'aria
8. Selettore della velocità
9. Motore
10. Cavo
11. Piede del ventilatore
12. Base
13. Bullone di fissaggio della base

PT

1. Grade frontal
2. Porca das pás
3. Pás
4. Porca da grade traseira
5. Grade traseira
6. Eixo do motor
7. Botão de oscilação
8. Seletor de velocidade
9. Motor
10. Cabo
11. Pé da ventoinha
12. Base
13. Porca da base

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Nunca inserte los dedos, bolígrafos, lápices u otros objetos en la rejilla mientras el producto esté en funcionamiento.
- Asegúrese de que el producto está sobre una superficie plana y estable.
- No utilice el producto cerca de una ventana, la lluvia podría causar un cortocircuito.
- Nunca deje el producto funcionando solo, es necesaria una constante supervisión.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

ADVERTENCIA: no sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del producto en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

ADVERTENCIA: si el producto cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!

- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No transporte el producto o estire de él usando el cable de alimentación. No use el cable como asa. No fuerce el cable contra esquinas o bordes afilados. No pase el producto por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

ADVERTENCIA: no use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída.

- No use el producto en espacios cerrados donde puedan

producirse vapores explosivos o inflamables.

- Mantenga el ventilador alejado de fuentes de calor.
- Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles del producto.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.
- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
- No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.
- No intente reparar el producto por sí mismo. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, cuando lo mueva de un lugar a otro o antes de montar o quitar piezas. Para evitar el peligro de tropezar, enrolle el cable de forma segura.
- La limpieza y el mantenimiento del producto deben de realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. Apague y desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños.
- Guarde el producto y su manual de instrucciones en un

lugar seco y seguro cuando no vaya a ser usado.

- Asegúrese de que el ventilador no está colocado cerca de cortinas u otros objetos que puedan enredarse.
- No coloque el cable debajo de ninguna alfombra ni lo cubra, póngalo en un espacio libre de obstáculos y donde no se pueda tropezar con él.
- Utilice el ventilador en un área grande. Cuando esté en funcionamiento, la distancia con respecto a la pared no debe ser inferior a 20 cm para asegurar la correcta circulación del aire.


2. ANTES DE USAR

El producto debe ser instalado de acuerdo con las leyes y normativas nacionales. Está destinado únicamente para el uso doméstico.

Antes de conectar el producto, verifique que:

- El voltaje de la etiqueta del producto se corresponde con el voltaje de la fuente de energía.
- El enchufe está debidamente instalado.
- El cable del producto se adapta correctamente al enchufe.
- El producto solo está destinado para la conexión a través de toma de corriente con voltaje de 220-240 V (50-60 Hz).

1. Gire la rosca para apretar las aspas (2) y la rosca para apretar la rejilla (4) en sentido antihorario y retire estas dos partes.
2. Coloque la rejilla trasera (5) de modo que el asa quede hacia arriba.
3. Inserte y apriete firmemente la rosca para apretar la rejilla (4) y fijarla (5).
4. Coloque las aspas (3) en el eje (6) hasta que encajen en la rosca para apretar la rejilla (4).
5. Apriete el tornillo (2) en el motor girando en sentido horario.
6. Encaje la rejilla frontal (1) en la rejilla trasera (5), los agujeros pequeños de cada rejilla deben de encajar perfectamente usando los tres clips para poder cerrar con seguridad.
7. Coloque el cuerpo (11) en la base (12) y atornille con el tornillo de la base (13).

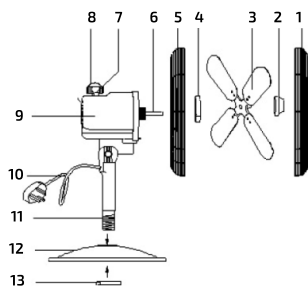



3. FUNCIONAMIENTO

1. Para activar o parar la oscilación del aire, presione o tire del botón (7).
2. Para ajustar la dirección del aire fresco, incline el cabezal del ventilador hacia abajo o hacia arriba.
3. Se puede ajustar la velocidad del aire con los siguientes botones:
0: Parado / 1: Baja / 2: Media / 3: Alta
4. Enchufe el cable a una fuente de corriente eléctrica.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte siempre el producto de la corriente eléctrica antes de realizar la limpieza y el mantenimiento del mismo.
2. Se recomienda el uso de un detergente neutro y un trapo suave y húmedo para realizar la limpieza del producto. No utilice productos abrasivos como disolventes, ácidos o alcohol, ya que podrían dañar el plástico y otros componentes del producto.
3. No permita que entre agua en la unidad del motor o en el cable durante la limpieza del producto.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 05213/05214/05224

Modelo: ForceSilence 560 Woodesk/570 SteelDesk/580 RetroDesk

Potencia: 45 W

Voltaje y frecuencia: 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

7. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono **+34 96 321 07 28**.



1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Never insert fingers, pencils or other objects through the grill when the appliance is running.
- Make sure the appliance is placed on a stable surface when in use.
- Do not use your appliance near a window. The rain could cause an electric shock.
- Never leave the appliance running unattended.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance

WARNING: Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

WARNING: if the appliance falls accidentally in water, unplug it immediately. Do not reach into the water!

- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec, in order to avoid any type of danger.
- Do not pull or carry the appliance by the cord. Do not use the cord as a handle. Do not pull the cord along sharp edges or corners. Do not run appliance over the cord. Keep the cord away from hot surfaces.

WARNING: do not use the appliance if its cord, plug, or housing is damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

- Do not use the appliance in confined spaces with explosive or toxic vapours.
- Keep your fan away from heat sources.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and other parts of the body away from the openings and moving parts of the appliance.
- The appliance is not intended to be used by children under

the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.


- This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety, and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.
- Do not leave the appliance unattended while in use. Unplug it from the mains supply when you finish using it or when you leave the room.
- Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Technical Support Service of Cecotec for advice.
- Switch off and unplug from wall outlet when not in use, when moving the appliance from one location to another or before assembling or disassembling parts. To avoid a tripping hazard, safely coil the cable.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the appliance before cleaning it.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.
- Make sure the fan is not placed near drapes, curtains, or any objects that may be drawn into the fan
- Do not run cord under carpeting and do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.



- Use the fan in a well-ventilated area. While using, distance of no less than 20 cm should be kept away from wall or corner to ensure the air intakes.

2. BEFORE USE

1. Remove the nut (2) and the back grid fixing nut (4) by turning anticlockwise both of them, then remove the two pieces.
2. Place the back grid (5) with the handle on the top part.
3. Place and firmly tighten the back grid fixing nut (4) to fix the back grid (5).
4. Place the blades (3) on the central hub (6) until they match the back grid fixing nut. (4).
5. Place the nut (2) shaft and turn it clockwise until it is fixed.
6. Put the back (5) and front (1) grid together. Make sure the holes on each one match perfectly and use the 3 closing clips to keep them safely attached.
7. Insert the fan (11) in the base (12) and screw with the nut (13).

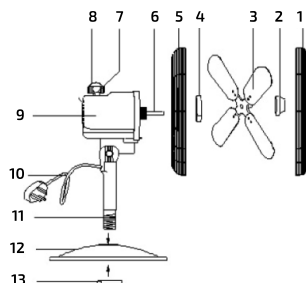

3. OPERATION

1. To activate or stop oscillation, press the button or pull (7).
2. To adjust the direction of the fresh air, tilt the fan's head up or down.
3. You can adjust speed with the speed buttons:
0: Off / 1: Slow / 2: Medium / 3: Fast
4. Plug the power cord into a suitable power socket.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always disconnect the appliance from the mains by switching it off and removing the plug from the power outlet before cleaning.
2. It is advisable to use a neutral detergent and a soft cloth and to rub dry. Do not use solvents, acidic detergents, petrol or alcohol etc., to clean the plastic components, as these could be deformed or damaged.
3. Do not allow water to penetrate the motor during cleaning.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 05213/05214/05224

Model: ForceSilence 560 Woodesk/570 Steeldesk/580 RetroDesk

Rated power: 45 W

Rated voltage and rated frequency: 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at **+34 963 210 728**.



1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ce manuel pour de futures références ou pour de nouveaux utilisateurs.

- N'insérez jamais les doigts, des stylos, des crayons ni autres objets dans la grille pendant que le produit est en fonctionnement.
- Assurez-vous que le produit soit placé sur une surface plate et stable.
- N'utilisez pas le produit près d'une fenêtre. La pluie pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne laissez jamais le produit seul lorsqu'il est en fonctionnement. Une supervision constante est nécessaire.
- Assurez-vous que le voltage du réseau électrique coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification du produit et que la fiche possède une prise de terre.

AVERTISSEMENT : ne submergez pas le câble, la fiche ni n'importe qu'elle autre partie fixe de l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.

AVERTISSEMENT : si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne touchez pas l'eau !

- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement en cherchant de possibles dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour éviter tous types de dangers.
- Ne tirez ni ne transportez le produit sur/par le câble. N'utilisez pas le câble comme anse ou poignée. Ne placez pas le câble sur des coins ou bords pointus. Maintenez le câble éloigné des surfaces chaudes.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'appareil si le câble, la prise ou la structure en général présentent des dommages ou si le produit ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou a été abîmé.



- N'utilisez pas le produit dans des espaces fermés dans lesquels il pourrait se produire des vapeurs explosives ou inflammables.
- Maintenez le ventilateur éloigné des sources de chaleur.
- Maintenez les cheveux, les vêtements, les doigts et autres parties du corps éloignés des ouvertures et parties mobiles du produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Une surveillance stricte est nécessaire si l'appareil est utilisé par ou à côté d'enfants.
- Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Débranchez-le de la source d'alimentation lorsque vous quittez la pièce.
- N'essayez pas de réparer vous-même le produit. Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, lorsque vous le déplacez ou avant de monter ou enlever des pièces. Pour éviter de trébucher, enroulez le câble de manière sécurisée.
- Le nettoyage et l'entretien du produit doivent être réalisés en accord avec ce manuel d'instructions pour assurer un correct fonctionnement de l'appareil. Éteignez et débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par



des enfants.


- Rangez le produit et son manuel d'instructions dans un lieu sec et sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que le ventilateur ne soit pas placé près de rideaux ou autres objets qui puissent s'y emmêler.
- Ne placez pas le câble sous les tapis. Ne le couvrez pas. Placez le câble dans un lieu où il n'y a pas de circulation et là où vous ne pourrez pas trébucher.
- Utilisez le ventilateur dans un grand espace. Lorsque vous l'utilisez, la distance par rapport au mur ne doit pas être inférieure à 20 cm pour assurer la correcte circulation de l'air.

2. AVANT UTILISATION

Le produit doit être installé en accord avec les lois et normes nationales. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.

Avant de brancher le produit, vérifiez que :

- Le voltage de l'étiquette du produit corresponde au voltage de la source d'énergie.
 - La prise soit correctement installée.
 - Le câble du produit s'adapte correctement à la prise.
 - Le produit est seulement destiné à une connexion à travers une prise de courant avec voltage de 220-240 V (50-60 Hz).
1. Tournez la vis de serrage des pales (2) et la vis de serrage de la grille (4) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez ces deux parties.
 2. Placez la grille arrière (5) de façon à ce que la poignée soit vers le haut.
 3. Insérez et serrez fermement la vis de serrage de la grille (4) pour la fixer (5).
 4. Placez les pales (3) dans l'axe (6) jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent dans la vis de serrage de la grille (4).
 5. Serrez la vis (2) du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
 6. Emboîtez la grille frontale (1) dans la grille arrière (5), les petits trous de chaque grille doivent s'emboîter parfaitement, utilisez les 3 clips pour pouvoir fermer avec sécurité.
 7. Placez l'unité (11) sur la base (12) et vissez avec la vis de la base (13).

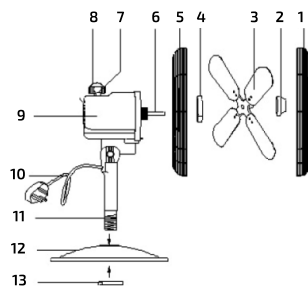

3. FONCTIONNEMENT

1. Pour activer ou désactiver l'oscillation de l'air, appuyez ou tirez sur le bouton (7).
2. Pour ajuster la direction de l'air frais, inclinez la tête du ventilateur vers le bas ou vers le haut.
3. La vitesse de l'air peut être ajustée grâce aux boutons suivants :
0 : Éteint / 1 : Basse / 2 : Moyenne / 3 : Élevée
4. Branchez le câble à une source de courant électrique.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours l'appareil du courant électrique avant de réaliser le nettoyage et l'entretien du produit.
2. Il est recommandé d'utiliser un détergeant neutre pour réaliser le nettoyage du produit ainsi qu'un chiffon doux et humide. Utiliser des solvants, des acides, du pétrole, de l'alcool ou des détergents abrasifs pourrait abîmer le plastique et les autres composants du produit.
3. Ne laissez pas d'eau entrer dans l'unité du moteur ni toucher le câble pendant le nettoyage du produit.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit : 05213/05214/05224

Modèle : ForceSilence 560 Woodesk/570 Steeldesk/580 RetroDesk

Puissance : 45 W

Voltage et fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Conçu en Espagne

6. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette

manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement. Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu d'une catégorie différente.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.



7. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

- Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subis des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.
- Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Lorsque le problème a été causé par l'usure normale des composants dû à l'utilisation. Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au **+34 9 63 21 07 28**.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Hinweise, Informationen oder neue Benutzer gut auf.

- Stecken Sie nicht Finger, Bleistifte, Kugelschreiber oder andere Objekte durch die Gitter, wenn das Gerät funktioniert.
- Versichern Sie sich, dass das Gerät auf einer stabilen und flachen Oberfläche liegt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fensters. Der Regen kann Kurzschlüsse verursachen.
- Lassen Sie das Gerät niemals während des Betriebes unbeaufsichtigt, eine ständige Beaufsichtigung ist notwendig.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

WARNUNG: Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbare Teile des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände niemals während des Betriebes nass sind.

WARNUNG: Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen sein sollte, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und greifen Sie unter keinen Umständen das Wasser!

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um jegliche Art von Gefahr zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht verdreht, verbogen oder zu stark gezogen bzw. belastet oder beschädigt werden. Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten oder Ecken und Hitzequellen. Lassen Sie das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen kommen. Fahren Sie mit dem Gerät nicht durch das Kabel.



WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gehäuse beschädigt sind, wenn es sichtbaren Schaden aufweist oder beschädigt wurde.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einen geschlossenen Raum wo man Dämpfe als Explosiv- oder Zündstoffe sich erzeugen können.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Berührung mit heißen Oberflächen kommen.
- Entfernen Sie Haare, Kleider, Finger und andere Teile des Körpers, von beweglichen Teile des Gerätes.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht benutzt werden. Es kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie unter ständiger Beaufsichtigung während der Nutzung des Gerätes stehen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden bei der Benutzung durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder ihnen eine Einweisung im ordnungsgemäßen und sicheren Umgang gegeben wurde und sie die mit dem Gerät verbundenen Risiken verstanden haben und richtig einschätzen können.
- Beaufsichtigen Sie kleine Kinder um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besonders genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während eingeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder den Raum verlassen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den offiziellen Technischen Kundendienst

von Cecotec für Hilfe und weitere Hinweise.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen es von der Stromversorgung aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es von einem Platz zu ein anderer verlegen wollen, bevor Sie es montieren oder demontieren. Um das Gefahr zu verhindern, rollen Sie das Kabel richtig auf.
- Die Reinigung und Wartung muss gemäß dieser Bedienungsanleitung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, bewegen und aufbewahren bzw. lagern möchten.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Bedienungsanleitung sicher und trocken Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Versichern Sie sich, dass der Ventilator sich nicht in der Nähe von Vorgänge bzw. Objekten, die hängen könnten.
- Stellen Sie das Kabel nicht unter Teppiche und bedecken Sie es nicht, stellen Sie es in einen Platz frei von Hindernisse, wo man nicht straucheln kann.
- Verwenden Sie den Ventilator auf einem großen Bereich. Während des Betriebes muss den Abstand mit der Wand über 20 cm sein, um den richtigen Kreislauf der Luft zu sichern.

Für eventuelle Schäden oder Personenschäden, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird es keine Haftung übernommen.



2. VOR DEM GEBRAUCH

Das Gerät muss gemäß den nationalen Gesetzen und Vorschriften eingebaut werden. Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.

Bevor Sie das Gerät mit dem Stromanschluss verbinden überprüfen Sie:

- die Spannung des Typenschildes des Gerätes mit der Stromversorgung überstimmt.
- die Steckdose ist ordnungsgemäß eingesetzt.
- der Netzkabel des Gerätes passt sich an der Spannung der Steckdose.
- das Gerät ist nur für die Verbindung mit einer Steckdose von 220–240V (50–60Hz) bestimmt.

1. Drehen Sie die Befestigungsschraube der Ventilatorflügel (2) und die Schraubenmutter des hinteren Gitters (4) gegen den Uhrzeigersinn, um diese zwei Teile zu entnehmen.

2. Stellen Sie das hintere Gitter (5), sodass der Handgriff nach oben bleibt.


3. Setzen und schrauben Sie die Befestigungsschrauben des hinteren Gitters fest (4) und befestigen Sie sie (5).

4. Stellen Sie die Ventilatorflügel (3) in die Achse (6) bis es mit der Befestigungsschraube des hinteren Gitters zusammenpassen (4).

5. Verschrauben Sie die Schraube in den Motor, indem Sie im Uhrzeigersinn drehen.

6. Passen Sie das frontales Gitter (1) in das hintere Gitter (5) ein, die kleine Löcher der Gitter müssen ganz genau zusammenpassen, indem man die drei Befestigungsklammern verwendet, um es mit Sicherheit zu schließen.

7. Setzen Sie den Körper des Gerätes (11) in den Standfuß (12) und verschrauben Sie mit der Schraubenmutter des Standfußes (13).

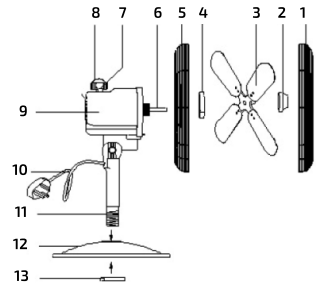

3. BETRIEB

1. Um die Oszillation der Luft ein- oder auszuschalten, drücken Sie oder ziehen Sie die Taste (7).
2. Um die Luftrichtung anzupassen, neigen Sie nach unten oder nach oben den Kopf des Ventilators.
3. Sie können die Geschwindigkeit der Luft mit den folgenden Tasten einstellen:
0: Stillstehen / 1: Niedrig / 2: Durchschnittlich / 3: Hoch
4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie es von dem Stromanschluss aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.

2. Man empfiehlt das Gerät mit einer neutralen Seife und mit einem weichen und feuchten Scheuerlappen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln oder aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln, um das Gerät nicht zu beschädigen. Tauchen Sie den Hauptkörper des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
3. Lassen Sie beim Reinigen kein Wasser in dem Gerät eindringen.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktreferenz: 05213/05214/05224

Modell: ForceSilence 560 Woodesk/570 SteelDesk/580 RetroDesk

Leistung: 45 W

Spannung- und Frequenzbereich: 220-240 V, 50/60 Hz

Hergestellt in China | Entworfen in Spain

6. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen. Wenn das Produkt einen eingebauten Akku hat oder Batterien verwendet, sollte der Akku oder die Batterien aus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten.

7. TECHNISCHER KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Produkt hat eine 2-Jahres Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum bzw. Lieferdatum, soweit der hierfür vorhandene und sorgfältig aufbewahrte Kaufbeleg rechtzeitig eingereicht wird, und das Produkt unter angemessener und sachgemäßer Behandlung, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde, sich in einem hierfür entsprechenden, optimalen Zustand befindet. Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:

- Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen, nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.

- Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.
- Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht. Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, dann können Sie sich mit der Auskunftstelle in Verbindung setzen über die Telefonnummer: **+34 963210728**.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni o nuovi utenti.

- Mai mettere dita, penne, matite o altri oggetti nella rete mentre il prodotto è in funzione.
- Assicurarsi che il prodotto sia collocato su di una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di una finestra. La pioggia potrebbe causare un cortocircuito.
- Mai lasciare da solo il prodotto in funzione. È necessaria una costante supervisione dello stesso.
- Assicurarsi che il voltaggio della rete elettrica coincida con il voltaggio specificato nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa abbia la messa a terra.

AVVERTENZA: non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte fissa del prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non esporre le connessioni elettriche all'acqua. Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la presa o accendere il prodotto.

AVVERTENZA: se il prodotto cadesse accidentalmente in acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua!

- Ispezionare il cavo di alimentazione regolarmente in cerca di danni visibili. Se il cavo presentasse danni, deve essere riparato dal SAT (Servizio di Assistenza Tecnica) ufficiale di Cecotec per evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Non trasportare il prodotto o trascinarlo usando il cavo di alimentazione. Non usare il cavo come manico. Non forzare il cavo contro angoli o bordi affilati. Non passare il prodotto sopra il cavo di alimentazione. Mantenere il cavo lontano da superfici calde.

AVVERTENZA: non usare il prodotto se il cavo, la spina o la struttura presenta danni o se non funziona correttamente, ha patito una caduta o ha subito danni.

- Non usare il prodotto in spazi chiusi dove potrebbero



prodursi vapori esplosivi o infiammabili.

- Mantenere il ventilatore lontano da fonti di calore.
- Mantenere capelli, abiti, dita e altre parti del corpo lontani dalle fessure e dalle parti mobili del prodotto.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini da 0 a 8 anni. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini di 8 anni di età e maggiori di 8 anni se continuamente supervisionati.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o se hanno ricevuto informazioni concernenti un utilizzo sicuro dell'apparecchio e capendo i rischi che questo implica.
- Vigilare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. È necessaria una supervisione continua se il prodotto è in uso vicino ai bambini, o usato da loro.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini inferiori di 8 anni.
- Non lasciare il prodotto senza supervisione mentre è in uso. Scollegarlo dalla presa al termine, o se si esce dalla stanza.
- Non cercare di riparare il prodotto da soli, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Spegner e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in funzione, o quando lo si sposta da un luogo all'altro o prima di montare o smontare pezzi. Onde evitare il pericolo d'inciampare, avvolgere il cavo in modo sicuro.
- La pulizia e la manutenzione devono essere effettuate seguendo le istruzioni di questo manuale per assicurarsi il corretto funzionamento. Spegner e scollegare il prodotto prima della pulizia.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini.
- Conservare il prodotto e il manuale di istruzioni in un posto asciutto quando inutilizzato.
- Assicurarsi che il ventilatore non sia collocato vicino a tende

o altri oggetti che possano impigliarsi nel ventilatore.


- Non porre il cavo sotto tappeti e nemmeno coprirlo. Collocare il cavo in uno spazio in cui non vi sia passaggio e dove non si rischi d'inciampare.
- Utilizzare il ventilatore in un'area grande. Quando si utilizza, la distanza rispetto alla parete non deve essere inferiore a 20 cm, per assicurare la circolazione corretta dell'aria.

2. PRIMA DELL'USO

Il prodotto deve essere installato in accordo con le leggi e le normative nazionali. Questo prodotto è destinato unicamente a un uso domestico.

Prima di collegare il prodotto, verificare che:

- Il voltaggio dell'etichetta del prodotto corrisponda al voltaggio della fonte di energia.
 - La spina sia debitamente installata.
 - Che il cavo del prodotto si adatti correttamente alla presa.
 - Il prodotto è destinato solo a connessioni mediante presa di corrente con voltaggio da 220-240V (50-60Hz).
1. Girare il bullone di fissaggio delle pale (2) e il bullone di fissaggio della griglia posteriore (4) in senso antiorario e ritirare queste due parti.
 2. Collocare la griglia posteriore (5) in modo che il manico sia rivolto verso l'alto.
 3. Inserire e fissare fermamente la vite di fissaggio della griglia posteriore (4) per assicurare la griglia (5).
 4. Collocare le pale (3) sull'asse (6) fino a che s'inseriscano nel bullone di fissaggio della griglia (4).
 5. Stringere il bullone (2) nel motore in senso orario.
 6. Adattare la griglia anteriore (1) alla griglia posteriore (5), le piccole fessure di ognuna delle griglie devono corrispondere perfettamente, usare i 3 clips per chiudere con sicurezza.
 7. Collocare il corpo (11) nella base (12) e avvitare il bullone della base (13).

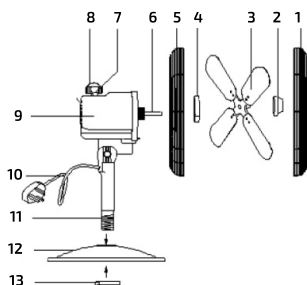

3. FUNZIONAMENTO

1. Per attivare o disattivare l'oscillazione dell'aria, premere o tirare il pulsante (7).
2. Per regolare la direzione dell'aria fresca, inclinare la parte superiore del ventilatore verso il basso o verso l'alto.
3. È possibile regolare la velocità dell'aria con i seguenti tasti:
0: Ferma / 1: Bassa / 2: Media / 3: Alta



4. Inserire la spina in una fonte di corrente elettrica.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare sempre dalla corrente elettrica prima di realizzare la pulizia e la manutenzione del prodotto.
2. Si raccomanda l'uso di un detergente neutro per realizzare la pulizia del prodotto e un panno morbido e umido. Non utilizzare solventi, acidi, benzina, alcol o detergenti abrasivi che possano danneggiare la plastica e altri componenti del prodotto.
3. Non permettere che entri acqua nel motore o nel cavo durante la pulizia del prodotto.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento del prodotto: 05213/05214/05224

Modello: ForceSilence 560 Woodesk/570 SteelDesk/580 RetroDesk

Potenza: 45 W

Voltaggio e frequenza: 220-240 V, 50-60 Hz

Made in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE sui Residui di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. I suddetti elettrodomestici devono essere gettati in forma separata, per ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto che possono avere sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del contenitore barrato le ricorda l'obbligo di gettare questo prodotto in modo corretto. Se il prodotto in questione annovera batterie o pile per il suo funzionamento elettrico, queste dovranno essere estratte prima di gettare il prodotto, ed essere trattate a parte come un residuo di differente categoria.

Per ottenere informazioni dettagliate circa la forma più adeguata per gettare i suoi elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a decorrere dalla data d'acquisto, sempre se si conserva per l'invio la fattura d'acquisto, se il prodotto è in buono stato fisico e se ne è stato fatto un uso adeguato, come indicato in questo manuale d'istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato usato fuori dalle sue capacità e utilità, maltrattato, colpito, esposto all'umidità, immerso in qualche liquido o sostanza corrosiva, così come per qualsiasi altro



errore attribuibile al consumatore.

- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è causato dalla normale usura dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione durante 2 anni in base alla legislazione vigente, eccetto per i pezzi sottoposti a usura. In caso di mal utilizzo da parte dell'utente il servizio di garanzia non sarà responsabile della riparazione.

Qualora si riscontrassero anomalie nel prodotto, oppure se si desiderassero ottenere delle informazioni, occorre contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec al seguente numero di telefono: **+34 963210728**.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de usar o produto. Guarde este manual para futuras referencias ou novos usuários.

- Nunca insira os dedos, canetas, lápis ou outro tipo de objetos na grade da ventoinha enquanto este esteja em funcionamento.
- Certifique-se de apoiar o a ventoinha numa superfície plana, seca e estável.
- Não utilize o produto perto de janelas ou portas, a chuva poderá causar um curto circuito.
- Nunca deixe o produto a funcionar sozinho, é necessária uma constante supervisão do mesmo.
- Assegure-se de que a voltagem de rede coincide com a voltagem especificada na etiqueta de classificação do produto e que a tomada tenha corrente.
- Não abra as grades da ventoinha enquanto estiver em funcionamento.
- Não tente tocar nas pás giratórias nem tente tira-las enquanto a ventoinha estiver em funcionamento.

ATENÇÃO: não submergir o cabo, ou qualquer outra parte fixa do produto em água. Certifique-se de ter as mãos completamente secas antes de tocar na tomada e ligar o produto.

ATENÇÃO: se o produto cair acidentalmente na água, desligue da tomada ou fonte de alimentação. Não toque na água!

- Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Não há nenhum tipo de peça no interior do aparelho que o utilizador possa reparar. Se o cabo apresenta danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.

ATENÇÃO: não use o produto se o cabo, a tomada ou a estrutura estiverem danificadas ou se não funcionam corretamente ou se sofreram alguma queda.

- Mantenha o produto longe de fontes de calor.



- Mantenha o cabelo, roupa, os dedos e outras partes do corpo longe das aberturas e partes móveis do produto.
- O aparelho não deve ser usado por crianças desde 0 a 8 anos de idade. Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças maiores de 8 anos de idade sempre e quando estiverem sob supervisão.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência se estiverem sob supervisão ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de forma segura e entendem os riscos que este implica.
- Supervisione as crianças para assegurar que não brinquem com o produto. É necessário dar uma supervisão estrita se o produto estiver em uso perto o de crianças.
- Mantenha o eletrodoméstico e o seu cabo fora do alcance das crianças de idades inferior a 8 anos.
- Não tente reparar o produto por si mesmo. Contacte com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.
- A limpeza e manutenção do produto devem ser efetuadas de acordo com este manual de instruções, para assegurar o correto funcionamento do mesmo.
- A limpeza e manutenção de usuário não devem ser realizados por crianças.
- Guarde este produto e o seu manual de instruções num lugar seco e seguro quando não esteja em uso.
- Não ponha o cabo debaixo de tapetes nem cubra, coloque num espaço livre de obstáculos fora da possibilidade de tropeçar sobre este.
- Utilize a ventoinha numa área grade. Quando estiver em funcionamento, a distância entre a parede e p produto não deve ser inferior a 20cm, para garantir a correta circulação do ar.




2. ANTES DE USAR

O produto deve ser instalado de acordo com as leis e normativas nacionais. Está destinado unicamente para uso doméstico.

Antes de ligar o produto, verifique que:

- A voltagem da etiqueta do produto corresponde com a voltagem da fonte de energia.
 - A tomada está devidamente instalada.
 - O cabo do produto se adapta corretamente à tomada.
 - O produto só está destinado para conexão através de corrente elétrica com voltagem de 220-240V (50-60Hz).
1. Gire a porca das pás (2) e a porca da grade (4) no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire estas duas partes.
 2. Coloque a grade traseira (5) de modo que a asa fique para cima.
 3. Insira e aperte com a porca da grade traseira (4).
 4. Coloque as pás (3) no eixo (6) até que encaixem na porca da grade (4).
 5. Aperte a porca das pás (2) no eixo do motor girando em sentido dos ponteiros do relógio.
 6. Encaixe a grelha frontal (1) na grelha traseira (5), os buracos pequenos na extremidade de cada uma devem encaixar perfeitamente, usando os três clips para poder fechar com segurança.
 7. Coloque o corpo (11) na base (12) e aperte com o parafuso da base (13).

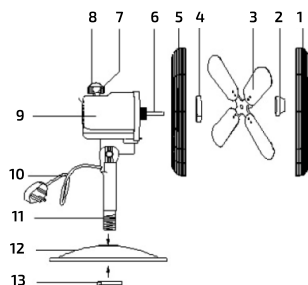

3. FUNCIONAMENTO

1. Para ativar ou parar a oscilação do ar, pressione ou puxe o botão (7).
2. Para ajustar a direção do ar fresco, incline a cabeça da ventoinha para cima ou para baixo.
3. Pode ajustar a velocidade do ar no botão (8). Basta rodar e escolher:
0: Parado / 1: Baja / 2: Media / 3: Alta
4. Ligue o cabo à corrente elétrica para por a funcionar a ventoinha.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica antes de realizar qualquer tipo de limpeza e manutenção.
2. É recomendável o uso de um detergente neutro e um pano suave e húmido para efetuar a limpeza do produto. Não utilize produtos abrasivos como dissolventes, ácidos ou álcool já que podem danificar o plástico e outros componentes do produto.
3. Não permita que entre água na unidade do motor ou no cabo durante a limpeza do produto.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto: 05213/05214/05224

Modelo: ForceSilence 560 Woodesk/570 Steeldesk/580 RetroDesk

Potência: 45 W

Voltagem e frequência: 220-240 V, 50-60 Hz

Made in China | Desenhado em Espanha

6. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos devem ser descartados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, de esta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e meio ambiente.

O símbolo de contentor riscado recorda a sua obrigação de descartar este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser descartada e ser tratada como um resíduo de diferente categoria. Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de descartar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

7. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto está em perfeito estado físico e se dê uso adequado tal e como se indica neste manual de instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto foi usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto a humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a origem da incidência foi pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos los defeitos de fabricação durante 2 anos com base na legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mau uso por parte do usuário o serviço de garantia não se fará responsável da reparação.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone **+34 963210728**.



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain