

cecotec

FUN GOURMET FONDUE



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções

Instrucciones de seguridad	5
Safety instructions	7
Instructions de sécurité	9
Sicherheitshinweise	11
Istruzioni di sicurezza	13
Instruções de segurança	15

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	18
2. Antes de usar	18
3. Funcionamiento	18
4. Limpieza y mantenimiento	19
5. Especificaciones técnicas	19
6. Reciclaje de electrodomésticos	19
7. Garantía y SAT	20

INDEX

1. Parts and components	21
2. Before use	21
3. Operation	21
4. Cleaning and maintenance	22
5. Technical specifications	22
6. Disposal of old electrical appliances	22
7. Technical support and warranty	23

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	24
2. Avant utilisation	24
3. Fonctionnement	24
4. Nettoyage et entretien	25
5. Spécifications techniques	25
6. Recyclage des électroménagers	25
7. Garantie et SAV	26

INHALT

1. Teile und Komponenten	27
2. Vor dem Gebrauch	27
3. Bedienung	27
4. Reinigung und Wartung	28
5. Technische Spezifikationen	28
6. Entsorgung von alten Elektrogeräten	28
7. Garantie und Kundendienst	29

INDICE

1. Parti e componenti	30
2. Prima dell'uso	30
3. Funzionamento	30
4. Pulizia e manutenzione	31
5. Specifiche tecniche	31
6. Riciclaggio di elettrodomestici	31
7. Garanzia e SAT	32

ÍNDICE

1. Peças e componentes	33
2. Antes de usar	33
3. Funcionamento	33
4. Limpeza e manutenção	34
5. Especificações técnicas	34
6. Reciclagem de eletrodomésticos	34
7. Garantia e SAT	35

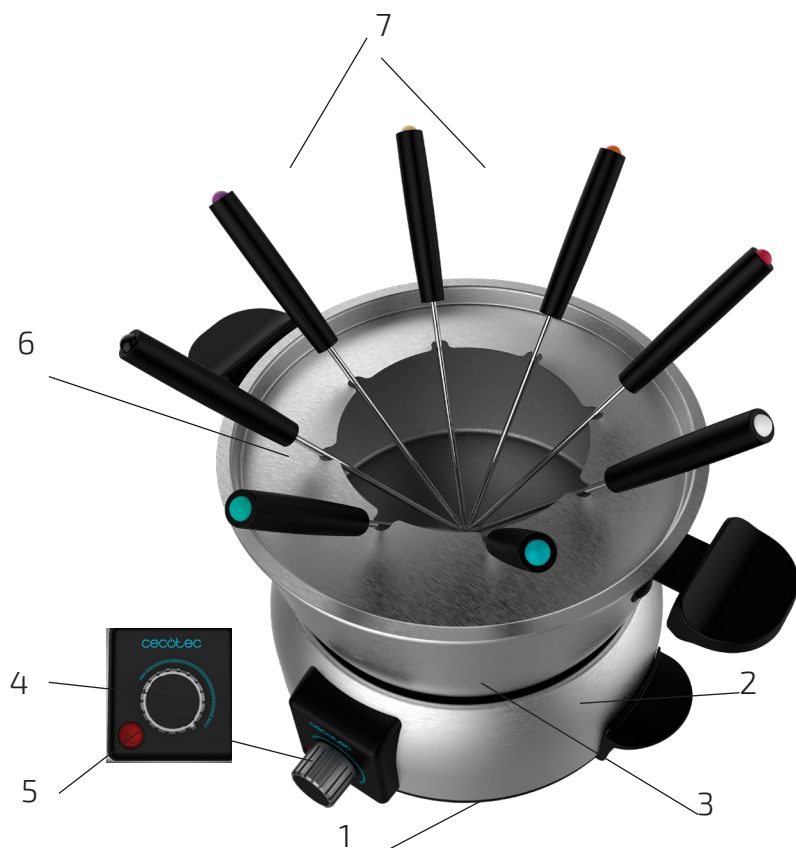


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

No utilice la misma toma de corriente con otros productos de alto consumo energético a la vez.

Coloque el aparato en una superficie seca, estable, plana y resistente al calor. Evite colocarlo cerca de bordes.

La cantidad total de líquido o de alimentos introducidos dentro del producto no debe exceder el 80 % de la capacidad total para evitar que se derrame el contenido.

Este dispositivo está pensado para derretir queso y chocolate, para calentar salsa y para cocinar o freír alimentos.

El aparato estará muy caliente durante e inmediatamente después de funcionar. Utilice guantes o cualquier otro accesorio de protección conveniente para evitar quemaduras o lesiones. Manténgalo alejado de sustancias y objetos inflamables.



No toque, limpie o mueva las partes metálicas del dispositivo hasta que se haya enfriado por completo para evitar quemaduras. Para mover el dispositivo, utilice siempre el asa. Mantenga siempre la base del recipiente seca y libre de polvo y otras sustancias.

No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.

No ponga en funcionamiento el dispositivo en vacío.

No utilice el dispositivo con cables alargadores.

No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

Tire del enchufe y no del cable para desconectar el dispositivo de la toma de corriente.

Asegúrese de que el selector está en la posición "0" antes de conectarlo o desconectarlo de la toma eléctrica.

Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.

Utilice únicamente piezas y componentes proporcionados por Cecotec con el producto original.

Este dispositivo no está diseñado para funcionar a través de temporizadores o sistemas de control remoto externos.

Deje que se enfríe por completo el dispositivo antes de montar o desmontar alguna de sus partes. ¡Tenga cuidado de no quemarse!

El aparato no debe ser usado por niños. Este electrodoméstico puede ser usado por niños únicamente si están continuamente supervisados.

Este producto puede ser usado por niños/as y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.

Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

Do not share the same electrical socket with other high-power electric appliance at the same time.

Place the appliance on a dry, stable, flat, heat-resistant surface. Avoid placing it close to edges.

The total amount of liquid or food introduced in the product should not exceed 80 % of the capacity to avoid overflowing.

This appliance is for melting cheese, chocolate, for warming or heating sauces and for grilling or frying foods.

The appliance will be very hot during and immediately after operating. Use gloves or other convenient protection accessories in order to avoid burns and injuries. Keep it away from flammable substances and objects.



Do not touch, clean or move the metal parts before the appliance is completely cooled down to avoid burns. Only move the appliance by using the handle.

Always keep the container's base dry and free from dust or other substances.

Do not twist, bend, strain, or damage the power cord in any way. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not let it touch hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of the working surface or countertop.

Do not operate the device when empty.

Do not use the device with extended cords.

Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part

of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

Pull from the plug, not from the cord, to disconnect the device from the power supply.

Make sure the knob is on the "0" position before plugging or unplugging the device.

Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.

Use only parts and components provided with the original product by Cecotec.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Allow the device to cool down completely before assembling or disassembling any of its parts. Be careful not to burn yourself.

The appliance is not intended to be used by children. It can be used by children as long as they are given continuous supervision.

This appliance can be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the appliance.

Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise de courant.

Placez l'appareil sur une surface sèche, stable, plate et résistante à la chaleur. Évitez de le placer près des bords.

Afin d'éviter le débordement du contenu, la quantité totale de liquide ou d'aliments introduits ne doit pas dépasser le 80 % de la capacité totale du produit.

Ce produit a été conçu pour faire fondre du fromage ou du chocolat, pour réchauffer des sauces et pour faire frire des aliments.

L'appareil sera très chaud pendant et immédiatement après son utilisation. Utilisez des gants ou autres accessoires de protection pour éviter des brûlures ou lésions. Maintenez l'appareil éloigné des substances et objets inflammables.



Ne pas toucher, nettoyer ou déplacer les parties métalliques de l'appareil avant qu'il n'ait complètement refroidi pour éviter les brûlures. Utilisez l'anse du produit pour le déplacer.

Maintenez la base du récipient toujours sèche et libre de poussière et d'autres substances.

Ne tordez, ni pliez, ni n'étirez ni n'abîmez le câble d'alimentation. Protégez-le des bords pointus et des sources de chaleur. Ne laissez pas le câble toucher les surfaces chaudes. Ne laissez

pas que le câble dépasse de la surface ou du plan de travail.
Ne mettez pas l'appareil en fonctionnement à vide.

N'utilisez pas l'appareil avec des rallonges.

Ne submergez pas le câble, la prise ni aucune autre partie du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.

Tirez sur la fiche et pas sur la câble pour débrancher l'appareil de la prise de courant.

Vérifiez que le sélecteur se trouve sur la position « 0 » avant de le brancher ou de le débrancher de la prise de courant.

Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. S'il présente des dommages, il doit être réparé par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.

Utilisez uniquement des pièces et composants fournis par Cecotec avec l'appareil d'origine.

Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner à travers des minuteriers ou systèmes de contrôle à distance externes.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de monter ou de démonter une de ses parties. Faites attention de ne pas vous brûler !

Les enfants ne peuvent pas utiliser cet appareil. Il peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont surveillés constamment.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants et/ou des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté des enfants.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für künftige Benutzer gut auf.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung, mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

Verwenden Sie dieselbe Steckdose nicht gleichzeitig mit anderen energieintensiven Produkten.

Stellen Sie den Grill auf einer trocknen, stabilen, flachen und hitzebeständigen Fläche. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Kanten.

Die Gesamtmenge der in das Produkt eingebrachten Flüssigkeit oder Lebensmittel sollte 80 % der Gesamtkapazität nicht überschreiten, um ein Verschütten zu verhindern.

Dieses Gerät dient für Käse und Schokolade zu Schmelzen, für Sauce zu zum Erhitzen und Lebensmitteln Kochen oder Braten. Das Gerät ist sehr heiß während und unmittelbar nach dem Betrieb. Benutzen Sie Handschuhe oder andere Schutzmethoden, um Verbrennungen und Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie es von brennbaren Stoffen bzw. Gegenständen fern.



Berühren, reinigen oder bewegen Sie die Metallteile des Geräts nicht, bevor es vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden. Benutzen Sie immer den Griff, um das Gerät zu

bewegen.

Halten Sie die Basis des Behälters immer trocken und frei von Staub und anderen Stoffen.

Das Netzkabel darf nicht verdreht, verbogen oder zu stark gezogen bzw. belastet oder beschädigt werden. Schützen Sie es von scharfen Kanten und Wärmequellen. Lassen Sie niemals den Kabel mit wärmen Oberflächen Kontakt kommen. Lassen Sie das Kabel niemals über der Arbeitsfläche stehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist.

Verwenden Sie das Gerät mit Verlängerungskabel.

Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbaren Teile des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht in Berührung mit Wasser kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.

Ziehen Sie den Stecker und nicht das Kabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in Stellung "0" befindet, bevor Sie ihn an die Steckdose anschließen oder von ihr trennen.

Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschließlich von Cecotec gelieferten Bestandteile.

Dieses Gerät funktioniert nicht über Timer oder externe Fernbedienungssysteme.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie eines seiner Teile montieren oder demontieren. Passen Sie auf, dass

Sie sich nicht verbrennen!

Das Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern nur dann benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden.

Dieses Produkt kann von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen werden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Eine besondere genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri o nuovi utenti.

Verificare che il voltaggio di rete coincida con la tensione specificata nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa elettrica sia dotata di conduttore di terra.

Non utilizzare la stessa presa di corrente contemporaneamente con altri prodotti ad alto consumo energetico.

Collocare l'apparato su di una superficie asciutta, stabile, piatta e resistente al calore. Evitare collocarlo vicino a bordi.

La quantità totale del liquido o degli alimenti introdotti all'interno del prodotto non deve eccedere l'80% della capacità totale per evitare che il contenuto fuoriesca.

Questo dispositivo è stato progettato per fondere il formaggio

e il cioccolato, per riscaldare salse e per cucinare o friggere alimenti.

L'apparato sarà molto caldo durante e immediatamente dopo il funzionamento. Utilizzare guanti o qualsiasi altro accessorio di protezione per evitare scottature o lesioni. Mantenerlo lontano da sostanze e oggetti infiammabili.



Non toccare, pulire o muovere le parti metalliche del dispositivo fino a che non sia completamente raffreddato al fine di evitare ustioni. Per muovere il dispositivo, utilizzare sempre il manico. Mantenere sempre la base del recipiente asciutta e priva di polvere e altre sostanze.

Non torcere, piegare, tendere o danneggiare il cavo di alimentazione. Proteggerlo da bordi affilati e fonti di calore. Non permettere che il cavo tocchi superfici calde. Non lasciare che il cavo fuoriesca dal bordo della superficie o piano da cucina.

Non mettere in funzione il dispositivo a vuoto.

Non utilizzare il dispositivo con prolunghe.

Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte del prodotto in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido, né esporre le componenti elettriche all'acqua. Verificare di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o accendere il prodotto.

Tirare la presa e non il cavo per scollegare il dispositivo dalla presa della corrente.

Assicurarsi che il selettore sia in posizione "0" prima di collegarlo o scollegarlo dalla presa elettrica.

Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione alla ricerca di danni visibili. Se il cavo dovesse presentare danni, dovrà essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec per evitare qualsiasi tipo di pericolo.

Utilizzare solamente le parti e componenti fornite da Cecotec con il prodotto originale.

Questo dispositivo non è stato progettato per funzionare attraverso timer o sistemi di controllo remoto esterni.

Lasciare raffreddare completamente il dispositivo prima di montare o smontare una delle parti. Prestare attenzione a non scottarsi.

L'apparato non deve essere usato da bambini. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini soltanto se sotto la supervisione continua di un adulto.

Questo prodotto può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparato in una forma sicura e comprendono i rischi che lo stesso implica. Non permettere che i bambini giochino con il prodotto.

È necessario supervisionare rigidamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato da o vicino a bambini.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos usuários.

Certifique-se de que a tensão de rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha ligação à terra.

Não utilize a mesma tomada de corrente com outros produtos que consomem muita energia ao mesmo tempo.

Coloque o produto numa superfície seca, estável, plana e

resistente ao calor. Evite colocar perto de bordas.

A quantidade total de líquido ou de alimentos introduzidos no produto não deve exceder 80% da capacidade total para evitar derramamentos.

Este dispositivo foi concebido para derreter queijo e chocolate, para aquecer molhos e para cozinhar ou fritar alimentos.

O aparelho está muito quente durante e imediatamente depois de funcionar. Utilize luvas ou qualquer outro acessório de proteção conveniente para evitar queimaduras ou lesões. Mantenha longe de substâncias e objetos inflamáveis.



Não toque, limpe ou mova as partes metálicas do dispositivo até que tenha arrefecido completamente para evitar queimaduras. Use sempre a pega para mover o dispositivo.

Mantenha sempre a base do recipiente seca e livre de pó e outras substâncias.

Não torça, dobre, estique ou danifique o cabo de alimentação. Proteja-o de bordas afiadas e fontes de calor. Não permita que o cabo toque superfícies quentes. Não deixe que o cabo esteja sobre a borda da superfície de trabalho ou do balcão.

Não ponha a funcionar enquanto estiver vazio.

Não utilize o dispositivo com cabos extensores.

Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do produto na água ou qualquer outro líquido nem as exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de que tem as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.

Puxe pela tomada, não puxe pela ficha para desconectar o dispositivo da corrente elétrica.

Certifique-se de que o seletor está na posição "0" antes de o ligar ou desligar da tomada elétrica.

Inspeccione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.

Utilize unicamente peças e componentes proporcionados por Cecotec com o produto original.

Este produto não está desenhado para funcionar através de temporizadores ou sistemas de controlo remoto externos.

Deixe que o produto se arrefeça por completo antes de montar ou desmontar alguma das suas partes. Tenha cuidado para não se queimar!

Este aparelho não deve ser usado por crianças. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos se estiveram continuamente sob supervisão.

Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estão supervisionados ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entendem os riscos que este implica. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo.

É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser usado perto ou por crianças.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Base
2. Placa calefactora
3. Recipiente
4. Selector de temperatura
5. Indicador luminoso
6. Tapa antisalpicaduras
7. Tenedores

2. ANTES DE USAR

Saque el producto de la caja.

Retire todo el material de embalaje.

Asegúrese de que todas las partes y los accesorios están incluidos, y compruebe que no presenten daños visibles. En caso de que los presenten, contacte con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

3. FUNCIONAMIENTO

Advertencia:

Asegúrese de que el selector está en la posición "0" antes de conectarlo o desconectarlo de la toma eléctrica.

Es posible que la superficie del elemento calefactor emita algo de humo al utilizar el dispositivo por primera vez.

Este dispositivo está diseñado para su uso como fondue de queso, de aceite o de chocolate.

Coloque la base de calentamiento sobre una superficie estable y resistente al calor.

Coloque el recipiente de la fondue sobre la base de calentamiento y asegúrese de que la base hace buen contacto con la placa calefactora.

Introduzca el chocolate, el queso o vierta el aceite en el recipiente de la fondue. No exceda la marca de capacidad máxima dentro del recipiente.

Advertencia: No mezcle agua y aceite, podría resultar peligroso.

Conecte el dispositivo a la red eléctrica. Asegúrese de que el selector del termostato está en la posición de Mín. antes de conectarla.

Gire el selector hasta la posición Máx., el indicador luminoso se encenderá y el dispositivo se pondrá en funcionamiento.

El indicador luminoso se encenderá y apagará de acuerdo con los ajustes del termostato

automático. De esta manera, la temperatura del recipiente de la fondue estará controlada y se asegurará que los alimentos se cocinen a la perfección.

Cuando haya acabado de utilizar el dispositivo, gire el selector a la posición "0" de nuevo, el indicador luminoso se apagará también.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No toque ninguna parte de la superficie del producto hasta que no se haya enfriado por completo.

Apague, desconecte el producto y deje que se enfríe antes de proceder con su limpieza.

No sumerja el producto en agua ni cualquier otro líquido.

Utilice un paño suave, agua y detergente para limpiar el producto.

No utilice nunca detergentes fuertes, abrasivos en polvo o cepillos metálicos para limpiar ninguna de las partes del electrodoméstico.

Los siguientes componentes son aptos para lavavajillas: tenedores, recipiente y tapa antispicaduras.

Para asegurar la completa eliminación de la suciedad más incrustada, recomendamos realizar un prelavado del recipiente antes de introducirlo en el lavavajillas, para ello aconsejamos usar detergente líquido concentrado y un estropajo no abrasivo.

No coja ni transporte el dispositivo mientras está caliente ni durante el funcionamiento.

Guárdelo en un lugar fresco y seco.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Fun Gourmet Fondue

Referencia del producto: 08018

1000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

Diseñado en España | Fabricado en China

6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de

forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

7. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.

Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Base
2. Heating plate
3. Container
4. Temperature knob
5. Light indicator
6. Anti-splash lid
7. Forks

2. BEFORE USE

Take the product out of the box.

Remove all packaging material

Make sure all parts and accessories are included, and check that they do not show any signs of damage. If there are any, contact the official Technical Support Service of Cecotec.

3. OPERATION

Warning:

Make sure the knob is on the "0" position before plugging or unplugging the device.

A smell of smoke may come from the surface of the heating element when using this appliance for the first time.

This appliance is designed to be used as a cheese fondue, oil fondue or chocolate fondue.

Place the heating base on a stable and heat-resistant table.

Place the fondue container on the heating base and make sure the base makes good contact with the heating plate.

Introduce chocolate, cheese or oil in the fondue container. Do not exceed the maximum mark inside the container.

Warning: Do not mix water and oil, it could be dangerous.

Plug the appliance into the main socket. Make sure the thermostat knob is set at the Min. position before plugging it in.

Turn the knob to the Max. position, the heat light indicator will turn on and the device will start operating.

The light indicator will turn on and on according to the automatic thermostat settings. This way, the fondue container's temperature is controlled to ensure food is perfectly cooked.

Once you have finished using the device, turn the knob to the "0" position again, the light indicator will turn off too.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Do not touch any part of the product's surface until it has cooled completely down.

Turn off, unplug the product and allow it to cool down before cleaning.

Do not immerse the product in water or other liquid.

Use a soft cloth, water a soap to clean the device.

Never use strong detergents, abrasive powder or metal brush to clean any part of the product.

The following components are dishwasher-safe: forks, container and anti-splash lid.

To ensure that the most stubborn dirt is completely removed, we recommend pre-washing the container before washing it in the dishwasher. For this, we recommend using concentrated liquid detergent and a non-abrasive scouring pad.

Do not hold or transport the device while it is hot or during use.

Store it in a cool and dry place.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:Fun Gourmet Fondue

Product reference: 08018

1000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

Designed in Spain | Made in China

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Fig. 1

1. Base
2. Plaque chauffante
3. Récipient
4. Sélecteur de température
5. Témoin lumineux
6. Couvercle anti-éclaboussures
7. Fourchettes

2. AVANT UTILISATION

Sortez l'appareil de sa boîte.

Retirez tout le matériel qui compose l'emballage.

Veuillez vérifier que toutes les pièces et les accessoires sont inclus dans la boîte et qu'ils ne sont pas abîmés. Dans le cas où il y ait des pièces abîmées, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

3. FONCTIONNEMENT

Avertissement :

Vérifiez que le sélecteur se trouve sur la position « 0 » avant de le brancher ou de le débrancher de la prise de courant.

La plaque chauffante pourrait émettre de la fumée lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec des aliments tels que du fromage, du chocolat et de l'huile.

Placez la base sur une surface stable et résistante à la chaleur.

Placez le récipient de la fondue sur la plaque de chauffage, puis vérifiez que la base et la plaque chauffante s'emboîtent correctement.

Introduisez du chocolat ou du fromage, ou versez de l'huile dans le récipient de la fondue. Ne dépassez pas la capacité maximale du récipient.

Avertissement : ne mélangez pas de l'huile avec de l'eau, cela pourrait être dangereux.

Branchez l'appareil sur une prise de courant. Assurez-vous que le sélecteur de température se trouve sur la position « MIN » avant de le brancher.

Tournez le sélecteur jusqu'à la position « MAX ». Le témoin lumineux s'allumera et l'appareil sera prêt à l'emploi.

Le témoin lumineux s'allumera et s'éteindra selon les réglages automatiques du thermostat.

Comme cela, la température du récipient sera toujours sous contrôle, ce qui vous assurera une parfaite cuisson des aliments.

Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, tournez le sélecteur jusqu'à la position « 0 ». Le témoin lumineux s'éteindra.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne touchez aucune des parties de la surface du produit jusqu'à ce qu'elles ne soient complètement froides.

Éteignez, débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

Ne submergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Utilisez un chiffon doux, de l'eau et du détergent pour nettoyer le produit.

N'utilisez jamais de détergents forts, de l'essence, de produits abrasifs en poudre ni de brosses métalliques pour nettoyer les parties de l'appareil.

Les accessoires suivants conviennent pour un nettoyage au lave-vaisselle : les fourchettes, le récipient et le couvercle anti-éclaboussures.

Afin d'éliminer la saleté la plus difficile d'enlever, nous vous conseillons de laver en avance le récipient, puis le mettre au lave-vaisselle. Utilisez du détergent liquide et une éponge non-abrasive.

Ne touchez ni bougez l'appareil s'il est encore chaud.

Rangez l'appareil dans un lieu frais et sec.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : Fun Gourmet Fondue

Référence :08018

1000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

Conçu en Espagne | Made in China

6. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit

correctement. Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu d'une catégorie différente.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

7. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subi des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.

Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

Lorsque le problème a été provoqué par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.

Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, ou vous avez des doutes concernant le produit, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1

1. Standfuß
2. Heizplatte
3. Behälter
4. Temperaturregler
5. Signallampe
6. Spritzschutz-Deckel
7. Gabeln

2. VOR DEM GEBRAUCH

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Entfernen Sie alles Verpackungsmaterialien.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Zubehörteile enthalten sind, und prüfen Sie auf sichtbare Schäden. Falls es sichtbare Schäden gibt, wenden Sie sich an den offiziellen Technischen Dienst von Cecotec.

3. BEDIENUNG

Warnung:

Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in Stellung "0" befindet, bevor Sie ihn an die Steckdose anschließen oder von ihr trennen.

Die Oberfläche des Heizelements könnte bei der ersten Verwendung des Geräts etwas Rauch abgeben.

Dieses Gerät ist für die Verwendung als Käse-, Öl- oder Schokoladenfondue hergestellt.

Stellen Sie den Heizbasis auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.

Stellen Sie den Behälter der Fondue auf der Heizbasis und achten Sie darauf, dass die Basis guten Kontakt mit der Heizplatte hat.

Fügen Sie die Schokolade und den Käse hinzu oder gießen Sie das Öl in den Behälter der Fondue. Überschreiten Sie nicht die Markierung für das maximale Fassungsvermögen im Inneren des Behälters.

Warnung: Mischen Sie nicht das Wasser mit dem Öl, dies könnte gefährlich sein.

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Vergewissern Sie sich, dass sich der Wahlschalter des Thermostats in der Stellung Min. befindet, bevor Sie ihn einschalten.

Drehen Sie den Wahlschalter auf die Position Max., das Licht geht an und das Gerät startet.

DEUTSCH

Das Licht schaltet sich je nach den Einstellungen des automatischen Thermostats ein und aus. Auf diese Weise wird die Temperatur des Behälters der Fondue kontrolliert dass die Speisen so perfekt gekocht werden.

Wenn Sie mit dem Geräts fertig sind, drehen Sie den Wahlschalter wieder auf die Position "0". Das Licht wird automatisch abschalten.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Berühren Sie nicht die Oberfläche des Produkts, bis es vollständig abgekühlt ist.

Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Netz und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch, Wasser und Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Schleifmittel in Pulverform oder metallische Bürste, um das Produkt zu reinigen.

Die folgenden Bestandteile sind Spülmaschinenfest: Gabeln, Behälter und Spritzschutz.

Um sicherzustellen, dass auch hartnäckigste Verschmutzungen vollständig entfernt werden, empfehlen wir, den Behälter vor der Spülmaschine mit einem konzentrierten Flüssigreiniger und einem nicht scheuernden Scheuermittel vorzuspülen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in die Hand und tragen Sie es nicht, wenn es heiß ist oder in Betrieb ist.

Bewahren Sie ihn in einem frischen und trockenen Platz auf.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Fun Gourmet Fondue

Produkterferenz: 08018

1000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

Entworfen in Spanien / Hergestellt in China

6. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen. Wenn das Produkt einen eingebauten Akku hat oder Batterien verwendet, sollte der Akku oder die Batterien aus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten.

7. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Solange die Kaufrechnung aufbewahrt und versandt wird, befindet sich das Produkt in einwandfreiem Zustand und wird ordnungsgemäß verwendet, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:

Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen, nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.

Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.

Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht. Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die sich aus Unfällen, Missbrauch, unsachgemäße Wartung oder normale Abnutzung ergeben.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1

1. Base
2. Piastra riscaldante
3. Recipiente
4. Selettore della temperatura
5. Indicatore luminoso
6. Coperchio anti-schizzi
7. Forchette

2. PRIMA DELL'USO

Rimuovere il prodotto dalla scatola.

Ritirare tutto il materiale di imballaggio.

Assicurarsi che tutte le componenti e accessori siano presenti e in buono stato. In caso le parti presentino danni, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

3. FUNZIONAMENTO

Avvertenza:

Assicurarsi che il selettore sia in posizione "0" prima di collegare o scollegare il prodotto dalla corrente.

La superficie dell'elemento riscaldante può emettere del fumo quando il dispositivo viene utilizzato per la prima volta.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con alimenti come formaggio, cioccolato e olio.

Collocare la base di riscaldamento su una superficie stabile e resistente al calore.

Posizionare il recipiente del set da fonduta sulla base riscaldante e assicurarsi che la base sia a contatto con la piastra riscaldante.

Introdurre il cioccolato o il formaggio, o versare l'olio nel recipiente del set da fonduta. Non superare il segno di capacità massima all'interno del recipiente.

Avvertenza: non mescolare acqua e olio, potrebbe risultare pericoloso.

Collegare il dispositivo alla corrente. Assicurarsi che il selettore del termostato sia in posizione Min. prima di accenderlo.

Girare il selettore nella posizione Max, l'indicatore luminoso si accenderà e il dispositivo si avvierà.

L'indicatore luminoso si accenderà e si spegnerà secondo le impostazioni del termostato

automatico. In questo modo, la temperatura del recipiente sarà controllata e garantirà che gli alimenti siano cotti alla perfezione.

Una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio, ruotare di nuovo il selettore nella posizione "0", anche l'indicatore luminoso si spegnerà.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Non toccare nessuna parte della superficie del prodotto fino a quando non sia completamente raffreddato.

Spegnerne, scollegare il prodotto e lasciare raffreddare prima di procedere con la sua pulizia.

Non sommergere il prodotto in acqua o qualsiasi altro liquido.

Utilizzare un panno morbido, acqua e detergente per pulirlo.

Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi in polvere o spazzole metalliche per pulire le parti dell'elettrodomestico.

Le seguenti parti sono lavabili in lavastoviglie: forchette, recipiente e coperchio anti-schizzi.

Per garantire che lo sporco più ostinato venga completamente rimosso, si consiglia di prelavare il recipiente prima di metterlo in lavastoviglie. A tal fine si consiglia di utilizzare un detersivo liquido concentrato e una spugna non abrasiva.

Non prendere né trasportare il dispositivo mentre è caldo o mentre è in funzione.

Riporre in un luogo fresco e asciutto.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Fun Gourmet Fondue

Riferimento del prodotto: 08018

1000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

Made in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE in riferimento ai Rifiuti di Appareti Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. Tali elettrodomestici devono essere gettati separatamente, al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sul medio ambiente.

Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato le ricorda l'obbligo di gettare correttamente questo prodotto. Se il prodotto in questione è dotato di una batteria o pila per la sua autonomia

elettrica, quest'ultima dovrà essere rimossa prima di essere gettata ed essere trattata a parte come rifiuto di categoria differente.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata di gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, sempre e quando viene conservata e inviata la fattura di acquisto, il prodotto stia in perfetto stato fisico e si utilizzi in modo adeguato così come indicato nel manuale di istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato utilizzato al di fuori della sua capacità o di utilizzo, maltrattato, colpito, esposto ad umidità, sommerso da qualche liquido o sostanza corrosiva, così come qualsiasi altra mancanza attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è stato generato da un'usura normale dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni secondo la legislazione in vigore, ad eccezione dei pezzi consumabili. Nel caso di cattivo uso da parte dell'utente, il servizio di garanzia non si farà responsabile della riparazione.

Qualora ci fosse un problema con il prodotto o avere una consulenza, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec attraverso il numero di telefono +34 96 321 07 28.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Base
2. Placa aquecedora
3. Recipientes
4. Seletor de temperatura
5. Indicador luminoso
6. Tampa anti salpicos
7. Garfos

2. ANTES DE USAR

Tire o produto da caixa.

Retire todo o material da embalagem

Certifique-se de que todas as partes e os acessórios estejam incluídos e verifique a existência de danos visíveis. Em caso de danos, contacte com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.

3. FUNCIONAMENTO

Advertência:

Certifique-se de que o seletor está na posição "0" antes de o ligar ou desligar da tomada elétrica.

A superfície do elemento aquecedor pode emitir algum fumo quando o dispositivo é utilizado pela primeira vez.

Este dispositivo foi concebido para ser utilizado com alimentos como queijo, óleo ou chocolate. Colocar a base de aquecimento sobre uma superfície estável e resistente ao calor.

Coloque o recipiente do fondue na base de aquecimento e certifique-se de que a base faz bom contacto com a placa de aquecimento.

Adicionar o chocolate, o queijo ou verter o óleo no recipiente do fondue. Não exceda a marca de capacidade máxima no interior do recipiente.

Advertência: não misturar água e óleo, pode ser perigoso.

Ligar o dispositivo à fonte de alimentação. Certifique-se de que o seletor do termostato está na posição Min. antes de o ligar.

Rode o seletor para a posição Max, a luz acenderá e o dispositivo entrará em funcionamento.

O indicador luminoso acenderá e apagará de acordo com as configurações do termostato automático. Desta forma, a temperatura do recipiente do fondue será controlada e assegurará

PORTUGUÊS

que os alimentos sejam cozinhados na perfeição.

Quando tiver terminado de utilizar o dispositivo, rode novamente o seletor para a posição "0", o indicador luminoso também se apagará.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não toque em nenhuma parte da superfície do produto até que este tenha arrefecido completamente.

Desligue e desconecte o produto e deixe que arrefeça antes de proceder com a limpeza.

Não submerja o produto em água nem em qualquer outro líquido.

Utilize um pano suave e seco para limpar o produto.

Não utilize nunca detergentes fortes, abrasivos em pó ou escovas metálicas para limpar nenhuma das partes do eletrodoméstico.

Os seguintes componentes são seguros para a máquina da louça: garfos, recipiente e tampa anti salpicos.

Para garantir que a sujidade mais encrostada seja completamente removida, recomendamos a pré-lavagem do recipiente antes de o colocar na máquina da louça. Para isso, recomendamos a utilização de detergente líquido concentrado e uma esponja não abrasiva.

Não segure nem transporte o dispositivo enquanto estiver quente ou estiver a funcionar.

Guarde-o num lugar fresco e seco.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: Fun Gourmet Fondue

Referência: 08018

1000 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

Desenhado em Espanha | Made in China

6. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos terão de ser eliminados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, desta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia

elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser eliminado e ser tratada à parte como um resíduo de diferente categoria.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

7. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone **+34 96 321 07 28**.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
EA01200505