

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto.
- Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.
 - Este dispositivo está diseñado para uso doméstico, uso en restaurantes o en hoteles. No lo utilice en el exterior.
 - Mantenga el dispositivo lejos del agua y de otros líquidos.
 - Este dispositivo es apto para ser usado con sal gorda y con todos tipos de pimienta.
 - El dispositivo funciona con 6 pilas del tipo AAA. Se recomienda utilizar pilas alcalinas.
 - Mantenga el dispositivo siempre limpio.

Instrucciones de las baterías.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y animales, podrían resultar dañinas en caso de ser ingeridas. En caso de ingestión acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de fuga de líquido de las pilas, evite su contacto con la piel, los ojos y las mucosas.
- En caso de contacto con el ácido, lave inmediatamente y con abundante agua las zonas afectadas y póngase en contacto con un médico lo antes posible.
- Asegúrese de que los contactos de las pilas dentro del dispositivo están limpios antes de insertarlas. Límpielos si fuera necesario.
- Utilice únicamente el tipo de pilas indicado en las especificaciones técnicas.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez. No utilice pilas de diferente tipo o capacidad.
- Fíjese en la polaridad a la hora de reemplazar las pilas (+/-).
- Retire las pilas del dispositivo cuando estén descargadas o cuando la báscula no vaya a ser utilizada en un tiempo.
- Las pilas no deben ser recargadas, peladas, tiradas al fuego ni cortocircuitadas.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

- Fig. 1
1. Pulsador de molienda
 2. Depósito de sal/pimienta

Contenido de la caja
Molinillo
Este manual de instrucciones.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable y seca.

3. FUNCIONAMIENTO

- Abra el dispositivo girando la parte superior en dirección de las agujas del reloj, abra el compartimento para las pilas girando la tapa en el sentido contrario de las agujas del reloj y tirando de ella. Inserte 6 pilas del tipo AAA prestando atención a las marcas de polaridad. Vuelva a colocar el compartimento para las pilas en su posición y fíjelo girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Rellene el depósito de sal/pimienta.
- Vuelva a montar la parte superior del dispositivo y enrósquela en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que quede cerrado de forma segura.
- Se recomienda llenar el depósito de sal/pimienta hasta el 80 % de su capacidad para asegurar el buen funcionamiento

- del dispositivo.
- El dispositivo cuenta con un ajuste del nivel de molienda bajo la base.
- Gírelo al máximo para seleccionar el nivel de molienda más fino, y en la dirección contraria para seleccionar el nivel de molienda más grueso.
- Pulse el botón de molienda para activar el dispositivo y moler pimienta o sal. Deje de pulsar el botón para detener el funcionamiento.

Aviso

En caso de que el dispositivo se atasque o deje de funcionar de repente, sacúdalo ligeramente para asegurarse de que las bolas de pimienta lo desbloquean.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para realizar su limpieza, no sumerja el dispositivo en agua ni cualquier otro líquido.
- Limpie la superficie y la base del dispositivo con un paño húmedo.
- Es importante mantener el producto limpio para asegurar su buen funcionamiento.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 04280, 04281
Producto: InstantMill Press, InstantMill Press Duo
Tipo de pilas: 6x3AAA 1,5 V
Made in China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

 Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable. Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado. Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions thoroughly before using the device.
- Keep this instruction manual for future reference or new users.
 - This device is designed for domestic, restaurant or hotel use. Do not use outdoors.
 - Keep water and other liquids away from the device.
 - This device is suitable for use with coarse salt and all types of pepper.
 - The device is powered by 6 AAA batteries. Alkaline batteries are recommended.
 - Always keep the device clean.

Battery instructions

- Keep batteries away from children and animals, they could be harmful if swallowed. In case of ingestion, seek medical assistance immediately.
- Should a battery have leaked, do not allow your skin, eyes, or mucous membranes to come into contact with the battery acid.
- In case of contact with acid, rinse the affected areas with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- Make sure the battery contacts in the device are clean before inserting batteries; if they are not, clean them.
- Use only the battery type specified in the technical specifications.
- Always replace all the batteries at the same time. Do not use different types of batteries or of different capacities.
- When replacing batteries, note the correct polarity (+/-).
- Take the batteries out of the appliance when discharged or when the appliance is not going to be used for a long time.
- Batteries should not be recharged or reactivated, dismantled, thrown into fire, immersed in fluids, or short-circuited.

1. PARTS AND COMPONENTS

- Fig. 1
1. Grinding push button
 2. Salt/pepper tank

Box content

Grinder
Instruction manual

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the Official Cecotec Technical Support Service immediately.
- Place the device on a flat, stable, and dry surface.

3. OPERATION

- Open the device by turning the top part clockwise. Open the battery compartment by turning the cover counterclockwise and pulling it out. Insert 6 AAA batteries paying attention to the polarity markings. Return the battery compartment to its position and secure it by turning it clockwise.
- Refill the salt/pepper tank.
- Reassemble the upper part of the device and screw it counterclockwise until it is securely closed.
- It is recommended to fill the salt/pepper tank to 80% of its capacity to ensure the proper functioning of the device.
- The device has a grinding level adjustment under the base.
- Turn it to the maximum to select the finest grind level, and in the opposite direction to select the coarsest grind level.
- Press the grind button to activate the device and grind pepper or salt. Stop pressing the button to stop operation.
- The built-in LED light will turn on as long as the grind button is held down.

Note:

In case the device suddenly jams or stops working, shake it lightly to make sure the pepper balls unblock it.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not immerse the device in water or any other liquid for cleaning.
- Clean the surface and base of the device with a damp cloth.
- It is important to keep the product clean to ensure its proper functioning.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 04280, 04281
Product: InstantMill Press, InstantMill Press Duo
Battery type: 6 x 3AAA 1.5 V
Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

 This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations. It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel. If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil.

- Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique, dans des restaurants ou dans des hôtels. Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Maintenez l'appareil éloigné de l'eau ou d'autres liquides.
- Vous pouvez utiliser de gros sel et tout type de poivre avec cet appareil.
- L'appareil fonctionne avec 6 piles de type AAA. Utilisez des piles alcalines.
- Maintenez l'appareil toujours propre.

Instructions pour les piles

- Maintenez les piles hors de portée des enfants et des animaux, si elles sont ingérées, elles pourraient causer des problèmes de santé. En cas d'ingestion, consultez votre médecin immédiatement.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- En cas de contact avec de l'acide, lavez immédiatement les zones affectées avec de l'eau en abondance et contactez votre médecin le plus rapidement possible.
- Assurez-vous que les contacts des piles dans l'appareil soient propres avant de les insérer. Nettoyez-les si nécessaire.
- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les spécifications techniques.
- Changez toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles différentes.
- Faites attention à la polarité des piles lorsque vous allez les remplacer (+/-).
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous n'allez plus utiliser l'appareil pendant longtemps.
- Les piles ne doivent pas être rechargées, jetées au feu ni court-circuitées. N'enlevez pas l'emballage en plastique des piles.

INSTANTMILL PRESS
INSTANTMILL PRESS DUO
Molinillo cerámico automático/
Automatic ceramic mill.



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Manuale di istruzioni

1. PIEZAS Y COMPONENTES
Parts and components/Pièces et composants/

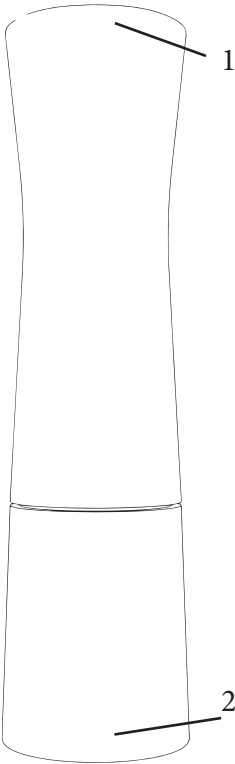


Fig./Img. 1

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img.1

- Bouton de broyage
- Réservoir de sel/poivre

Contenu de la boîte

Moulin

Manuel d'instructions

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- Placez l'appareil sur une surface plate, stable, sèche et résistante à la chaleur.

3. FONCTIONNEMENT

- Ouvrez l'appareil en tournant la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, ouvrez le compartiment des piles en tournant le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez vers vous pour l'extraire. Insérez 6 piles AAA en faisant attention à leur polarité. Remettez le compartiment des piles à sa place et fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remplissez le réservoir de sel/poivre.
- Installez de nouveau la partie supérieure de l'appareil puis enroulez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil soit complètement fermé. Il est recommandé de remplir le réservoir de sel/poivre jusqu'à 80 % de sa capacité pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil possède un réglage du niveau de mouture qui se trouve sous la base.
- Tournez-le au maximum pour sélectionner le niveau de mouture le plus fin, et dans le sens contraire pour sélectionner le niveau de mouture plus épais.
- Appuyez sur le bouton de mouture pour moudre du sel ou du poivre. Relâchez le bouton pour arrêter le fonctionnement.
- Le témoin LED qu'il possède s'allumera lorsque vous maintenez appuyé le bouton de mouture.

Avertissement

Si l'appareil s'obstrue ou arrête tout d'un coup son fonctionnement, secouez-le soigneusement pour que le poivre débloque l'obstruction.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne submergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide pour le nettoyer.
- Nettoyez la surface et la base de l'appareil avec un chiffon humide.
- Il est important de maintenir le produit propre pour assurer son bon fonctionnement.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 04280, 04281

Produit : InstantMill Press, InstantMill Press Duo

Piles : 6x3AAA 1,5 V

Made in China | Conçu en Espagne

6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

 Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez

contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

7. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable. Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

8. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für künftige Benutzer gut auf. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt, im Restaurant oder Hotel vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Dieses Gerät eignet sich zur Verwendung mit grobem Salz und allen Pfeffersorten. Das Gerät funktioniert mit 2 Batterien Typ AAA. Es wird empfohlen Alkalibatterien zu verwenden. Halten Sie das Gerät immer sauber.

Anleitungen der Batterien

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf, da sie beim Verschlucken schädlich sein können. In diesem Fall wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Im Fall von Leckage der Batterieflüssigkeit muss man vermeiden, dass sie in Berührung mit der Haut, den Augen und den Schleimhäuten kommt.
- Spülen Sie sie im Fall von Berührung mit der Batterieflüssigkeit umgehend die beeinträchtigten Körperteile mit reichlichem Wasser und kontaktieren Sie so schnell wie möglich mit einem Arzt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte im Gerät sauber sind, bevor Sie sie hineinstecken. Reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Spezifikationen angegebenen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal aus. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Typen oder Kapazitäten.
- Passen Sie beim Ersetzen die Polarität der Batterien auf.
- Entnehmen Sie dei Batterien aus das Gerät, wenn sie entladen sind bzw. Sie das Gerät nicht für eine lange Zeit verwenden werden.
- Die Batterie muss niemals aufgeladet, geschält, ins Feuer geworfen oder Kurzschluss gemacht werden.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb.1

- Druckknopf Schleifen
- Salz-/Pfefferbehälter

Vollständiger Inhalt

- Kaffeemühle
- Bedienungsanleitung

2. VOR DEM GERBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.
- Stellen das Gerät auf eine flache, stabile und trockene Oberfläche.

3. BEDIENUNG

- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn drehen, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und daran ziehen. Legen Sie 6 AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+/-). Setzen Sie das Batteriefach wieder ein und sichern Sie es, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
- Füllen Sie den Salz-/Pfefferbehälter auf.
- Setzen Sie die Oberseite des Geräts wieder zusammen und schrauben Sie es im Gegenuhrzeigersinn, bis es sicher verschlossen ist.
- Es wird empfohlen, den Salz-/Pfefferbehälter bis zu 80 % seines Fassungsvermögens zu füllen, um die einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten.
- Das Gerät verfügt über eine Einstellung der Schleifebene unter der Basis.
- Drehen Sie ihn auf das Maximum, um die feinste Schleifstufe zu wählen, und in die entgegengesetzte Richtung, um die gröbste Schleifstufe zu wählen.
- Drücken Sie die Mahltaste, um das Gerät zu aktivieren und Pfeffer oder Salz zu mahlen. Hören Sie auf, die Taste zu drücken, um den Betrieb zu beenden.
- Die eingebaute LED-Beluchtung leuchtet, solange der Schleifknopf gedrückt wird.

Hinweis:

Falls das Gerät plötzlich klemmt oder nicht mehr funktioniert, schütteln Sie es leicht, um sicherzustellen, dass die Pfefferkugeln die Blockade lösen.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Reinigen Sie die Oberfläche und den Boden des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, um seine korrekte Funktion zu gewährleisten.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: 04280, 04281

Produkt: InstantMill Press, InstantMill Press Duo

Batterietyp: 6x3AAA 1,5 V

Made In China | Entworfen in Spanien

6. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN

-  Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen. Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/oder ihre Akkus zu erhalten.
- Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

7. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen. Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio.

- Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico, in ristoranti e hotel. Non usare all'aperto.
- Mantenere il dispositivo lontano dall'acqua e da altri liquidi.
- Questo dispositivo non è adatto ad essere collegato a fonti di acqua potabile.
- Il dispositivo funziona con 6 pile di tipo AAA. Si consiglia di utilizzare pile alcaline.
- Mantenere il dispositivo sempre pulito.

Istruzioni delle pille.

- Mantenere le pile fuori dalla portata dei bambini e degli animali, potrebbero rivelarsi dannose se ingerite. In caso di ingestione, recarsi immediatamente dal medico.
- In caso di perdite, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose.
- Nel caso in cui si entrasse a contatto con l'acido, lavare immediatamente e con acqua abbondante le zone interessate e contattare un medico il prima possibile.
- Assicurarsi che i contatti della pila all'interno del dispositivo siano puliti prima di inserirle. Pulirli se necessario.
- Utilizzare solo il tipo di batterie indicato nelle specifiche tecniche.
- Cambiare sempre tutte le pile allo stesso tempo. Non utilizzare pile di differente tipo o capacità.
- Rispettare la polarità quando si sostituiscono le pile (+/-).
- Rimuovere le pile dal dispositivo quando sono scariche o quando non viene usato per un tempo.
- Le pile non devono essere ricaricate, scorticate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.

1. PARTI E COMPONENTI

Fig.1

- Pulsante di macinazione
- Serbatoio per sale e pepe

Contenuto della scatola

- Macinino
- Manuale di istruzioni

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato. Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Collocare l'apparecchio su di una superficie piana, stabile e asciutta.

3. FUNZIONAMENTO

- Aprire il dispositivo girando la parte superiore in senso antiorario, aprire lo scomparto delle pile girando il coperchio in senso antiorario e tirandolo. Introduurre 6 pile di tipo AAA seguendo i poli. Collocare di nuovo lo scomparto delle pile e fissarlo in senso orario.
- Riempire il serbatoio del sale/pepe.
- Montare nuovamente la parte superiore del dispositivo e avvitare in senso orario fino ad una chiusura sicura.
- Si consiglia di riempire il serbatoio del sale/pepe all'80% della sua capacità per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Dispone delle impostazioni del livello di macinatura sotto la base.
- Girare al massimo per selezionare il livello di macinatura più fine e in senso antiorario se si desidera più spessa.

- Premere il tasto di macinatura per attivare il dispositivo e macinare pepe o sale. Rilasciare il tasto per arrestare il funzionamento.
- La luce LED incorporata si accenderà mentre si mantiene premuto il tasto di macinatura.

Avviso:

Nel caso in cui il dispositivo si inceppi improvvisamente o smetta di funzionare, scuoterlo leggermente per assicurarsi che le sfere di pepe lo sbloccino.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi per la pulizia.
- Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno inumidito.
- È importante mantenere pulito il prodotto per garantirne il corretto funzionamento.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 04280, 04281

Prodotto: InstantMill Press, InstantMill Press Duo

Pile: 6x3AAA 1,5 V

Made in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

 Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata a gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali. Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

7. CARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente. Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato. Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.