

cecotec

POWER BLACK TITANIUM 1800MAX INOX

Batidora de vaso/ Jug blender



Manual de instrucciones
Instruction manual

Instrucciones de seguridad	5
Safety instructions	7

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	9
2. Antes de usar	9
3. Funcionamiento	9
4. Limpieza y mantenimiento	10
5. Especificaciones técnicas	11
6. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	11
7. Copyright	12

INDEX

1. Parts and components	13
2. Before use	13
3. Operation	13
4. Cleaning and maintenance	14
5. Technical specifications	15
6. Disposal of old electrical and electronic appliances	15
7. Copyright	15

NOTA

AM01_004156 Power Black Titanium 1800MAX Inox

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.
- **ADVERTENCIA:** un mal uso o un uso inadecuado puede suponer un peligro tanto para el aparato como para el usuario. Utilice este aparato para los fines que aparecen descritos en este manual.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas de la batidora, especialmente cuando realice la limpieza y en el vaciado del vaso.
- Desconecte siempre el aparato de la alimentación si se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Este dispositivo no está diseñado para funcionar a través de temporizadores o sistemas de control remoto externos.
- No utilice accesorios que no le hayan sido proporcionados por Cecotec, ya que esto podría causarle daños al producto e incluso causar lesiones.

- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños.
- No procese alimentos calientes o líquidos hirviendo. Deje que se enfríen antes de introducirlos.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no vaya a utilizarlo, antes de montarlo o desmontarlo, y antes de limpiarlo.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No utilice el producto en exteriores, cerca de placas eléctricas o de gas, llamas o dentro de un horno.
- No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.
- No conecte el aparato a la corriente hasta que todas sus piezas estén montadas y asegúrese de que está desenchufado antes de desmontar sus piezas o manejar la cuchilla.
- No utilice la batidora para procesar alimentos calientes.
- No introduzca utensilios dentro del producto cuando esté

en funcionamiento para reducir el riesgo de salpicaduras o de lesionarse. Manéjelo con cuidado.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the appliance.
- **WARNING:** incorrect or improper use can be dangerous for the user and damage the appliance. Use the appliance only for the purposes described in this manual.
- Be careful when handling the blender blades, especially when cleaning and emptying the blending container.
- Always unplug the appliance if left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning.
- The appliance is not intended to be used by children. Keep this appliance and its power cable out of their reach.
- The appliance can be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use accessories that have not been provided by Cecotec, as this could damage the product and cause injuries.

- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Do not use the blender with hot or boiling liquids. Allow them to cool down before processing them.
- Ensure that the mains voltage matches the voltage specified on the product rating label and that the plug is earthed.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the appliance in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the cable is damaged, it must be replaced by the official Cecotec Technical Support Service in order to avoid any type of danger.
- Do not use the product outdoors, close to electric or gas hobs, flames or inside an oven.
- Do not twist, bend, pull, or damage the power cord. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cable to touch hot surfaces. Do not let the cable hang over the edge of the working surface or worktop.
- Do not plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and make sure it is unplugged before disassembling the appliance or handling its blade.
- Do not use the blender with hot food.
- Do not insert utensils into the product during operation to reduce the risk of splashing or injury. Please handle it with care.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1.

1. Vaso medidor
2. Tapa
3. Jarra de cristal
4. Base del motor
5. Selector de velocidad

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Batidora de vaso
- Este manual de instrucciones
- No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la base del motor sobre una superficie estable.
2. Introduzca la jarra en la base, asegurándose de que encaje correctamente. Fig. 2
3. Añada los alimentos a triturar.
4. Conecte la batidora a una toma de corriente.
5. Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la velocidad deseada según el tipo de alimentos que vaya a batir. Tenga en cuenta que el 1 es la velocidad mínima y el 5 la máxima.

6. Gire el selector en el sentido contrario de las agujas del reloj para activar el modo Turbo (P). El dispositivo funcionará a velocidad máxima.
7. Vuelva a colocar el selector en la posición de apagado, 0.
8. Retire la jarra, tirando de ella hacia arriba. Fig. 3

Avisos importantes:

No llene la jarra por encima de la línea del máximo.

Para preparar zumos, utilice 2 partes de fruta blanda y 3 partes de agua (las zanahorias y las manzanas se consideran fruta dura).

No utilice la batidora a máxima velocidad durante más de 1 minuto seguido.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

- Para una correcta limpieza de las cuchillas, en primer lugar enjuague la jarra con agua. Llene la jarra con 400 ml de agua tibia y añada un poco de jabón detergente. Cierre la jarra con la tapa y haga funcionar la máquina en modo turbo (P) en periodos de 2 segundos. Repita el proceso cuantas veces sea necesario.
- Para terminar de limpiar la batidora, deje de hacerla funcionar y desconecte el producto de la toma de corriente siempre después de cada uso y antes de limpiarlo.
- Limpie la jarra con agua. No utilice productos de limpieza abrasivos ni químicos.
- Nunca sumerja el cuerpo principal en agua.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar la base del motor. Nunca limpie esta parte del producto con un paño húmedo.
- La jarra es la única pieza apta para lavavajillas.
- Las cuchillas del interior del producto están muy afiladas, manéjelas con cuidado para evitar posibles cortes.
- Para extraer las cuchillas: con la ayuda del vaso medidor gire en sentido contrario a las agujas del reloj el mecanismo de unión entre las cuchillas y la base de la jarra, una vez aflojado, retire las cuchillas con precaución.
- Para volver a montar todo el mecanismo, realice el mismo proceso en sentido inverso (girando en sentido de las agujas del reloj).

Mantenimiento

En caso de que el producto no funcione correctamente, emita sonidos inusuales o vibre más de lo normal, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. No lleve a cabo tareas de reparación por su cuenta.

Almacenamiento

- Después de limpiar el dispositivo, asegúrese de secarlo cuidadosamente antes de guardarlo.
- Después de utilizar el producto, guárdelo en un lugar seco y seguro.
- Evite exponerlo directamente al sol.
- Asegúrese de guardarlo fuera del alcance de los niños.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: AM01_004156

Producto: Power Black Titanium 1800MAX Inox

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Potencia nominal: 800 W

Potencia máxima con el motor bloqueado: 1800 W

Capacidad de la jarra: 1.5 L

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1.

1. Measuring cup
2. Lid
3. Glass jug
4. Motor base
5. Speed knob

NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, please contact Cecotec's official Technical Support Service immediately.

Box content

- Jug blender
- Instruction manual
- Do not remove the product serial number in order to keep proper traceability of it in case of assistance.

3. OPERATION

1. Place the motor base on a stable surface.
2. Fit the jug into the base, making sure that it fits correctly. Fig. 2
3. Add the ingredients to be blended.
4. Plug the blender into a power supply.
5. Turn the knob clockwise to select the desired speed according to the type of food to be blended. Note that 1 is the minimum speed and 5 is the maximum speed.
6. Turn the knob counterclockwise to activate Turbo mode (P). The appliance will operate at

ENGLISH

maximum speed.

7. Turn the selector back to the off position, 0.
8. Remove the jug by pulling it upwards. Fig. 3

Attention:

Do not fill the jug above the maximum mark.

When preparing juices, use 2 parts of soft fruit and 3 parts of water (carrots and apples are considered hard fruits).

Do not use the blender at maximum speed for more than 1 minute in a row.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

- To clean the blades properly, first rinse the jug with water. Fill the jug with 400 ml of lukewarm water and add some detergent soap. Place the lid on the jug and run the blender in Turbo mode (P) for 2-second intervals. Repeat the process as many times as necessary.
- To finish cleaning the blender, always switch it off and unplug the appliance from the power socket after each use and before cleaning.
- Use water to clean the jug. Do not use chemical or harsh abrasive cleaning agents.
- Do not immerse the main body of the appliance in water.
- Use a dry, soft cloth to clean the motor base. Do not clean this part with a wet cloth.
- The only dishwasher-safe part is the jug.
- The blades inside the product are very sharp, handle them carefully to avoid cuts.
- To remove the blades: use the measuring cup to turn the mechanism joining the blades and the base of the jug counterclockwise. Once loosened, carefully remove the blades.
- Repeat the process in reverse to assemble the appliance (turning clockwise).

Service

If the product does not operate normally, produces uncommon noises or shakes more than it normally does, stop using the product and contact the Technical Support Service of Cecotec for repairation. Do not carry out maintenance tasks yourself.

Storage

- After cleaning the appliance, make sure it is thoroughly dried before storing it.
- After using the product, store it in a dry, safe place.
- Avoid direct exposure to sun light.
- Make sure it is stored in a place out of the reach of children.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: AM01_004156

Product: Power Black Titanium 1800MAX Inox

Voltage: 127 V

Frequency: 60 Hz

Rated power: 800 W

Maximum peak power of locked motor 1800 W

Jug capacity: 1.5 L

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the appliance and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic appliances and/or batteries, consumers should contact their local authorities.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

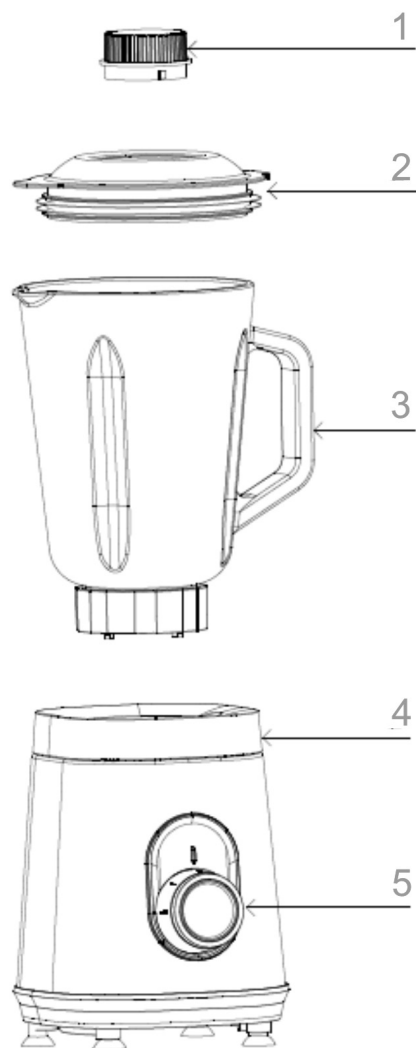


Fig./Img. 1

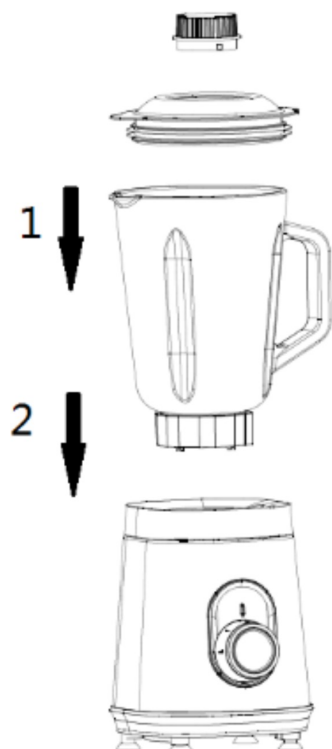


Fig./Img. 2

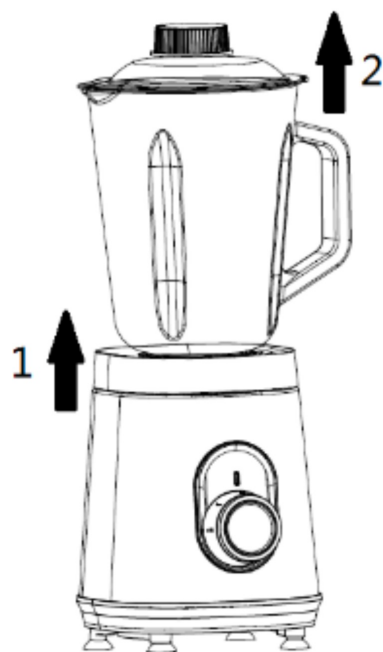


Fig./Img. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
RP01250130

