

cecotec

PRECISIONCARE SAPHIRE PREMIUM

Afeitadora rotativa con base de autolimpieza / Rotary shaver with self-cleaning base



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instructiehandleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Használati utasítás
Manual d'instruccions
Οδηγίες χρήσης
دليل التعليمات

Instrucciones de seguridad	5
Safety instructions	8
Instructions de sécurité	11
Sicherheitshinweise	14
Istruzioni di sicurezza	17
Instruções de segurança	20
Veiligheidsinstructies	24
Instrukcje bezpieczeństwa	27
Bezpečnostní pokyny	30
Güvenlik talimatları	33
Οδηγίες ασφαλείας	36
Instruccions de seguretat	39
Biztonsági utasítások	42
تعليمات السلامة	٤٥

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	48
2. Antes de usar	48
3. Funcionamiento	49
4. Limpieza y mantenimiento	53
5. Resolución de problemas	55
6. Especificaciones técnicas	56
7. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	56
8. Garantía y SAT	56
9. Copyright	57
10. Declaración UE de conformidad	57
1. Parts and components	58
2. Before use	58
3. Operation	59
4. Cleaning and maintenance	63
5. Troubleshooting	64
6. Technical specifications	65
7. Recycling of electrical and electronic equipment	65
8. Technical support and warranty	66
9. Copyright	66
10. EU Declaration of Conformity	66

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	67
2. Avant utilisation	67
3. Fonctionnement	68
4. Nettoyage et entretien	72
5. Résolution de problèmes	74
6. Spécifications techniques	74
7. Recyclage des équipements électriques et électroniques	75
8. Garantie et SAV	75
9. Copyright	76

INHALT

1. Teile und Komponenten	77
2. Vor dem Gebrauch	77
3. Bedienung	78
4. Reinigung und Wartung	82
5. Problembeseitigung	84
6. Technische Spezifikationen	85
7. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	85
8. Garantie und Kundendienst	86
9. Copyright	86
10. EU-Konformitätserklärung	86

INDICE

1. Parti e componenti	87
2. Prima dell'uso	87
3. Funzionamento	88
4. Pulizia e manutenzione	92
5. Risoluzione dei problemi	94
6. Specifiche tecniche	94
7. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	95
8. Garanzia e supporto tecnico	95
9. Copyright	96
10. Dichiarazione UE di conformità	96

ÍNDICE

1. Peças e componentes	97
2. Antes de utilizar	97
3. Funcionamento	98
4. Limpeza e manutenção	102
5. Resolução de problemas	104
6. Especificações técnicas	105
7. Reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos	105
8. Garantia e Assistência Técnica	105
9. Direitos de autor	106
10. Declaração de conformidade da UE	106

INHOUD

1. Onderdelen en componenten	107
2. Voor gebruik	107
3. Bediening	108
4. Schoonmaak en onderhoud	112
5. Probleemoplossing	114
6. Technische specificaties	115
7. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	115
8. Garantie en technische dienst	115
9. Copyright	116
10. EU-conformiteitsverklaring	116

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	117
2. Przed użyciem	117
3. Obsługa	118
4. Czyszczenie i konserwacja	122
5. Rozwiązywanie problemów	124
6. Dane techniczne	124
7. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	125
8. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	125
9. Copyright	125
10. Deklaracja zgodności UE	126

INDEX

1. Součásti a komponenty	127
2. Před použitím	127
3. Provoz	128
4. Čištění a údržba	132
5. Řešení problémů	134
6. Technické specifikace	134
7. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	135
8. Záruka a SAT	135
9. Autorská práva	135
10. Prohlášení o shodě EU	135

INDEX

1. Součásti a komponenty	136
2. Před použitím	136
3. Provoz	137
4. Čištění a údržba	141
5. Řešení problémů	143
6. Technické specifikace	143
7. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	144
8. Záruka a SAT	144
9. Autorská práva	144
10. Prohlášení o shodě EU	145

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα	146
2. Πριν από τη χρήση	146
3. Λειτουργία	147
4. Καθαρισμός και συντήρηση	151
5. Επίλυση προβλημάτων	153
6. Τεχνικές προδιαγραφές	154
7. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	154
8. Εγγύηση και SAT	155
9. Πνευματικά δικαιώματα	155
10. Δήλωση Συμμόρφωσης EE	155

ÍNDEx

1. Peces i components	156
2. Abans de fer servir	156
3. Funcionament	157
4. Neteja i manteniment	161
5. Resolució de problemes	163
6. Especificacions tècniques	163
7. Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics	164
8. Garantia i SAT	164
9. Copyright	164
10. Declaració UE de conformitat	165

INDEX

1. Alkatrészek és részegységek	166
2. Használat előtt	166
3. Működés	167
4. Tisztítás és karbantartás	171
5. Problémamegoldás	173
6. Műszaki adatok	173
7. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása	174
8. Garancia és SAT	174
9. Szerzői jog	174
10. EU megfelelőségi nyilatkozat	175

فهرس

١. الأجزاء والمكونات	١٧٦
٢. قبل الاستخدام	١٧٦
٣. التشغيل	١٧٧
٤. التنظيف والصيانة	١٨٠
٥. حل المشكلات	١٨١
٦. المواصفات الفنية	١٨٢
٧. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية	١٨٢
SAT. الضمان و	١٨٢
٩. حقوق النشر	١٨٣
١٠. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي	١٨٣

NOTA

EU01_125048-PrecisionCare Sapphire Premium

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

CAT • La codificació d'aquest manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'electrodomèstic.

GR • Η κωδικοποίηση στο παρόν εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κωδικών της συσκευής.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes.

عربي • الدليل عامًا وينطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.
- El aparato puede ser utilizado por niños de 3 años bajo supervisión.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han sido sometidos a vigilancia o instrucciones relativas al uso del aparato con total seguridad y siempre que comprendan los peligros que entrañan. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- El aparato debe estar alimentado a muy baja tensión de seguridad establecida en el marcado del producto.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec o por su servicio posventa para evitar cualquier tipo de peligro.
- ADVERTENCIA: mantenga seco el aparato.
- Este aparato contiene baterías que no pueden ser reemplazadas.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las

conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

- No utilice el dispositivo si su cable o alguna de sus partes están dañadas. En este caso, contacte con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje. Riesgo de asfixia.
- Compruebe frecuentemente que no haya signos de desgaste y que el dispositivo no está dañado. Si se presentaran signos visibles o se hubiera utilizado el dispositivo de forma inapropiada, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.
- No intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.
- En caso de defecto o mal funcionamiento, apague y desconecte el dispositivo inmediatamente. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- No utilice accesorios ni piezas que no hayan sido proporcionadas por Cecotec.
- No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento.
- Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor.
- No utilice cables alargadores con este producto.
- No lo utilice en el exterior ni cerca de sustancias inflamables, por ejemplo, aerosoles.
- No coloque el dispositivo directamente sobre superficies sensibles al calor mientras esté conectado a la toma de corriente o en funcionamiento.
- No intente abrir, desmontar o reparar el producto por su cuenta. Ninguna de las partes de dentro del dispositivo pueden repararse.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para cortar pelo natural. No lo utilice para cortar pelo artificial o de animales.

- Cecotec no se hará responsable de ningún daño causado por el mal uso del producto.
- No utilice el dispositivo sobre cueros cabelludos dañados o que presenten algún tipo de lesión o enfermedad.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente antes de montar o desmontar alguna de sus partes o accesorios.

Instrucciones de la batería

- Este aparato contiene una batería que no puede ser reemplazada.
- El aparato incluye una batería de ion-litio, no la queme ni la exponga a temperaturas altas, ya que podría explotar.
- Tanto la batería como las pilas pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si la batería gotea, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- Evite el contacto entre la batería y pequeños objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- Cargue la batería al completo si es nueva o antes de utilizar el producto por primera vez después de un periodo largo de inactividad.
- Asegúrese siempre de que la batería está cargada al 100 % si no se ha utilizado en mucho tiempo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños las pilas y baterías que tengan riesgo de ser ingeridas.

- La ingestión de pilas y baterías puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocarse quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingesta.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the following instructions carefully before using the product. Keep this instruction manual for future reference or new users.
- The appliance can be used by children from 3 years old under supervision.
- The appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The appliance must be powered at a low safety voltage as stated on the marking.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cable or set to be supplied by Cecotec's Official Technical Support Service or by its after-sales service to avoid any hazard.
- **WARNING:** keep the appliance dry.
- This appliance has irreplaceable batteries.
- This appliance is intended for domestic use only and is not suitable for use in commercial establishments such as bars, restaurants, farms, hotels, motels, and offices.

- Ensure that the mains voltage matches the voltage specified on the device rating label and that the plug is earthed.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the device in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Ensure your hands are completely dry before touching the plug or switching on the product.
- Do not use the appliance if the cord or any other part is damaged. In this case, contact Cecotec's Official Technical Support Service.
- Keep all packaging materials away from children. Risk of suffocation.
- This device must be checked frequently for signs of wear or damage. If there are visible signs of damage or if the appliance has been used inappropriately, please contact Cecotec's Official Technical Support Service.
- Do not try to repair the appliance by yourself.
- Switch off the appliance immediately in the event of defects or malfunctions. To unplug the appliance, pull the plug, not the cord.
- Do not use accessories or parts that have not been provided by Cecotec
- Never leave the device unattended during use.
- Keep the appliance away from heat sources.
- Do not use an extension cord with this device.
- Do not use outdoors or operate it near flammable substances such as sprays.
- Do not place the device directly on any non-heatproof surfaces while plugged in or in operation.
- Do not try to open, disassemble, or repair the appliance by yourself. There are no serviceable parts inside the appliance.
- The appliance is exclusively designed for trimming natural hair. Do not use it to cut artificial or animal hair.

- Cecotec accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.
- Do not use the device if your skin or head skin is injured or suffers from any type of illness.
- Turn off and unplug the appliance from the power supply before assembling or disassembling attachments.

Battery instructions

- This appliance contains an irreplaceable battery.
- This appliance includes a Li-ion battery. Do not incinerate or expose it to high temperatures, as it may explode.
- Leaks from the battery or battery cells can occur under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid comes into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Avoid contact between the battery and small metallic objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws.
- Before a new battery is used or the battery is used for the first time after long-term storage, fully charge the battery.
- When the device is stored and not used for long periods of time, ensure that the battery pack is fully charged.
- Keep batteries out of the reach of children when there is a risk of ingestion.
- Battery ingestion can cause burns, soft tissue perforation and death. Severe burns may occur within two hours of ingestion.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans sous surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- L'appareil doit être alimenté à une très basse tension de sécurité indiquée sur le produit.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial qui sera fourni par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec ou par le Service Après-Vente afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT : gardez l'appareil au sec.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie du produit dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si son câble ou une autre de ses parties sont abîmés. Dans ce cas, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- Maintenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il existe un risque d'asphyxie.
- Vérifiez fréquemment qu'il n'y ait pas de signe d'usure et que l'appareil ne soit pas abîmé. Si des signes d'usure visibles apparaissent ou si vous avez utilisé l'appareil de manière inappropriée, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, éteignez et débranchez l'appareil immédiatement. Tirez sur la fiche pour le débrancher ; ne tirez pas sur le câble.
- N'utilisez pas d'accessoires ni de pièces qui ne soient pas fournis officiellement par Cecotec.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Maintenez l'appareil éloigné des sources de chaleur.
- N'utilisez pas de rallonges avec cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieurs ni près de substances inflammables comme les aérosols.
- Ne placez pas l'appareil directement sur des surfaces sensibles à la chaleur alors qu'il est branché sur une prise de courant ou en fonctionnement.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ni de réparer vous-même l'appareil. Aucune des pièces à l'intérieur de l'appareil n'est réparable.

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour couper des cheveux naturels. Ne l'utilisez pas pour couper des cheveux artificiels ni des poils d'animaux.
- Cecotec ne se fera responsable d'aucun dommage ni accident provoqué par une utilisation incorrecte de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cuirs chevelus abîmés ou qui présentent des lésions ou maladies.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant puis laissez-le refroidir avant de monter ou de démonter l'une de ses parties ou accessoires.

Instructions de la batterie

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée.
- L'appareil possède une batterie au lithium-ion, ne la faites pas brûler et ne l'exposez pas à des températures élevées car elle pourrait exploser.
- La batterie comme les piles peuvent présenter des fuites dans des conditions extrêmes. Si la batterie goutte, ne touchez pas le liquide. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre en abondance pendant 10 minutes puis consultez votre médecin. Utilisez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement selon les normes locales.
- Évitez le contact entre la batterie et les petits objets métalliques comme des clips, pièces, clés, vis ou clous.
- Chargez complètement la batterie lorsqu'elle est neuve ou avant d'utiliser l'appareil pour la première fois après une longue période d'inactivité.

- Assurez-vous que la batterie est toujours chargée à 100 % si le produit n'a pas été utilisé pendant longtemps.
- Maintenez les piles et batteries hors de portée des enfants, car elles risquent d'être avalées.
- L'ingestion de la batterie peut provoquer des brûlures, la perforation des tissus mous et même la mort. L'ingestion de la batterie peut causer de graves brûlures dans les deux heures suivant l'ingestion.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.
- Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät muss mit der auf der Produktkennzeichnung angegebenen sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder einen speziellen Satz ersetzt

werden, der vom offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec oder von dessen Kundendienst geliefert wird, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

- **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät trocken.
- Dieses Gerät enthält Batterien/Akkus, die nicht ausgetauscht werden können.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert und ist nicht für die Verwendung in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels oder Büros bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass der Stecker geerdet ist.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbaren Teile des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht mit Wasser in Berührung kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.
- Betreiben Sie nicht das Gerät, wenn das Kabel oder Teile Schaden aufweisen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Erstickungsgefahr.
- Kontrollieren Sie häufig auf Anzeichen von Abnutzung und Verschleiß und dass das Gerät nicht beschädigt ist. Wenn es sichtbare Anzeichen gibt oder das Gerät in unangemessener Weise verwendet wurde, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren.
- Bei Beschädigung oder Fehlfunktion schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es sofort von der Stromversorgung. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel selbst.

- Benutzen Sie keinen Teil, der nicht von Cecotec mitgeliefert wurde.
- Lassen Sie das Produkt beim Verwenden nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von brennbaren Stoffe wie z.B. Sprays.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf nicht hitzebeständige Oberflächen, während es an die Steckdose angeschlossen oder in Betrieb ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Kein Teil des Gerätes können repariert werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich hergestellt, um das natürliche Haar zu schneiden. Benutzen Sie es nicht, um Kunst- oder Tierhaar zu schneiden.
- Cecotec übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf beschädigter Kopfhaut oder auf beschädigter oder erkrankter Haut.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile oder Zubehör montieren oder demontieren.

Akku/Batterieanleitungen

- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ersetzt werden kann.
- Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku, den Sie nicht verbrennen oder hohen Temperaturen aussetzen dürfen, da er explodieren kann.
- Sowohl die Akkus als auch die Batterien können unter

extremen Bedingungen auslaufen. Wenn die Batterie ausläuft, berühren Sie die Flüssigkeit nicht. Falls die Flüssigkeiten in Kontakt mit der Haut kommt, waschen Sie sich sofort mit Wasser und Seife. Falls die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommt, waschen Sie sich die Augen während mindestens 10 Minuten und suchen Sie sich ärztliche Hilfe auf. Benutzen Sie Handschuhe, um die Batterie zu hantieren und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterie/Akku mit kleinen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- Laden Sie den Akku vollständig, wenn er neu ist oder bevor Sie das Gerät das erste Mal nach einem langen Zeitraum benutzen.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Batterie 100 % geladen ist, wenn er vor langem nicht benutzt wurde.
- Bewahren Sie Batterien und verschluckbare Akkus und Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von zwei Stunden nach Verschlucken auftreten.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.
- L'apparecchio può essere usato da bambini di 3 anni sotto stretta supervisione.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Alimentare l'apparecchio a una tensione molto bassa come indicato sulla marcatura.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o set speciale fornito dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec o dal rispettivo servizio post-vendita per evitare pericoli.
- **ATTENZIONE:** mantenere l'apparecchio asciutto.
- Questo apparecchio contiene batterie insostituibili.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione dell'apparecchio e che la presa elettrica sia dotata di messa a terra.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi parte dell'apparecchio in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido, né esporre i componenti elettrici all'acqua. Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o di accendere l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o le sue parti sono danneggiate. In tal caso, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio. Rischio di asfissia.

- Verificare frequentemente che non vi siano segni di corrosione o che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di segni visibili o di uso improprio, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Non tentare di riparare l'apparecchio per conto proprio.
- In caso di difetto o malfunzionamento, spegnere e scollegare immediatamente l'apparecchio. Togliere la spina per scollegare l'apparecchio, non tirare il cavo.
- Non utilizzare parti o accessori non forniti da Cecotec.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare prolunghe con questo apparecchio.
- Non utilizzare in esterni e vicino a sostanze infiammabili, ad esempio aerosol.
- Non collocare l'apparecchio direttamente su superfici sensibili al caldo mentre è collegato alla presa di corrente o in funzionamento.
- Non tentare di aprire, smontare o riparare l'apparecchio per conto proprio. Nessuna delle parti dentro l'apparecchio può essere riparata.
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per tagliare capelli naturali. Non utilizzare per tagliare peli artificiali o di animali.
- Cecotec non si fa responsabile di nessun danno provocato da un uso incorretto dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio su cuoio capelluto danneggiato o che presenta lesioni o malattie.
- Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di montare o smontare qualsiasi delle sue parti o accessori.

Istruzioni relative alla batteria

- Questo apparecchio contiene una batteria che non può essere sostituita.
- L'apparecchio viene fornito con una batteria agli ioni di litio; non bruciarla o esporla ad alte temperature, poiché potrebbe esplodere.
- Sia le batterie che le pile possono perdere in condizioni estreme. Se la batteria perde, non toccare il liquido. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con abbondante acqua pulita per almeno 10 minuti e cercare assistenza medica. Indossare i guanti quando si maneggia la batteria e smaltirla immediatamente in conformità con le normative locali.
- Evitare il contatto tra la batteria e piccoli oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti.
- Caricare completamente la batteria se è nuova o prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta dopo un lungo periodo di inattività.
- Assicurarsi sempre che la batteria sia carica al 100% dopo un lungo periodo di inattività.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini per evitare che possano ingerirla.
- L'ingerimento di batterie e batterie può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Possono causare gravi ustioni entro due ore dall'ingerimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 3 anos de idade sob supervisão.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho deve ser alimentado com a tensão de segurança muito baixa indicada na marcação do aparelho.
- Inspeccione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído por um cabo ou por um conjunto especial a ser fornecido pelo Serviço de Assistência Técnica da Cecotec ou pelo seu serviço pós-venda para evitar qualquer perigo.
- ADVERTÊNCIA: mantenha o aparelho seco.
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e não se destina a ser utilizado em bares, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- Certifique-se de que a tensão de rede coincida com a tensão especificada na etiqueta de classificação do aparelho e de que a tomada tenha ligação à terra.
- Não imerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do aparelho na água ou qualquer outro líquido nem exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de ter mãos completamente secas antes de tocar a tomada ou ligar o aparelho.

- Não utilize o aparelho se o cabo ou alguma das partes estiverem danificadas. Em caso de danos, contacte com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
- Mantenha as crianças longe do material de embalagem. Risco de asfixia.
- Verifique frequentemente que não tenham sinais de desgaste e que o aparelho não está danificado. Se apresentar sinais visíveis ou se tiver utilizado o aparelho de forma inapropriada, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria.
- Em caso de defeitos ou mau funcionamento, desligue e desconecte o aparelho imediatamente. Puxe da ficha para o desconectar, não puxe pelo cabo.
- Não utilize acessórios nem peças que não tenham sido proporcionadas pela Cecotec.
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o seu funcionamento.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor.
- Não utilize cabos extensores com este aparelho.
- Não utilize no exterior nem perto de substâncias inflamáveis, por exemplo, aerossóis.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre superfícies sensíveis ao calor enquanto estiver conectado à corrente elétrica ou em funcionamento.
- Não tente desmontar ou reparar o produto por conta própria. Nenhuma das partes de dentro do aparelho podem ser reparadas.
- Este aparelho está desenhado exclusivamente para cortar cabelo natural. Não utilize para cortar cabelo sintético.
- Cecotec não se faz responsável de nenhum dano ou acidente causado por um uso indevido do aparelho.

- Não utilize o aparelho sobre couro cabeludo danificados ou que apresentem algum tipo de lesão ou doença.
- Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe que arrefeça antes de montar ou desmontar alguma das partes ou acessórios.

Instruções da bateria

- Este aparelho contém uma bateria que não pode ser substituída.
- O aparelho inclui uma bateria de íons de lítio, não o queime nem o exponha a altas temperaturas, pois pode explodir.
- Tanto a bateria como as pilhas podem apresentar fugas em condições extremas. Se a bateria deitar gotas, não toque no líquido. Se o líquido entra em contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água abundante durante o mínimo 10 minutos e procure assistência médica. Utilize luvas para manipular a bateria e deite-a fora imediatamente de acordo com a normativa local.
- Evite o contacto entre a bateria e os pequenos objetos metálicos como cliques, moedas, chaves, parafusos ou pregos.
- Carregue a bateria completamente se for nova ou antes de usar o produto pela primeira vez, ou depois de um longo período de inatividade.
- Certifique-se sempre de que a bateria esteja carregada a 100% se não foi usado durante muito tempo.
- Mantenha as pilhas que possam ser engolidas fora do alcance das crianças.
- A ingestão de pilhas e baterias podem causar queimaduras, perfuração de tecido mole e morte. Podem ocorrer

queimaduras graves no espaço de duas horas após a ingestão.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Lees zorgvuldig de voorschriften voor het gebruik van het product. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.
- Het apparaat kan door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht worden gebruikt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Het apparaat moet worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die op de productmarkering staat vermeld.
- Controleer de kabel regelmatig op zichtbare schade. Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door een speciale kabel of set die door de Technische Dienst van Cecotec moet worden geleverd.
- WAARSCHUWING: houd het apparaat droog.
- Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het apparaat en dat het stopcontact geaard is.

- Dompel de voedingskabel, de stekker of andere onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt.
- Gebruik het apparaat niet als de kabel of één van de onderdelen beschadigd is. Contacteer in dit geval de Technische Dienst van Cecotec.
- Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
- Regelmatig te controleren dat er geen tekenen van slijtage zijn en dat het apparaat niet is beschadigd. Als er zichtbare tekenen zijn of als het apparaat onjuist is gebruikt, neem dan contact op met de Technische Dienst van Cecotec.
- Probeer niet om zelf het product te repareren.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en ontkoppel het van de stroom in geval van een defect of probleem met de werking. Trek aan de stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan de kabel.
- Gebruik alleen de originele reserve-onderdelen die worden verstrekt of aanbevolen door Cecotec om een veilige werking te garanderen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik geen verlengsnoeren.
- Gebruik niet in de buitenshuis of in de buurt van ontvlambare stoffen, bijv. aërosolen.
- Plaats het apparaat niet direct op warmtegevoelige oppervlakken terwijl het is aangesloten op het stopcontact of in werking is.
- Probeer niet om zelf het product uit elkaar te halen, te openen of te repareren. Geen enkel onderdeel in het apparaat kan worden gerepareerd.

- Dit apparaat is exclusief ontworpen om natuurlijk haar te knippen. Niet gebruiken om kunsthaar of dierlijk haar te knippen.
- Cecotec is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product.
- Gebruik het apparaat niet op een beschadigde huid of hoofdhuid, of die enige vorm van letsel of ziekte heeft.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen of accessoires monteert of verwijderd.

Instructies voor de accu

- Dit apparaat bevat een batterij die niet kan worden vervangen.
- Het apparaat bevat een lithium-ion accu, verbrand deze niet en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen, aangezien hij kan exploderen.
- Zowel kleine als grote accu's zouden kunnen lekken onder extreme omstandigheden. Raak niet de vloeistof aan als de batterij lekt. Indien de vloeistof van een batterij in contact komt met uw huid, spoel dan uw huid onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof in contact komt met uw ogen, spoel dan onmiddellijk uw ogen grondig met schoon water voor minstens 10 minuten en zoek medische hulp. Gebruik handschoenen om de batterij vast te pakken en gooi hem onmiddellijk weg in overeenkomst met de lokale wetgeving.
- Vermijd dat de accu in contact komt met kleine metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven.
- Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik of nadat u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt heeft.
- Zorg ervoor dat de accu 100% is opgeladen als u het apparaat gedurende langere tijd niet heeft gebruikt.

- Accu's die kunnen worden ingeslikt buiten het bereik van kinderen.
- Het inslikken van de accu kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Ernstige brandwonden kunnen zich binnen twee uur na inname voordoen.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 3 lat pod nadzorem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia, które ma przeprowadzać użytkownik nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie musi być zasilane bardzo niskim bezpiecznym napięciem określonym na oznaczeniu produktu.
- Regularnie należy sprawdzać przewód zasilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostarczony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec lub przez serwis posprzedażowy, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia.
- OSTRZEŻENIE: urządzenie musi być suche.
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.

- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia oraz że wtyczka jest uziemiona.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej części produktu w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia należy upewnić się, że ręce są całkowicie suche.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jego przewód lub którakolwiek z jego części jest uszkodzona. W takim przypadku należy skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
- Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Często sprawdzaj czy widoczne są ślady zużycia i czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku widocznych uszkodzeń lub niewłaściwego użytkowania urządzenia należy skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku usterki lub niepoprawnego działania należy natychmiast wyłączyć i odłączyć urządzenie. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za przewód.
- Nie używaj akcesoriów ani części, które nie zostały dostarczone przez Cecotec.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj przedłużaczy z tym produktem.
- Nie używaj go na zewnątrz ani w pobliżu substancji łatwopalnych, na przykład aerozoli.

- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na powierzchniach wrażliwych na ciepło, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego lub włączone.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego otwierania, demontażu lub naprawy produktu. Nie ma możliwości naprawy żadnej z części wewnątrz urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia naturalnych włosów. Nie używaj go do strzyżenia włosów sztucznych lub zwierzęcych.
- Cecotec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- Nie używaj urządzenia na uszkodzonej skórze głowy lub skórze z jakimkolwiek urazem lub chorobą.
- Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu jakichkolwiek części lub akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Instrukcje dotyczące baterii/akumulatora

- To urządzenie zawiera baterię/akumulator, których nie można wymienić.
- W urządzeniu znajduje się bateria/akumulator litowo-jonowy, nie wolno go palić ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, ponieważ może eksplodować.
- Zarówno akumulator, jak i baterie mogą wyciekać w ekstremalnych warunkach. Jeśli bateria/akumulator wycieka, nie dotykaj płynu. Jeśli płyn wejdzie w kontakt ze skórą, natychmiast przemyj ją mydłem i wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je dużą ilością czystej wody przez co najmniej 10 minut i zwróć się o pomoc lekarską. Używaj rękawic do obsługi baterii/akumulatora i natychmiast zutylizuj ją/go zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj kontaktu między baterią/akumulatorem a matymi

metalovými předměty, takými jak špičák, mince, klíče, šroubky nebo šroubky.

- Nabití baterie/akumulátoru v pevnosti, pokud je nová/y nebo před prvním použitím produktu po dlouhém období nečinnosti.
- Vždy ujistěte se, že baterie je v 100% nabitá, pokud nebyla používána po delší dobu.
- Udržujte baterie a akumulátory, které mohou být poškozeny, mimo dosah dětí.
- Poškození baterie nebo akumulátorů může způsobit popáleniny, propíchnutí tkání měkkých a smrt. Těžké popáleniny mohou nastat během dvou hodin od poškození.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uchovávejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.
- Zařízení mohou používat děti od 3 let pod dohledem.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem by děti neměly provádět bez dozoru.
- Zařízení musí být napájeno velmi nízkým bezpečným napětím, jak je uvedeno v označení produktu.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být

vyměněn za speciální kabel nebo sestavu dodanou oficiální technickou podporou nebo poprodejním servisem společnosti Cecotec , aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí.

- VAROVÁNÍ: Udržujte spotřebič suchý.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití a není vhodný pro použití v barech, restauracích, na farmách, v hotelech, motelech a kancelářích.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku s výkonem výrobku a že zástrčka má uzemnění.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou část výrobku do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje vodě. Před dotykem zástrčky nebo zapnutím výrobku se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kabel nebo kterákoli z jeho částí poškozena. V takovém případě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec .
- Udržujte děti mimo dosah obalového materiálu. Nebezpečí udušení.
- Pravidelně kontrolujte, zda zařízení nejeví známky opotřebení, a ujistěte se, že není poškozeno. Pokud jsou přítomny jakékoli viditelné známky opotřebení nebo pokud bylo zařízení používáno nesprávně, kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec .
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- V případě závady nebo poruchy zařízení ihned vypněte a odpojte ze zásuvky. Pro odpojení vytáhněte zástrčku, netahejte za kabel.
- Nepoužívejte příslušenství ani díly, které nebyly dodány společností Cecotec .
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.

- Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte venku ani v blízkosti hořlavých látek, například aerosolů.
- Nepokládejte zařízení přímo na povrchy citlivé na teplo, pokud je zapojeno do zásuvky nebo je v provozu.
- Nepokoušejte se výrobek sami otevírat, rozebírat ani opravovat. Žádná z vnitřních částí zařízení není opravitelná.
- Tento přístroj je určen výhradně pro stříhání přírodních vlasů. Nepoužívejte jej ke stříhání umělých ani zvířecích chlupů.
- Společnost Cecotec nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným použitím produktu.
- Nepoužívejte zařízení na poškozenou pokožku hlavy nebo na pokožku hlavy s jakýmkoli typem zranění či onemocnění.
- Před montáží nebo demontáží jakékoli jeho části nebo příslušenství zařízení vypněte a odpojte jej od elektrické zásuvky.

Pokyny k baterii

- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.
- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii; nespalujte ji ani ji nevystavujte vysokým teplotám, mohlo by dojít k jejímu výbuchu.
- Za extrémních podmínek může dojít k úniku kapaliny z baterie i článků. Pokud baterie vytéká, nedotýkejte se kapaliny. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vyplachujte velkým množstvím čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií používejte rukavice a baterii ihned zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Zabraňte kontaktu baterie s malými kovovými předměty,

jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby.

- Plně nabijte baterii, pokud je nová, nebo před prvním použitím produktu po delší době nečinnosti.
- Vždy se ujistěte, že je baterie plně nabitá, pokud nebyla delší dobu používána.
- Baterie a akumulátory, u kterých hrozí nebezpečí spolknutí, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Požití baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. K těžkým popáleninám může dojít do dvou hodin po požití.

GÜVENLİK TALIMATLARI

- Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.
- Cihaz, 3 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetim altında kullanılabilir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, ürün etiketinde belirtildiği gibi çok düşük bir güvenlik voltajıyla çalıştırılmalıdır.
- olası tehlikeleri önlemek için Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi veya satış sonrası servisi tarafından sağlanan özel bir kablo veya parça ile değiştirilmelidir .

- UYARI: Cihazı kuru tutun.
- Bu cihazda deęiřtirilemeyen piller bulunmaktadır.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıřtır ve barlar, restoranlar, iftlikler, oteller, moteller ve ofislerde kullanıma uygun deęildir.
- řebeke voltajının, rnn etiketinde belirtilen voltajla aynı olduęundan ve fiřin topraklama baęlantısına sahip olduęundan emin olun.
- rnn kablosunu, fiřini veya herhangi bir parasını suya veya bařka bir sıvıya batırmayın ve elektrik baęlantılarını suya maruz bırakmayın. Fiře dokunmadan veya rn alıřtırmadan nce ellerinizin tamamen kuru olduęundan emin olun.
- Cihazın kablosu veya herhangi bir parası hasar grmřse cihazı kullanmayın. Bu durumda, Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletiřime gein .
- ocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun. Boęulma riski vardır.
- Cihazda ařınma ve yıpranma belirtileri olup olmadıęını sık sık kontrol edin ve hasar grmedięinden emin olun. Herhangi bir grnr ařınma belirtisi varsa veya cihaz yanlıř kullanılmıřsa, Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletiřime gein .
- Cihazı kendiniz tamir etmeye alıřmayın.
- Arıza veya iřlev bozukluęu durumunda, cihazı hemen kapatın ve fiřini ekin. Fiři ekmek iin kabloyu deęil, fiři ekin.
- Cecotec tarafından saęlanmamıř aksesuarları veya paraları kullanmayın .
- rn kullanım sırasında gzetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Bu rnle birlikte uzatma kablosu kullanmayın.
- Aık havada veya yanıcı maddelerin, rneęin aerosollerin yakınında kullanmayın.

- Cihaz prize takılıyken veya çalışır durumdayken ısıya duyarlı yüzeylerin üzerine doğrudan koymayın.
- Ürünü kendiniz açmaya, sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihazın iç parçalarının hiçbirisi onarılamaz.
- Bu cihaz yalnızca doğal saç kesimi için tasarlanmıştır. Yapay veya hayvansal kılları kesmek için kullanmayın.
- Cecotec, ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı hasarlı, yaralanmalı veya herhangi bir hastalığı olan kafa derisinde kullanmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını veya aksesuarını monte etmeden veya sökmeden önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Pil talimatları

- Bu cihazda değiştirilemeyen bir pil bulunmaktadır.
- Cihazda lityum iyon pil bulunmaktadır; patlayabileceği için pili yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Aşırı koşullar altında hem pil hem de hücreler sızıntı yapabilir. Pil sızıntı yapıyorsa, sıvıya dokunmayın. Sıvı cildinize temas ederse, derhal sabun ve suyla yıkayın. Sıvı gözünüze temas ederse, derhal en az 10 dakika boyunca bol temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Pili tutarken eldiven giyin ve yerel yönetmeliklere uygun olarak derhal imha edin.
- Pil ile ataş, bozuk para, anahtar, çivi veya vida gibi küçük metal nesneler arasında temastan kaçının.
- Ürün yeni ise veya uzun süre kullanılmadıktan sonra ilk kez kullanacaksanız pili tamamen şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadıysa, pilin tamamen dolu olduğundan emin olun.
- Yutulma riski taşıyan pilleri ve aküleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

- Pillerin yutulması yanıklara, yumuşak doku delinmelerine ve ölüme neden olabilir. Şiddetli yanıklar yutulduktan sonraki iki saat içinde meydana gelebilir.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω υπό επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως ορίζεται στη σήμανση του προϊόντος.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που παρέχεται από την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη ή την εξυπηρέτηση μετά την πώληση της Cecotec , για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος και ότι το φως διαθέτει γείωση.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίξετε το φως ή ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιό της ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec .
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υλικό συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε συχνά για σημάδια φθοράς και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς ή εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec .
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Σε περίπτωση ελαττώματος ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή. Τραβήξτε το φως για να την αποσυνδέσετε, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται από την Cecotec .
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.

- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες, για παράδειγμα, αεροζόλ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή σε λειτουργία.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Κανένα από τα εσωτερικά μέρη της συσκευής δεν επισκευάζεται.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κοπή φυσικών τριχών. Μην τη χρησιμοποιείτε για να κόβετε τεχνητές ή ζωικές τρίχες.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τριχωτό της κεφαλής που έχει υποστεί βλάβη ή έχει υποστεί οποιοδήποτε είδος τραυματισμού ή ασθένειας.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε από τα μέρη ή τα αξεσουάρ της.

Οδηγίες για την μπαταρία

- Αυτή η συσκευή περιέχει μια μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- Η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην την καίτε ή την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγεί.
- Τόσο η μπαταρία όσο και τα στοιχεία ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή υπό ακραίες συνθήκες. Εάν η μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αγγίζετε το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Να φοράτε

γάντια κατά το χειρισμό της μπαταρίας και να την απορρίψετε αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Αποφύγετε την επαφή μεταξύ της μπαταρίας και μικρών μεταλλικών αντικειμένων, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία εάν είναι καινούργια ή πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κρατήστε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης μακριά από παιδιά.
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός δύο ωρών από την κατάποση.

INSTRUCCIONS DE SEURETAT

- Llegiu les instruccions següents atentament abans d'utilitzar el producte. Deseu aquest manual per a futures referències o nous usuaris.
- L'aparell pot ser utilitzat per nens de 3 anys sota supervisió.
- Aquest aparell el poden utilitzar nens amb edat de 8 anys o més i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixement, si han estat sotmesos a vigilància o instruccions relatives a l'ús de l'aparell amb total seguretat i sempre que comprenguin els perills que comporten. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment a realitzar per l'usuari no els han de fer els nens sense supervisió.
- L'aparell ha d'estar alimentat a molt baixa tensió de seguretat establerta al marcatge del producte.

- Inspeccioneu el cable d'alimentació regularment a la recerca de danys visibles. Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser substituït per un cable o conjunt especial a subministrar pel Servei d'Assistència Tècnica Oficial de Cecotec o pel seu servei postvenda per evitar qualsevol tipus de perill.
- ADVERTIMENT: mantingueu sec l'aparell.
- Aquest aparell conté bateries que no poden ser reemplaçades.
- Aquest aparell està dissenyat exclusivament per a ús domèstic i en queda exclòs l'ús en bars, restaurants, granges, hotels, motels i oficines.
- Assegureu-vos que el voltatge de xarxa coincideixi amb el voltatge especificat a l'etiqueta de classificació del producte i que l'endoll tingui presa de terra.
- No submergeiu el cable, l'endoll o qualsevol part del producte en aigua o qualsevol altre líquid, ni exposeu les connexions elèctriques a l'aigua. Assegureu-vos que teniu les mans completament seques abans de tocar l'endoll o engegar el producte.
- No utilitzeu el dispositiu si el cable o les parts estan malmeses. En aquest cas, contacteu amb el Servei d'Atenció Tècnica Oficial de Cecotec .
- Mantingueu els nens allunyats del material d'embalatge. Risc d'asfíxia.
- Comproveu sovint que no hi hagi signes de desgast i que el dispositiu no està malmès. Si es presenten signes visibles o s'hagués utilitzat el dispositiu de manera inapropiada, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció Tècnica Oficial de Cecotec .
- No intenteu reparar el dispositiu pel vostre compte.
- En cas de defecte o mal funcionament, apagueu i desconnecteu el dispositiu immediatament. Tireu l'endoll per desconnectar-lo, no estireu el cable.

- No utilitzeu accessoris ni peces que no hagin proporcionat Cecotec .
- No deixeu el producte sense supervisió durant el seu funcionament.
- Mantingueu el dispositiu lluny de fonts de calor.
- No utilitzeu cables allargadors amb aquest producte.
- No l'utilitzeu a l'exterior ni a prop de substàncies inflamables, per exemple, aerosols.
- No col·loqueu el dispositiu directament sobre superfícies sensibles a la calor mentre estigui connectat a la presa de corrent o en funcionament.
- No intenteu obrir, desmuntar o reparar el producte pel vostre compte. Cap de les parts de dins del dispositiu no es poden reparar.
- Aquest dispositiu està dissenyat exclusivament per tallar cabells naturals. No l'utilitzeu per tallar els cabells artificials o d'animals.
- Cecotec no es fa responsable de cap dany causat pel mal ús del producte.
- No utilitzeu el dispositiu sobre cuirs cabelluts danyats o que presentin algun tipus de lesió o malaltia.
- Apagueu i desconnecteu el dispositiu de la presa de corrent abans de muntar o desmuntar alguna de les parts o accessoris.

Instruccions de la bateria

- Aquest aparell conté una bateria que no pot ser reemplaçada.
- L'aparell inclou una bateria d'ion-liti, no la cremeu ni l'exposeu a temperatures altes, ja que podria explotar.
- Tant la bateria com les piles poden presentar fugides en condicions extremes. Si la bateria degota, no toqueu el líquid. Si el líquid entra en contacte amb la pell, renti's

immediatament amb aigua i sabó. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, renti'ls de forma immediata amb abundant aigua neta durant un mínim de 10 minuts i busqui assistència mèdica. Utilitzeu guants per manejar la bateria i llenceu-la immediatament d'acord amb la normativa local.

- Eviteu el contacte entre la bateria i petits objectes metàl·lics com clips, monedes, claus, claus o cargols.
- Carregueu la bateria al complet si és nova o abans d'utilitzar el producte per primera vegada després d'un període llarg d'inactivitat.
- Assegureu-vos sempre que la bateria està carregada al 100% si no s'ha utilitzat en molt de temps.
- Mantingueu fora de l'abast dels nens les piles i bateries que tinguin risc de ser ingerides.
- La ingestió de piles i bateries pot provocar cremades, perforació de parts toves i la mort. Poden provocar-se cremades greus en les dues hores següents a la ingesta.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás vagy új felhasználók számára.
- A készüléket 3 éves vagy annál idősebb gyermekek felügyelet mellett használhatják.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által elvégzendő

tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- A készüléket a termékjelölésen megadott nagyon alacsony biztonsági feszültséggel kell táplálni.
- a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálata vagy az értékesítés utáni szolgáltatás által szállított speciális kábelre vagy szerelvényre kell cserélni .
- FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készüléket szárazon.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, és nem alkalmas bárokban, éttermekben, farmokon, szállodákban, motelekben és irodákban való használatra.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a termék adattábláján feltüntetett feszültséggel, és hogy a csatlakozódugó földelt.
- Ne merítse a kábelt, a csatlakozódugót vagy a termék bármely részét vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat víz hatásának. Győződjön meg róla, hogy a keze teljesen száraz, mielőtt megérinti a csatlakozódugót vagy bekapcsolja a terméket.
- Ne használja a készüléket, ha a kábele vagy bármely alkatrésze sérült. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával .
- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. Fulladásveszély.
- Gyakran ellenőrizze a készüléken a kopás jeleit, és győződjön meg arról, hogy nem sérült. Ha bármilyen látható kopás jele látható, vagy a készüléket nem megfelelően használták, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával .
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

- Hiba vagy meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból. A kihúzáshoz a csatlakozódugót húzza, ne a kábelt.
- a Cecotec biztosított .
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól.
- Ne használjon hosszabbító kábelt ehhez a termékhez.
- Ne használja a szabadban vagy gyúlékony anyagok, például aeroszolok közelében.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül hőre érzékeny felületre, miközben az csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, vagy működés közben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg felnyitni, szétszerelni vagy megjavítani a terméket. A készülék belső alkatrészei nem javíthatók.
- Ez a készülék kizárólag természetes haj vágására készült. Ne használja mű- vagy állati szőrzet vágására.
- A Cecotec nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- Ne használja a készüléket sérült, sérült vagy betegségben szenvedő fejbőrön.
- Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt összeszerelné vagy szétszerelné bármelyik alkatrészét vagy tartozékát.

Akkumulátor használati utasítása

- Ez a készülék egy nem cserélhető akkumulátort tartalmaz.
- A készülék lítium-ion akkumulátort tartalmaz; ne égesse el, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mert felrobbanhat.
- Szélsőséges körülmények között mind az akkumulátor, mind a cellák szivároghatnak. Ha az akkumulátor szivárog, ne érjen a folyadékhoz. Ha a folyadék a bőrével érintkezik,

azonnal mossa le szappannal és vízzel. Ha a folyadék a szemével érintkezik, azonnal öblítse ki bő tiszta vízzel legalább 10 percig, és forduljon orvoshoz. Viseljen kesztyűt az akkumulátor kezelésekor, és azonnal ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

- Kerülje az akkumulátor érintkezését apró fémtárgyakkal, például gemkapcsokkal, érmékkel, kulcsokkal, szögekkel vagy csavarokkal.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, ha új, vagy mielőtt hosszabb inaktivitás után először használná a terméket.
- Mindig győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha hosszabb ideig nem használta.
- A lenyelés veszélyét jelentő elemeket és akkumulátorokat tartsa gyermekektől elzárva.
- Az elemek lenyelése égési sérüléseket, lágyszövet-perforációt és halált okozhat. Súlyos égési sérülések a lenyelés után két órán belül jelentkezhetnek.

تعليمات السلامة

- اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام المنتج. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً أو للمستخدمين الجدد.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٣ سنوات فما فوق تحت الإشراف.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فما فوق، ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأن يفهموا المخاطر المحتملة. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. كما يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.
- يجب تشغيل الجهاز بجهد أمان منخفض للغاية كما هو محدد في علامة المنتج.
- افحص سلك الطاقة بانتظام بحثاً عن أي تلف ظاهر. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بسلك أو مجموعة خاصة مقدمة من خدمة الدعم الفني الرسمية لشركة سيكوتيك أو خدمة ما بعد البيع لتجنب أي مخاطر محتملة.

- تحذير: حافظ على الجهاز جافاً.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط، وهو غير مناسب للاستخدام في الحانات والمطاعم والمزارع والفنادق والنزل والمكاتب.
- تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يطابق الجهد المحدد على ملصق تصنيف المنتج وأن القابس مزود بوصلة أرضية.
- لا تغمر السلك أو القابس أو أي جزء من المنتج في الماء أو أي سائل آخر، ولا تعرض التوصيلات الكهربائية للماء. تأكد من جفاف يديك تمامًا قبل لمس القابس أو تشغيل المنتج.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان كابله أو أي من أجزائه تالفًا. في هذه الحالة، اتصل بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة سيكوتيك .
- أبعد الأطفال عن مواد التغليف. خطر الاختناق.
- افحص الجهاز بانتظام بحثًا عن علامات التلف والتآكل، وتأكد من عدم وجود أي تلف. في حال وجود أي علامات تآكل ظاهرة أو في حال استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، يُرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة سيكوتيك .
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك.
- في حالة وجود عيب أو خلل، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء فوراً. اسحب القابس لفصله، ولا تسحب الكابل.
- لا تستخدم الملحقات أو الأجزاء التي لم توفرها شركة سيكوتيك .
- لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء التشغيل.
- أبقِ الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة.
- لا تستخدم أسلاك التمديد مع هذا المنتج.
- لا تستخدمه في الهواء الطلق أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، على سبيل المثال، البخاخات.
- لا تضع الجهاز مباشرة على الأسطح الحساسة للحرارة أثناء توصيله بمأخذ الطاقة أو أثناء تشغيله.
- لا تحاول فتح المنتج أو تفكيكه أو إصلاحه بنفسك. جميع الأجزاء الداخلية للجهاز غير قابلة للإصلاح.
- صُمم هذا الجهاز خصيصاً لقص الشعر الطبيعي. لا تستخدمه لقص الشعر الصناعي أو شعر الحيوانات.
- شركة سيكوتيك أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام المنتج.
- لا تستخدم الجهاز على فروة الرأس المتضررة أو التي تعاني من أي نوع من الإصابات أو الأمراض.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مأخذ الطاقة قبل تجميع أو تفكيك أي من أجزائه أو ملحقاته.

تعليمات البطارية

- يحتوي هذا الجهاز على بطارية لا يمكن استبدالها.
- يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم أيون؛ لا تقم بحرقها أو تعريضها لدرجات حرارة عالية، لأنها قد تنفجر.
- قد تتسرب البطارية والخلايا في ظروف قاسية. في حال تسرب البطارية، تجنب لمس السائل. إذا لامس السائل جلدك، اغسله فوراً بالماء والصابون. إذا لامس السائل عينيك، اشطفهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، ثم استشر طبيباً. ارتدِ قفازات عند التعامل مع البطارية، وتخلص منها فوراً وفقاً للوائح المحلية.
- تجنب ملامسة البطارية للأشياء المعدنية الصغيرة مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي.
- اشحن البطارية بالكامل إذا كانت جديدة أو قبل استخدام المنتج لأول مرة بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام.
- تأكد دائماً من شحن البطارية بالكامل إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة.
- احفظ البطاريات والمراكم التي تشكل خطراً على الأطفال بعيداً عن متناول أيديهم.
- قد يؤدي ابتلاع البطاريات إلى حروق وتمزق الأنسجة الرخوة والوفاة. وقد تحدث حروق شديدة في غضون ساعتين من الابتلاع.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

Afeitadora

1. Cubierta protectora
2. Cabezal de afeitado
3. Anillo de luz sensible a la presión
4. Interruptor de encendido/apagado y botón de ajuste de velocidad
5. Pantalla digital
6. Cuerpo del aparato
7. Puerto de carga tipo C

Figura 2

Base de autolimpieza

1. Base de autolimpieza
2. Puntos de contacto de conexión
3. Anillo decorativo
4. Cuerpo principal
5. Depósito de agua
6. Cubierta inferior

Nota:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuvieran en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja:

- Afeitadora rotativa
 - Base de autolimpieza
 - Cable de carga tipo C
 - Depósito de agua
 - Recambio
 - Este manual de instrucciones
-
- No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. FUNCIONAMIENTO

La afeitadora está diseñada para ofrecer versatilidad y comodidad. Su cabezal intercambiable se abre fácilmente, facilitando la limpieza.

Botón de encendido/apagado y ajuste de velocidad

- Cuando el aparato está apagado, una breve pulsación del interruptor lo enciende y el motor empieza a funcionar. La pantalla digital muestra el porcentaje actual de la batería y el último estado de funcionamiento antes de apagarse.
- Al presionar el interruptor durante tres segundos, se activa el modo de ajuste de velocidad rápida y lenta, con la luz indicadora  mostrando el tercer nivel, mientras que el segundo y primer nivel no muestran ningún indicador.
- Una breve pulsación del interruptor apaga la afeitadora. La afeitadora se apaga y recuerda el nivel de funcionamiento actual. El motor deja de funcionar. La pantalla digital se apaga inmediatamente. El dispositivo recuerda el último estado de funcionamiento antes de apagarse.

El producto está equipado con un sensor de presión que cambia el color de la luz situada entre el cabezal y el mango. Mientras está encendido, esta luz es azul, pero se vuelve roja al detectar un exceso de presión.

PANTALLA DIGITAL

La pantalla digital ofrece una visualización clara y estructurada de toda la información.

Figura 3

1. Porcentaje de batería restante
2. Indicador de finalización de autolimpieza en la base: Este icono se ilumina cuando la autolimpieza en la base ha finalizado.

ESPAÑOL

3. Indicador de alta potencia: Se activa cuando la afeitadora está en el nivel 3 de potencia, que es el máximo.
4. Indicador de bloqueo de viaje: Indica que el dispositivo está bloqueado para evitar encendidos accidentales.
5. Porcentaje de carga de la batería: Muestra el porcentaje actual de carga de la batería.
6. Indicador de autolimpieza y Mantenimiento: Este icono se ilumina mientras se realiza la autolimpieza en la base y también para señalar que es necesario limpiar las cuchillas.

Estado de carga

Durante la carga, la pantalla digital muestra una secuencia de 0 a 100.

Cuando alcanza el 100%, la carga está completa.

Estado de descarga

Al encender el dispositivo, el motor comienza a funcionar y la luz azul se activa.

La pantalla digital muestra el porcentaje de batería restante, decreciendo de 100 a 0.

Estado de batería baja

Si la batería cae por debajo del 20%, la pantalla parpadea para alertar al usuario de que debe cargar pronto.

Por debajo del 10%, el parpadeo es más rápido.

Al llegar a 0%, el dispositivo entra en modo de protección y no puede encenderse hasta que se cargue.

Icono de limpieza

Durante la descarga, si el icono de lavado parpadea por 5 ciclos, es necesario limpiar el cabezal de la afeitadora.

Icono de bloqueo de viaje

- Indica el estado de bloqueo para viajes.
- Para bloquear el dispositivo, mantenga presionado el interruptor durante más de 3 segundos; el icono de bloqueo parpadeará tres veces.

Nota: El dispositivo solo puede bloquearse cuando está completamente apagado.

- Para desbloquear y encender, mantenga presionado el interruptor nuevamente por 3 segundos.

Aviso: El dispositivo puede usarse mientras se carga.

Notas:

- El tiempo de carga es aproximadamente de 90 minutos.
- El tiempo de uso de la afeitadora rotativa es aproximadamente de 90 minutos.

USO DE LA AFEITADORA

- Por motivos de higiene, se recomienda que la afeitadora sea utilizada exclusivamente por una sola persona.
- Para obtener mejores resultados, realice el recorte con la piel seca.

Nota: Esta afeitadora es resistente al agua, lo que la hace adecuada para su uso en la ducha y para su limpieza bajo el grifo.

Afeitado

Durante los primeros afeitados, es posible que no obtenga el resultado esperado y su piel incluso podría irritarse ligeramente. Esto es normal. Su piel y barba necesitan tiempo para adaptarse a cualquier nuevo sistema de afeitado. Para permitir que su piel se adapte a este nuevo dispositivo, le recomendamos afeitarse regularmente (al menos 3 veces por semana) y exclusivamente con este aparato durante un periodo de 3 semanas.

1. Presione brevemente el botón de encendido para activar el dispositivo. La afeitadora comenzará a funcionar.
2. El anillo indicador del sensor de presión permanecerá iluminado en azul.
3. La pantalla digital mostrará constantemente el nivel de batería y el modo actual.
4. Al usar la afeitadora, aplique simplemente una presión suave. Si la presión es demasiado fuerte, el anillo del sensor de presión se iluminará en rojo continuamente; si la presión es normal, el anillo se mantendrá azul.
5. Mueva la afeitadora lentamente y en un patrón de arco por la cara para afeitarse. Puede usarse tanto para afeitado en seco como en húmedo (el afeitado en seco ofrece mejores resultados).

Consejo: Para obtener los mejores resultados en la comodidad de la piel, recorte la barba si no se ha afeitado durante 3 días o más.

Afeitado en seco

1. Encienda la afeitadora.
2. Mueva los cabezales de afeitado sobre su piel con movimientos circulares para atrapar todos los vellos que crecen en diferentes direcciones. Fig. 4
3. Asegúrese de que cada cabezal esté en pleno contacto con la piel.
4. Aplique una presión suave para un afeitado cercano y cómodo.

Nota: No presione demasiado fuerte, ya que esto puede causar irritación en la piel.

5. Apague la afeitadora y límpiela después de cada uso.

Afeitado húmedo

Para un afeitado más cómodo, puede usar esta afeitadora en el rostro mojado con espuma o gel de afeitar.

1. Aplique un poco de agua en su piel.
2. Aplique espuma o gel de afeitar en su piel.
3. Enjuague la unidad de afeitado bajo el grifo para asegurar que se deslice suavemente sobre su piel.
4. Encienda la afeitadora.
5. Mueva los cabezales de afeitado sobre su piel en movimientos circulares para atrapar todos los vellos que crecen en diferentes direcciones.
6. Asegúrese de que cada cabezal esté en pleno contacto con la piel.
7. Aplique una presión suave para un afeitado cercano y cómodo.

Nota: No presione demasiado fuerte, ya que esto puede causar irritación en la piel. Enjuague la unidad de afeitado regularmente para asegurar que siga deslizándose suavemente sobre su piel.

8. Seque su rostro.
9. Apague la afeitadora y límpiela después de cada uso. Nota: Asegúrese de enjuagar toda la espuma o gel de la afeitadora.

Optimización de la vida útil de la batería recargable

1. Retire el adaptador de la toma de corriente cuando la batería esté completamente cargada.
2. No deje el adaptador enchufado en la toma de corriente por más de 24 horas.
3. Descargue completamente la batería dos veces al año dejando que el motor funcione hasta que se detenga. Luego recargue completamente la batería.
4. La mejor temperatura ambiental para la carga está entre 15°C y 35°C.
5. No opere por un tiempo prolongado, ya que podría dañar el adaptador.

BASE DE AUTOLIMPIEZA

La base de autolimpieza está diseñada para mantener tu afeitadora en óptimas condiciones de higiene y funcionamiento. A través de un proceso automatizado, se asegura de que la afeitadora esté siempre lista para su uso.

Cierre Automático de la Cubierta Inferior: Para abrir la base de limpieza, presione hacia abajo cuando la cubierta inferior esté cerrada. Inserte o retire el filtro según sea necesario, luego presione nuevamente para cerrar.

Inserción de la Afeitadora: Coloque el cabezal de la afeitadora hacia abajo en la estación de limpieza, asegurándose de que los puntos de conexión estén alineados correctamente.

Activación del Modo de Limpieza: Una vez insertada correctamente en la base de autolimpieza, presione el botón de encendido para iniciar el modo de limpieza. El Indicador de Limpieza se iluminará durante el proceso.

Modo de Drenaje Automático: Tras aproximadamente 2 minutos de limpieza, el modo de drenaje se activa automáticamente. El Indicador de Drenaje se encenderá y permanecerá activo durante unos 40 minutos. El tiempo puede variar según las condiciones ambientales.

Secado: Después del drenaje, coloque la afeitadora en un lugar bien ventilado para asegurar que se seque completamente y se mantenga limpia.

Instalación/Reemplazo del depósito de solución de limpieza

1. Una vez abierto el depósito, la solución de limpieza puede perder eficacia con el tiempo debido a la evaporación. Si no se utiliza diariamente, se recomienda reemplazarlo aproximadamente cada ocho semanas. La frecuencia de reemplazo depende de la frecuencia y duración de uso, y también está influenciada por factores como la evaporación natural del líquido.
2. Coloque el nuevo depósito de solución de limpieza en una superficie plana y estable, asegurándose de que esté bien sellado. Fig. 5
3. Cubra la parte superior de la base de limpieza inalámbrica con una mano, presione hacia abajo para abrirla. Fig. 6
4. Después de abrir, coloque cuidadosamente el nuevo depósito de solución de limpieza en la base, asegurándose de que encaje correctamente. Fig. 7
5. Presione hacia abajo en la base de limpieza inalámbrica hasta que quede bloqueada en su lugar. La instalación del depósito de limpieza está completa. Fig. 8

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La limpieza regular garantiza mejores resultados de afeitado.
- Nunca limpie, retire o reemplace la unidad de afeitado mientras la afeitadora está encendida.

ESPAÑOL

- No aplique presión a los protectores del cabezal de afeitado.
 - No toque los cabezales de afeitado con objetos duros ya que esto puede abollar o dañar los protectores ranurados de precisión.
 - No use abrasivos, estropajos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar la afeitadora.
-
1. Apague el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo.
 2. Limpie el cabezal de afeitado con el cepillo de limpieza suministrado.
 3. Enjuague el cabezal de afeitado bajo agua corriente. No utilice agua caliente.
 4. Seque bien el cabezal de afeitado antes de volver a montarlo.
 5. Limpie el cuerpo del aparato con un paño suave y seco. No use detergentes abrasivos.
 6. No sumerja el aparato en agua.

Limpieza de la afeitadora bajo el grifo

Fig. 8

Limpie la afeitadora después de cada uso para un rendimiento óptimo.

Siempre verifique si el agua está demasiado caliente para evitar quemarse las manos.

Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.

Mientras enjuaga la unidad de afeitado, el agua puede gotear del fondo de la afeitadora. Esto es normal.

1. Abra el cabezal de la afeitadora y use el cepillo de limpieza especial para cepillar suavemente el cabello y los residuos de las fibras almacenadas.
2. Enjuague el cabezal de la afeitadora bajo el grifo. Mientras enjuaga, el agua puede gotear del fondo de la afeitadora. Esto es normal.

Secado del cabezal:

3. Sacuda cuidadosamente el exceso de agua y deje que el cabezal de la afeitadora se seque al aire completamente.
4. Déjelo secar antes de usarlo nuevamente.

Desmontaje de la batería

Fig. 10

Para desmontar la batería de la afeitadora, siga los pasos que se indican a continuación y consulte la figura adjunta:

1. Retire la tapa inferior (1) haciendo palanca con cuidado hasta liberarla de sus anclajes.
2. A continuación, retire el cabezal de afeitado (2) tirando suavemente hacia arriba.
3. Extraiga los tornillos (3) que fijan el soporte del cabezal y retire la pieza correspondiente.

4. Separe la cubierta superior (4) para acceder al interior del dispositivo.
5. Desmonte la carcasa exterior (5 y 6), separando ambas mitades con cuidado para no dañar las pestañas de sujeción.
6. Retire el módulo interno (7) donde se encuentra alojada la batería.
7. Desconecte la batería (8) del circuito, soltando el conector o, en su caso, desoldando los terminales.
8. Extraiga la batería del compartimento.

Importante:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado antes de iniciar el desmontaje.
- Manipule la batería con precaución y deposítela en un punto de reciclaje autorizado.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Posible Solución
La afeitadora no enciende	Batería descargada.	Cargue la afeitadora completamente.
	Conexión suelta.	Verifique la conexión a la base de carga.
La afeitadora no corta bien	Cuchillas desgastadas o sucias.	Limpie o reemplace las cuchillas.
	Nivel de potencia bajo.	Aumente al nivel de potencia adecuado.
La base no se enciende	Base no conectada correctamente a la corriente.	Verifique la conexión y asegúrese de que esté bien enchufada.
La autolimpieza no inicia	Depósito de solución de limpieza vacío.	Reemplace o llene el depósito de solución de limpieza.
	Afeitadora mal colocada.	Asegúrese de que la afeitadora esté correctamente colocada en la base.
La afeitadora no se carga en la base	Puntos de contacto no alineados.	Asegúrese de que la afeitadora esté correctamente colocada en la base.
Indicador de limpieza no se apaga	Limpieza no completada correctamente.	Reinicie el proceso de limpieza y asegúrese de que el depósito esté lleno.
Fugas de líquido	Depósito de solución no correctamente sellado.	Verifique el sellado del depósito y asegúrese de que esté correctamente colocado.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: PrecisionCare Sapphire Premium

Referencia del producto: EU01_125048

Entrada: 5 V $\approx$ 2 A, 4 W

Batería: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh

IPX7

Para la recarga de la batería se recomienda utilizar un adaptador con las siguientes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Salida: 5 V $\approx$, 2 A

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

Puede consultar la información sobre los sistemas nacionales de reciclaje de embalajes y su marcado en nuestra página web.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD



Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

Shaver

1. Protective cover
2. Shaving head
3. Pressure-sensitive light ring
4. On/off switch and speed adjustment button
5. Digital display
6. Body
7. Type-C charging port

Fig. 2

Self-cleaning base

1. Self-cleaning base
2. Connection contact points
3. Decorative ring
4. Main body
5. Water tank
6. Bottom cover

Note:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Remove the appliance from its box. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact Cecotec's Official Technical Support Service immediately.

Box contents:

- Rotary shaver
- Self-cleaning base

- Type-C charging cable
 - Water tank
 - Replacement
 - This instruction manual
-
- Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

3. OPERATION

The shaver is designed for versatility and convenience. Its interchangeable head opens easily, facilitating cleaning.

On/off switch and speed adjustment button

- When the appliance is switched off, a brief press of the switch turns it on and the motor starts running. The digital display shows the current battery percentage and the last operating status before switching off.
- Pressing and holding the switch for three seconds activates the fast and slow mode, with the indicator light  showing the third level, while the second and first levels have no indicator.
- A brief press of the switch turns off the shaver. The shaver switches off and remembers the current operating level. The motor stops running. The digital display turns off immediately. The device remembers the last operating status before switching off.

The product is equipped with a pressure sensor that changes the colour of the light located between the head and the handle. While switched on, this light is blue, but it turns red when excessive pressure is detected.

DIGITAL DISPLAY

The digital display offers a clear and structured view of all information.

Fig. 3

1. Remaining battery percentage
2. Indicator of the completion of self-cleaning in the base: This icon illuminates when self-cleaning in the base has finished.
3. High power indicator: This activates when the shaver is at power level 3, which is the maximum.
4. Travel lock indicator: This indicates that the device is locked to prevent accidental activation.

ENGLISH

5. Battery charge percentage: This shows the current battery charge percentage.
6. Self-cleaning and maintenance indicator: This icon illuminates while self-cleaning is performed in the base and also to indicate that the blades need cleaning.

Charging status

During charging, the digital display shows a sequence from 0 to 100.

When it reaches 100%, charging is complete.

Discharge status

When switching on the device, the motor starts running and the blue light activates.

The digital display shows the remaining battery percentage, decreasing from 100 to 0.

Low battery status

If the battery drops below 20%, the display flashes to alert the user that it needs charging soon.

Below 10%, the flashing is faster.

Upon reaching 0%, the device enters protection mode and cannot be switched on until it is charged.

Cleaning icon

During discharge, if the washing icon flashes for 5 cycles, the shaver head needs cleaning.

Travel lock icon

- Indicates the travel lock status.
- To lock the device, press and hold the switch for more than 3 seconds; the lock icon will flash three times.

Note: The device can only be locked when it is completely switched off.

- To unlock and switch on, press and hold the switch again for 3 seconds.

Note: The device can be used while charging.

Notes:

- The charging time is approximately 90 minutes.
- The operating time of the rotary shaver is approximately 90 minutes.

USING THE SHAVER

- For hygiene reasons, it is recommended that the shaver is used exclusively by one person.
- For best results, use on dry skin.

Note: This shaver is water resistant, making it suitable for use in the shower and for cleaning under the tap.

Shaving

During the first few shaves, you may not get the expected result and your skin might even feel slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new device, we recommend shaving regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

1. Briefly press the power button to activate the device. The shaver will start operating.
2. The pressure sensor indicator ring will remain illuminated in blue.
3. The digital display will constantly show the battery level and current mode.
4. When using the shaver, simply apply gentle pressure. If the pressure is too strong, the pressure sensor ring will illuminate continuously in red; if the pressure is normal, the ring will remain blue.
5. Move the shaver slowly and in an arc pattern across your face to shave. It can be used for both dry and wet shaving (dry shaving offers better results).

Tip: For best skin comfort results, trim your beard if you haven't shaved for 3 days or more.

Dry shaving

1. Switch on the shaver.
2. Move the shaving heads over your skin in circular motions to catch all hairs growing in different directions. Fig. 4
3. Ensure that each head is in full contact with the skin.
4. Apply gentle pressure for a close and comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

5. Switch off the shaver and clean it after each use.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can use this shaver on a wet face with shaving foam or gel.

1. Apply a little water to your skin.
2. Apply shaving foam or gel to your skin.
3. Rinse the shaving unit under the tap to ensure it glides smoothly over your skin.
4. Switch on the shaver.
5. Move the shaving heads over your skin in circular motions to catch all hairs growing in different directions.

ENGLISH

6. Ensure that each head is in full contact with the skin.
7. Apply gentle pressure for a close and comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation. Rinse the shaving unit regularly to ensure it continues to glide smoothly over your skin.

8. Dry your face.
9. Switch off the shaver and clean it after each use. Note: Make sure to rinse all foam or gel from the shaver.

Optimising the rechargeable battery life

1. Remove the adaptor from the power socket when the battery is fully charged.
2. Do not leave the adaptor plugged into the power socket for more than 24 hours.
3. Fully discharge the battery twice a year by allowing the motor to run until it stops. Then fully charge the battery.
4. The best ambient temperature for charging is between 15°C and 35°C.
5. Do not operate for a prolonged period, as this could damage the adaptor.

SELF-CLEANING BASE

The self-cleaning base is designed to keep your shaver in optimal hygienic and operating condition. Through an automated process, it ensures that the shaver is always ready for use.

Automatic bottom cover closure: To open the cleaning base, press down when the bottom cover is closed. Insert or remove the filter as needed, then press again to close.

Shaver insertion: Place the shaver head down in the cleaning station, ensuring the connection points are correctly aligned.

Activating cleaning mode: Once correctly inserted into the self-cleaning base, press the power button to start the cleaning mode. The cleaning indicator will illuminate during the process.

Automatic drainage mode: After approximately 2 minutes of cleaning, the drainage mode activates automatically. The drainage indicator will light up and remain active for about 40 minutes. The time may vary depending on environmental conditions.

Drying: After drainage, place the shaver in a well-ventilated area to ensure it dries completely and remains clean.

Installation/replacement of the cleaning solution reservoir

1. Once the reservoir is open, the cleaning solution may lose effectiveness over time due to evaporation. If not used daily, it is recommended to replace it approximately every eight weeks. The replacement frequency depends on the frequency and duration of use, and is also influenced by factors such as the natural evaporation of the liquid.
2. Place the new cleaning solution reservoir on a flat and stable surface, ensuring it is well sealed. Fig. 5
3. Cover the top of the wireless cleaning base with one hand, press down to open it. Fig. 6.
4. After opening, carefully place the new cleaning solution reservoir in the base, ensuring it fits correctly. Fig. 7.
5. Press down on the wireless cleaning base until it locks into place. The installation of the cleaning reservoir is complete. Fig. 8

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Regular cleaning ensures better shaving results.
 - Never clean, remove, or replace the shaving unit while the shaver is switched on.
 - Do not apply pressure to the shaving head guards.
 - Do not touch the shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision slotted guards.
 - Do not use abrasives, scouring pads, or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver.
1. Switch off the appliance and unplug it before cleaning.
 2. Clean the shaving head with the supplied cleaning brush.
 3. Rinse the shaving head under running water. Do not use hot water.
 4. Dry the shaving head thoroughly before reassembling it.
 5. Clean the appliance body with a soft, dry cloth. Do not use abrasive detergents.
 6. Do not immerse the appliance in water.

Cleaning the shaver under the tap

Fig. 9

Clean the shaver after each use for optimal performance.

Always check if the water is too hot to avoid burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this can damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip from the bottom of the shaver. This is normal.

1. Open the shaver head and use the special cleaning brush to gently brush away hair and stored fibre residue.

ENGLISH

- 2. Rinse the shaver head under the tap. While rinsing, water may drip from the bottom of the shaver. This is normal.

Drying the head:

- 3. Carefully shake off excess water and allow the shaver head to air dry completely.
- 4. Allow it to dry before using it again.

Disassembling the battery

Fig. 10

To disassemble the shaver's battery, follow the steps below and refer to the attached figure:

- 1. Carefully pry off the bottom cover (1) until it is released from its anchor points.
- 2. Next, remove the shaving head (2) by gently pulling upwards.
- 3. Remove the screws (3) that secure the head support and remove the corresponding part.
- 4. Separate the top cover (4) to access the inside of the device.
- 5. Disassemble the outer casing (5 and 6), carefully separating both halves to avoid damaging the holding tabs.
- 6. Remove the internal module (7) where the battery is housed.
- 7. Disconnect the battery (8) from the circuit, by releasing the connector or, if applicable, desoldering the terminals.
- 8. Remove the battery from the compartment.

Important:

- Make sure the appliance is turned off and unplugged before starting disassembly.
- Handle the battery with caution and dispose of it at an authorised recycling point.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Possible solution
The shaver does not turn on.	Discharged battery.	Fully charge the shaver.
	Loose connection.	Check the connection to the charging base.
The shaver does not cut well	Worn or dirty blades.	Clean or replace the blades.
	Low power level.	Increase to the appropriate power level.
The base does not turn on	Base not correctly connected to the power supply.	Check the connection and ensure it is properly plugged in.

Self-cleaning does not start	Cleaning solution reservoir empty.	Replace or refill the cleaning solution reservoir.
	Shaver incorrectly placed.	Ensure the shaver is correctly placed in the base.
The shaver does not charge on the base	Contact points not aligned.	Ensure the shaver is correctly placed in the base.
Cleaning indicator does not turn off	Cleaning not completed correctly.	Restart the cleaning process and ensure the reservoir is full.
Liquid leakage	Solution reservoir not correctly sealed.	Check the reservoir's seal and ensure it is correctly placed.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: PrecisionCare Sapphire Premium

Product reference: EU01_125048

Input: 5 V ~, 2 A, 4 W

Battery: Li-ion 3.7 V, 2200 mAh

IPX7

To recharge the battery, it is recommended to use an adapter with the following characteristics:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V ~, 2 A

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

7. RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/ accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic equipment and/or the corresponding batteries, consumers should contact their local authorities.

Information regarding national packaging recycling systems and their marking can be found on our website.

Compliance with the above guidelines will help protect the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If you detect any problem with the product or have any queries, please contact Cecotec's Official Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. EU DECLARATION OF CONFORMITY



Cecotec Innovaciones hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable regulations in the European Union. This product has been designed, manufactured and tested in accordance with the required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following web address: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

Rasoir

1. Capot protecteur
2. Tête de rasage
3. Anneau lumineux sensible à la pression
4. Interrupteur marche/arrêt et bouton de réglage de la vitesse
5. Écran numérique
6. Unité principale
7. Port de charge type C

Image 2

Base d'auto-nettoyage

1. Socle autonettoyant
2. Points de contact de connexion
3. Anneau décoratif
4. Unité principale
5. Réservoir d'eau
6. Cache inférieur

Note :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte :

- Rasoir rotatif
 - Base d'auto-nettoyage
 - Câble de charge type C
 - Réservoir d'eau
 - Pièce de rechange
 - Manuel d'instructions
- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. FONCTIONNEMENT

L'appareil est conçu pour offrir polyvalence et confort. Sa tête interchangeable s'ouvre facilement, facilitant le nettoyage.

Bouton marche/arrêt et réglage de la vitesse

- Lorsque l'appareil est éteint, une brève pression sur l'interrupteur l'allume et le moteur commence à fonctionner. L'écran numérique affiche le pourcentage actuel de la batterie et le dernier état de fonctionnement avant l'arrêt.
- En appuyant sur l'interrupteur pendant trois secondes, le mode de réglage de la vitesse élevée et faible est activé, avec le voyant lumineux  affichant le troisième niveau, tandis que le deuxième et le premier niveau n'affichent aucun indicateur.
- Une brève pression sur l'interrupteur éteint le rasoir. Le rasoir s'éteint et mémorise le niveau de fonctionnement actuel. Le moteur s'arrête. L'écran numérique s'éteint immédiatement. L'appareil mémorise le dernier état de fonctionnement avant l'arrêt.

L'appareil est équipé d'un capteur de pression qui change la couleur de la lumière située entre la tête et le manche. Lorsqu'elle est allumée, cette lumière est bleue, mais elle devient rouge en cas de détection d'une pression excessive.

Écran numérique

L'écran numérique offre une visualisation claire et structurée de toutes les informations.

Image 3

1. Pourcentage de batterie restante
2. Indicateur de fin d'auto-nettoyage sur la base : Il s'allume lorsque l'auto-nettoyage sur la base est terminé.
3. Indicateur de puissance élevée : Il s'active lorsque le rasoir est au niveau 3 de puissance, qui est le maximum.

4. Indicateur de verrouillage de voyage : Il indique que l'appareil est verrouillé pour éviter les allumages accidentels.
5. Pourcentage de charge de la batterie : Il affiche le pourcentage actuel de charge de la batterie.
6. Indicateur d'auto-nettoyage et d'entretien : Cette icône s'allume pendant l'auto-nettoyage sur la base et également pour signaler qu'il est nécessaire de nettoyer les lames.

État de charge

Pendant la charge, l'écran numérique affiche une séquence de 0 à 100.
Lorsqu'il atteint 100 %, la charge est complète.

État de décharge

Lors de l'allumage de l'appareil, le moteur commence à fonctionner et la lumière bleue s'active.

L'écran numérique affiche le pourcentage de batterie restante, diminuant de 100 à 0.

État de batterie faible

Si la batterie tombe en dessous de 20 %, l'écran clignote pour alerter l'utilisateur qu'il doit charger bientôt.

En dessous de 10 %, le clignotement est plus rapide.

À 0 %, l'appareil entre en mode de protection et ne peut pas être allumé tant qu'il n'est pas chargé.

Icône de nettoyage

Pendant la décharge, si l'icône de nettoyage clignote pendant 5 cycles, il est nécessaire de nettoyer la tête de rasage.

Icône de verrouillage de voyage

- Cette icône indique l'état de verrouillage pour les voyages.
- Pour verrouiller l'appareil, appuyez sur l'interrupteur pendant plus de 3 secondes ; l'icône de verrouillage clignotera trois fois.

Note : L'appareil ne peut être verrouillé que lorsqu'il est complètement éteint.

- Pour déverrouiller et allumer, appuyez sur l'interrupteur à nouveau pendant 3 secondes.

Avertissement : L'appareil peut être utilisé pendant la charge.

Notes :

- Le temps de charge est d'environ 90 minutes.
- Le temps d'utilisation du rasoir rotatif est d'environ 90 minutes.

Utilisation du rasoir

- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé que l'appareil soit utilisé exclusivement par une seule personne.
- Pour de meilleurs résultats, effectuez le rasage sur peau sèche.

Note : Cet appareil est résistant à l'eau, ce qui le rend adapté à une utilisation sous la douche et à un nettoyage sous le robinet.

Rasage

Lors des premiers rasages, il est possible que vous n'obteniez pas le résultat escompté et que votre peau puisse même être légèrement irritée. Ceci est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter à tout nouveau système de rasage. Pour permettre à votre peau de s'adapter à ce nouvel appareil, il est recommandé de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) et exclusivement avec cet appareil pendant une période de 3 semaines.

1. Appuyez brièvement sur le bouton marche pour activer l'appareil. Le rasoir commencera à fonctionner.
2. L'anneau indicateur du capteur de pression restera allumé en bleu.
3. L'écran numérique affichera constamment le niveau de la batterie et le mode actuel.
4. Lorsque vous utilisez l'appareil, appliquez simplement une légère pression. Si la pression est trop forte, l'anneau du capteur de pression s'allumera en rouge en continu ; si la pression est normale, l'anneau restera bleu.
5. Déplacez le rasoir lentement et en arc sur le visage pour vous raser. Il peut être utilisé pour le rasage à sec et humide (le rasage à sec offre de meilleurs résultats).

Conseil : Pour obtenir les meilleurs résultats en termes de confort cutané, coupez la barbe si vous ne vous êtes pas rasé depuis 3 jours ou plus.

Rasage à sec

1. Allumez le rasoir.
2. Déplacez les têtes de rasage sur votre peau par mouvements circulaires pour capturer tous les poils qui poussent dans différentes directions. Img. 4
3. Assurez-vous que chaque tête est en plein contact avec la peau.
4. Appliquez une légère pression pour un rasage de près et confortable.

Note : N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait provoquer une irritation de la peau.

5. Éteignez l'appareil et nettoyez-le après chaque utilisation.

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez utiliser cet appareil sur un visage mouillé avec de la mousse ou du gel de rasage.

1. Appliquez un peu d'eau sur votre peau.
2. Appliquez de la mousse ou du gel de rasage sur votre peau.
3. Rincez l'unité de rasage sous le robinet pour vous assurer qu'elle glisse en douceur sur votre peau.
4. Allumez le rasoir.
5. Déplacez les têtes de rasage sur votre peau par mouvements circulaires pour capturer tous les poils qui poussent dans différentes directions.
6. Assurez-vous que chaque tête est en plein contact avec la peau.
7. Appliquez une légère pression pour un rasage de près et confortable.

Note : N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait provoquer une irritation de la peau. Rincez régulièrement l'unité de rasage pour vous assurer qu'elle continue de glisser en douceur sur votre peau.

8. Séchez votre visage.
9. Éteignez l'appareil et nettoyez-le après chaque utilisation. Note : Assurez-vous de rincer toute la mousse ou le gel du rasoir.

Optimisation de la durée de vie de la batterie rechargeable

1. Retirez l'adaptateur de la prise de courant lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Ne laissez pas l'adaptateur branché sur la prise de courant pendant plus de 24 heures.
3. Déchargez complètement la batterie deux fois par an en laissant le moteur fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Chargez ensuite complètement la batterie.
4. La meilleure température ambiante pour la charge se situe entre 15 °C et 35 °C.
5. Ne faites pas fonctionner pendant une période prolongée, car cela pourrait endommager l'adaptateur.

Base d'auto-nettoyage

La base d'auto-nettoyage est conçue pour maintenir votre rasoir dans des conditions optimales d'hygiène et de fonctionnement. Grâce à un processus automatisé, elle garantit que le rasoir est toujours prêt à l'emploi.

Fermeture automatique du couvercle inférieur : Pour ouvrir la base de nettoyage, appuyez vers le bas lorsque le couvercle inférieur est fermé. Insérez ou retirez le filtre si nécessaire, puis appuyez à nouveau pour fermer.

Insertion du rasoir : Placez la tête du rasoir vers le bas dans la base de nettoyage, en vous assurant que les points de connexion sont correctement alignés.

Activation du mode de nettoyage : Une fois inséré correctement dans la base d'auto-nettoyage, appuyez sur le bouton marche pour démarrer le mode de nettoyage. L'indicateur de nettoyage s'allumera pendant le processus.

Mode de drainage automatique : Après environ 2 minutes de nettoyage, le mode de drainage s'active automatiquement. L'indicateur de drainage s'allumera et restera actif pendant environ 40 minutes. Le temps peut varier en fonction des conditions environnementales.

Séchage : Après le drainage, placez le rasoir dans un endroit bien ventilé pour vous assurer qu'il sèche complètement et reste propre.

Installation/Remplacement du réservoir de solution de nettoyage

1. Une fois ouvert, la solution de nettoyage peut perdre son efficacité avec le temps en raison de l'évaporation. Si elle n'est pas utilisée quotidiennement, il est recommandé de la remplacer environ toutes les huit semaines. La fréquence de remplacement dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation, et est également influencée par des facteurs tels que l'évaporation naturelle du liquide.
2. Placez le nouveau réservoir de solution de nettoyage sur une surface plane et stable, en vous assurant qu'il est bien scellé. Img. 5
3. Couvrez la partie supérieure de la base de nettoyage sans fil avec une main, appuyez vers le bas pour l'ouvrir. Img. 6
4. Après l'ouverture, placez soigneusement le nouveau réservoir de solution de nettoyage dans la base, en vous assurant qu'il s'adapte correctement. Img. 7
5. Appuyez vers le bas sur la base de nettoyage sans fil jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. L'installation du réservoir de nettoyage est terminée. Img. 8

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier garantit de meilleurs résultats de rasage.
- Ne nettoyez, ne retirez ni ne remplacez jamais la tête de rasage lorsque le rasoir est en marche.
- N'appliquez pas de pression sur les protections de la tête de rasage.
- Ne touchez pas les têtes de rasage avec des objets durs, car cela pourrait bosseler ou endommager les protections à fentes de précision.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou de liquides agressifs comme l'essence ou l'acétone pour nettoyer le rasoir.

1. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez la tête de rasage avec la brosse de nettoyage fournie.
3. Rincez la tête de rasage sous l'eau courante. N'utilisez pas d'eau chaude.
4. Séchez bien la tête de rasage avant de la remonter.
5. Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents abrasifs.
6. Ne submergez pas l'appareil dans de l'eau.

Nettoyage du rasoir sous le robinet

Img. 9

Nettoyez le rasoir après chaque utilisation pour des performances optimales.

Vérifiez toujours si l'eau est trop chaude pour éviter de vous brûler les mains.

Ne séchez jamais l'unité de rasage avec une serviette ou un mouchoir, car cela pourrait endommager les têtes de rasage.

Pendant le rinçage de l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler du bas du rasoir. Ceci est normal.

1. Ouvrez la tête du rasoir et utilisez la brosse de nettoyage spéciale pour brosser délicatement les poils et les résidus des fibres stockées.
2. Rincez la tête du rasoir sous le robinet. Pendant le rinçage, de l'eau peut s'écouler du bas du rasoir. Ceci est normal.

Séchage de la tête :

3. Secouez délicatement l'excès d'eau et laissez la tête de rasage sécher complètement à l'air libre.
4. Laissez-la sécher avant de l'utiliser à nouveau.

Démontage de la batterie

Img. 10

Pour démonter la batterie du rasoir, suivez les étapes indiquées ci-dessous et consultez l'image.

1. Retirez le couvercle inférieur (1) en le soulevant délicatement jusqu'à ce qu'il se libère de ses ancrages.
2. Ensuite, retirez la tête de rasage (2) en tirant doucement vers le haut.
3. Retirez les vis (3) qui fixent le support de la tête et retirez la pièce correspondante.
4. Séparez le couvercle supérieur (4) pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
5. Démontez le boîtier extérieur (5 et 6), en séparant les deux moitiés avec précaution pour ne pas endommager les languettes de fixation.
6. Retirez le module interne (7) où se trouve la batterie.
7. Déconnectez la batterie (8) du circuit, en débranchant le connecteur ou, le cas échéant, en dessoudant les bornes.

8. Retirez la batterie du compartiment.

Important :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de commencer le démontage.
- Manipulez la batterie avec précaution et déposez-la dans un point de recyclage autorisé.

5. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Possible solution
L'appareil ne s'allume pas	Batterie déchargée.	Chargez complètement l'appareil.
	Connexion lâche.	Vérifiez la connexion à la base de charge.
L'appareil ne coupe pas bien	Lames usées ou sales.	Nettoyez ou remplacez les lames.
	Niveau de puissance faible.	Augmentez le niveau de puissance approprié.
La base ne s'allume pas	Base non connectée correctement au courant.	Vérifiez la connexion et assurez-vous qu'elle est bien branchée.
L'auto-nettoyage ne démarre pas	Réservoir de solution de nettoyage vide.	Remplacez ou remplissez le réservoir de solution de nettoyage.
	Rasoir mal placé.	Assurez-vous que le rasoir est correctement placé dans la base.
Le rasoir ne charge pas sur la base	Points de contact non alignés.	Assurez-vous que le rasoir est correctement placé dans la base.
L'indicateur de nettoyage ne s'éteint pas	Nettoyage non terminé correctement.	Redémarrez le processus de nettoyage et assurez-vous que le réservoir est plein.
Fuite de liquide.	Réservoir de solution non correctement scellé.	Vérifiez le scellement du réservoir et assurez-vous qu'il est correctement placé.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : PrecisionCare Sapphire Premium
Référence : EU01_125048

Entrée : 5 V = 2 A, 4 W

Batterie : Lithium-ion 3,7 V, 2200 mAh

IPX7

Pour recharger la batterie, il est recommandé d'utiliser un adaptateur ayant les caractéristiques suivantes :

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortie : 5 V =, 2 A

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

7. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux.

Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.



Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Vous pouvez consulter les informations sur les systèmes nationaux de recyclage des emballages et leur marquage sur notre site web.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

8. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

9. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE



Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des réglementations applicables dans l'Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé dans le respect des normes de sécurité et de qualité requises. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

Rasierer

1. Schutzabdeckung
2. Scherkopf
3. Druckempfindlicher Lichtring
4. Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler
5. Digitales Display
6. Gerätegehäuse
7. Typ-C-Ladeanschluss

Abbildung 2

Selbstreinigungsbasis

1. Selbstreinigender Sockel
2. Verbindungs-Kontaktpunkte
3. Zierring
4. Hauptgerät
5. Wassertank
6. Unterer Deckel

Hinweis:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile korrekt recyceln.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt:

- Rotationsrasierer
- Selbstreinigungsbasis

DEUTSCH

- Typ-C-Ladekabel
 - Wassertank
 - Ersatzteil
 - Diese Bedienungsanleitung
-
- Entfernen Sie die Seriennummer des Produkts nicht, um im Falle einer Serviceanfrage die korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts sicherzustellen.

3. BEDIENUNG

Der Rasierer ist auf Vielseitigkeit und Komfort ausgelegt. Sein austauschbarer Scherkopf lässt sich leicht öffnen und erleichtert so die Reinigung.

Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregelung

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet ein kurzes Drücken des Schalters es ein und der Motor beginnt zu arbeiten. Das Digitaldisplay zeigt den aktuellen Batteriestand und den letzten Betriebsstatus vor dem Ausschalten an.
- Wird der Schalter drei Sekunden lang gedrückt, wird der Geschwindigkeitsanpassungsmodus (schnell und langsam) aktiviert, wobei die Kontrollleuchte  die dritte Stufe anzeigt, während die zweite und erste Stufe keine Anzeige zeigen.
- Ein kurzes Drücken des Schalters schaltet den Rasierer aus. Der Rasierer schaltet sich aus und speichert die aktuelle Betriebsgeschwindigkeit. Der Motor stoppt. Das Digitaldisplay schaltet sich sofort aus. Das Gerät speichert den letzten Betriebsstatus vor dem Ausschalten.

Das Produkt ist mit einem Drucksensor ausgestattet, der die Farbe des Lichts zwischen Scherkopf und Griff ändert. Im eingeschalteten Zustand ist dieses Licht blau, wird aber rot, wenn ein übermäßiger Druck erkannt wird.

DIGITALES DISPLAY

Das Digitaldisplay bietet eine klare und strukturierte Anzeige aller Informationen.

Abbildung 3

1. Verbleibender Akkustand in Prozent
2. Anzeige für abgeschlossene Selbstreinigung in der Basisstation: Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Selbstreinigung in der Basisstation abgeschlossen ist.
3. Anzeige für hohe Leistung: Aktiviert sich, wenn der Rasierer auf Leistungsstufe 3 steht, der höchsten Stufe.

4. Reiseverriegelungsanzeige: Zeigt an, dass das Gerät gesperrt ist, um versehentliches Einschalten zu verhindern.
5. Akkuladestand in Prozent: Zeigt den aktuellen Akkuladestand in Prozent an.
6. Anzeige für Selbstreinigung und Wartung: Dieses Symbol leuchtet während der Selbstreinigung in der Basisstation und zeigt auch an, dass die Klingen gereinigt werden müssen.

Ladestatus

Während des Ladevorgangs zeigt das Digitaldisplay eine Sequenz von 0 bis 100 an. Wenn 100 % erreicht sind, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Entladestatus

Beim Einschalten des Geräts beginnt der Motor zu arbeiten und das blaue Licht wird aktiviert. Das Digitaldisplay zeigt den verbleibenden Akkustand in Prozent an, abnehmend von 100 auf 0.

Status niedriger Batteriestand

Fällt der Akkustand unter 20 %, blinkt das Display, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass er bald aufladen muss.

Unter 10 % ist das Blinken schneller.

Bei Erreichen von 0 % wechselt das Gerät in den Schutzmodus und kann erst nach dem Aufladen eingeschaltet werden.

Reinigungssymbol

Während des Betriebs muss der Scherkopf gereinigt werden, wenn das Reinigungssymbol 5 Zyklen lang blinkt.

Reisesperrsymbol

- Zeigt den Sperrstatus für Reisen an.
- Um das Gerät zu sperren, halten Sie den Schalter länger als 3 Sekunden gedrückt; das Sperrsymbol blinkt dreimal.

Hinweis: Das Gerät kann nur im vollständig ausgeschalteten Zustand gesperrt werden.

- Zum Entsperren und Einschalten halten Sie den Schalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Hinweise:

- Die Ladezeit beträgt ca. 90 Minuten.
- Die Betriebszeit des Rotationsrasierers beträgt ca. 90 Minuten.

VERWENDUNG DES RASIERERS

- Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, den Rasierer ausschließlich von einer Person zu verwenden.
- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, rasieren Sie sich auf trockener Haut.

Hinweis: Dieser Rasierer ist wasserdicht und daher für die Verwendung unter der Dusche und zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet.

Rasieren

Während der ersten Rasuren ist es möglich, dass Sie nicht das erwartete Ergebnis erzielen und Ihre Haut sogar leicht gereizt sein könnte. Das ist normal. Ihre Haut und Ihr Bart benötigen Zeit, um sich an jedes neue Rasiersystem anzupassen. Damit sich Ihre Haut an dieses neue Gerät gewöhnen kann, empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig (mindestens 3 Mal pro Woche) und ausschließlich mit diesem Gerät über einen Zeitraum von 3 Wochen zu rasieren.

1. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu aktivieren. Der Rasierer beginnt zu arbeiten.
2. Der Drucksensor-Indikatorring leuchtet weiterhin blau.
3. Das Digitaldisplay zeigt ständig den Batteriestand und den aktuellen Modus an.
4. Wenden Sie beim Gebrauch des Rasierers einfach einen sanften Druck an. Wenn der Druck zu stark ist, leuchtet der Drucksensorring kontinuierlich rot; bei normalem Druck bleibt der Ring blau.
5. Bewegen Sie den Rasierer langsam und in bogenförmigen Bewegungen über das Gesicht, um sich zu rasieren. Er kann sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur verwendet werden (die Trockenrasur liefert bessere Ergebnisse).

Tipp: Um die besten Ergebnisse bei der Hautfreundlichkeit zu erzielen, trimmen Sie den Bart, wenn Sie sich seit 3 oder mehr Tagen nicht rasiert haben.

Trockenrasur

1. Schalten Sie den Rasierer ein.
2. Bewegen Sie die Scherköpfe mit kreisenden Bewegungen über Ihre Haut, um alle Haare zu erfassen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Abb. 4
3. Stellen Sie sicher, dass jeder Scherkopf vollständig mit der Haut in Kontakt ist.
4. Üben Sie sanften Druck für eine gründliche und komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da dies Hautreizungen verursachen kann.

5. Schalten Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch aus und reinigen Sie ihn.

Nassrasur

Für eine komfortablere Rasur können Sie diesen Rasierer auf nassem Gesicht mit Schaum oder Rasiergel verwenden.

1. Tragen Sie etwas Wasser auf Ihre Haut auf.
2. Tragen Sie Rasiergel oder -schaum auf Ihre Haut auf.
3. Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, um sicherzustellen, dass sie sanft über Ihre Haut gleitet.
4. Schalten Sie den Rasierer ein.
5. Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über Ihre Haut, um alle Haare zu erfassen, die in verschiedene Richtungen wachsen.
6. Stellen Sie sicher, dass jeder Scherkopf vollständig mit der Haut in Kontakt ist.
7. Üben Sie sanften Druck für eine gründliche und komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da dies Hautreizungen verursachen kann. Spülen Sie die Schereinheit regelmäßig ab, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sanft über Ihre Haut gleitet.

8. Trocknen Sie Ihr Gesicht ab.
9. Schalten Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch aus und reinigen Sie ihn. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Schaum oder das Gel vom Rasierer abspülen.

Optimierung der Lebensdauer des Akkus

1. Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2. Lassen Sie den Adapter nicht länger als 24 Stunden in der Steckdose eingesteckt.
3. Entladen Sie den Akku zweimal im Jahr vollständig, indem Sie den Motor laufen lassen, bis er stoppt. Laden Sie den Akku anschließend vollständig auf.
4. Die optimale Umgebungstemperatur zum Laden liegt zwischen 15 °C und 35 °C.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, da dies den Adapter beschädigen könnte.

SELBSTREINIGUNGSBASIS

Die Selbstreinigungsbasis wurde entwickelt, um Ihren Rasierer in optimalem Hygiene- und Betriebszustand zu halten. Durch einen automatisierten Prozess wird sichergestellt, dass der Rasierer immer einsatzbereit ist.

Automatisches Schließen der unteren Abdeckung: Um die Reinigungsbasis zu öffnen, drücken Sie nach unten, wenn die untere Abdeckung geschlossen ist. Setzen Sie den Filter bei Bedarf ein oder entnehmen Sie ihn, und drücken Sie dann erneut, um ihn zu schließen.

DEUTSCH

Einsetzen des Rasierers: Setzen Sie den Scherkopf des Rasierers nach unten in die Reinigungsstation ein und achten Sie darauf, dass die Verbindungspunkte korrekt ausgerichtet sind.

Aktivierung des Reinigungsmodus: Sobald der Rasierer korrekt in die Selbstreinigungsbasis eingesetzt ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Reinigungsmodus zu starten. Die Reinigungsanzeige leuchtet während des Vorgangs auf.

Automatischer Entleerungsmodus: Nach etwa 2 Minuten Reinigung wird der Entleerungsmodus automatisch aktiviert. Die Entleerungsanzeige leuchtet auf und bleibt etwa 40 Minuten lang aktiv. Die Dauer kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Trocknung: Nach der Entleerung stellen Sie den Rasierer an einen gut belüfteten Ort, um sicherzustellen, dass er vollständig trocknet und sauber bleibt.

Installation/Austausch des Reinigungsflüssigkeitsbehälters

1. Nach dem Öffnen des Behälters kann die Reinigungsflüssigkeit mit der Zeit aufgrund von Verdunstung an Wirksamkeit verlieren. Wenn nicht täglich verwendet, wird empfohlen, ihn etwa alle acht Wochen zu ersetzen. Die Häufigkeit des Austauschs hängt von der Häufigkeit und Dauer der Nutzung ab und wird auch von Faktoren wie der natürlichen Verdunstung der Flüssigkeit beeinflusst.
2. Stellen Sie den neuen Reinigungsflüssigkeitsbehälter auf eine ebene und stabile Oberfläche und stellen Sie sicher, dass er gut verschlossen ist. Abb. 5
3. Halten Sie die Oberseite der kabellosen Reinigungsbasis mit einer Hand fest und drücken Sie nach unten, um sie zu öffnen. Abb. 6
4. Legen Sie nach dem Öffnen den neuen Reinigungsflüssigkeitsbehälter vorsichtig in die Basis und stellen Sie sicher, dass er richtig einrastet. Abb. 7
5. Drücken Sie die kabellose Reinigungsbasis nach unten, bis sie einrastet. Die Installation des Reinigungsbehälters ist abgeschlossen. Abb. 8

4. REINIGUNG UND WARTUNG

- Regelmäßige Reinigung garantiert bessere Rasiererergebnisse.
- Reinigen, entfernen oder ersetzen Sie die Schereinheit niemals, während der Rasierer eingeschaltet ist.
- Üben Sie keinen Druck auf die Scherkopfschutzkappen aus.
- Berühren Sie die Scherköpfe nicht mit harten Gegenständen, da dies die präzisionsgeschlitzten Schutzkappen verbeulen oder beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton zur Reinigung des Rasierers.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
2. Reinigen Sie den Scherkopf mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
3. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie kein heißes Wasser.
4. Trocknen Sie den Scherkopf gut ab, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen.
5. Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

Reinigung des Rasierers unter dem Wasserhahn

Abb. 9

Reinigen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch für eine optimale Leistung.

Überprüfen Sie immer, ob das Wasser zu heiß ist, um Verbrühungen an den Händen zu vermeiden.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Handtuch oder Taschentuch ab, da dies die Scherköpfe beschädigen kann.

Während Sie die Schereinheit abspülen, kann Wasser aus dem unteren Teil des Rasierers tropfen. Das ist normal.

1. Öffnen Sie den Scherkopf des Rasierers und verwenden Sie die spezielle Reinigungsbürste, um Haare und Rückstände der angesammelten Fasern sanft auszubürsten.
2. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab. Während des Spülens kann Wasser aus dem unteren Teil des Rasierers tropfen. Das ist normal.

Trocknen des Scherkopfes:

3. Schütteln Sie überschüssiges Wasser vorsichtig ab und lassen Sie den Scherkopf vollständig an der Luft trocknen.
4. Lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Entnahme des Akkus

Abb. 10

Um die Batterie des Rasierers zu demontieren, befolgen Sie die nachstehenden Schritte und beachten Sie die beigelegte Abbildung:

1. Entfernen Sie die untere Abdeckung (1), indem Sie vorsichtig hebeln, bis sie aus ihren Verankerungen gelöst ist.
2. Ziehen Sie anschließend den Scherkopf (2) vorsichtig nach oben ab.
3. Entfernen Sie die Schrauben (3), die die Scherkopfhalterung befestigen, und nehmen Sie das entsprechende Teil ab.
4. Trennen Sie die obere Abdeckung (4), um Zugang zum Inneren des Geräts zu erhalten.

DEUTSCH

- Demontieren Sie das Außengehäuse (5 und 6), indem Sie beide Hälften vorsichtig trennen, um die Halteklammern nicht zu beschädigen.
- Entfernen Sie das interne Modul (7), in dem die Batterie untergebracht ist.
- Trennen Sie die Batterie (8) vom Stromkreis, indem Sie den Stecker lösen oder, falls erforderlich, die Anschlüsse ablöten.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Fach.

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
- Behandeln Sie die Batterie mit Vorsicht und entsorgen Sie sie an einer autorisierten Recyclingstelle.

5. PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Rasierer schaltet sich nicht ein	Batterie entladen.	Laden Sie den Rasierer vollständig auf.
	Lose Verbindung.	Überprüfen Sie die Verbindung zur Ladestation.
Der Rasierer schneidet nicht gut	Klingen abgenutzt oder schmutzig.	Reinigen oder ersetzen Sie die Klingen.
	Niedriger Leistungspegel.	Erhöhen Sie auf den entsprechenden Leistungspegel.
Die Basis schaltet sich nicht ein	Basis nicht korrekt an die Stromversorgung angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingesteckt ist.
Die Selbstreinigung startet nicht	Reinigungsflüssigkeitsbehälter leer.	Ersetzen oder füllen Sie den Reinigungsflüssigkeitsbehälter.
	Rasierer falsch platziert.	Stellen Sie sicher, dass der Rasierer korrekt in der Basis platziert ist.
Der Rasierer lädt nicht in der Basis	Kontaktpunkte nicht ausgerichtet.	Stellen Sie sicher, dass der Rasierer korrekt in der Basis platziert ist.

Reinigungsanzeige schaltet sich nicht aus	Reinigung nicht korrekt abgeschlossen.	Starten Sie den Reinigungsvorgang neu und stellen Sie sicher, dass der Behälter voll ist.
Flüssigkeitslecks	Lösungsbehälter nicht korrekt versiegelt.	Überprüfen Sie die Versiegelung des Behälters und stellen Sie sicher, dass er korrekt eingesetzt ist.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: PrecisionCare Sapphire Premium
Referenz des Gerätes: EU01_125048

Eingang: 5 V $\approx$ 2 A, 4 W
Akku: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh
IPX7

Zum Aufladen des Akkus wird die Verwendung eines Netzteils mit den folgenden Eigenschaften empfohlen:
Eingang: 100-240 V $\sim$, 50/60 Hz
Ausgang: 5 V $\approx$, 2 A

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.
Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

7. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder der Akku/Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Für detaillierte Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder den entsprechenden Batterien wenden Sie sich bitte an die zuständigen örtlichen Behörden. .

Informationen über nationale Verpackungsrecyclingprogramme und deren Kennzeichnung finden Sie auf unserer Website.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728.

9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten dieses Handbuchs liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ähnliches) übertragen oder verbreitet werden.

10. EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG



Hiermit erklärt Cecotec Innovaciones, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Rechtsvorschriften entspricht. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Webadresse zu finden: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

Rasoio

1. Protezione
2. Testina di rasatura
3. Anello luminoso sensibile alla pressione
4. Interruttore on/off e tasto di selezione della velocità
5. Display digitale
6. Corpo dell'apparecchio
7. Porta di ricarica di tipo C

Figura 2

Base autopulente

1. Base autopulente
2. Punti di contatto
3. Anello decorativo
4. Corpo principale
5. Serbatoio dell'acqua
6. Coperchio inferiore

Nota:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre il prodotto dalla scatola. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi nella scatola e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola:

- Rasoio rotante
- Base autopulente

ITALIANO

- Cavo di ricarica di tipo C
 - Serbatoio dell'acqua
 - Ricambio
 - Il presente manuale di istruzioni
-
- Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta tracciabilità dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

3. FUNZIONAMENTO

Il rasoio è progettato per garantire versatilità e praticità. La sua testina intercambiabile si apre facilmente, facilitando la pulizia.

Tasto on/off e di selezione della velocità

- Quando l'apparecchio è spento, basta premere brevemente l'interruttore per accenderlo e il motore inizia a funzionare. Il display digitale mostra la percentuale attuale di carica della batteria e l'ultimo stato di funzionamento prima dello spegnimento.
- Premendo l'interruttore per tre secondi, si attiva la modalità di selezione della velocità (veloce e lenta), con la spia  che indica il terzo livello, mentre il secondo e il primo livello non presentano alcuna indicazione.
- Premendo brevemente l'interruttore, il rasoio si spegne. Il rasoio si spegne e memorizza l'impostazione corrente. Il motore si ferma. Lo schermo digitale si spegne immediatamente. Il dispositivo memorizza l'ultimo stato di funzionamento prima dello spegnimento.

Il prodotto è dotato di un sensore di pressione che modifica il colore della luce situata tra la testina e l'impugnatura. Quando è accesa, questa spia è blu, ma diventa rossa quando rileva una pressione eccessiva.

DISPLAY DIGITALE

Il display digitale offre una visualizzazione chiara e ben organizzata di tutte le informazioni.

Figura 3

1. Percentuale di batteria residua
2. Indicatore di completamento dell'autopulizia della base: Questa icona si illumina quando l'autopulizia nella base è terminata.
3. Spia potenza alta: Si attiva quando il rasoio è impostato sul livello 3 di potenza, che è il massimo.
4. Spia blocco da viaggio: Indica che il dispositivo è bloccato per evitare accensioni accidentali.

5. Percentuale della batteria: Mostra la percentuale attuale di carica della batteria.
6. Indicatore di autopulizia e manutenzione: Questa icona si illumina durante l'autopulizia della base e anche per segnalare che è necessario pulire le lame.

Stato della carica

Durante la ricarica, il display digitale mostra una sequenza da 0 a 100.

Quando raggiunge il 100%, la ricarica è completa.

Stato della batteria

All'accensione del dispositivo, il motore si avvia e la spia blu si accende.

Il display digitale mostra la percentuale di batteria residua, che diminuisce da 100 a 0.

Stato batteria bassa

Se la carica della batteria scende al di sotto del 20%, lo schermo lampeggia per avvisare l'utente che è necessario ricaricarla al più presto.

Se è inferiore al 10%, lo sfarfallio è più rapido.

Quando la carica scende allo 0%, il dispositivo entra in modalità di protezione e non può essere acceso finché non viene ricaricato.

Icona di pulizia

Durante lo scaricamento, se l'icona di lavaggio lampeggia per 5 cicli, è necessario pulire la testina del rasoio.

Icona di blocco da viaggio

- Indica lo stato di blocco per i viaggi.
- Per bloccare il dispositivo, tenere premuto l'interruttore per più di 3 secondi; l'icona di blocco lampeggerà tre volte.

Nota: Il dispositivo può essere bloccato solo quando è completamente spento.

- Per sbloccare e accendere, tenere premuto nuovamente l'interruttore per 3 secondi.

Avviso: Il dispositivo può essere utilizzato mentre è in carica.

Nota bene:

- Il tempo di ricarica è di circa 90 minuti.
- L'autonomia del rasoio rotante è di circa 90 minuti.

USO DEL RASOIO

- Per motivi igienici, si raccomanda che il rasoio sia utilizzato esclusivamente da una sola persona.

ITALIANO

- Per ottenere risultati ottimali, effettuare il taglio sulla pelle asciutta.

Nota: Questo rasoio è resistente all'acqua, il che lo rende adatto all'uso sotto la doccia e alla pulizia sotto il rubinetto.

Rasatura

Durante le prime rasature, è possibile che non ottenga il risultato sperato e che la pelle possa persino irritarsi leggermente. È normale. La pelle e la barba hanno bisogno di tempo per abituarsi a qualsiasi nuovo sistema di rasatura. Per consentire alla pelle di abituarsi a questo nuovo dispositivo, le consigliamo di radersi regolarmente (almeno 3 volte alla settimana) utilizzando esclusivamente questo apparecchio per un periodo di 3 settimane.

1. Premere brevemente il tasto di accensione per avviare il dispositivo. Il rasoio inizierà a funzionare.
2. L'anello indicatore del sensore di pressione rimarrà illuminato di blu.
3. Il display digitale mostrerà costantemente il livello della batteria e la modalità attuale.
4. Quando si utilizza il rasoio, esercitare semplicemente una leggera pressione. Se la pressione è troppo forte, l'anello del sensore di pressione si illuminerà di rosso in modo fisso; se la pressione è normale, l'anello rimarrà blu.
5. Durante la rasatura, passare lentamente il rasoio sul viso con movimenti ad arco. Può essere utilizzato sia per la rasatura a secco che a umido (la rasatura a secco offre risultati migliori).

Consiglio: Per ottenere i migliori risultati in termini di comfort della pelle, sfoltire la barba se sono trascorsi almeno 3 giorni dall'ultima rasatura.

Rasatura a secco

1. Accendere il rasoio.
2. Muovere le testine di rasatura sulla pelle con movimenti circolari per catturare tutti i peli che crescono in direzioni diverse. Fig. 4
3. Assicurarsi che ogni testina sia a pieno contatto con la pelle.
4. Esercitare una leggera pressione per una rasatura accurata e confortevole.

Nota: Non esercitare una pressione eccessiva, poiché ciò potrebbe causare irritazioni cutanee.

5. Spegner il rasoio e pulirlo dopo ogni utilizzo.

Rasatura con acqua

Per una rasatura più confortevole, è possibile utilizzare questo rasoio sul viso bagnato con schiuma o gel da barba.

1. Versare un po' d'acqua sulla pelle.
2. Applicare la schiuma o il gel da barba sulla pelle.
3. Sciacquare la testina di rasatura sotto l'acqua corrente per garantire che scivoli dolcemente sulla pelle.
4. Accendere il rasoio.
5. Muovere le testine di rasatura sulla pelle con movimenti circolari per catturare tutti i peli che crescono in direzioni diverse.
6. Assicurarsi che ogni testina sia a pieno contatto con la pelle.
7. Esercitare una leggera pressione per una rasatura accurata e confortevole.

Nota: Non esercitare una pressione eccessiva, poiché ciò potrebbe causare irritazioni cutanee. Sciacquare la testina di rasatura sotto l'acqua corrente per garantire che scivoli dolcemente sulla pelle.

8. Asciugare il viso.
9. Spegnerlo e pulirlo dopo ogni utilizzo. Nota: Assicurarsi di risciacquare completamente il rasoio per eliminare ogni traccia di schiuma o gel.

Ottimizzazione della durata della batteria ricaricabile

1. Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente quando la batteria è completamente carica.
2. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa di corrente per più di 24 ore.
3. Scaricare completamente la batteria due volte l'anno facendo funzionare il motore fino allo spegnimento. Caricare completamente la batteria.
4. La temperatura ambiente ottimale per la ricarica è compresa tra 15 °C e 35 °C.
5. Non utilizzare per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe danneggiare l'adattatore.

BASE AUTOPULENTE

La base autopulente è progettata per mantenere il tuo rasoio in condizioni igieniche e di funzionamento ottimali. Grazie a un processo automatizzato, si garantisce che il rasoio sia sempre pronto all'uso.

Chiusura automatica del coperchio inferiore: Per aprire la base di pulizia, premere verso il basso quando il coperchio inferiore è chiuso. Inserire o rimuovere il filtro secondo necessità, quindi premere nuovamente per chiudere.

Inserimento del rasoio: Posizionare la testina del rasoio verso il basso sulla stazione di pulizia, assicurandosi che i punti di connessione siano correttamente allineati.

Attivazione della modalità di pulizia: Una volta inserita correttamente nella base autopulente, premere il pulsante di accensione per avviare la modalità di pulizia. Durante il processo, la spia di pulizia si accenderà.

Modalità di drenaggio automatico: Dopo circa 2 minuti di pulizia, la modalità di scarico si attiva automaticamente. L'indicatore di scarico si accenderà e rimarrà attivo per circa 40 minuti. Il tempo può variare a seconda delle condizioni ambientali.

Asciugatura: Dopo averlo svuotato, posizionare il rasoio in un luogo ben ventilato per assicurarsi che si asciughi completamente e rimanga pulito.

Installazione/Sostituzione del serbatoio del detergente

1. Una volta aperto il contenitore, la soluzione detergente può perdere efficacia nel tempo a causa dell'evaporazione. Se non viene utilizzato quotidianamente, si consiglia di sostituirlo ogni otto settimane circa. La frequenza di sostituzione dipende dalla frequenza e dalla durata dell'uso ed è influenzata anche da fattori quali l'evaporazione naturale del liquido.
2. Posizionare il nuovo contenitore della soluzione detergente su una superficie piana e stabile, assicurandosi che sia ben chiuso. Fig. 5
3. Coprire con una mano la parte superiore della base di ricarica wireless, quindi premere verso il basso per aprirla. Fig. 6
4. Dopo averlo aperto, posizionare con cura il nuovo contenitore della soluzione detergente sulla base, assicurandosi che si incastrino correttamente. Fig. 7
5. Premere verso il basso la base di ricarica wireless fino a quando non scatta in posizione. L'installazione del serbatoio di lavaggio è terminata. Fig. 8

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Una pulizia regolare garantisce risultati di rasatura migliori.
 - Non pulire, rimuovere o sostituire mai l'unità di rasatura mentre il rasoio è acceso.
 - Non esercitare pressione sulle protezioni della testina di rasatura.
 - Non toccare le testine di rasatura con oggetti duri, poiché ciò potrebbe ammaccare o danneggiare le protezioni scanalate di precisione.
 - Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne abrasive o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire il rasoio.
-
1. Spegner e scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
 2. Pulire la testina di rasatura con la spazzola in dotazione.
 3. Sciacquare la testina di rasatura sotto l'acqua corrente. Non utilizzare acqua calda.
 4. Asciugare bene la testina di rasatura prima di rimontarla.

5. Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti abrasivi.
6. Non immergere l'apparecchio in acqua.

Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente

Fig. 9

Pulire il rasoio dopo ogni utilizzo per garantire prestazioni ottimali.

Controllare sempre che l'acqua non sia troppo calda per evitare di scottarsi le mani.

Non asciugare mai il rasoio con un asciugamano o un fazzoletto, poiché ciò potrebbe danneggiare le testine di rasatura.

Durante il risciacquo dell'unità di rasatura, dall'estremità inferiore del rasoio potrebbero fuoriuscire alcune gocce d'acqua. È normale.

1. Aprire la testina del rasoio e utilizzare la spazzola di pulizia speciale per spazzolare delicatamente i peli e i residui di fibre accumulati.
2. Sciacquare la testina del rasoio sotto il rubinetto. Durante il risciacquo, dall'estremità inferiore del rasoio potrebbero fuoriuscire alcune gocce d'acqua. È normale.

Asciugatura della testina:

3. Scuotere delicatamente per eliminare l'acqua in eccesso e lasciare asciugare completamente all'aria la testina del rasoio.
4. Lasciarlo asciugare prima di riutilizzarlo.

Smontaggio della batteria

Fig. 10

Per rimuovere la batteria dal rasoio, seguire i passaggi indicati di seguito e fare riferimento alla figura allegata:

1. Rimuovere il coperchio inferiore (1) facendo leva con cautela fino a sganciarlo dai suoi punti di fissaggio.
2. Quindi rimuovere la testina di rasatura (2) tirando delicatamente verso l'alto.
3. Rimuovere le viti (3) che fissano il supporto della testina e sfilare il componente corrispondente.
4. Rimuovere il coperchio superiore (4) per accedere all'interno del dispositivo.
5. Rimuovere l'involucro esterno (5 e 6), separando con cura le due metà per non danneggiare le linguette di fissaggio.
6. Rimuovere il modulo interno (7) in cui è alloggiata la batteria.
7. Scollegare la batteria (8) dal circuito, staccando il connettore o, se necessario, dissaldando i terminali.
8. Estrarre la batteria dal vano.

ITALIANO

Importante:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato prima di procedere allo smontaggio.
- Maneggiare la batteria con cautela e consegnarla presso un punto di raccolta autorizzato.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il rasoio non si accende.	Batteria scarica.	Caricare completamente il rasoio.
	Collegamento allentato.	Controllare il collegamento alla base di ricarica.
Il rasoio non taglia bene	Lame usurate o sporche.	Pulire o sostituire le lame.
	Livello di potenza basso.	Aumentare alla potenza adeguata.
La base non si accende.	La base non è collegata correttamente alla corrente.	Controllare il collegamento e assicurarsi che sia ben inserito.
La pulizia automatica non si avvia	Serbatoio della soluzione detergente vuoto.	Sostituire o riempire il serbatoio della soluzione detergente.
	Rasoio posizionato male.	Assicurarsi che il rasoio sia posizionato correttamente sulla base.
Il rasoio non si ricarica sulla base	Punti di contatto non allineati.	Assicurarsi che il rasoio sia posizionato correttamente sulla base.
L'indicatore di pulizia non si spegne	Pulizia non completata correttamente.	Riavvia il processo di pulizia e assicurati che il serbatoio sia pieno.
Perdita di liquido.	Il serbatoio della soluzione non è sigillato correttamente.	Controllare la tenuta del serbatoio e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: PrecisionCare Sapphire Premium

Codice prodotto: EU01_125048

Input: 5 V = 2 A, 4 W

Batteria: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh
IPX7

Per ricaricare la batteria, si consiglia di utilizzare un adattatore con le seguenti caratteristiche:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V $\overline{\text{=}}$, 2 A

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici.

Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.



Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le batterie, il consumatore dovrà contattare le

autorità locali. locales.

Le informazioni sui sistemi nazionali di riciclaggio degli imballaggi sono disponibili sul nostro sito web.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

8. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se riscontra un problema con il prodotto o per qualsiasi domanda, la invitiamo a contattare il servizio di Assistenza Tecnica ufficiale Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

 Con la presente, Cecotec Innovaciones dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell'Unione Europea. Il presente prodotto è stato progettato, fabbricato e testato nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità richiesti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

Máquina de barbear

1. Capa protetora
2. Cabeça de barbear
3. Anel luminoso sensível à pressão
4. Interruptor de ligar/desligar e botão de ajuste de velocidade
5. Ecrã digital
6. Corpo do aparelho
7. Porta de carregamento tipo C

Figura 2

Base de autolimpeza

1. Base autolimpante
2. Pontos de contacto de ligação
3. Anel decorativo
4. Corpo principal
5. Depósito de água
6. Tampa inferior

Nota:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente aos do produto.

2. ANTES DE UTILIZAR

- Este aparelho vem numa embalagem concebida para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da caixa. Pode guardar a caixa original e outros elementos da embalagem num local seguro para evitar danos no aparelho caso precise de o transportar no futuro. Se pretender deitar fora a embalagem original, certifique-se de que recicla todos os elementos corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estão incluídos e em bom estado. Se faltar alguma peça ou se não estiverem em bom estado, contacte imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa:

- Máquina de barbear rotativa
 - Base de autolimpeza
 - Cabo de carregamento tipo C
 - Depósito de água
 - Peça de reposição
 - Este manual de instruções
-
- Não remova o número de série do produto, para poder manter uma correta rastreabilidade do seu equipamento caso solicite assistência.

3. FUNCIONAMENTO

A máquina de barbear foi concebida para oferecer versatilidade e conforto. A sua cabeça intercambiável abre-se facilmente, facilitando a limpeza.

Botão de ligar/desligar e regulação da velocidade

- Quando o aparelho está desligado, um toque breve no interruptor liga-o e o motor começa a funcionar. O ecrã digital mostra a percentagem atual da bateria e o último estado de funcionamento antes de se desligar.
- Ao pressionar o interruptor durante três segundos, ativa-se o modo de ajuste de velocidade rápida e lenta, com a luz indicadora  a mostrar o terceiro nível, enquanto o segundo e o primeiro níveis não mostram qualquer indicador.
- Um toque breve no interruptor desliga a máquina de barbear. A máquina de barbear desliga-se e memoriza o nível de funcionamento atual. O motor pára de funcionar. O ecrã digital desliga-se imediatamente. O dispositivo memoriza o último estado de funcionamento antes de se desligar.

O produto está equipado com um sensor de pressão que altera a cor da luz situada entre a cabeça e o cabo. Enquanto está ligado, esta luz é azul, mas torna-se vermelha ao detetar um excesso de pressão.

ECRÃ DIGITAL

O ecrã digital oferece uma visualização clara e estruturada de toda a informação.

Figura 3

1. Porcentagem de bateria restante
2. Indicador de conclusão da autolimpeza na base: Este ícone acende-se quando a autolimpeza na base estiver concluída.

3. Indicador de potência elevada: Ativa-se quando a máquina de barbear está no nível 3 de potência, que é o máximo.
4. Indicador de bloqueio de viagem: Indica que o dispositivo está bloqueado para evitar ligações acidentais.
5. Porcentagem de carga da bateria: Mostra a porcentagem atual de carga da bateria.
6. Indicador de autolimpeza e manutenção: Este ícone acende-se enquanto a autolimpeza na base está a ser realizada e também para indicar que é necessário limpar as lâminas.

Estado de carga

Durante o carregamento, o ecrã digital mostra uma sequência de 0 a 100. Quando atinge os 100%, a carga está completa.

Estado de descarga

Ao ligar o dispositivo, o motor começa a funcionar e a luz azul acende-se. O ecrã digital mostra a percentagem de bateria restante, diminuindo de 100 a 0.

Estado de bateria fraca

Se a bateria ficar abaixo dos 20%, o ecrã pisca para alertar o utilizador de que deve carregar em breve.

Abaixo dos 10%, o piscar é mais rápido.

Ao chegar a 0%, o dispositivo entra em modo de proteção e não pode ser ligado até ser carregado.

Ícone de limpeza

Durante a descarga, se o ícone de limpeza piscar durante 5 ciclos, é necessário limpar a cabeça do barbeador.

Ícone de bloqueio de viagem

- Indica o estado de bloqueio para viagens.
- Para bloquear o dispositivo, mantenha o botão pressionado durante mais de 3 segundos; o ícone de bloqueio piscará três vezes.

Nota: O dispositivo só pode ser bloqueado quando estiver completamente desligado.

- Para desbloquear e ligar, mantenha o botão pressionado novamente durante 3 segundos.

Aviso: O dispositivo pode ser utilizado enquanto está a carregar.

Notas:

- O tempo de carregamento é de aproximadamente 90 minutos.
- O tempo de utilização da máquina de barbear rotativa é de aproximadamente 90 minutos.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE BARBEAR

- Por motivos de higiene, recomenda-se que a máquina de barbear seja utilizada exclusivamente por uma única pessoa.
- Para obter melhores resultados, faça o corte com a pele seca.

Nota: Esta máquina de barbear é resistente à água, o que a torna adequada para utilização no duche e para limpeza sob a torneira.

Barbear

Durante os primeiros barbeares, é possível que não obtenha o resultado esperado e que a sua pele possa até ficar ligeiramente irritada. Isto é normal. A sua pele e barba precisam de tempo para se adaptarem a qualquer novo sistema de barbear. Para permitir que a sua pele se adapte a este novo dispositivo, recomendamos que se barbeie regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) e exclusivamente com este aparelho durante um período de 3 semanas.

1. Pressione brevemente o botão de ligar para ativar o aparelho. A máquina de barbear começará a funcionar.
2. O anel indicador do sensor de pressão permanecerá aceso a azul.
3. O ecrã digital mostrará constantemente o nível da bateria e o modo atual.
4. Ao utilizar a máquina de barbear, aplique apenas uma pressão suave. Se a pressão for demasiado forte, o anel do sensor de pressão acenderá a vermelho continuamente; se a pressão for normal, o anel permanecerá azul.
5. Mova a máquina de barbear lentamente e em movimentos circulares pelo rosto para fazer a barba. Pode ser utilizada tanto para barbear a seco como a húmido (o barbear a seco oferece melhores resultados).

Dica: Para obter os melhores resultados em termos de conforto da pele, apare a barba se não se barbear há 3 dias ou mais.

Barbear a seco

1. Ligue a máquina de barbear.
2. Mova as cabeças de barbear sobre a pele com movimentos circulares para capturar todos os pêlos que crescem em diferentes direções. Fig. 4
3. Certifique-se de que cada cabeça de barbear está em contacto total com a pele.
4. Aplique uma pressão suave para um barbear rente e confortável.

Nota: Não exerça demasiada pressão, pois isso pode causar irritação na pele.

5. Desligue a máquina de barbear e limpe-a após cada utilização.

Barbear húmido

Para um barbear mais confortável, pode utilizar esta máquina de barbear no rosto molhado com espuma ou gel de barbear.

1. Aplique um pouco de água na pele.
2. Aplique espuma ou gel de barbear na pele.
3. Lave a unidade de barbear debaixo da torneira para garantir que desliza suavemente sobre a pele.
4. Ligue a máquina de barbear.
5. Mova as cabeças de barbear sobre a pele com movimentos circulares para apanhar todos os pêlos que crescem em diferentes direções.
6. Certifique-se de que cada cabeça de barbear está em contacto total com a pele.
7. Aplique uma pressão suave para um barbear rente e confortável.

Nota: Não pressione com demasiada força, pois isso pode causar irritação na pele. Lave a unidade de barbear regularmente para garantir que continua a deslizar suavemente sobre a pele.

8. Seque o rosto.
9. Desligue o barbeador e limpe-o após cada utilização. Nota: Certifique-se de que enxagua toda a espuma ou gel do barbeador.

Otimização da vida útil da bateria recarregável

1. Retire o adaptador da tomada quando a bateria estiver completamente carregada.
2. Não deixe o adaptador ligado à tomada por mais de 24 horas.
3. Descarregue completamente a bateria duas vezes por ano, deixando o motor funcionar até parar. Em seguida, recarregue completamente a bateria.
4. A melhor temperatura ambiente para o carregamento situa-se entre 15 °C e 35 °C.
5. Não utilize o aparelho durante um período prolongado, pois isso poderá danificar o adaptador.

BASE DE AUTOLIMPEZA

A base de autolimpeza foi concebida para manter o seu barbeador em ótimas condições de higiene e funcionamento. Através de um processo automatizado, garante que o barbeador esteja sempre pronto a usar.

Fechamento automático da tampa inferior: Para abrir a base de limpeza, pressione para baixo quando a tampa inferior estiver fechada. Insira ou retire o filtro conforme necessário e, em seguida, pressione novamente para fechar.

Inserção da máquina de barbear: Coloque a cabeça da máquina de barbear virada para baixo na estação de limpeza, certificando-se de que os pontos de ligação estão corretamente alinhados.

Ativação do Modo de Limpeza: Uma vez inserida corretamente na base de autolimpeza, pressione o botão de ligar para iniciar o modo de limpeza. O Indicador de Limpeza acenderá durante o processo.

Modo de drenagem automática: Após aproximadamente 2 minutos de limpeza, o modo de drenagem é ativado automaticamente. O indicador de drenagem acenderá e permanecerá ativo durante cerca de 40 minutos. O tempo pode variar de acordo com as condições ambientais .

Secagem: Após a drenagem, coloque o barbeador num local bem ventilado para garantir que seque completamente e se mantenha limpo.

Instalação/Substituição do reservatório da solução de limpeza

1. Depois de aberto o reservatório, a solução de limpeza pode perder eficácia com o tempo devido à evaporação. Se não for utilizada diariamente, recomenda-se substituí-la aproximadamente a cada oito semanas. A frequência de substituição depende da frequência e da duração de utilização, e também é influenciada por fatores como a evaporação natural do líquido.
2. Coloque o novo reservatório de solução de limpeza numa superfície plana e estável, certificando-se de que está bem vedado. Fig. 5
3. Cubra a parte superior da base de limpeza sem fios com uma mão e pressione para baixo para a abrir. Fig. 6
4. Após abrir, coloque cuidadosamente o novo reservatório de solução de limpeza na base, certificando-se de que encaixa corretamente. Fig. 7
5. Pressione para baixo a base de limpeza sem fios até que fique bloqueada no lugar. A instalação do depósito de limpeza está concluída. Fig. 8

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- A limpeza regular garante melhores resultados de barbear.
- Nunca limpe, remova ou substitua a unidade de barbear enquanto o barbeador estiver ligado.
- Não exerça pressão sobre os protetores da cabeça de barbear.
- Não toque nas cabeças de barbear com objetos duros, pois isso pode amolgar ou danificar as proteções ranhuradas de precisão.

- Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou líquidos agressivos, como gasolina ou acetona, para limpar o barbeador.
1. Desligue o aparelho e retire-o da tomada antes de o limpar.
 2. Limpe a cabeça de barbear com a escova de limpeza fornecida.
 3. Enxague o cabeçal de barbear sob água corrente. Não utilize água quente.
 4. Seque bem a cabeça de barbear antes de a voltar a montar.
 5. Limpe o corpo do aparelho com um pano macio e seco. Não utilize detergentes abrasivos.
 6. Não mergulhe o aparelho em água.

Limpeza do barbeador sob a torneira

Fig. 9

Limpe a máquina de barbear após cada utilização para um desempenho ideal.

Verifique sempre se a água está demasiado quente para evitar queimar as mãos.

Nunca seque a unidade de barbear com uma toalha ou lenço, pois isso pode danificar as cabeças de barbear.

Enquanto enxagua a unidade de barbear, a água pode pingar da parte inferior da máquina de barbear. Isto é normal.

1. Abra a cabeça da máquina de barbear e utilize a escova de limpeza especial para escovar suavemente os cabelos e os resíduos de fibras acumulados.
2. Enxague a cabeça da máquina de barbear debaixo da torneira. Enquanto enxagua, a água pode pingar da parte inferior da máquina de barbear. Isto é normal.

Secagem da cabeça:

3. Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe a cabeça do barbeador secar completamente ao ar.
4. Deixe-o secar antes de voltar a utilizá-lo.

Remoção da bateria

Fig. 10

Para remover a bateria da máquina de barbear, siga os passos abaixo e consulte a figura anexa:

1. Retire a tampa inferior (1) fazendo alavanca com cuidado até a soltar das suas fixações.
2. Em seguida, retire o cabeçal de barbear (2) puxando suavemente para cima.
3. Retire os parafusos (3) que fixam o suporte da cabeça e retire a peça correspondente.
4. Separe a tampa superior (4) para aceder ao interior do aparelho.
5. Desmonte a estrutura exterior (5 e 6), separando ambas as metades com cuidado para não danificar as patilhas de fixação.

PORTUGUÊS

- 6. Retire o módulo interno (7) onde se encontra alojada a bateria.
- 7. Desligue a bateria (8) do circuito, soltando o conector ou, se for o caso, dessoldando os terminais.
- 8. Retire a bateria do compartimento.

Importante:

- Certifique-se de que o dispositivo está desligado e desconectado antes de iniciar a desmontagem.
- Manipule a bateria com cuidado e deposite-a num ponto de reciclagem autorizado.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução possível
A máquina de barbear não liga	Bateria descarregada.	Carregue completamente a máquina de barbear.
	Ligação solta.	Verifique a ligação à base de carregamento.
A máquina de barbear não corta bem	Lâminas gastas ou sujas.	Limpe ou substitua as lâminas.
	Nível de potência baixo.	Aumente para o nível de potência adequado.
A base não liga	Base não ligada corretamente à corrente.	Verifique a ligação e certifique-se de que está bem ligada.
A autolimpeza não inicia	Depósito de solução de limpeza vazio.	Substitua ou encha o depósito da solução de limpeza.
	Máquina de barbear mal posicionada.	Certifique-se de que o barbeador está corretamente colocado na base.
A máquina de barbear não carrega na base	Pontos de contacto desalinhados.	Certifique-se de que a máquina de barbear está corretamente colocada na base.
O indicador de limpeza não se apaga	Limpeza não concluída corretamente.	Reinicie o processo de limpeza e certifique-se de que o depósito está cheio.
Fugas de líquido	Depósito de solução não devidamente vedado.	Verifique a vedação do depósito e certifique-se de que está corretamente colocado.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: PrecisionCare Sapphire Premium

Referência do produto: EU01_125048

Entrada: 5 V $\overline{\text{=}}$ 2 A, 4 W

Bateria: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh

IPX7

Para recarregar a bateria, recomenda-se utilizar um adaptador com as seguintes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Saída: 5 V $\overline{\text{=}}$, 2 A

As especificações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Concebido em Espanha

7. RECICLAGEM DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com a regulamentação aplicável, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, deverá retirar as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informações detalhadas sobre a forma mais adequada de eliminar os seus aparelhos elétricos e eletrónicos e/ou as respetivas baterias, o consumidor deve contactar as autoridades locais.

Pode consultar as informações sobre os sistemas nacionais de reciclagem de embalagens e a sua marcação no nosso site.

O cumprimento das orientações acima ajudará a proteger o ambiente.

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Cecotec responderá perante o utilizador ou consumidor final por qualquer falta de conformidade existente no momento da entrega do produto, nos termos, condições e prazos estabelecidos pela regulamentação aplicável.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal especializado.

Se detetar uma avaria no produto ou tiver alguma dúvida, contacte o serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

9. DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de propriedade intelectual sobre os textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, nem na totalidade nem em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE



A Cecotec Innovaciones declara, pelo presente, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da legislação aplicável na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado em conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser consultado no seguinte endereço web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Figuur 1

Scheerapparaat

1. Beschermkap
2. Scheer opzetstuk
3. Drukgevoelige lichtring
4. Aan/uit-schakelaar en snelheidsinstelknop
5. Digitaal scherm
6. Behuizing van het apparaat
7. Type C oplaadpoort

Figuur 2

Zelfreinigende basis

1. Zelfreinigende basis
2. Aansluitcontactpunten
3. Decoratieve ring
4. Hoofdbehuizing
5. Waterreservoir
6. Bodembedekking

Opmerking:

De figuren in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

2. VOOR GEBRUIK

- Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit zijn verpakking. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

Inhoud van de doos:

- Rotatiescheerapparaat
- Zelfreinigende basis
- Type C oplaadkabel

NEDERLANDS

- Waterreservoir
- Vervangingsonderdeel
- Deze gebruiksaanwijzing
- Verwijder het serienummer van het product niet, om een correcte traceerbaarheid van uw apparaat te behouden voor het geval u assistentie aanvraagt.

3. BEDIENING

Het scheerapparaat is ontworpen voor veelzijdigheid en comfort. De verwisselbare scheerkop opent gemakkelijk en vergemakkelijkt de reiniging.

Aan/uit-knop en snelheidsinstelling

- Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, schakelt een korte druk op de knop het in en begint de motor te werken. Het digitale display toont het huidige batterijniveau in procenten en de laatst gebruikte bedrijfsstatus voordat het werd uitgeschakeld.
- Door de knop drie seconden ingedrukt te houden, wordt de snelheidsinstelling  in langzame snelheidsinstelmodus geactiveerd, waarbij het indicatielampje  het derde niveau aangeeft, terwijl het tweede en eerste niveau geen indicatie tonen.
- Een korte druk op de knop schakelt het scheerapparaat uit. Het scheerapparaat schakelt uit en slaat het huidige bedrijfsniveau op. De motor stopt met werken. Het digitale display schakelt onmiddellijk uit. Het apparaat slaat de laatst gebruikte bedrijfsstatus op voordat het werd uitgeschakeld.

Het product is uitgerust met een druksensor die de kleur van het licht tussen de kop en het handvat verandert. Wanneer ingeschakeld, is dit licht blauw, maar het wordt rood bij detectie van overmatige druk.

DIGITAAL DISPLAY

Het digitale display biedt een duidelijke en gestructureerde weergave van alle informatie.

Fig. 3

1. Resterend batterijpercentage
2. Indicator voor voltooiing van zelfreiniging in de basis: Dit pictogram licht op wanneer de zelfreiniging in de basis is voltooid.
3. Indicator voor hoog vermogen: Wordt geactiveerd wanneer het scheerapparaat op vermogensniveau 3 staat, wat het maximum is.

4. Reisvergrendelingsindicator: Geeft aan dat het apparaat is vergrendeld om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
5. Batterijlaadpercentage: Toont het huidige batterijlaadpercentage.
6. Indicator voor zelfreiniging en onderhoud: Dit pictogram licht op terwijl de zelfreiniging in de basis wordt uitgevoerd en ook om aan te geven dat de mesjes moeten worden gereinigd.

Oplaadstatus

Tijdens het opladen toont het digitale display een reeks van 0 tot 100. Wanneer 100% is bereikt, is het opladen voltooid.

Ontlaadstatus

Bij het inschakelen van het apparaat begint de motor te werken en wordt het blauwe licht geactiveerd.

Het digitale display toont het resterende batterijpercentage, aflopend van 100 naar 0.

Lage batterijstatus

Als de batterij onder de 20% daalt, knippert het display om de gebruiker te waarschuwen dat deze binnenkort moet opladen.

Onder de 10% knippert het sneller.

Bij 0% schakelt het apparaat over naar de beveiligingsmodus en kan het niet worden ingeschakeld totdat het is opgeladen.

Reinigingspictogram

Tijdens het ontladen, als het reinigingspictogram 5 cycli lang knippert, is het noodzakelijk om de scheerkop van het scheerapparaat te reinigen.

Reisvergrendelingspictogram

- Geeft de reisvergrendelingsstatus aan.
- Om het apparaat te vergrendelen, houdt u de schakelaar langer dan 3 seconden ingedrukt; het vergrendelingspictogram knippert dan drie keer.

Opmerking: Het apparaat kan alleen worden vergrendeld wanneer het volledig is uitgeschakeld.

- Om te ontgrendelen en in te schakelen, houdt u de schakelaar opnieuw 3 seconden ingedrukt.

Let op: Het apparaat kan worden gebruikt terwijl het wordt opgeladen.

Opmerkingen:

- De oplaadtijd bedraagt ongeveer 90 minuten.

NEDERLANDS

- De gebruikstijd van het roterende scheerapparaat bedraagt ongeveer 90 minuten.

GEBRUIK VAN HET SCHEERAPPARAAT

- Om hygiënische redenen wordt aanbevolen dat het scheerapparaat uitsluitend door één persoon wordt gebruikt.
- Voor de beste resultaten trimt u met een droge huid.

Opmerking: Dit scheerapparaat is waterbestendig, waardoor het geschikt is voor gebruik onder de douche en voor reiniging onder de kraan.

Scheren

Tijdens de eerste scheerbeurten is het mogelijk dat u niet het verwachte resultaat krijgt en uw huid zelfs licht geïrriteerd kan raken. Dit is normaal. Uw huid en baard hebben tijd nodig om zich aan te passen aan elk nieuw scheersysteem. Om uw huid aan dit nieuwe apparaat te laten wennen, raden wij u aan om gedurende een periode van 3 weken regelmatig (minimaal 3 keer per week) en uitsluitend met dit apparaat te scheren.

1. Druk kort op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren. Het scheerapparaat begint te werken.
2. De indicatorring van de druksensor blijft blauw oplichten.
3. Het digitale display toont constant het batterijniveau en de huidige modus.
4. Gebruik bij het scheren van het scheerapparaat gewoon lichte druk. Als de druk te sterk is, licht de ring van de druksensor continu rood op; als de druk normaal is, blijft de ring blauw.
5. Beweeg het scheerapparaat langzaam en in een boogvorm over het gezicht om te scheren. Het kan zowel voor droog als nat scheren worden gebruikt (droog scheren geeft betere resultaten).

Advies: Voor de beste resultaten en huidcomfort, trim uw baard als u zich 3 dagen of langer niet heeft geschoren.

Droog scheren

1. Schakel het scheerapparaat in.
 2. Beweeg de scheerkoppen over uw huid met cirkelvormige bewegingen om alle haartjes die in verschillende richtingen groeien te vangen. Fig. 4
 3. Zorg ervoor dat elke scheerkop volledig contact maakt met de huid.
 4. Oefen lichte druk uit voor een gladde en comfortabele scheerbeurt.
- Opmerking: Druk niet te hard, aangezien dit huidirritatie kan veroorzaken.

5. Schakel het scheerapparaat uit en reinig het na elk gebruik.

Natscheren

Voor een comfortabelere scheerbeurt kunt u dit scheerapparaat gebruiken op een nat gezicht met scheerschuim of -gel.

1. Breng een beetje water aan op uw huid.
2. Breng scheerschuim of -gel aan op uw huid.
3. Spoel de scheereenheid af onder de kraan om ervoor te zorgen dat deze soepel over uw huid glijdt.
4. Schakel het scheerapparaat in.
5. Beweeg de scheerhoofden over uw huid in cirkelvormige bewegingen om alle haartjes die in verschillende richtingen groeien te vangen.
6. Zorg ervoor dat elke scheerkop volledig contact maakt met de huid.
7. Oefen lichte druk uit voor een gladde en comfortabele scheerbeurt.

Opmerking: Druk niet te hard, aangezien dit huidirritatie kan veroorzaken. Spoel de scheereenheid regelmatig af om ervoor te zorgen dat deze soepel over uw huid blijft glijden.

8. Droog uw gezicht.
9. Schakel het scheerapparaat uit en reinig het na elk gebruik. Opmerking: Zorg ervoor dat u al het schuim of de gel van het scheerapparaat afspoelt.

Optimalisatie van de levensduur van de oplaadbare batterij

1. Haal de adapter uit het stopcontact wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. Laat de adapter niet langer dan 24 uur in het stopcontact zitten.
3. Ontlaad de batterij tweemaal per jaar volledig door de motor te laten draaien totdat deze stopt. Laad de batterij vervolgens volledig op.
4. De beste omgevingstemperatuur om op te laden ligt tussen 15°C en 35°C.
5. Gebruik het apparaat niet gedurende een lange periode, aangezien dit de adapter kan beschadigen.

ZELFREINIGINGSBASIS

De zelfreinigingsbasis is ontworpen om uw scheerapparaat in optimale hygiënische en functionele staat te houden. Via een geautomatiseerd proces wordt ervoor gezorgd dat het scheerapparaat altijd klaar is voor gebruik.

Automatische sluiting van de onderste kap: Om de reinigingsbasis te openen, drukt u naar beneden wanneer de onderste kap gesloten is. Plaats of verwijder het filter indien nodig, druk vervolgens opnieuw om te sluiten.

Plaatsing van het scheerapparaat: Plaats de scheerkop naar beneden in het reinigingsstation en zorg ervoor dat de aansluitcontactpunten correct zijn uitgelijnd.

Activering van de reinigingsmodus: Eenmaal correct geplaatst in de zelfreinigingsbasis, drukt u op de aan/uit-knop om de reinigingsmodus te starten. De reinigingsindicator zal tijdens het proces oplichten.

Automatische afvoermodus: Na ongeveer 2 minuten reinigen wordt de afvoermodus automatisch geactiveerd. De afvoerindicator zal oplichten en ongeveer 40 minuten actief blijven. De tijd kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Drogen: Na de afvoer plaatst u het scheerapparaat op een goed geventileerde plaats om ervoor te zorgen dat het volledig droogt en schoon blijft.

Installatie/vervanging van het reinigingsvloeistofreservoir

1. Eenmaal geopend kan de reinigingsvloeistof na verloop van tijd zijn effectiviteit verliezen door verdamping. Als het niet dagelijks wordt gebruikt, wordt aanbevolen het ongeveer elke acht weken te vervangen. De vervangingsfrequentie hangt af van de frequentie en duur van het gebruik, en wordt ook beïnvloed door factoren zoals de natuurlijke verdamping van de vloeistof.
2. Plaats het nieuwe reinigingsvloeistofreservoir op een vlakke en stabiele ondergrond en zorg ervoor dat het goed is afgesloten. Fig. 5
3. Bedek de bovenkant van de draadloze reinigingsbasis met één hand, druk naar beneden om deze te openen. Fig. 6
4. Na het openen plaatst u het nieuwe reinigingsvloeistofreservoir voorzichtig in de basis en zorgt u ervoor dat het correct past. Fig. 7
5. Druk de draadloze reinigingsbasis naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt. De installatie van het reinigingsreservoir is voltooid. Fig. 8

4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Regelmatige reiniging garandeert betere scheerresultaten.
- Reinig, verwijder of vervang de scheereenheid nooit terwijl het scheerapparaat is ingeschakeld.
- Oefen geen druk uit op de beschermkappen van de scheerkop.
- Raak de scheerkoppen niet aan met harde voorwerpen, aangezien dit de precisiegleufbeschermers kan deuken of beschadigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponzen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het scheerapparaat schoon te maken.

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
2. Reinig de scheerkop met de meegeleverde reinigingsborstel.
3. Spoel de scheerkop af onder stromend water. Gebruik geen heet water.
4. Droog de scheerkop goed af voordat u hem weer monteert.
5. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
6. Dompel het apparaat niet onder in water.

Reiniging van het scheerapparaat onder de kraan

Fig. 9

Reinig het scheerapparaat na elk gebruik voor optimale prestaties.

Controleer altijd of het water niet te heet is om brandwonden aan uw handen te voorkomen.

Droog de scheereenheid nooit af met een handdoek of tissue, aangezien dit de scheerhoofden kan beschadigen.

Tijdens het spoelen van de scheereenheid kan er water uit de onderkant van het scheerapparaat druppelen. Dit is normaal.

1. Open de scheerkop van het scheerapparaat en gebruik de speciale reinigingsborstel om voorzichtig haren en vezelresten te verwijderen.
2. Spoel de scheerkop af onder de kraan. Tijdens het spoelen kan er water uit de onderkant van het scheerapparaat druppelen. Dit is normaal.

Drogen van de scheerkop:

3. Schud voorzichtig het overtollige water eraf en laat de scheerkop volledig aan de lucht drogen.
4. Laat het drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

De batterij demonteren

Fig. 10

Volg de onderstaande stappen om de batterij van het scheerapparaat te demonteren en raadpleeg de bijgevoegde afbeelding:

1. Verwijder de onderste kap (1) door voorzichtig te wrikken totdat deze van zijn ankerpunten loskomt.
2. Trek vervolgens de scheerkop (2) voorzichtig omhoog.
3. Verwijder de schroeven (3) die de kopsteun bevestigen en verwijder het bijbehorende onderdeel.
4. Scheid de bovenste kap (4) om toegang te krijgen tot de binnenkant van het apparaat.
5. Demonteer de buitenbehuizing (5 en 6), waarbij u beide helften voorzichtig scheidt om de bevestigingslipjes niet te beschadigen.
6. Verwijder de interne module (7) waar de batterij zich bevindt.

NEDERLANDS

7. Koppel de batterij (8) los van het circuit door de connector los te maken of, indien nodig, de terminals los te solderen.
8. Verwijder de batterij uit het compartiment.

Belangrijk:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u met de demontage begint.
- Behandel de batterij voorzichtig en deponeer deze bij een erkend recyclingpunt.

5. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het scheerapparaat gaat niet aan	Batterij leeg.	Laad het scheerapparaat volledig op.
	Losse verbinding.	Controleer de verbinding met de oplaadbasis.
Het scheerapparaat scheert niet goed	Slijtage of vuile mesjes.	Reinig of vervang de mesjes.
	Laag vermogensniveau.	Verhoog naar het juiste vermogensniveau.
De basis gaat niet aan	Basis niet correct aangesloten op het stroomnet.	Controleer de verbinding en zorg ervoor dat deze goed is aangesloten.
De zelfreiniging start niet	Leeg reinigingsvloeistofreservoir.	Vervang of vul het reinigingsvloeistofreservoir.
	Scheerapparaat verkeerd geplaatst.	Zorg ervoor dat het scheerapparaat correct in de basis is geplaatst.
Het scheerapparaat laadt niet op in de basis.	Contactpunten niet uitgelijnd.	Zorg ervoor dat het scheerapparaat correct in de basis is geplaatst.
Reinigingsindicator gaat niet uit.	Reiniging niet correct voltooid.	Herstart het reinigingsproces en zorg ervoor dat het reservoir vol is.
Lekkage van vloeistof	Oplossingsreservoir niet correct afgesloten.	Controleer de afdichting van het reservoir en zorg ervoor dat het correct is geplaatst.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product: PrecisionCare Sapphire Premium
Referentie van het product: EU01_125048

Ingang: 5 V $\equiv$ 2 A, 4 W

Accu: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh

IPX7

Om de batterij op te laden, wordt aanbevolen een adapter te gebruiken met de volgende kenmerken:

Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz

Uitgang: 5 V $\equiv$, 2 A

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje.

7. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de accu gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de accu's/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de meest geschikte manier om uw elektrische en elektronische apparaten en/of de bijbehorende batterijen af te voeren, dient de consument contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten.

Informatie over nationale recyclingsystemen voor verpakkingen en hun markering is te vinden op onze website.

Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.

8. GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de Technische Dienst van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem, verzonden of gedistribueerd via welk medium dan ook (elektronisch, mechanisch, fotokopie, opname of vergelijkbaar) zonder de voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

 Cecotec Innovaciones verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de in de Europese Unie geldende regelgeving. Dit product is ontworpen, vervaardigd en getest in overeenstemming met de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende webadres: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

Golarka

1. Ostona
2. Głowica goląca
3. Pierścień świetlny wskazujący siłę nacisku
4. Przycisk włączania/wyłączania i regulacji prędkości
5. Wyświetlacz cyfrowy
6. Korpus
7. Port ładowania typu C

Rysunek 2

Baza samoczyszcząca

1. Podstawa samoczyszcząca
2. Punkty styku połączeń
3. Ozdobny pierścień
4. Korpus
5. Zbiornik na wodę
6. Pokrywa dolna

Uwaga:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona w złym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania:

- Golarka głowicowa
 - Baza samoczyszcząca
 - Przewód ładowania typu C
 - Zbiornik na wodę
 - Część zamienna
 - Ta instrukcja obsługi
- Nie usuwaj numeru seryjnego produktu, aby można było zidentyfikować urządzenie w przypadku wymagania pomocy technicznej.

3. OBSŁUGA

Golarka została zaprojektowana z myślą o wszechstronności i wygodzie. Jej wymienna głowica łatwo się otwiera, ułatwiając czyszczenie.

Przycisk włączania/wyłączania i regulacji prędkości

- Gdy urządzenie jest wyłączone, krótkie naciśnięcie przełącznika włącza je, a silnik zaczyna pracować. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje aktualny procent akumulatora i ostatni stan pracy przed wyłączeniem.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika przez trzy sekundy aktywowany jest tryb szybki i wolny ze wskaźnikiem świetlnym  pokazującym trzeci poziom, przy drugim i pierwszym poziomie nie wyświetla się żaden wskaźnik.
- Krótkie naciśnięcie przełącznika wyłącza golarkę. Golarka wyłącza się i zapamiętuje aktualny tryb pracy. Silnik przestaje pracować. Wyświetlacz cyfrowy natychmiast się wyłącza. Urządzenie zapamiętuje ostatni tryb pracy przed wyłączeniem.

Produkt jest wyposażony w sensor nacisku, który zmienia kolor światła umieszczonego między głowicą a uchwytem. Gdy jest włączone, światło jest niebieskie, ale zmienia kolor na czerwony po wykryciu nadmiernego nacisku.

WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wyświetlacz cyfrowy oferuje przejrzystą i uporządkowaną wizualizację wszystkich informacji.

Rysunek 3

1. Procent pozostałego akumulatora
2. Wskaźnik zakończenia samooczyszczania w bazie: Ta ikona świeci się, gdy samooczyszczanie w bazie zostało zakończone.

3. Wskaźnik wysokiej mocy: Aktywuje się, gdy golarka pracuje na 3. poziomie mocy, który jest poziomem maksymalnym.
4. Wskaźnik blokady podróźnej: Wskazuje, że urządzenie jest zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.
5. Procent naładowania akumulatora: Pokazuje aktualny procent naładowania akumulatora.
6. Wskaźnik samooczyszczania i konserwacji: Ta ikona świeci się podczas samooczyszczania w bazie, a także sygnalizuje konieczność wyczyszczenia ostrzy.

Stan ładowania

Podczas ładowania wyświetlacz cyfrowy pokazuje sekwencję od 0 do 100.
Gdy osiągnie 100%, ładowanie jest zakończone.

Stan rozładowania

Po włączeniu urządzenia silnik zaczyna pracować i aktywuje się niebieskie światło.
Wyświetlacz cyfrowy pokazuje procent pozostałego akumulatora, malejąc od 100 do 0.

Stan niskiego poziomu akumulatora

Jeśli akumulator spadnie poniżej 20%, wyświetlacz miga, aby ostrzec użytkownika o konieczności szybkiego naładowania.
Poniżej 10% migotanie jest szybsze.
Po osiągnięciu 0% urządzenie przechodzi w tryb ochrony i nie może zostać włączone, dopóki nie zostanie naładowane.

Ikona czyszczenia

Podczas rozładowywania, jeśli ikona mycia miga przez 5 cykli, należy wyczyścić głowicę golarki.

Ikona blokady podróźnej

- Wskazuje stan blokady podróźnej.
- Aby zablokować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przetącznik przez ponad 3 sekundy; ikona blokady zamiga trzykrotnie.

Uwaga: Urządzenie można zablokować tylko wtedy, gdy jest całkowicie wyłączone.

- Aby odblokować i włączyć, ponownie naciśnij i przytrzymaj przetącznik przez 3 sekundy.

Uwaga: Urządzenie może być używane podczas ładowania.

Uwagi:

- Czas ładowania wynosi około 90 minut.
- Czas użytkowania golarki rotacyjnej wynosi około 90 minut.

KORZYSTANIE Z GOLARKI

- Ze względów higienicznych zaleca się, aby golarka była używana wyłącznie przez jedną osobę.
- Aby uzyskać lepsze rezultaty, przycinaj włosy na suchej skórze.

Uwaga: Ta golarka jest wodoodporna, co sprawia, że nadaje się do użytku pod prysznicem i do czyszczenia pod bieżącą wodą.

Golenie

Podczas pierwszych goleni możesz nie uzyskać oczekiwanego rezultatu, a Twoja skóra może nawet lekko się podrażnić. To normalne. Twoja skóra i zarost potrzebują czasu, aby dostosować się do każdego nowego systemu golenia. Aby Twoja skóra mogła przystosować się do nowego urządzenia, zalecamy regularne golenie (przynajmniej 3 razy w tygodniu) i wyłącznie tym urządzeniem przez okres 3 tygodni.

1. Naciśnij krótko przycisk włączania, aby aktywować urządzenie. Golarka zacznie działać.
2. Pierścień wskaźnika sensora nacisku pozostanie podświetlony na niebiesko.
3. Wyświetlacz cyfrowy będzie stale pokazywać poziom akumulatora i aktualny tryb.
4. Podczas używania golarki, po prostu delikatnie naciskaj. Jeśli nacisk jest zbyt silny, pierścień sensora nacisku będzie świecił się na czerwono; jeśli nacisk jest normalny, pierścień pozostanie niebieski.
5. Przesuwaj golarkę powoli i tukuwatym ruchem po twarzy, aby się ogolić. Może być używana zarówno do golenia na sucho, jak i na mokro (golenie na sucho daje lepsze rezultaty).

Porada: Aby uzyskać najlepsze rezultaty dla komfortu skóry, przytnij zarost, jeśli nie goliteś się przez 3 dni lub dłużej.

Golenie na sucho

1. Włącz golarkę.
2. Przesuwaj głowice golące po skórze ruchami okrężnymi, aby złapać wszystkie włoski rosnące w różnych kierunkach. Rys. 4
3. Upewnij się, że każda głowica ma pełny kontakt ze skórą.
4. Zastosuj delikatny nacisk dla dokładnego i komfortowego golenia.

Uwaga: Nie naciskaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.

5. Wyłącz golarkę i wyczyść ją po każdym użyciu.

Golenie na mokro

Dla bardziej komfortowego golenia możesz użyć tej golarki na mokrej twarzy z pianką lub żelem do golenia.

1. Zwilż skórę niewielką ilością wody.
2. Natóż piankę lub żel do golenia na skórę.
3. Optucz jednostkę golącą pod kranem, aby upewnić się, że gładko przesuwa się po skórze.
4. Włącz golarke.
5. Przesuwaj głowice golące po skórze ruchami okrężnymi, aby złapać wszystkie włoski rosnące w różnych kierunkach.
6. Upewnij się, że każda głowica ma pełny kontakt ze skórą.
7. Zastosuj delikatny nacisk dla dokładnego i komfortowego golenia.

Uwaga: Nie naciskaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.

Regularnie ptucz jednostkę golącą, aby upewnić się, że nadal gładko przesuwa się po skórze.

8. Osusz twarz.
9. Wyłącz golarke i wyczyść ją po każdym użyciu. Uwaga: Upewnij się, że golarka została całkowicie wypłukana z żelu lub pianki.

Optymalizacja żywotności akumulatora

1. Wyjmij adapter z gniazdka, gdy akumulator jest w pełni naładowany.
2. Nie pozostawiaj adaptera podłączonego do gniazdka przez ponad 24 godziny.
3. Rozładuj akumulator całkowicie dwa razy w roku, pozwalając silnikowi pracować, aż się zatrzyma. Następnie całkowicie naładuj akumulator.
4. Najlepsza temperatura otoczenia do ładowania wynosi od 15°C do 35°C.
5. Nie używaj przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić adapter.

BAZA SAMOOCZYSZCZAJĄCA

Baza samooczyszczająca została zaprojektowana tak, aby utrzymać golarke w optymalnych warunkach higienicznych i funkcjonalnych. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi zapewnia, że golarka jest zawsze gotowa do użycia.

Automatyczne zamykanie pokrywy dolnej: Aby otworzyć bazę czyszczącą, naciśnij w dół, gdy pokrywa dolna jest zamknięta. Wtóż lub wyjmij filtr w razie potrzeby, a następnie ponownie naciśnij, aby zamknąć.

Wkładanie golarki: Umieść głowicę golarki skierowaną w dół w bazie czyszczącej, upewniając się, że punkty połączeniowe są prawidłowo wyrównane.

Aktywacja trybu czyszczenia: Po prawidłowym włożeniu do bazy samooczyszczającej naciśnij przycisk włączania, aby rozpocząć tryb czyszczenia. Wskaźnik czyszczenia zaświeci się podczas procesu.

Tryb automatycznego odprowadzania: Po około 2 minutach czyszczenia tryb odprowadzania aktywuje się automatycznie. Wskaźnik odprowadzania zaświeci się i pozostanie aktywny przez około 40 minut. Czas może się różnić w zależności od warunków otoczenia.

Suszenie: Po odprowadzeniu wody umieść golarkę w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapewnić jej całkowite wyschnięcie i utrzymanie w czystości.

Instalacja/Wymiana zbiornika z roztworem czyszczącym

1. Po otwarciu zbiornika roztwór czyszczący może z czasem stracić skuteczność z powodu parowania. Jeśli nie jest używany codziennie, zaleca się jego wymianę co około osiem tygodni. Częstotliwość wymiany zależy od częstotliwości i czasu użytkowania, a także od czynników takich jak naturalne parowanie płynu.
2. Umieść nowy zbiornik z roztworem czyszczącym na płaskiej i stabilnej powierzchni, upewniając się, że jest dobrze uszczelniony. Rys. 5
3. Przykryj górną część bezprzewodowej bazy czyszczącej jedną ręką, naciśnij w dół, aby ją otworzyć. Rys. 6
4. Po otwarciu ostrożnie umieść nowy zbiornik z roztworem czyszczącym w bazie, upewniając się, że jest dopasowany. Rys. 7
5. Naciśnij w dół na bezprzewodową bazę czyszczącą, aż zostanie zablokowana. Instalacja zbiornika czyszczącego jest zakończona. Rys. 8

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularne czyszczenie zapewnia lepsze rezultaty golenia.
 - Nigdy nie czyść, nie usuwaj ani nie wymieniaj jednostki golącej, gdy golarka jest włączona.
 - Nie naciskaj na ostony głowicy golącej.
 - Nie dotykaj głowic golących twardymi przedmiotami, ponieważ może to wgnieść lub uszkodzić precyzyjne, rowkowane ostony.
 - Nie używaj materiałów ściernych, zmywaków ani agresywnych płynów, takich jak benzyna czy aceton, do czyszczenia golarki.
-
1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed czyszczeniem.
 2. Wyczyść głowicę golącą za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.
 3. Optucz głowicę golącą pod bieżącą wodą. Nie używaj gorącej wody.
 4. Dokładnie osusz głowicę golącą przed ponownym zamontowaniem.

5. Wyczyść korpus urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj ściernych detergentów.
6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Czyszczenie golarki pod kranem

Rys. 9

Czyść golarkę po każdym użyciu, aby zapewnić optymalną wydajność.

Zawsze sprawdzaj, czy woda nie jest zbyt gorąca, aby uniknąć poparzenia rąk.

Nigdy nie susz jednostki golącej ręcznikiem ani chusteczką, ponieważ może to uszkodzić głowicę golącą.

Podczas płukania jednostki golącej woda może kapać z dolnej części golarki. To normalne.

1. Otwórz głowicę golarki i użyj specjalnej szczoteczki do czyszczenia, aby delikatnie usunąć włosy i pozostałości włókien.
2. Optucz głowicę golarki pod kranem. Podczas płukania woda może kapać z dolnej części golarki. To normalne.

Suszenie głowicy:

3. Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw głowicę golarki do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
4. Pozostaw do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Demontaż akumulatora

Rys. 10

Aby zdemontować akumulator z golarki, postępuj zgodnie z poniższymi krokami i zapoznaj się z załączonym rysunkiem:

1. Ostrożnie podważ dolną pokrywę (1), aż uwolni się z mocowań.
2. Następnie wyjmij głowicę golącą (2), delikatnie pociągając w górę.
3. Wykręć śruby (3) mocujące wspornik głowicy i wyjmij odpowiednią część.
4. Oddziel górną pokrywę (4), aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia.
5. Zdemonstuj obudowę zewnętrzną (5 i 6) ostrożnie rozdzielając obie połowki, aby nie uszkodzić zaczepów mocujących.
6. Wyjmij moduł wewnętrzny (7), w którym znajduje się akumulator.
7. Odłącz akumulator (8) od obwodu odłączając złącze lub, w razie potrzeby, odlutowując zaciski.
8. Wyjmij akumulator z komory.

Ważne:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone przed rozpoczęciem demontażu.
- Postępuj z akumulatorem ostrożnie i oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Rozładowany akumulator	Całkowicie naładuj golarkę.
	Luźne połączenie	Sprawdź połączenie z bazą ładującą.
Golarka źle goli.	Zużyte lub brudne ostrza	Wyczyść lub wymień ostrza.
	Niski poziom mocy	Zwiększ do odpowiedniego poziomu mocy.
Baza się nie włącza.	Baza nieprawidłowo podłączona do zasilania	Sprawdź połączenie i upewnij się, że jest dobrze podłączona.
Samooczyszczanie się nie uruchamia.	Pusty zbiornik na roztwór czyszczący	Wymień lub napełnij zbiornik na roztwór czyszczący.
	Golarka źle umieszczona	Upewnij się, że golarka jest prawidłowo umieszczona w bazie.
Golarka nie ładuje się w bazie.	Punkty styku nie są wyrównane	Upewnij się, że golarka jest prawidłowo umieszczona w bazie.
Wskaźnik czyszczenia się nie wyłącza.	Czyszczenie nie zostało prawidłowo zakończone	Uruchom ponownie proces czyszczenia i upewnij się, że zbiornik jest pełny.
Wyciek płynu	Zbiornik na roztwór nie jest prawidłowo uszczelniony	Sprawdź uszczelnienie zbiornika i upewnij się, że jest prawidłowo umieszczony.

6. DANE TECHNICZNE

Produkt: PrecisionCare Sapphire Premium
Numer referencyjny produktu: EU01_125048

Wejście: 5 V = 2 A, 4 W
Akumulator: Litowo-jonowy, 3,7 V, 1200 mAh
IPX7

Do ładowania akumulatora/baterii zaleca się użycie zasilacza o następujących parametrach:
Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 5 V $\Rightarrow$, 2 A

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię/akumulator należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje na temat krajowych programów recyklingu opakowań i ich oznakowania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektrycznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Niniejszym firma Cecotec Innovaciones oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne przepisy obowiązujących w Unii Europejskiej. Produkt ten został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z wymaganymi normami bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności można znaleźć pod następującym adresem internetowym: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obrázek 1

Břitva

1. Ochranný kryt
2. Holící hlava
3. Tlakově citlivé prstencové světlo
4. Vypínač a tlačítko pro nastavení rychlosti
5. Digitální displej
6. Tělo přístroje
7. Nabíjecí port typu C

Obrázek 2

Samočisticí základna

1. Základna s funkcí samočištění
2. Kontaktní body spojení
3. Dekorativní kroužek
4. Hlavní část
5. Vodní nádrž
6. Spodní kryt

Poznámka:

Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je dodáván v obalu, který jej chrání během přepravy. Vyjměte spotřebič z krabice. Originální krabici a další balící materiály můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození spotřebiče v případě jeho budoucí přepravy. Pokud chcete originální obal zlikvidovat, ujistěte se, že jste všechny položky řádně recyklovali.
- Ujistěte se prosím, že všechny díly a komponenty jsou součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některé chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.

Obsah krabice:

- Rotační holící strojek
- Samočisticí základna
- Nabíjecí kabel typu C
- Vodní nádrž

ČEŠTINA

- Nahrazení
- Tento návod k obsluze
- Neodstraňujte sériové číslo z produktu, abyste zachovali řádnou sledovatelnost vašeho zařízení v případě, že byste požádali o pomoc.

3. PROVOZ

Holicí strojek je navržen pro všestrannost a pohodlí. Jeho vyměnitelná hlavice se snadno otevírá, takže čištění je hračkou.

Tlačítko zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

- Když je zařízení vypnuté, krátkým stisknutím spínače se zapne a motor se rozběhne. Digitální displej zobrazuje aktuální procento nabití baterie a poslední provozní stav před vypnutím.
- Stisknutím spínače po dobu tří sekund se aktivuje režim rychlého a pomalého nastavení rychlosti, přičemž kontrolka  zobrazuje třetí úroveň, zatímco druhá a první úroveň se nezobrazují.
- Krátkým stisknutím spínače se holicí strojek vypne. Holicí strojek se vypne a pamatuje si aktuální provozní úroveň. Motor se zastaví. Digitální displej se okamžitě vypne. Přístroj si pamatuje poslední provozní stav před vypnutím.

Produkt je vybaven tlakovým senzorem, který mění barvu světla umístěného mezi hlavou a rukojetí. Když je zapnutý, svítí modře, ale při detekci nadměrného tlaku se rozsvítí červeně.

DIGITÁLNÍ OBRAZOVKA

Digitální displej nabízí jasný a strukturovaný pohled na všechny informace.

Obrázek 3

1. Zbývajících procento baterie
2. Indikátor dokončení samočištění na základně: Tato ikona se rozsvítí po dokončení samočištění základny.
3. Indikátor vysokého výkonu: Aktivuje se, když je holicí strojek na úrovni výkonu 3, což je maximum.
4. Indikátor cestovního zámku: Označuje, že je zařízení uzamčeno, aby se zabránilo náhodnému zapnutí.
5. Procento nabití baterie: Zobrazuje aktuální procento nabití baterie.
6. Indikátor samočištění a údržby: Tato ikona svítí, když se základna samočistí, a také signalizuje, že je třeba vyčistit čepele.

Stav nabíjení

Během nabíjení digitální displej zobrazuje sekvenci od 0 do 100.

Jakmile dosáhne 100 %, nabíjení je dokončeno.

Stav stahování

Po zapnutí zařízení se motor roztočí a rozsvítí se modré světlo.

Digitální displej zobrazuje zbývajících procento baterie, klesajících od 100 do 0.

Slabá baterie

Pokud stav baterie klesne pod 20 %, obrazovka bliká, aby uživatele upozornila, že je třeba ji brzy nabít.

Pod 10 % je blikání rychlejší.

Když dosáhne 0 %, zařízení přejde do ochranného režimu a nelze jej zapnout, dokud se nenabije.

Ikona čištění

Pokud během stahování ikona mytí bliká 5krát, je třeba vyčistit holicí hlavu.

Ikona cestovního zámku

- Indikuje stav blokování jízdy.
- Chcete-li zařízení uzamknout, stiskněte a podržte spínač déle než 3 sekundy; ikona zámku třikrát blikne.

Poznámka: Zařízení lze uzamknout pouze tehdy, je-li zcela vypnuté.

- Pro odemčení a zapnutí stiskněte a podržte spínač znovu po dobu 3 sekund.

Upozornění: Zařízení lze používat i během nabíjení.

Známky:

- Doba nabíjení je přibližně 90 minut.
- Doba používání rotačního holicího strojku je přibližně 90 minut.

POUŽITÍ HOLICÍHO STROJKU

- Z hygienických důvodů se doporučuje, aby holicí strojek používala výhradně jedna osoba.
- Pro dosažení nejlepších výsledků zastříhujte na suché pokožce.

Poznámka: Tento holicí strojek je voděodolný, takže je vhodný pro použití ve sprše a pro čištění pod tekoucí vodou.

Holení

Během prvních několika holení se nemusíte dočkat očekávaných výsledků a vaše pokožka se může dokonce mírně podráždit. To je normální. Vaše pokožka a vousy potřebují čas, aby si zvykly na nový holicí systém. Aby se vaše pokožka mohla na tento nový přístroj přizpůsobit, doporučujeme holit se pravidelně (alespoň 3krát týdně) a výhradně tímto přístrojem po dobu 3 týdnů.

1. Krátce stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení. Holicí strojek začne pracovat.
2. Indikační kroužek tlakového senzoru zůstane svítit modře.
3. Digitální displej bude neustále zobrazovat stav baterie a aktuální režim.
4. Při používání holicího strojeku jednoduše jemně tlačte. Pokud je tlak příliš silný, kroužek senzoru tlaku se rozsvítí nepřetržitě červeně; pokud je tlak normální, kroužek zůstane modře.
5. Pohybujte žiletkou pomalu v oblouku po obličejí a holte se. Lze ji použít pro mokré i suché holení (suché holení poskytuje lepší výsledky).

Tip: Pro dosažení nejlepších výsledků v oblasti pohodlí pokožky si vousy zastříhnete, pokud jste se neholili 3 dny nebo déle.

Suché holení

1. Zapněte holicí strojek.
2. Holicí hlavy krouživými pohyby pohybujte po pokožce, abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry. Obr. 4
3. Ujistěte se, že každá hlavice kartáčku je v plném kontaktu s pokožkou.
4. Pro hladké a pohodlné oholení jemně přitlačte.

Poznámka: Netlačte příliš silně, mohlo by dojít k podráždění kůže.

5. Po každém použití holicí strojek vypněte a vyčistěte jej.

Mokré holení

Pro pohodlnější holení můžete tento holicí strojek použít na mokrý obličej s pěnou nebo gelem na holení.

1. Naneste na pokožku trochu vody.
2. Naneste na pokožku pěnu nebo gel na holení.
3. Opláchněte holicí jednotku pod tekoucí vodou, aby hladce klouzala po pokožce.
4. Zapněte holicí strojek.
5. Holicí hlavy krouživými pohyby pohybujte po pokožce, abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry.

6. Ujistěte se, že každá hlavice kartáčku je v plném kontaktu s pokožkou.

7. Pro hladké a pohodlné oholení jemně přitlačte.

Poznámka: Netlačte příliš silně, mohlo by to způsobit podráždění pokožky. Holicí jednotku pravidelně oplachujte, aby i nadále hladce klouzala po pokožce.

8. Osušte si obličej.

9. Po každém použití holicí strojek vypněte a vyčistěte jej. Poznámka: Nezapomeňte z holicího strojeku vypláchnout veškerou holicí pěnu nebo gel.

Optimalizace životnosti dobíjecí baterie

1. Po úplném nabití baterie vyjměte adaptér ze zásuvky.
2. Nenechávejte adaptér zapojený do elektrické zásuvky déle než 24 hodin.
3. Dvakrát ročně baterii zcela vybijte tak, že necháte motor běžet, dokud se nezastaví. Poté baterii zcela nabijte.
4. Nejlepší okolní teplota pro nabíjení je mezi 15 °C a 35 °C.
5. Nepoužívejte adaptér delší dobu, mohlo by dojít k jeho poškození.

SAMOČISTICÍ ZÁKLADNA

Samočisticí základna je navržena tak, aby udržovala váš holicí strojek v optimálním hygienickém a provozním stavu. Díky automatizovanému procesu je zajištěno, že je holicí strojek vždy připraven k použití.

Automatické uzavření spodního krytu: Chcete-li otevřít čisticí základnu, zatlačte dolů, když je spodní kryt zavřený. V případě potřeby vložte nebo vyjměte filtr a poté jej znovu stiskněte pro zavření.

Vložení holicího strojeku: Vložte holicí hlavu lícem dolů do čisticí stanice a ujistěte se, že jsou připojovací body správně zarovnané.

Aktivace režimu čištění: Po správném vložení do samočisticí základny stiskněte tlačítko napájení pro spuštění režimu čištění. Během procesu se rozsvítí indikátor čištění.

Režim automatického vypouštění: Po přibližně 2 minutách čištění se režim vypouštění automaticky aktivuje. Kontrolka vypouštění se rozsvítí a zůstane aktivní přibližně 40 minut. Tato doba se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.

Sušení: Po okapání umístěte holicí strojek na dobře větrané místo, aby zcela vyschl a zůstal čistý.

Instalace/výměna zásobníku čisticího roztoku

1. Po otevření nádržky může čisticí roztok časem ztratit účinnost v důsledku odpařování. Pokud se nepoužívá denně, doporučuje se jej vyměnit přibližně každých osm týdnů. Četnost výměny závisí na četnosti a délce používání a je také ovlivněna faktory, jako je přirozené odpařování kapaliny.
2. Umístěte novou nádobu s čisticím roztokem na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že je řádně utěsněna. Obr. 5
3. Zakryjte horní část bezdrátové čisticí základny jednou rukou a poté ji zatlačením otevřete. Obr. 6
4. Po otevření opatrně vložte novou nádržku s čisticím roztokem do základny a ujistěte se, že správně zapadá. Obr. 7
5. Zatlačte na bezdrátovou čisticí základnu, dokud nezapadne na místo. Instalace čisticí nádoby je dokončena. Obr. 8

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelné čištění zajišťuje lepší výsledky holení.
- Nikdy nečistěte, nevýměňujte ani nevyměňujte holicí jednotku, když je holicí strojek zapnutý.
- Netlačte na kryty holicích hlav.
- Nedotýkejte se holicích hlav tvrdými předměty, mohlo by dojít k promáčknutí nebo poškození přesně drážkovaných ochranných krytů.
- K čištění holicího strojeku nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.

1. Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
2. Vyčistěte holicí hlavu dodaným čisticím kartáčkem.
3. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou. Nepoužívejte horkou vodu.
4. Před opětovným sestavením holicí hlavu důkladně osušte.
5. Tělo spotřebiče čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
6. Neponořujte zařízení do vody.

Omyjte holicí strojek pod tekoucí vodou.

Obr. 9

Pro optimální výkon holicí strojek po každém použití čistěte.

Vždy zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si nespálili ruce.

Holicí jednotku nikdy neosušujte ručníkem ani kapesníkem, mohlo by dojít k poškození holicích hlav.

Během oplachování holicí jednotky může ze spodní části holicího strojku kapat voda. To je normální.

1. Otevřete holicí hlavu a pomocí speciálního čistícího kartáčku jemně odstraňte všechny chloupky a nahromaděné zbytky vláken.
2. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou. Během oplachování může ze spodní části holicího strojku kapat voda. To je normální.

Sušení hlavy:

3. Opatrně setřepte přebytečnou vodu a nechte hlavici holicího strojku zcela vyschnout na vzduchu.
4. Před opětovným použitím nechte uschnout.

Vyjmutí baterie

Obr. 10

Chcete-li vyjmout baterii holicího strojku, postupujte podle následujících kroků a podívejte se na přiložený obrázek:

1. Sejměte spodní kryt (1) jeho opatrným vypáčením z úchytů.
2. Poté jemným tahem nahoru vyjměte holicí hlavu (2).
3. Odstraňte šrouby (3), které upevňují opěrku hlavy, a odstraňte odpovídající díl.
4. Odstraňte horní kryt (4) pro přístup k vnitřku zařízení.
5. Sejměte vnější kryt (5 a 6) a opatrně oddělte obě poloviny, abyste nepoškodili pojistné jazýčky.
6. Vyjměte vnitřní modul (7), ve kterém je umístěna baterie.
7. Odpojte baterii (8) od obvodu uvolněním konektoru nebo v případě potřeby odpájením svorek.
8. Vyjměte baterii z přihrádky.

Důležité:

- Před zahájením demontáže se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od sítě.
- S baterií zacházejte opatrně a zlikvidujte ji v autorizovaném recyklačním středisku.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Holicí strojek se nezapne.	Vybitá baterie.	Plně nabijte holicí strojek.
	Volné spojení.	Zkontrolujte připojení k nabíjecí základně.
Žiletka neřeže dobře.	Opotřebované nebo znečištěné čepele.	Vyčistěte nebo vyměňte nože.
	Nízká úroveň výkonu.	Zvyšte výkon na odpovídající úroveň.
Základna se nezapne.	Základna není správně připojena k napájení.	Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že je správně zapojeno.
Samočištění se nespustí	Vyprázdněte nádržku na čisticí roztok.	Vyměňte nebo doplňte zásobník čisticího roztoku.
	Holicí strojek je nesprávně umístěn.	Ujistěte se, že je holicí strojek správně umístěn na základně.
Holicí strojek se v základně nenabíjí	Nesprávně zarovnané kontaktní body.	Ujistěte se, že je holicí strojek správně umístěn na základně.
Indikátor čištění nezhasne	Čištění nebylo správně dokončeno.	Znovu spusťte proces čištění a ujistěte se, že je nádržka plná.
Úniky kapalin	Nádrž na roztok není správně utěsněna.	Zkontrolujte těsnění nádrže a ujistěte se, že je správně umístěno.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: PrecisionCare Sapphire Premium

Referenční číslo produktu: EU01_125048

Vstup: 5 V = 2 A, 4 W

Baterie: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh

IPX7

Pro nabití baterie se doporučuje použít adaptér s následujícími vlastnostmi:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V, 2 A

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/ nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku je nutné baterie vyjmout a odvézt na sběrné místo určené místními úřady.



Pro podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se měl spotřebitel obrátit na místní úřady.

Informace o národních systémech recyklace obalů a jejich označování naleznete na našich webových stránkách.

Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

8. ZÁRUKA A SAT

Společnost Cecotec bude koncovému uživateli nebo spotřebiteli odpovídat za jakýkoli nesoulad se smlouvou, který existuje v době dodání produktu, a to v souladu s podmínkami a lhůtami stanovenými platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.

Pokud zjistíte problém s produktem nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, ať už zcela nebo zčásti, reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen ani distribuován žádnými prostředky (elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo podobnými) bez předchozího písemného souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení platných předpisů Evropské unie. Tento výrobek byl navržen, vyroben a testován v souladu s požadovanými bezpečnostními a kvalitativními normami. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: [https://cecotec.es/es/information/declaration-of-](https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity)

conformity

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obrázek 1

Břitva

1. Ochranný kryt
2. Holící hlava
3. Tlakově citlivé prstencové světlo
4. Vypínač a tlačítko pro nastavení rychlosti
5. Digitální displej
6. Tělo přístroje
7. Nabíjecí port typu C

Obrázek 2

Samočisticí základna

1. Kendi kendini temizleyen taban
2. Kontaktní body spojení
3. Dekorativní kroužek
4. Hlavní část
5. Vodní nádrž
6. Spodní kryt

Poznámka:

Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je dodáván v obalu, který jej chrání během přepravy. Vyjměte spotřebič z krabice. Originální krabici a další balící materiály můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození spotřebiče v případě jeho budoucí přepravy. Pokud chcete originální obal zlikvidovat, ujistěte se, že jste všechny položky řádně recyklovali.
- Ujistěte se prosím, že všechny díly a komponenty jsou součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některé chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.

Obsah krabice:

- Rotační holicí strojek
- Samočisticí základna
- Nabíjecí kabel typu C
- Vodní nádrž

- Nahrazení
- Tento návod k obsluze
- Neodstraňujte sériové číslo z produktu, abyste zachovali řádnou sledovatelnost vašeho zařízení v případě, že byste požádali o pomoc.

3. PROVOZ

Holicí strojek je navržen pro všestrannost a pohodlí. Jeho vyměnitelná hlavice se snadno otevírá, takže čištění je hračkou.

Tlačítko zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

- Když je zařízení vypnuté, krátkým stisknutím spínače se zapne a motor se rozběhne. Digitální displej zobrazuje aktuální procento nabití baterie a poslední provozní stav před vypnutím.
- Stisknutím spínače po dobu tří sekund se aktivuje režim rychlého a pomalého nastavení rychlosti, přičemž kontrolka  zobrazuje třetí úroveň, zatímco druhá a první úroveň se nezobrazují.
- Krátkým stisknutím spínače se holicí strojek vypne. Holicí strojek se vypne a pamatuje si aktuální provozní úroveň. Motor se zastaví. Digitální displej se okamžitě vypne. Přístroj si pamatuje poslední provozní stav před vypnutím.

Produkt je vybaven tlakovým senzorem, který mění barvu světla umístěného mezi hlavou a rukojetí. Když je zapnutý, svítí modře, ale při detekci nadměrného tlaku se rozsvítí červeně.

DIGITÁLNÍ OBRAZOVKA

Digitální displej nabízí jasný a strukturovaný pohled na všechny informace.

Obrázek 3

1. Zbývající procento baterie
2. Indikátor dokončení samočištění na základně: Tato ikona se rozsvítí po dokončení samočištění základny.
3. Indikátor vysokého výkonu: Aktivuje se, když je holicí strojek na úrovni výkonu 3, což je maximum.
4. Indikátor cestovního zámku: Označuje, že je zařízení uzamčeno, aby se zabránilo náhodnému zapnutí.
5. Procento nabití baterie: Zobrazuje aktuální procento nabití baterie.
6. Indikátor samočištění a údržby: Tato ikona svítí, když se základna samočistí, a také signalizuje, že je třeba vyčistit čepele.

TÜRKÇE

Stav nabíjení

Během nabíjení digitální displej zobrazuje sekvenci od 0 do 100.

Jakmile dosáhne 100 %, nabíjení je dokončeno.

Stav stahování

Po zapnutí zařízení se motor roztočí a rozsvítí se modré světlo.

Digitální displej zobrazuje zbývajících procento baterie, klesajících od 100 do 0.

Slabá baterie

Pokud stav baterie klesne pod 20 %, obrazovka bliká, aby uživatele upozornila, že je třeba ji brzy nabít.

Pod 10 % je blikání rychlejší.

Když dosáhne 0 %, zařízení přejde do ochranného režimu a nelze jej zapnout, dokud se nenabije.

Ikona čištění

Pokud během stahování ikona mytí bliká 5krát, je třeba vyčistit holicí hlavu.

Ikona cestovního zámku

- Indikuje stav blokování jízdy.
- Chcete-li zařízení uzamknout, stiskněte a podržte spínač déle než 3 sekundy; ikona zámku třikrát blikne.

Poznámka: Zařízení lze uzamknout pouze tehdy, je-li zcela vypnuté.

- Pro odemčení a zapnutí stiskněte a podržte spínač znovu po dobu 3 sekund.

Upozornění: Zařízení lze používat i během nabíjení.

Známky:

- Doba nabíjení je přibližně 90 minut.
- Doba používání rotačního holicího strojku je přibližně 90 minut.

POUŽITÍ HOLICÍHO STROJKU

- Z hygienických důvodů se doporučuje, aby holicí strojek používala výhradně jedna osoba.
- Pro dosažení nejlepších výsledků zastříhujte na suché pokožce.

Poznámka: Tento holicí strojek je voděodolný, takže je vhodný pro použití ve sprše a pro čištění pod tekoucí vodou.

Holení

Během prvních několika holení se nemusíte dočkat očekávaných výsledků a vaše pokožka se může dokonce mírně podráždit. To je normální. Vaše pokožka a vousy potřebují čas, aby si zvykly na nový holicí systém. Aby se vaše pokožka mohla na tento nový přístroj přizpůsobit, doporučujeme holit se pravidelně (alespoň 3krát týdně) a výhradně tímto přístrojem po dobu 3 týdnů.

1. Krátce stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení. Holicí strojek začne pracovat.
2. Indikační kroužek tlakového senzoru zůstane svítit modře.
3. Digitální displej bude neustále zobrazovat stav baterie a aktuální režim.
4. Při používání holicího strojeku jednoduše jemně tlačte. Pokud je tlak příliš silný, kroužek senzoru tlaku se rozsvítí nepřetržitě červeně; pokud je tlak normální, kroužek zůstane modře.
5. Pohybujte žiletkou pomalu v oblouku po obličejí a holte se. Lze ji použít pro mokré i suché holení (suché holení poskytuje lepší výsledky).

Tip: Pro dosažení nejlepších výsledků v oblasti pohodlí pokožky si vousy zastříhnete, pokud jste se neholili 3 dny nebo déle.

Suché holení

1. Zapněte holicí strojek.
2. Holicí hlavy krouživými pohyby pohybujte po pokožce, abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry. Obr. 4
3. Ujistěte se, že každá hlavice kartáčku je v plném kontaktu s pokožkou.
4. Pro hladké a pohodlné oholení jemně přitlačte.

Poznámka: Netlačte příliš silně, mohlo by dojít k podráždění kůže.

5. Po každém použití holicí strojek vypněte a vyčistěte jej.

Mokré holení

Pro pohodlnější holení můžete tento holicí strojek použít na mokrý obličej s pěnou nebo gelem na holení.

1. Naneste na pokožku trochu vody.
2. Naneste na pokožku pěnu nebo gel na holení.
3. Opláchněte holicí jednotku pod tekoucí vodou, aby hladce klouzala po pokožce.
4. Zapněte holicí strojek.
5. Holicí hlavy krouživými pohyby pohybujte po pokožce, abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry.

TÜRKÇE

6. Ujistěte se, že každá hlavice kartáčku je v plném kontaktu s pokožkou.

7. Pro hladké a pohodlné oholení jemně přitlačte.

Poznámka: Netlačte příliš silně, mohlo by to způsobit podráždění pokožky. Holicí jednotku pravidelně oplachujte, aby i nadále hladce klouzala po pokožce.

8. Osušte si obličej.

9. Po každém použití holicí strojek vypněte a vyčistěte jej. Poznámka: Nezapomeňte z holicího strojeku vypláchnout veškerou holicí pěnu nebo gel.

Optimalizace životnosti dobíjecí baterie

1. Po úplném nabití baterie vyjměte adaptér ze zásuvky.
2. Nenechávejte adaptér zapojený do elektrické zásuvky déle než 24 hodin.
3. Dvakrát ročně baterii zcela vybijte tak, že necháte motor běžet, dokud se nezastaví. Poté baterii zcela nabijte.
4. Nejlepší okolní teplota pro nabíjení je mezi 15 °C a 35 °C.
5. Nepoužívejte adaptér delší dobu, mohlo by dojít k jeho poškození.

SAMOČISTICÍ ZÁKLADNA

Samočisticí základna je navržena tak, aby udržovala váš holicí strojek v optimálním hygienickém a provozním stavu. Díky automatizovanému procesu je zajištěno, že je holicí strojek vždy připraven k použití.

Automatické uzavření spodního krytu: Chcete-li otevřít čisticí základnu, zatlačte dolů, když je spodní kryt zavřený. V případě potřeby vložte nebo vyjměte filtr a poté jej znovu stiskněte pro zavření.

Vložení holicího strojeku: Vložte holicí hlavu lícem dolů do čisticí stanice a ujistěte se, že jsou připojovací body správně zarovnané.

Aktivace režimu čištění: Po správném vložení do samočisticí základny stiskněte tlačítko napájení pro spuštění režimu čištění. Během procesu se rozsvítí indikátor čištění.

Režim automatického vypouštění: Po přibližně 2 minutách čištění se režim vypouštění automaticky aktivuje. Kontrolka vypouštění se rozsvítí a zůstane aktivní přibližně 40 minut. Tato doba se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.

Sušení: Po okapání umístěte holicí strojek na dobře větrané místo, aby zcela vyschl a zůstal čistý.

Instalace/výměna zásobníku čisticího roztoku

- Po otevření nádržky může čisticí roztok časem ztratit účinnost v důsledku odpařování. Pokud se nepoužívá denně, doporučuje se jej vyměnit přibližně každých osm týdnů. Četnost výměny závisí na četnosti a délce používání a je také ovlivněna faktory, jako je přirozené odpařování kapaliny.
- Umístěte novou nádobu s čisticím roztokem na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že je řádně utěsněna. Obr. 5
- Zakryjte horní část bezdrátové čisticí základny jednou rukou a poté ji zatlačením otevřete. Obr. 6
- Po otevření opatrně vložte novou nádržku s čisticím roztokem do základny a ujistěte se, že správně zapadá. Obr. 7
- Zatlačte na bezdrátovou čisticí základnu, dokud nezapadne na místo. Instalace čisticí nádoby je dokončena. Obr. 8

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelné čištění zajišťuje lepší výsledky holení.
 - Nikdy nečistěte, nevýměňujte ani nevyměňujte holicí jednotku, když je holicí strojek zapnutý.
 - Netlačte na kryty holicích hlav.
 - Nedotýkejte se holicích hlav tvrdými předměty, mohlo by dojít k promáčknutí nebo poškození přesně drážkovaných ochranných krytů.
 - K čištění holicího strojeku nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.
- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
 - Vyčistěte holicí hlavu dodaným čisticím kartáčkem.
 - Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou. Nepoužívejte horkou vodu.
 - Před opětovným sestavením holicí hlavu důkladně osušte.
 - Tělo spotřebiče čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
 - Neponořujte zařízení do vody.

Omyjte holicí strojek pod tekoucí vodou.

Obr. 9

Pro optimální výkon holicího strojek po každém použití čistěte.

Vždy zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si nespálili ruce.

Holicí jednotku nikdy neosušte ručníkem ani kapesníkem, mohlo by dojít k poškození holicích hlav.

TÜRKÇE

Během oplachování holicí jednotky může ze spodní části holicího strojku kapat voda. To je normální.

1. Otevřete holicí hlavu a pomocí speciálního čistícího kartáčku jemně odstraňte všechny chloupky a nahromaděné zbytky vláken.
2. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou. Během oplachování může ze spodní části holicího strojku kapat voda. To je normální.

Sušení hlavy:

3. Opatrně setřepte přebytečnou vodu a nechte hlavici holicího strojku zcela vyschnout na vzduchu.
4. Před opětovným použitím nechte uschnout.

Vyjmutí baterie

Obr. 10

Chcete-li vyjmout baterii holicího strojku, postupujte podle následujících kroků a podívejte se na přiložený obrázek:

1. Sejměte spodní kryt (1) jeho opatrným vypáčením z úchytů.
2. Poté jemným tahem nahoru vyjměte holicí hlavu (2).
3. Odstraňte šrouby (3), které upevňují opěrku hlavy, a odstraňte odpovídající díl.
4. Odstraňte horní kryt (4) pro přístup k vnitřku zařízení.
5. Sejměte vnější kryt (5 a 6) a opatrně oddělte obě poloviny, abyste nepoškodili pojistné jazýčky.
6. Vyjměte vnitřní modul (7), ve kterém je umístěna baterie.
7. Odpojte baterii (8) od obvodu uvolněním konektoru nebo v případě potřeby odpájením svorek.
8. Vyjměte baterii z přihrádky.

Důležité:

- Před zahájením demontáže se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od sítě.
- S baterií zacházejte opatrně a zlikvidujte ji v autorizovaném recyklačním středisku.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Holicí strojek se nezapne.	Vybitá baterie.	Plně nabijte holicí strojek.
	Volné spojení.	Zkontrolujte připojení k nabíjecí základně.
Žiletka neřeže dobře.	Opotřebované nebo znečištěné čepele.	Vyčistěte nebo vyměňte nože.
	Nízká úroveň výkonu.	Zvyšte výkon na odpovídající úroveň.
Základna se nezapne.	Základna není správně připojena k napájení.	Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že je správně zapojeno.
Samočištění se nespustí	Vyprázdněte nádržku na čisticí roztok.	Vyměňte nebo doplňte zásobník čisticího roztoku.
	Holicí strojek je nesprávně umístěn.	Ujistěte se, že je holicí strojek správně umístěn na základně.
Holicí strojek se v základně nenabíjí	Nesprávně zarovnané kontaktní body.	Ujistěte se, že je holicí strojek správně umístěn na základně.
Indikátor čištění nezhasne	Čištění nebylo správně dokončeno.	Znovu spusťte proces čištění a ujistěte se, že je nádržka plná.
Úniky kapalin	Nádrž na roztok není správně utěsněna.	Zkontrolujte těsnění nádrže a ujistěte se, že je správně umístěno.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: PrecisionCare Sapphire Premium
Referenční číslo produktu: EU01_125048

Vstup: 5 V = 2 A, 4 W
Baterie: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh
IPX7

TÜRKÇE

Pro nabití baterie se doporučuje použít adaptér s následujícími vlastnostmi:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 2 A

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/ nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku je nutné baterie vyjmout a odvézt na sběrné místo určené místními úřady.



Pro podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se měl spotřebitel obrátit na místní úřady.

Informace o národních systémech recyklace obalů a jejich označování naleznete na našich webových stránkách.

Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

8. ZÁRUKA A SAT

Společnost Cecotec bude koncovému uživateli nebo spotřebiteli odpovídat za jakýkoli nesoulad se smlouvou, který existuje v době dodání produktu, a to v souladu s podmínkami a lhůtami stanovenými platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.

Pokud zjistíte problém s produktem nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, ať už zcela nebo zčásti, reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen ani distribuován žádnými prostředky (elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo podobnými) bez předchozího písemného souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



Cecotec Innovaciones, işbu belge ile bu ürünün Avrupa Birliği'nde geçerli olan yönetmeliklerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün, gerekli güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki web adresinde bulunabilir: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

Ξυράφι

1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Κεφαλή ξυρίσματος
3. Δακτύλιος ευαίσθητος στην πίεση
4. Διακόπτης on/off και κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
5. Ψηφιακή οθόνη
6. Σώμα της συσκευής
7. Θύρα φόρτισης τύπου C

Σχήμα 2

Αυτοκαθαριζόμενη βάση

1. Βάση αυτοκαθαρισμού
2. Σημεία επαφής σύνδεσης
3. Διακοσμητικό δαχτυλίδι
4. Κύριο σώμα
5. Δεξαμενή νερού
6. Κάτω κάλυμμα

Σημείωμα:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή σε περίπτωση που χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα αντικείμενα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Περιστροφική ξυριστική μηχανή
- Αυτοκαθαριζόμενη βάση

- Καλώδιο φόρτισης τύπου C
- Δεξαμενή νερού
- Αντικατάσταση
- Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν, προκειμένου να διατηρήσετε την ορθή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση που ζητήσετε βοήθεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για ευελιξία και ευκολία. Η εναλλάξιμη κεφαλή της ανοίγει εύκολα, κάνοντας τον καθαρισμό παιχνιδάκι.

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ρύθμιση ταχύτητας

- Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ένα σύντομο πάτημα του διακόπτη την ενεργοποιεί και ο κινητήρας αρχίζει να λειτουργεί. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει το τρέχον ποσοστό μπαταρίας και την τελευταία κατάσταση λειτουργίας πριν από την απενεργοποίηση.
- Πατώντας το διακόπτη για τρία δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης γρήγορης και αργής ταχύτητας, με την ενδεικτική λυχνία  να δείχνει το τρίτο επίπεδο, ενώ το δεύτερο και το πρώτο επίπεδο δεν εμφανίζουν καμία ένδειξη.
- Ένα σύντομο πάτημα του διακόπτη απενεργοποιεί την ξυριστική μηχανή. Η ξυριστική μηχανή απενεργοποιείται και θυμάται το τρέχον επίπεδο λειτουργίας. Ο κινητήρας σταματά. Η ψηφιακή οθόνη απενεργοποιείται αμέσως. Η συσκευή θυμάται την τελευταία κατάσταση λειτουργίας πριν από την απενεργοποίηση.

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα πίεσης που αλλάζει το χρώμα του φωτός που βρίσκεται ανάμεσα στην κεφαλή και τη λαβή. Όσο είναι αναμμένο, αυτό το φως είναι μπλε, αλλά γίνεται κόκκινο όταν ανιχνεύει υπερβολική πίεση.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η ψηφιακή οθόνη προσφέρει μια σαφή και δομημένη εικόνα όλων των πληροφοριών.

Σχήμα 3

1. Ποσοστό υπολειπόμενης μπαταρίας
2. Ένδειξη ολοκλήρωσης αυτοκαθαρισμού στη βάση: Αυτό το εικονίδιο ανάβει όταν ολοκληρωθεί ο αυτοκαθαρισμός στη βάση.
3. Ένδειξη υψηλής ισχύος: Ενεργοποιείται όταν η ξυριστική μηχανή βρίσκεται στο επίπεδο ισχύος 3, το οποίο είναι το μέγιστο.

4. Ένδειξη κλειδώματος ταξιδιού: Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι κλειδωμένη για την αποτροπή τυχαίων ενεργοποιήσεων.
5. Ποσοστό φόρτισης μπαταρίας: Εμφανίζει το τρέχον ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας.
6. Ένδειξη αυτοκαθαρισμού και συντήρησης: Αυτό το εικονίδιο ανάβει όσο η βάση αυτοκαθαρίζεται και επίσης για να υποδείξει ότι οι λεπίδες χρειάζονται καθαρίσμα.

Κατάσταση φόρτισης

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει μια ακολουθία από 0 έως 100. Όταν φτάσει στο 100%, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Κατάσταση λήψης

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο κινητήρας αρχίζει να λειτουργεί και ανάβει η μπλε λυχνία.

Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει το ποσοστό της υπολειπόμενης μπαταρίας, μειώνοντας την τιμή από 100 σε 0.

Κατάσταση χαμηλής μπαταρίας

Εάν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%, η οθόνη αναβοσβήνει για να ειδοποιήσει τον χρήστη ότι χρειάζεται σύντομα φόρτιση.

Κάτω από το 10%, το αναβοσβήσιμο είναι πιο γρήγορο.

Όταν φτάσει στο 0%, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι να φορτιστεί.

Εικονίδιο καθαρισμού

Κατά τη διάρκεια της λήψης, εάν το εικονίδιο πλύσης αναβοσβήνει για 5 κύκλους, η κεφαλή ξυρίσματος χρειάζεται καθαρίσμα.

Εικονίδιο κλειδαριάς ταξιδιού

- Υποδεικνύει την κατάσταση του μπλοκαρίσματος ταξιδιού.
- Για να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο κλειδώματος θα αναβοσβήσει τρεις φορές.

Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να κλειδωθεί μόνο όταν είναι εντελώς απενεργοποιημένη.

- Για να ξεκλειδώσετε και να ενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά παρατεταμένα τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

Βαθμοί:

- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 90 λεπτά.

- Ο χρόνος χρήσης της περιστροφικής ξυριστικής μηχανής είναι περίπου 90 λεπτά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ

- Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η χρήση του ξυραφιού αποκλειστικά από ένα άτομο.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, τριμάρετε σε στεγνό δέρμα.

Σημείωση: Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι ανθεκτική στο νερό, καθιστώντας την κατάλληλη για χρήση στο ντους και για καθάρισμα με τρεχούμενο νερό.

Ξύρισμα

Κατά τα πρώτα ξυρίσματα, ενδέχεται να μην έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το δέρμα σας μπορεί ακόμη και να ερεθιστεί ελαφρώς. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το δέρμα και η γενειάδα σας χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε νέο σύστημα ξυρίσματος. Για να μπορέσει το δέρμα σας να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συσκευή, συνιστούμε να ξυρίζετε τακτικά (τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) και αποκλειστικά με αυτήν τη συσκευή για μια περίοδο 3 εβδομάδων.

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ξυριστική μηχανή θα αρχίσει να λειτουργεί.
2. Ο δακτύλιος ένδειξης του αισθητήρα πίεσης θα παραμείνει αναμμένος με μπλε χρώμα.
3. Η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζει συνεχώς τη στάθμη της μπαταρίας και την τρέχουσα λειτουργία.
4. Όταν χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή, απλώς ασκήστε απαλή πίεση. Εάν η πίεση είναι πολύ δυνατή, ο δακτύλιος του αισθητήρα πίεσης θα ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα. Εάν η πίεση είναι κανονική, ο δακτύλιος θα παραμείνει μπλε.
5. Μετακινήστε το ξυράφι αργά σε σχήμα τόξου κατά μήκος του προσώπου σας για να ξυριστείτε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για υγρό όσο και για στεγνό ξύρισμα (το στεγνό ξύρισμα παρέχει καλύτερα αποτελέσματα).

Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα στην άνεση του δέρματος, κόψτε τα γένια σας αν δεν έχετε ξυριστεί για 3 ημέρες ή περισσότερο.

Ξηρός κόμπος

1. Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.
2. Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις για να πιάσετε όλες τις τρίχες που φυτρώνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Εικ. 4
3. Βεβαιωθείτε ότι κάθε κεφαλή βούρτσας βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα.
4. Εφαρμόστε απαλή πίεση για ένα βαθύ και άνετο ξύρισμα.

Σημείωση: Μην πιέζετε πολύ δυνατά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

5. Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή και καθαρίστε την μετά από κάθε χρήση.

Ξύρισμα με υγρό

Για πιο άνετο ξύρισμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ξυράφι σε βρεγμένο πρόσωπο με αφρό ξυρίσματος ή τζελ.

1. Εφαρμόστε λίγο νερό στο δέρμα σας.
2. Εφαρμόστε αφρό ξυρίσματος ή τζελ στο δέρμα σας.
3. Ξεπλύνετε τη μονάδα ξυρίσματος κάτω από τη βρύση για να βεβαιωθείτε ότι γλιστράει ομαλά πάνω στο δέρμα σας.
4. Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή.
5. Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις για να πιάσετε όλες τις τρίχες που φυτρώνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
6. Βεβαιωθείτε ότι κάθε κεφαλή βούρτσας βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα.
7. Εφαρμόστε απαλή πίεση για ένα βαθύ και άνετο ξύρισμα.

Σημείωση: Μην πιέζετε πολύ δυνατά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Ξεπλένετε τακτικά τη μονάδα ξυρίσματος για να διασφαλίσετε ότι συνεχίζει να γλιστράει ομαλά πάνω στο δέρμα σας.

8. Στεγνώστε το πρόσωπό σας.
9. Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή και καθαρίστε την μετά από κάθε χρήση.
Σημείωση: Φροντίστε να ξεπλύνετε όλο τον αφρό ή το τζελ ξυρίσματος από την ξυριστική μηχανή.

Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
2. Μην αφήνετε τον προσαρμογέα συνδεδεμένο στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
3. Αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία δύο φορές το χρόνο αφήνοντας τον κινητήρα να λειτουργεί μέχρι να σταματήσει. Στη συνέχεια, επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία.
4. Η καλύτερη θερμοκρασία περιβάλλοντος για φόρτιση είναι μεταξύ 15°C και 35°C.
5. Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον προσαρμογέα.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

Η αυτοκαθαριζόμενη βάση έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την ξυριστική σας μηχανή σε βέλτιστη υγιεινή και λειτουργική κατάσταση. Μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, διασφαλίζει ότι η ξυριστική μηχανή είναι πάντα έτοιμη για χρήση.

Αυτόματο κλείσιμο κάτω καλύμματος : Για να ανοίξετε τη βάση καθαρισμού, πιέστε προς τα κάτω όταν το κάτω κάλυμμα είναι κλειστό. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε το φίλτρο όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά για να κλείσει.

Τοποθέτηση ξυριστικής μηχανής : Τοποθετήστε την κεφαλή ξυρίσματος με την όψη προς τα κάτω στον σταθμό καθαρισμού, φροντίζοντας τα σημεία σύνδεσης να είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού : Μόλις τοποθετηθεί σωστά στη βάση αυτοκαθαρισμού, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η λειτουργία καθαρισμού. Η ένδειξη καθαρισμού θα ανάψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Λειτουργία Αυτόματης Αποστράγγισης : Μετά από περίπου 2 λεπτά καθαρισμού, η λειτουργία αποστράγγισης ενεργοποιείται αυτόματα. Η ένδειξη αποστράγγισης θα ανάψει και θα παραμείνει ενεργή για περίπου 40 λεπτά. Αυτός ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στέγνωμα : Αφού στραγγίξετε, τοποθετήστε το ξυράφι σε καλά αεριζόμενο χώρο για να βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει εντελώς και ότι θα παραμείνει καθαρό.

Εγκατάσταση/Αντικατάσταση της δεξαμενής διαλύματος καθαρισμού

1. Μόλις ανοιχτεί η δεξαμενή, το διάλυμα καθαρισμού ενδέχεται να χάσει την αποτελεσματικότητά του με την πάροδο του χρόνου λόγω εξάτμισης. Εάν δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, συνιστάται να το αντικαθιστάτε περίπου κάθε οκτώ εβδομάδες. Η συχνότητα αντικατάστασης εξαρτάται από τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης και επηρεάζεται επίσης από παράγοντες όπως η φυσική εξάτμιση του υγρού.
2. Τοποθετήστε το νέο δοχείο διαλύματος καθαρισμού σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, διασφαλίζοντας ότι είναι σωστά σφραγισμένο. Εικ. 5
3. Καλύψτε το πάνω μέρος της ασύρματης βάσης καθαρισμού με το ένα χέρι και, στη συνέχεια, πιέστε την προς τα κάτω για να την ανοίξετε. Εικ. 6
4. Μετά το άνοιγμα, τοποθετήστε προσεκτικά τη νέα δεξαμενή διαλύματος καθαρισμού στη βάση, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζει σωστά. Εικ. 7
5. Πιέστε προς τα κάτω την ασύρματη βάση καθαρισμού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Η εγκατάσταση του κάδου καθαρισμού ολοκληρώθηκε. Εικ. 8

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα ξυρίσματος.
- Ποτέ μην καθαρίζετε, αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος ενώ η ξυριστική μηχανή είναι ενεργοποιημένη.

- Μην ασκείτε πίεση στα προστατευτικά της κεφαλής ξυρίσματος.
 - Μην αγγίζετε τις ξυριστικές κεφαλές με σκληρά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βαθύλωμα ή ζημιά στα προστατευτικά με αυλακώσεις ακριβείας.
 - Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, σφουγγάρια καθαρισμού ή σκληρά υγρά όπως βενζίνη ή ασετόν για να καθαρίσετε το ξυράφι.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
 2. Καθαρίστε την κεφαλή ξυρίσματος με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού.
 3. Ξεπλύνετε την κεφαλή ξυρίσματος με τρεχούμενο νερό. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.
 4. Στεγνώστε καλά την κεφαλή ξυρίσματος πριν την επανασυναρμολογήσετε.
 5. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.
 6. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Καθαρίστε το ξυράφι κάτω από τη βρύση.

Σχήμα 9

Καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση για βέλτιστη απόδοση.

Πάντα να ελέγχετε αν το νερό είναι πολύ ζεστό για να μην κάψετε τα χέρια σας.

Ποτέ μην στεγνώνετε τη μονάδα ξυρίσματος με πετσέτα ή χαρτομάντιλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις κεφαλές ξυρίσματος.

Κατά το ξέπλυμα της μονάδας ξυρίσματος, ενδέχεται να στάξει νερό από το κάτω μέρος της ξυριστικής μηχανής. Αυτό είναι φυσιολογικό.

1. Ανοίξτε την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής και χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα καθαρισμού για να βουρτσίσετε απαλά τυχόν τρίχες και υπολείμματα αποθηκευμένων ινών.
2. Ξεπλύνετε την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής με τρεχούμενο νερό. Κατά το ξέπλυμα, ενδέχεται να στάξει νερό από το κάτω μέρος της ξυριστικής μηχανής. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Στέγνωμα κεφαλής:

3. Τινάζτε προσεκτικά την περίσσεια νερού και αφήστε την κεφαλή του ξυραφιού να στεγνώσει εντελώς στον αέρα.
4. Αφήστε το να στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αφαίρεση μπαταρίας

Σχήμα 10

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία της ξυριστικής μηχανής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και ανατρέξτε στο συνημμένο σχήμα:

1. Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα (1) ξεσφηνώνοντάς το προσεκτικά από τις αγκύρες του.
2. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος (2) τραβώντας την απαλά προς τα πάνω.
3. Αφαιρέστε τις βίδες (3) που ασφαλίζουν το στήριγμα κεφαλής και αφαιρέστε το αντίστοιχο εξάρτημα.
4. Ξεχωρίστε το επάνω κάλυμμα (4) για να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.
5. Αφαιρέστε το εξωτερικό περίβλημα (5 και 6), διαχωρίζοντας προσεκτικά τα δύο μισά, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στις γλωττίδες συγκράτησης.
6. Αφαιρέστε την εσωτερική μονάδα (7) όπου βρίσκεται η μπαταρία.
7. Αποσυνδέστε την μπαταρία (8) από το κύκλωμα χαλαρώνοντας τον σύνδεσμο ή, εάν είναι απαραίτητο, αποκολλώντας τους ακροδέκτες.
8. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη.

Σπουδαίος:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση.
- Χειριστείτε την μπαταρία με προσοχή και απορρίψτε την σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο ανακύκλωσης.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή Λύση
Η ξυριστική μηχανή δεν ενεργοποιείται.	Μπαταρία νεκρή.	Φορτίστε πλήρως την ξυριστική μηχανή.
	Χαλαρή σύνδεση.	Ελέγξτε τη σύνδεση με τη βάση φόρτισης.
Το ξυράφι δεν κόβει καλά.	Φθαρμένες ή βρώμικες λεπίδες.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τις λεπίδες.
	Χαμηλό επίπεδο ισχύος.	Αυξήστε την ισχύ στο κατάλληλο επίπεδο.
Η βάση δεν ανάβει.	Η βάση δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε τη σύνδεση και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη.
Ο αυτοκαθαρισμός δεν ξεκινά	Αδειάστε τη δεξαμενή διαλύματος καθαρισμού.	Αντικαταστήστε ή ξαναγεμίστε τη δεξαμενή διαλύματος καθαρισμού.
	Λανθασμένη τοποθέτηση ξυραφιού.	Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση.

Η ξυριστική μηχανή δεν φορτίζει στη βάση	Λανθασμένα ευθυγραμμισμένα σημεία επαφής.	Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση.
Η ένδειξη καθαρισμού δεν σβήνει	Ο καθαρισμός δεν ολοκληρώθηκε σωστά.	Επανεκκινήστε τη διαδικασία καθαρισμού και βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη.
Διαρροές υγρών	Η δεξαμενή διαλύματος δεν είναι σωστά σφραγισμένη.	Ελέγξτε τη στεγανοποίηση της δεξαμενής και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: PrecisionCare Sapphire Premium

Κωδικός προϊόντος: EU01_125048

Είσοδος: 5 V = 2 A, 4 W

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3.7V, 2200mAh

IPX7

Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση προσαρμογέα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz

Έξοδος: 5 V = , 2 A

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να το παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.



Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο απόρριψης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού ή/και των αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και τη σήμανσή τους στον ιστότοπό μας.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα απαντήσει στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec καλώντας στο +34 96 321 07 28.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάδοση ή η διανομή του περιεχομένου αυτής της έκδοσης, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφητικό ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, SL.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ



Με την παρούσα, η Cecotec Innovaciones δηλώνει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PECES I COMPONENTS

Figura 1

Afeitadora

1. Coberta protectora
2. Capçal d'afaitat
3. Anell de llum sensible a la pressió
4. Interruptor d'encesa/apagada i botó d'ajust de velocitat
5. Pantalla digital
6. Cos de l'aparell
7. Port de càrrega tipus C

Figura 2

Base d'autoneteja

1. Base d'autoneteja
2. Punts de contacte de connexió
3. Anell decoratiu
4. Cos principal
5. Dipòsit d'aigua
6. Coberta inferior

Nota:

Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport. Traieu l'aparell de la caixa. Podeu desmarcar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l'aparell si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.
- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en faltés algun o no estiguessin en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei d'Atenció Tècnica oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa:

- Afeitadora rotativa
- Base d'autoneteja

- Cable de càrrega tipus C
 - Dipòsit d'aigua
 - Recanvi
 - Aquest manual d'instruccions
- No traieu el número de sèrie del producte, per poder mantenir una correcta traçabilitat del vostre equip en cas de sol·licitar assistència.

3. FUNCIONAMENT

L'afaitadora està dissenyada per oferir versatilitat i comoditat. El capçal intercanviable s'obre fàcilment, facilitant la neteja.

Botó d'encesa/apagada i ajustament de velocitat

- Quan l'aparell està apagat, una pulsació breu de l'interruptor l'encén i el motor comença a funcionar. La pantalla digital mostra el percentatge actual de la bateria i el darrer estat de funcionament abans d'apagar-se.
- Quan premeu l'interruptor durant tres segons, s'activa el mode d'ajust de velocitat ràpida i lenta, amb la llum indicadora  mostrant el tercer nivell, mentre que el segon i primer nivell no mostren cap indicador.
- Una pulsació breu de l'interruptor apaga l'afaitadora. L'afaitadora s'apaga i es recorda el nivell de funcionament actual. El motor deixa de funcionar. La pantalla digital s'apaga immediatament. El dispositiu recorda l'últim estat de funcionament abans d'apagar-lo.

El producte està equipat amb un sensor de pressió que canvia el color de la llum situada entre el capçal i el mànec. Mentre està encès, aquesta llum és blava, però es torna vermella en detectar un excés de pressió.

PANTALLA DIGITAL

La pantalla digital ofereix una visualització clara i estructurada de tota la informació.

Figura 3

1. Percentatge de bateria restant
2. Indicador de finalització d'autoneteja a la base: Aquesta icona s'il·lumina quan l'autoneteja a la base ha finalitzat.
3. Indicador d'alta potència: S'activa quan l'afaitadora és al nivell 3 de potència, que és el màxim.
4. Indicador de bloqueig de viatge: Indica que el dispositiu està bloquejat per evitar encensos accidentals.

CATALÀ

5. Percentatge de càrrega de la bateria: Mostra el percentatge actual de càrrega de la bateria.
6. Indicador d'autoneteja i Manteniment: Aquesta icona s'illumina mentre es realitza l'autoneteja a la base i també per assenyalar que cal netejar les fulles.

Estat de càrrega

Durant la càrrega, la pantalla digital mostra una seqüència de 0 a 100.

Quan arriba al 100%, la càrrega és completa.

Estat de descàrrega

En engegar el dispositiu, el motor comença a funcionar i la llum blava s'activa.

La pantalla digital mostra el percentatge de bateria restant, decreixent de 100 a 0.

Estat de bateria baixa

Si la bateria cau per sota del 20%, la pantalla parpelleja per alertar l'usuari que ha de carregar aviat.

Per sota del 10%, el parpelleig és més ràpid.

En arribar a 0%, el dispositiu entra en mode de protecció i no es pot encendre fins que es carregui.

Icona de neteja

Durant la descàrrega, si la icona de rentat parpelleja per 5 cicles, cal netejar el capçal de l'afaitadora.

Icona de bloqueig de viatge

- Indica l'estat de bloqueig de viatges.
- Per bloquejar el dispositiu, mantingueu premut l'interruptor durant més de 3 segons; la icona de bloqueig parpellejarà tres vegades.

Nota: El dispositiu només es pot bloquejar quan està completament apagat.

- Per desbloquejar i engegar, mantingueu pressionat l'interruptor novament per 3 segons.

Avís: El dispositiu es pot utilitzar mentre es carrega.

Notes:

- El temps de càrrega és aproximadament de 90 minuts.
- El temps d'ús de l'afaitadora rotativa és de 90 minuts.

ÚS DE L'AFEITADORA

- Per motius d'higiene, es recomana que l'afaitadora sigui utilitzada exclusivament per una persona.

- Per obtenir millors resultats, realitzeu la retallada amb la pell seca.

Nota: Aquesta afaitadora és resistent a l'aigua, la qual cosa la fa adequada per al seu ús a la dutxa i per a la neteja sota l'aixeta.

Afaitat

Durant els primers afaitats, és possible que no obtingui el resultat esperat i la seva pell fins i tot podria irritar lleugerament. Això és normal. La pell i la barba necessiten temps per adaptar-se a qualsevol nou sistema d'afaitat. Per permetre que la pell s'adapti a aquest nou dispositiu, us recomanem afaitar regularment (almenys 3 vegades per setmana) i exclusivament amb aquest aparell durant un període de 3 setmanes.

1. Premeu breument el botó d'encesa per activar el dispositiu. L'afaitadora començarà a funcionar.
2. L'anell indicador del sensor de pressió romandrà il·luminat en blau.
3. La pantalla digital mostrarà constantment el nivell de bateria i el mode actual.
4. Quan utilitzeu l'afaitadora, apliqueu simplement una pressió suau. Si la pressió és massa forta, l'anell del sensor de pressió s'il·luminarà en vermell contínuament; si la pressió és normal, l'anell es mantindrà blau.
5. Moveu l'afaitadora lentament i en un patró d'arc per la cara per afaitar-se. Es pot utilitzar tant per a afaitar en sec com en humit (l'afaitat en sec ofereix millors resultats).

Consell: Per obtenir els millors resultats en la comoditat de la pell, retalleu la barba si no s'ha afaitat durant 3 dies o més.

Afaitat en sec

1. Enceneu l'afaitadora.
2. Moveu els capçals d'afaitat sobre la pell amb moviments circulars per atrapar tots els borrissols que creixen en diferents direccions. Fig. 4
3. Assegureu-vos que cada capçal estigui en ple contacte amb la pell.
4. Apliqueu una pressió suau per a un afaitat proper i còmode.

Nota: No premeu massa fort, ja que això pot causar irritació a la pell.

5. Apagueu l'afaitadora i netegeu-la després de cada ús.

Afaitat humit

Per a una afaitat més còmode, podeu utilitzar aquesta afaitadora a la cara mullada amb escuma o gel d'afaitar.

CATALÀ

1. Apliqueu una mica d'aigua a la seva pell.
2. Apliqueu espuma o gel d'afaitar a la pell.
3. Esbandiu la unitat d'afaitat sota l'aixeta per assegurar que llisqui suaument sobre la pell.
4. Enceneu l'afaitadora.
5. Moveu els capçals d'afaitat sobre la pell en moviments circulars per atrapar tots els borrisols que creixen en diferents direccions.
6. Assegureu-vos que cada capçal estigui en ple contacte amb la pell.
7. Apliqueu una pressió suau per a un afaitat proper i còmode.

Nota: No premeu massa fort, ja que això pot causar irritació a la pell. Esbandiu la unitat d'afaitada regularment per assegurar que seguiu lliscant suaument sobre la pell.

8. Assequeu la cara.
9. Apagueu l'afaitadora i netegeu-la després de cada ús. Nota: Assegureu-vos d'esbandir tota l'escuma o gel de l'afaitadora.

Optimització de la vida útil de la bateria recarregable

1. Traieu l'adaptador de la presa de corrent quan la bateria estigui completament carregada.
2. No deixeu l'adaptador endollat a la presa de corrent per més de 24 hores.
3. Descarregueu completament la bateria dues vegades a l'any deixant que el motor funcioni fins que s'aturi. Després recarregueu completament la bateria.
4. La millor temperatura ambiental per a la càrrega és entre 15°C i 35°C.
5. No operi per un temps prolongat, ja que podria fer malbé l'adaptador.

BASE D'AUTONETEGA

La base d'autoneteja està dissenyada per mantenir la vostra afaitadora en òptimes condicions d'higiene i funcionament. A través d'un procés automatitzat, s'assegura que l'afaitadora estigui sempre a punt per utilitzar-lo.

Tancament automàtic de la coberta inferior: Per obrir la base de neteja, premeu cap avall quan la coberta inferior estigui tancada. Inserir o traieu el filtre segons sigui necessari, després premeu novament per tancar.

Inserció de l'Afaitadora: Col·loqueu el capçal de l'afaitadora cap avall a l'estació de neteja, assegurant-vos que els punts de connexió estiguin alineats correctament.

Activació del Mode de Neteja: Un cop inserida correctament a la base d'autoneteja, premeu el botó d'encesa per iniciar el mode de neteja. L'indicador de neteja s'illuminarà durant el procés.

Mode de Drenatge Automàtic: Després d'aproximadament 2 minuts de neteja, el mode de drenatge s'activa automàticament. L'indicador de drenatge s'encendrà i romandrà actiu durant uns 40 minuts. El temps pot variar segons condicions ambientals.

Assecat: Després del drenatge, col·loqueu l'afaitadora en un lloc ben ventilat per assegurar que s'assequi completament i es mantingui neta.

Instal·lació/Reemplaçament del dipòsit de solució de neteja

1. Un cop obert el dipòsit, la solució de neteja pot perdre eficàcia amb el temps degut a l'evaporació. Si no es fa servir diàriament, es recomana reemplaçar-lo aproximadament cada vuit setmanes. La freqüència de reemplaçament depèn de la freqüència i la durada d'ús, i també està influenciada per factors com l'evaporació natural del líquid.
2. Col·loqueu el nou dipòsit de solució de neteja en una superfície plana i estable, assegurant-vos que estigui ben segellat. Fig. 5
3. Cobriu la part superior de la base de neteja sense fil amb una mà, premeu cap avall per obrir-la. Fig. 6
4. Després d'obrir, poseu acuradament el nou dipòsit de solució de neteja a la base, assegurant-se que encaixi correctament. Fig. 7
5. Premeu cap avall a la base de neteja sense fils fins que quedi bloquejada al seu lloc. La instal·lació del dipòsit de neteja està completa. Fig. 8

4. NETEJA I MANTENIMENT

- La neteja regular garanteix millors resultats d'afaitat.
 - Mai netegeu, traieu o substituïu la unitat d'afaitat mentre l'afaitadora està engegada.
 - No apliqueu pressió als protectors del capçal d'afaitat.
 - No toqueu els capçals d'afaitada amb objectes durs ja que això pot abonyegar o danyar els protectors ranurats de precisió.
 - No utilitzeu abrasius, fregalls o líquids agressius com gasolina o acetona per netejar l'afaitadora.
1. Apagueu l'aparell i desconnecteu-lo abans de netejar-lo.
 2. Netegeu el capçal d'afaitat amb el raspall de neteja subministrat.
 3. Esbandiu el capçal d'afaitat sota aigua corrent. No utilitzeu aigua calenta.
 4. Assequeu bé el capçal d'afaitat abans de tornar a muntar-lo.
 5. Netegeu el cos de l'aparell amb un drap suau i sec. No utilitzeu detergents abrasius.
 6. No submergeu l'aparell en aigua.

Neteja de l'afaitadora sota l'aixeta

Fig. 9

Netegeu l'afaitadora després de cada ús per a un rendiment òptim.

Sempre verifiqueu si l'aigua està massa calenta per evitar cremar-vos les mans.

Mai eixugueu la unitat d'afaitada amb una tovallola o mocador, ja que això pot danyar els capçals d'afaitat.

Mentre esbandeix la unitat d'afaitat, l'aigua pot degotejar del fons de l'afaitadora. Això és normal.

1. Obriu el capçal de l'afaitadora i utilitzeu el raspall de neteja especial per raspallar suaument el cabell i els residus de les fibres emmagatzemades.
2. Esbandiu el capçal de l'afaitadora sota l'aixeta. Mentre esbandida, l'aigua pot degotejar del fons de l'afaitadora. Això és normal.

Assecat del capçal:

3. Sacsegeu amb cura l'excés d'aigua i deixeu que el capçal de l'afaitadora s'assequi completament a l'aire.
4. Deixeu-lo assecar abans d'usar-lo novament.

Desmuntatge de la bateria

Fig. 10

Per desmuntar la bateria de l'afaitadora, seguiu els passos que s'indiquen a continuació i consulteu la figura adjunta:

1. Traieu la tapa inferior (1) fent palanca amb cura fins alliberar-la dels seus ancoratges.
2. A continuació, reitreu el capçal d'afaitat (2) tirant suaument cap amunt.
3. Traieu els cargols (3) que fixen el suport del capçal i traieu la peça corresponent.
4. Separeu la coberta superior (4) per accedir a l'interior del dispositiu.
5. Desmunte la carcassa exterior (5 i 6), separant ambdues meitats amb compte per no fer malbé les pestanyes de subjecció.
6. Traieu el mòdul intern (7) on es troba allotjada la bateria.
7. Desconnecteu la bateria (8) del circuit, deixant anar el connector o, si escau, dessolent els terminals.
8. Traieu la bateria del compartiment.

Important:

- Assegureu-vos que el dispositiu estigui apagat i desconnectat abans d'iniciar el desmuntatge.
- Manipuli la bateria amb precaució i dipositi-la en un punt de reciclatge autoritzat.

5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Possible Causa	Possible Solució
L'afaitadora no encén	Bateria descarregada.	Carregueu l'afaitadora completament.
	Connexió solta.	Verifiqueu la connexió a la base de càrrega.
L'afaitadora no talla bé	Fulles desgastades o brutes.	Netegeu o substituïu les fulles.
	Nivell de potència baix.	Augmenti el nivell de potència adequat.
La base no s'encén	Base no connectada correctament al corrent.	Verifiqueu la connexió i assegureu-vos que estigui ben connectada.
L'autoneteja no inicia	Dipòsit de solució de neteja buit.	Reemplaceu o ompliu el dipòsit de solució de neteja.
	Afeitadora mal col·locada.	Assegureu-vos que l'afaitadora estigui col·locada correctament a la base.
L'afaitadora no es carrega a la base	Punts de contacte no alineats.	Assegureu-vos que l'afaitadora estigui col·locada correctament a la base.
Indicador de neteja no s'apaga	Neteja no completada correctament.	Reinicieu el procés de neteja i assegureu-vos que el dipòsit estigui ple.
Fuites de líquid	Dipòsit de solució no correctament segellat.	Verifiqueu el segellat del dipòsit i assegureu-vos que estigui col·locat correctament.

6. ESPECIFICACIONS TÈCNiques

Producte: PrecisionCare Sapphire Premium
Referència del producte: EU01_125048

Entrada: 5 V $\approx$ 2 A, 4 W
Bateria: Li-ió 3,7 V, 2200 mAh
IPX7

Per a la recàrrega de la bateria es recomana utilitzar un adaptador amb les següents característiques:

CATALÀ

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortida: 5 V = , 2 A

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

7. RECICLATGE D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS



Aquest símbol indica que, d'acord amb les normatives aplicables, el producte i/o la bateria s'han de rebutjar de manera independent dels residus domèstics. Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs d'extreure les piles/bateries/acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.

Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells elèctrics i electrònics i/o les bateries corresponents, el consumidor

haurà de contactar amb les autoritats locals.

Podeu consultar la informació sobre els sistemes nacionals de reciclatge d'embalatges i el seu marcatge a la nostra pàgina web.

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient.

8. GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL. Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no podrà, ni en part ni íntegrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de recuperació, transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, SL.

10. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT



Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions rellevants de la normativa aplicable a la Unió Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat d'acord amb els estàndards de seguretat i qualitat exigits. El text complet de la Declaració de Conformitat CE es pot consultar a l'adreça web següent: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. ALKATRÉSZEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. ábra

Borotva

1. Védőburkolat
2. Borotvafej
3. Nyomásérzékeny gyűrűs fény
4. Ki/be kapcsoló és sebességszabályozó gomb
5. Digitális kijelző
6. A készülék teste
7. C típusú töltőport

2. ábra

Öntisztító alap

1. Öntisztító alap
2. Kapcsolódási pontok
3. Dekoratív gyűrű
4. Fő test
5. Víztartály
6. Alsó fedél

Jegyzet:

A kézikönyvben található grafikák vázlatos ábrázolások, és eltérhetnek a termék képétől.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ez a készülék csomagolásban érkezik, amely a szállítás közbeni védelmet szolgálja. Vegye ki a készüléket a dobozából. Az eredeti dobozt és a többi csomagolóanyagot biztonságos helyen őrizheti meg, hogy elkerülje a készülék károsodását, ha a jövőben szállítania kellene. Ha az eredeti csomagolást meg szeretné semmisíteni, ügyeljen arra, hogy minden elemet megfelelően hasznosítson újra.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és részegység megvan és jó állapotban van. Ha bármelyik hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával.

Doboz tartalma:

- körképes borotva
- Öntisztító alap
- C típusú töltőkábel

- Víztartály
- Csere
- Ez a használati útmutató
- Ne távolítsa el a termék sorozatszámát, hogy a berendezés megfelelően nyomon követhető legyen, ha segítségre van szüksége.

3. MŰKÖDÉS

A borotva a sokoldalúság és a kényelem jegyében készült. A cserélhető fej könnyen nyitható, így a tisztítás gyerekjáték.

Be-/kikapcsoló gomb és sebességszabályozás

- Kikapcsolt állapotban a kapcsoló rövid megnyomásával bekapcsolható, és a motor elindul. A digitális kijelző mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és a kikapcsolás előtti utolsó működési állapotot.
- A kapcsoló három másodpercig tartó lenyomása aktiválja a gyors és lassú sebességbeállítási módot, a jelzőfény  a harmadik szintet mutatja, míg a második és az első szint nem mutat semmilyen jelzőfényt.
- A kapcsoló rövid megnyomásával kikapcsolhatja a borotvát. A borotva kikapcsol, és megjegyzi az aktuális működési szintet. A motor leáll. A digitális kijelző azonnal kikapcsol. A készülék megjegyzi a kikapcsolás előtti utolsó működési állapotot.

A termék nyomásérzékelővel van felszerelve, amely megváltoztatja a fej és a fogantyú között található lámpa színét. Bekapcsolt állapotban ez a lámpa kéken világít, de túlzott nyomás érzékelésekor pirosra vált.

DIGITÁLIS KÉPERNYŐ

A digitális kijelző tiszta és strukturált képet ad az összes információról.

3. ábra

1. Hátralévő akkumulátor töltöttségi szint százalékos aránya
2. Öntisztítás befejezését jelző lámpa az alapon: Ez az ikon akkor gyullad ki, amikor az alap öntisztítása befejeződött.
3. Nagy teljesítmény jelző: Akkor aktiválódik, amikor a borotva a 3-as, azaz a maximális teljesítményszinten van.
4. Utazózár jelző: Azt jelzi, hogy a készülék zárolva van a véletlen bekapcsolás megakadályozása érdekében.
5. Akkumulátor töltöttségi százaléka: Megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi százalékát.

MAGYAR

6. Öntisztító és karbantartásjelző: Ez az ikon világít, miközben az alap öntisztulás alatt áll, valamint azt is jelzi, hogy a pengék tisztításra szorulnak.

Töltési állapot

Töltés közben a digitális kijelző 0-tól 100-ig terjedő számsort mutat.

Amikor eléri a 100%-ot, a töltés befejeződött.

Letöltés állapota

Amikor a készülék be van kapcsolva, a motor elkezd forogni, és a kék jelzőfény kigyullad.

A digitális kijelző mutatja az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét, 100-tól 0-ig csökkenően.

Alacsony akkumulátorszint

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá esik, a képernyő villogni kezd, jelezve a felhasználónak, hogy hamarosan töltenie kell az akkumulátort.

10% alatt a villogás gyorsabb.

Amikor eléri a 0%-ot, a készülék védelmi módba lép, és a töltés megkezdése előtt nem kapcsolható be.

Tisztítás ikon

A letöltés során, ha a mosás ikon 5 cikluson keresztül villog, a borotvafejet meg kell tisztítani.

Utazózár ikon

- A menetblokk állapotát jelzi.
- A készülék zárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót több mint 3 másodpercig; a zár ikon háromszor felvillan.

Megjegyzés: A készülék csak akkor zárolható, ha teljesen kikapcsolt állapotban van.

- A feloldáshoz és bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót ismét 3 másodpercig.

Megjegyzés: A készülék töltés közben is használható.

Osztályzatok:

- A töltési idő körülbelül 90 perc.
- A körkéses borotva használati ideje körülbelül 90 perc.

A BOROTVA HASZNÁLATA

- Higiéniai okokból ajánlott, hogy a borotvát kizárólag egy személy használja.
- A legjobb eredmény elérése érdekében száraz bőrön vágja le.

Megjegyzés: Ez a borotva vízálló, így zuhanyozás közben is használható, és folyó víz alatt is tisztítható.

Borotválkozás

Az első néhány borotválkozás során előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éred el, sőt, a bőröd enyhén irritálttá is válhat. Ez normális. A bőrödnek és a szakálladnak időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon az új borotválkozási rendszerhez. Ahhoz, hogy a bőröd alkalmazkodjon ehhez az új eszközhöz, javasoljuk, hogy rendszeresen (legalább hetente 3 alkalommal) és kizárólag ezzel a készülékkel borotválkozz 3 héten keresztül.

1. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A borotva működni kezd.
2. A nyomásérzékelő jelzőgyűrűje kéken világít.
3. A digitális kijelző folyamatosan mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és az aktuális üzemmódot.
4. A borotva használata során egyszerűen csak finoman nyomd meg. Ha a nyomás túl erős, a nyomásérzékelő gyűrű folyamatosan pirosan világít; ha a nyomás normális, a gyűrű kék marad.
5. Borotválkozáshoz lassan mozgassa a borotvát ív alakban az arcán. Nedves és száraz borotválkozáshoz is használható (a száraz borotválkozás jobb eredményt biztosít).

Tipp: A legjobb bőrápolási eredmény érdekében vágja le a szakállát, ha 3 vagy több napja nem borotválkozott.

Száraz borotválkozás

1. Kapcsolja be a borotvát.
2. Körkörös mozdulatokkal mozgassa a borotvafejeket a bőrén, hogy minden, különböző irányokba növe szőrszálat kiszűrjön. 4. ábra
3. Győződjön meg róla, hogy minden egyes kefefej teljesen érintkezik a bőrrel.
4. Gyengéd nyomást alkalmazzon az alapos és kényelmes borotválkozás érdekében.

Megjegyzés: Ne nyomja túl erősen, mert ez bőrirritációt okozhat.

5. Kapcsolja ki a borotvát, és minden használat után tisztítsa meg.

Nedves borotválkozás

A kényelmesebb borotválkozás érdekében ezt a borotvát nedves arcon, borotvahabbal vagy -géllal is használhatod.

MAGYAR

1. Vigyen fel egy kevés vizet a bőrére.
 2. Vigyen fel borotvahabot vagy gélt a bőrére.
 3. Öblítse le a borotvaegységet a csap alatt, hogy simán siklik a bőrén.
 4. Kapcsolja be a borotvát.
 5. Körkörös mozdulatokkal mozgassa a borotvafejeket a bőrén, hogy minden különböző irányban növé szőrszálat eltávolítson.
 6. Győződjön meg róla, hogy minden egyes kefefej teljesen érintkezik a bőrrel.
 7. Gyengéd nyomást alkalmazzon az alapos és kényelmes borotválkozás érdekében.
- Megjegyzés: Ne nyomja túl erősen, mert ez bőrirritációt okozhat. Rendszeresen öblítse le a borotvaegységet, hogy az továbbra is simán siklik a bőrén.
8. Szárítsd meg az arcod.
 9. Kapcsolja ki a borotvát, és minden használat után tisztítsa meg. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az összes borotvahabot vagy -gélt öblítse ki a borotvából.

Az újratölthető akkumulátor élettartamának optimalizálása

1. Húzza ki az adaptert a konnektorból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött.
2. Ne hagyja az adaptert 24 óránál tovább csatlakoztatva a konnektorhoz.
3. Évente kétszer merítse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy hagyja a motort addig járni, amíg le nem áll. Ezután töltsé fel teljesen az akkumulátort.
4. A töltéshez a legjobb környezeti hőmérséklet 15°C és 35°C között van.
5. Ne üzemeltesse hosszabb ideig, mert ez károsíthatja az adaptert.

ÖNTISZTÍTÓ ALAP

Az öntisztító talp úgy lett kialakítva, hogy a borotvád optimális higiéniai és működőképes állapotban maradjon. Egy automatizált folyamaton keresztül biztosítja, hogy a borotva mindig használatra kész legyen.

Automatikus alsó fedél záródás: A tisztítóalapzat kinyitásához nyomja le az alsó fedelet, miközben az zárva van. Helyezze be vagy vegye ki a szűrőt szükség szerint, majd nyomja meg ismét a bezáráshoz.

A borotva behelyezése: Helyezze a borotvafejet lefelé fordítva a tisztítóállomásba, ügyelve arra, hogy a csatlakozási pontok megfelelően illeszkedjenek.

Tisztítási mód aktiválása: Miután megfelelően behelyezte az öntisztító alapba, nyomja meg a bekapcsológombot a tisztítási mód elindításához. A tisztítás jelzőfénye a folyamat során világít.

Automatikus leeresztő mód: Körülbelül 2 perc tisztítás után a leeresztő mód automatikusan aktiválódik. A leeresztő jelzőfény világít, és körülbelül 40 percig aktív marad. Ez az idő a környezeti viszonyoktól függően változhat.

Száritás: Lecsepegtetés után helyezze a borotvát jól szellőző helyre, hogy teljesen megszáradjon és tiszta maradjon.

A tisztítóoldat-tartály beszerelése/cseréje

1. A tartály kinyitása után a tisztítóoldat idővel veszíthet hatékonyságából a párolgás miatt. Ha nem használja naponta, akkor körülbelül nyolchetente ajánlott cserélni. A csere gyakorisága a használat gyakoriságától és időtartamától függ, valamint olyan tényezők is befolyásolják, mint a folyadék természetes párolgása.
2. Helyezze az új tisztítóoldatos tartályt sík, stabil felületre, ügyelve arra, hogy megfelelően le legyen zárva. 5. ábra
3. Fedje le az egyik kezével a vezeték nélküli tisztítótalp tetejét, majd nyomja le a nyitáshoz. 6. ábra
4. Felnyitás után óvatosan helyezze az új tisztítóoldat-tartályt az alapba, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen. 7. ábra
5. Nyomja le a vezeték nélküli tisztítóalappat, amíg a helyére nem kattann. A tisztítótartály felszerelése befejeződött. 8. ábra

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A rendszeres tisztítás jobb borotválkozási eredményeket biztosít.
 - Soha ne tisztítsa, ne távolítsa el és ne cserélje ki a borotvaegységet, amíg a borotva be van kapcsolva.
 - Ne gyakoroljon nyomást a borotvafej-védőkre.
 - Ne érintse meg a borotvafejeket kemény tárgyakkal, mert ez behorpadást vagy sérülést okozhat a precíziósan hornyolt védőburkolatokon.
 - Ne használjon súrolószereket, súrolószivacsokat vagy erős folyadékokat, például benzint vagy acetont a borotva tisztításához.
1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
 2. Tisztítsa meg a borotvafejet a mellékelt tisztítókefével.
 3. Öblítse le a borotvafejet folyó víz alatt. Ne használjon forró vizet.
 4. Alaposan szárítsa meg a borotvafejet, mielőtt újra összeszereli.
 5. A készülék testét puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószereket.
 6. Ne merítse a készüléket vízbe.

Tisztítsd meg a borotvát a csap alatt.

9. ábra

Az optimális teljesítmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a borotvát.

Mindig ellenőrizd, hogy a víz túl forró-e, nehogy megégeds a kezed.

Soha ne szárítsa a borotvaegységet törölközővel vagy papírzsebkendővel, mert ez károsíthatja a borotvafejeket.

A borotvaegység öblítése közben víz csöpöghet a borotva aljáról. Ez normális jelenség.

1. Nyissa ki a borotvafejet, és a speciális tisztítókefével óvatosan kefélje le a szőrszálakat és a felhalmozódott rostmaradványokat.
2. Öblítse le a borotvafejet folyó víz alatt. Öblítés közben víz csöpöghet a borotva aljáról. Ez normális jelenség.

Fejszáritás:

3. Óvatosan rázza le a felesleges vizet, és hagyja a borotvafejet teljesen megszáradni.
4. Hagyja megszáradni, mielőtt újra használná.

Akkumulátor eltávolítása

10. ábra

A borotva akkumulátorának eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket, és tekintse meg a mellékelt ábrát:

1. Óvatosan feszítse le az alsó burkolatot (1) a rögzítőelemeiről, és vegye le.
2. Ezután óvatosan felfelé húzva távolítsa el a borotvafejet (2).
3. Távolítsa el a fejtámaszt rögzítő csavarokat (3), és vegye le a megfelelő alkatrészt.
4. Válassza le a felső fedelet (4), hogy hozzáférjen a készülék belsejéhez.
5. Távolítsa el a külső burkolatot (5 és 6), óvatosan szétválasztva a két felét, hogy ne sérüljenek a rögzítőfülek.
6. Távolítsa el a belső modult (7), amelyben az akkumulátor található.
7. Válassza le az akkumulátort (8) az áramkörrel a csatlakozó meglazításával, vagy ha szükséges, a pólusok kiforrasztásával.
8. Vegye ki az akkumulátort a rekeszből.

Fontos:

- A szétszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.
- Óvatosan kezelje az akkumulátort, és adja le hivatalos újrahasznosító helyen.

5. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A borotva nem kapcsol be.	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel teljesen a borotvát.
	Laza csatlakozás.	Ellenőrizze a töltőállomáshoz való csatlakozást.
A borotva nem vág jól.	Kopott vagy piszkos pengék.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a pengéket.
	Alacsony energiaszint.	Növelje a megfelelő teljesítményszintre.
A bázisállomás nem kapcsol be.	Az alap nincs megfelelően csatlakoztatva a tápegységhez.	Ellenőrizd a csatlakozást, és győződj meg arról, hogy megfelelően be van dugva.
Az öntisztítás nem indul el	Üritse ki a tisztítóoldat-tartályt.	Cserélje ki vagy töltse fel a tisztítóoldat-tartályt.
	A borotva helytelenül van elhelyezve.	Győződjön meg arról, hogy a borotva megfelelően van elhelyezve az alapon.
A borotva nem töltődik a talpon	Rosszul illeszkedő érintkezési pontok.	Győződjön meg arról, hogy a borotva megfelelően van elhelyezve az alapon.
A tisztításjelző nem alszik ki	A tisztítás nem fejeződött be megfelelően.	Indítsa újra a tisztítási folyamatot, és győződjön meg arról, hogy a tartály tele van.
Folyadékszivárgások	A permetlértartály nincs megfelelően lezárva.	Ellenőrizze a tartálytömítést, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van elhelyezve.

6. MŰSZAKI ADATOK

Termék: PrecisionCare Sapphire Premium

Termékazonosító: EU01_125048

Bemenet: 5 V = 2 A, 4 W

Akkumulátor: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh

IPX7

Az akkumulátor újratöltéséhez a következő tulajdonságokkal rendelkező adapter használata ajánlott:

MAGYAR

Bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz

Kimenet: 5 V = , 2 A

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Kínában készült | Spanyolországban tervezték

7. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri hasznos élettartama végét, el kell távolítani az akkumulátorokat, és el kell vinni azokat a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.

Az elektromos és elektronikus berendezések és/vagy a hozzájuk tartozó elemek ártalmatlanításának legmegfelelőbb módjával kapcsolatos részletes információkért a fogyasztónak a helyi hatóságokhoz kell fordulnia.

A nemzeti csomagolás-újrahasznosítási rendszerekről és azok jelöléséről weboldalunkon talál információkat.

A fenti irányelvek betartása segít megvédeni a környezetet.

8. GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően válaszol a végfelhasználónak vagy a fogyasztónak a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen nem megfelelőség esetén.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze.

Ha problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

9. SZERZŐI JOG

A jelen kézikönyvben található szövegekhez fűződő szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, SL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részben reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, továbbítani vagy terjeszteni semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásolás, rögzítés vagy hasonló).

10. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A Cecotec Innovaciones ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unióban alkalmazandó jogszabályok alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A terméket a szükséges biztonsági és minőségi szabványoknak megfelelően tervezték, gyártották és tesztelték. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

١. الأجزاء والمكونات

الشكل ١

شفرة حلقة

١. غطاء واقي
٢. حلقة الرأس
٣. حلقة إضاءة حساسة للضغط
٤. مفتاح التشغيل/الإيقاف وزر ضبط السرعة
٥. شاشة عرض رقمية
٦. جسم الجهاز
٧. منفذ شحن من النوع C

الشكل ٢

قاعدة ذاتية التنظيف

١. قاعدة ذاتية التنظيف
٢. نقاط اتصال الاتصال
٣. خاتم زخرفي
٤. الجسم الرئيسي
٥. خزان المياه
٦. الغطاء السفلي

ملحوظة:

الرسومات الموجودة في هذا الدليل هي تمثيلات تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع رسومات المنتج.

٢. قبل الاستخدام

- يأتي هذا الجهاز في عبوة مصممة لحمايته أثناء النقل. أخرج الجهاز من علبته. يمكنك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التغليف الأخرى في مكان آمن لتجنب تلف الجهاز في حال احتجت إلى نقله مستقبلاً. إذا كنت ترغب في التخلص من العبوة الأصلية، فتأكد من إعادة تدوير جميع محتوياتها بشكل صحيح.
- يرجى التأكد من وجود جميع الأجزاء والمكونات وأنها بحالة جيدة. في حال وجود أي نقص أو تلف، يرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة سيكونيك على الفور.

محتويات العبوة:

- ماكينة حلقة دوارة
- قاعدة ذاتية التنظيف
- كابل شحن من النوع C
- خزان المياه
- الاستبدال
- دليل التعليمات هذا

- لا تَقم بإزالة الرقم التسلسلي من المنتج، وذلك للحفاظ على إمكانية تتبع معداتك بشكل صحيح في حالة طلب المساعدة.

٣. التشغيل

صُممت ماكينة الحلاقة لتكون متعددة الاستخدامات ومريحة. رأسها القابل للتبديل يُفتح بسهولة، مما يجعل التنظيف في غاية السهولة.

زر التشغيل/الإيقاف وضبط السرعة

- عندما يكون الجهاز مطفأً، يكفي ضغطة قصيرة على الزر لتشغيله وبدء دوران المحرك. تعرض الشاشة الرقمية نسبة شحن البطارية الحالية وحالة التشغيل الأخيرة قبل إيقاف التشغيل.
- يؤدي الضغط على المفتاح لمدة ثلاث ثوانٍ إلى تنشيط وضع ضبط السرعة السريعة والبطينة، مع  ظهور ضوء المؤشر على المستوى الثالث، بينما لا يظهر أي مؤشر على المستويين الثاني والأول.
- يؤدي الضغط لفترة وجيزة على الزر إلى إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة. تتوقف الماكينة عن العمل وتحفظ مستوى التشغيل الحالي. يتوقف المحرك. تنطفئ الشاشة الرقمية فوراً. يحتفظ الجهاز بأخر حالة تشغيل قبل إيقاف التشغيل.

المنتج مزود بمستشعر ضغط يُغيّر لون الضوء الموجود بين الرأس والمقبض. يكون هذا الضوء أزرق اللون أثناء التشغيل، ولكنه يتحول إلى اللون الأحمر عند استشعار ضغط زائد.

شاشة رقمية

توفر الشاشة الرقمية عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المعلومات.

الشكل ٣

١. نسبة شحن البطارية المتبقية
٢. مؤشر اكتمال التنظيف الذاتي على القاعدة: يضيء هذا الرمز عند انتهاء عملية التنظيف الذاتي على القاعدة.
٣. مؤشر الطاقة العالية: يتم تنشيطه عندما تكون ماكينة الحلاقة عند مستوى الطاقة ٣، وهو الحد الأقصى.
٤. مؤشر قفل السفر: يشير إلى أن الجهاز مقفل لمنع التشغيل العرضي.
٥. نسبة شحن البطارية: يعرض نسبة شحن البطارية الحالية.
٦. مؤشر التنظيف الذاتي والصيانة: يضيء هذا الرمز أثناء قيام القاعدة بالتنظيف الذاتي وأيضاً للإشارة إلى أن الشفرات تحتاج إلى تنظيف.

حالة الشحن

أثناء الشحن، تعرض الشاشة الرقمية تسلسلاً من ٠ إلى ١٠٠. عندما تصل النسبة إلى ١٠٠٪، تكون عملية الشحن قد اكتملت.

حالة التنزيل

عند تشغيل الجهاز، يبدأ المحرك بالعمل ويضيء الضوء الأزرق. تعرض الشاشة الرقمية النسبة المئوية المتبقية من شحن البطارية، حيث تنخفض من ١٠٠ إلى ٠.

حالة انخفاض البطارية

إذا انخفض مستوى البطارية إلى أقل من ٢٠٪، تومض الشاشة لتنبيه المستخدم بأنه بحاجة إلى الشحن قريبًا. عندما تقل النسبة عن ١٠٪، يكون الرمش أسرع. عندما تصل نسبة الشحن إلى ٠٪، يدخل الجهاز في وضع الحماية ولا يمكن تشغيله حتى يتم شحنه.

أيقونة التنظيف

أثناء التنزيل، إذا ومض رمز الغسيل لمدة ٥ دورات، فهذا يعني أن رأس ماكينة الحلقة يحتاج إلى التنظيف.

أيقونة قفل السفر

- يشير إلى حالة حظر السفر.
 - لقفل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على المفتاح لأكثر من ٣ ثوانٍ؛ سيومض رمز القفل ثلاث مرات. ملاحظة: لا يمكن قفل الجهاز إلا عند إيقاف تشغيله تمامًا.
 - لفتح القفل وتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى لمدة ٣ ثوانٍ.
- ملاحظة: يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

الدرجات:

- يستغرق الشحن حوالي ٩٠ دقيقة.
- يبلغ وقت استخدام ماكينة الحلقة الدوارة حوالي ٩٠ دقيقة.

استخدام الشفرة

- لأسباب تتعلق بالنظافة، يُنصح باستخدام شفرة الحلقة من قبل شخص واحد فقط.
 - للحصول على أفضل النتائج، قم بالقص على بشرة جافة.
- ملاحظة: ماكينة الحلقة هذه مقاومة للماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الحمام وللتنظيف تحت الماء الجاري.

حلق

خلال الحلقات الأولى، قد لا تحصل على النتائج المرجوة، وقد تشعر ببعض التهيج في بشرتك. هذا أمر طبيعي. تحتاج بشرتك ولحيتك إلى وقت للتأقلم مع أي نظام حلقة جديد. وللمساح لبشرتك بالتكيف مع هذا الجهاز الجديد، ننصحك بالحلاقة بانتظام (ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل) وباستخدام هذا الجهاز فقط لمدة ثلاثة أسابيع.

١. اضغط زر التشغيل لفترة وجيزة لتشغيل الجهاز. ستبدأ ماكينة الحلقة بالعمل.
٢. ستظل حلقة مؤشر مستشعر الضغط مضاءة باللون الأزرق.
٣. ستعرض الشاشة الرقمية باستمرار مستوى البطارية والوضع الحالي.
٤. عند استخدام ماكينة الحلقة، ما عليك سوى الضغط برفق. إذا كان الضغط قويًا جدًا، فستضيء حلقة مستشعر الضغط باللون الأحمر باستمرار؛ أما إذا كان الضغط طبيعيًا، فستبقى الحلقة زرقاء.
٥. حركي الشفرة ببطء بحركة دائرية على وجهك للحلاقة. يمكن استخدامها للحلاقة الرطبة والجافة (الحلاقة الجافة تعطي نتائج أفضل).

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج في راحة البشرة، قم بتقليم لحيتك إذا لم تحلقها لمدة ٣ أيام أو أكثر.

الحلاقة الجافة

١. شغل ماكينة الحلاقة.
٢. حركي رؤوس الحلاقة على بشرتك بحركات دائرية لالتقاط جميع الشعيرات النامية في اتجاهات مختلفة. الشكل ٤
٣. تأكد من أن كل رأس فرشاة يلامس الجلد بشكل كامل.
٤. اضغط برفق لحلاقة ناعمة ومريحة.
- ملاحظة: لا تضغط بشدة، فقد يتسبب ذلك في تهيج الجلد.
٥. أطفئ ماكينة الحلاقة ونظفها بعد كل استخدام.

الحلاقة الرطبة

لحلاقة أكثر راحة، يمكنك استخدام هذه الشفرة على وجه مبلل باستخدام رغوة أو جل الحلاقة.

١. ضعي القليل من الماء على بشرتك.
٢. ضعي رغوة أو جل الحلاقة على بشرتك.
٣. اشطف وحدة الحلاقة تحت الصنبور لضمان انزلاقها بسلاسة على بشرتك.
٤. شغل ماكينة الحلاقة.
٥. حركي رؤوس الحلاقة على بشرتك بحركات دائرية لالتقاط جميع الشعيرات التي تنمو في اتجاهات مختلفة.
٦. تأكد من أن كل رأس فرشاة يلامس الجلد بشكل كامل.
٧. اضغط برفق لحلاقة ناعمة ومريحة.
- ملاحظة: لا تضغط بقوة، فقد يُسبب ذلك تهيجًا للجلد. اشطف وحدة الحلاقة بانتظام لضمان استمرار انزلاقها بسلاسة على بشرتك.
٨. جففي وجهك.
٩. أطفئ ماكينة الحلاقة ونظفها بعد كل استخدام. ملاحظة: تأكد من شطف جميع رغوة أو جل الحلاقة من داخل الماكينة.

تحسين عمر البطارية القابلة لإعادة الشحن

١. قم بإزالة المحول من مأخذ الطاقة عندما يتم شحن البطارية بالكامل.
٢. لا تترك المحول موصولاً بمأخذ الطاقة لأكثر من ٢٤ ساعة.
٣. قم بتفريغ البطارية بالكامل مرتين في السنة عن طريق تشغيل المحرك حتى يتوقف. ثم أعد شحن البطارية بالكامل.
٤. أفضل درجة حرارة محيطية للشحن تتراوح بين ١٥ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية.
٥. لا تقم بتشغيله لفترة طويلة من الزمن، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المحول.

قاعدة ذاتية التنظيف

صُممت القاعدة ذاتية التنظيف للحفاظ على ماكينة الحلاقة في حالة صحية مثالية وجاهزة للاستخدام. ومن خلال عملية آلية، تضمن أن تكون ماكينة الحلاقة جاهزة للاستخدام دائماً.

إغلاق الغطاء السفلي التلقائي: لفتح قاعدة التنظيف، اضغط لأسفل عندما يكون الغطاء السفلي مغلقاً. أدخل الفلتر أو أخرجه حسب الحاجة، ثم اضغط مرة أخرى للإغلاق.

إدخال ماكينة الحلاقة: ضع رأس ماكينة الحلاقة ووجهها لأسفل في محطة التنظيف، مع التأكد من محاذاة نقاط التوصيل بشكل صحيح.

تفعيل وضع التنظيف: بعد إدخال الجهاز بشكل صحيح في قاعدة التنظيف الذاتي، اضغط على زر التشغيل لبدء وضع التنظيف. سيضيء مؤشر التنظيف أثناء العملية.

وضع التصريف التلقائي: بعد دقيقتين تقريباً من التنظيف، يتم تفعيل وضع التصريف تلقائياً. سيضيء مؤشر التصريف ويظل مضاءً لمدة ٤٠ دقيقة تقريباً. قد يختلف هذا الوقت تبعاً للظروف البيئية.

التجفيف: بعد التجفيف، ضع الشفرة في منطقة جيدة التهوية لضمان جفافها تماماً وبقائها نظيفة.

تركيب/استبدال خزان محلول التنظيف

1. بمجرد فتح الخزان، قد يفقد محلول التنظيف فعاليته بمرور الوقت نتيجة التبخر. في حال عدم استخدامه يومياً، يُنصح باستبداله كل ثمانية أسابيع تقريباً. يعتمد معدل الاستبدال على وتيرة الاستخدام ومدته، ويتأثر أيضاً بعوامل أخرى مثل التبخر الطبيعي للسائل.
2. ضع عبوة محلول التنظيف الجديدة على سطح مستو وثابت، مع التأكد من إحكام إغلاقها. الشكل ٥
3. غط الجزء العلوي من قاعدة التنظيف اللاسلكية بيد واحدة، ثم اضغط لأسفل لفتحها. الشكل ٦
4. بعد الفتح، ضع خزان محلول التنظيف الجديد في القاعدة بحرص، مع التأكد من تثبيته بشكل صحيح. الشكل ٧
5. اضغط لأسفل على قاعدة التنظيف اللاسلكية حتى تستقر في مكانها. اكتمل تركيب حاوية التنظيف. الشكل ٨

٤. التنظيف والصيانة

- يضمن التنظيف المنتظم نتائج حلاقة أفضل.
- لا تقم أبداً بتنظيف أو إزالة أو استبدال وحدة الحلاقة أثناء تشغيل ماكينة الحلاقة.
- لا تضغط على أقيات رأس ماكينة الحلاقة.
- لا تلمس رؤوس الحلاقة بأشياء صلبة لأن ذلك قد يؤدي إلى انبعاج أو تلف أقيات الأخاديد الدقيقة.
- لا تستخدم المواد الكاشطة أو إسفنجات التنظيف أو السوائل القاسية مثل البنزين أو الأسيتون لتنظيف شفرة الحلاقة.

١. أطفئ الجهاز وافصله عن الكهرباء قبل تنظيفه.
٢. نظف رأس ماكينة الحلاقة باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.
٣. اشطف رأس ماكينة الحلاقة تحت الماء الجاري. لا تستخدم الماء الساخن.
٤. جفف رأس ماكينة الحلاقة جيداً قبل إعادة تجميعها.
٥. نظف جسم الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المنظفات الكاشطة.
٦. لا تغمر الجهاز في الماء.

نظف شفرة الحلاقة تحت الصنبور.

الشكل ٩

نظف ماكينة الحلاقة بعد كل استخدام للحصول على أفضل أداء. تأكد دائماً من أن الماء ليس ساخناً جداً لتجنب حرق يديك.

لا تقم أبداً بتجفيف وحدة الحلاقة بمنشفة أو منديل ورقي، لأن ذلك قد يتلف رؤوس الحلاقة.
أثناء شطف وحدة الحلاقة، قد تتساقط قطرات من الماء من أسفل ماكينة الحلاقة. هذا أمر طبيعي.

١. افتح رأس ماكينة الحلاقة واستخدم فرشاة التنظيف الخاصة لإزالة أي شعر ويقايا ألياف متراكمة بلطف.
٢. اشطف رأس ماكينة الحلاقة تحت الماء الجاري. أثناء الشطف، قد تتساقط قطرات من الماء من أسفل الماكينة. هذا أمر طبيعي.

تجفيف الرأس:

٣. قم بهز رأس ماكينة الحلاقة برفق للتخلص من الماء الزائد واتركه يجف تماماً في الهواء.
٤. اتركه يجف قبل استخدامه مرة أخرى.

إزالة البطارية

الشكل ١٠

لإزالة بطارية ماكينة الحلاقة، اتبع الخطوات التالية وارجع إلى الشكل المرفق:

1. قم بإزالة الغطاء السفلي (١) عن طريق فكه بعناية من مثبتاته.
2. بعد ذلك، قم بإزالة رأس الحلاقة (٢) عن طريق سحبه برفق لأعلى.
3. قم بإزالة البراغي (٣) التي تثبت دعامة الرأس وقم بإزالة الجزء المقابل.
4. قم بفصل الغطاء العلوي (٤) للوصول إلى داخل الجهاز.
5. قم بإزالة الغلاف الخارجي (٥ و ٦)، وافصل النصفين بعناية حتى لا تتلف أسنة التثبيت.
6. قم بإزالة الوحدة الداخلية (٧) التي توجد بها البطارية.
7. افصل البطارية (٨) عن الدائرة عن طريق فك الموصل أو، إذا لزم الأمر، عن طريق فك لحام الأطراف.
8. قم بإزالة البطارية من مكانها.

مهم:

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء قبل البدء في عملية التفكيك.
- تعامل مع البطارية بعناية وتخلص منها في نقطة إعادة تدوير معتمدة.

٥. حل المشكلات

مشكلة	حل محتمل	السبب المحتمل
ماكينة الحلاقة لا تعمل.	اشحن ماكينة الحلاقة بالكامل.	البطارية فارغة.
الشفرة لا تقطع جيداً.	تحقق من التوصيل بقاعدة الشحن.	وصلة غير محكمة.
	نظف الشفرات أو استبدلها.	شفرات بالية أو مسخة.
	قم بزيادة مستوى الطاقة إلى المستوى المناسب.	مستوى طاقة منخفض.
القاعدة لا تعمل.	تحقق من التوصيل وتأكد من أنه موصل بشكل صحيح.	القاعدة غير موصولة بشكل صحيح بمصدر الطاقة.
لا تبدأ عملية التنظيف الذاتي	استبدل أو أعد ملء خزان محلول التنظيف.	خزان محلول التنظيف فارغ.
	تأكد من وضع ماكينة الحلاقة بشكل صحيح على القاعدة.	تم وضع شفرة الحلاقة بشكل خاطئ.

لا يتم شحن ماكينة الحلاقة من قاعدتها.	تأكد من وضع ماكينة الحلاقة بشكل صحيح على القاعدة.	نقاط التلامس غير المتوافقة.
مؤشر التنظيف لا ينطفئ	أعد تشغيل عملية التنظيف وتأكد من أن الخزان ممتلئ.	لم يتم إتمام عملية التنظيف بشكل صحيح.
تسرب السوائل	افحص مانع تسرب الخزان وتأكد من أنه في مكانه الصحيح.	خزان المحلول غير محكم الإغلاق بشكل صحيح.

٦. المواصفات الفنية

المنتج: بريسيجن كير الباقوت الممتاز
رقم المنتج المرجعي: ١٢٥٠٤٨_EU٠١

المدخلات: ٥ فولت = ٢ أمبير، ٤ واط
البطارية: ليثيوم أيون ٣٠٧ فولت، ٢٢٠٠ ملي أمبير
IPX٧

إعادة شحن البطارية، يوصى باستخدام محول كهربائي بالخصائص التالية:
المدخلات: ٢٤٠-١٠٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هرتز
الخرج: ٥ فولت، ٢ أمبير

قد تتغير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.
صنع في الصين | تصميم إسباني

٧. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية

يشير هذا الرمز إلى أنه، وفقاً للوائح المعمول بها، يجب التخلص من المنتج و/أو البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء عمر هذا المنتج الافتراضي، يجب إزالة البطاريات ونقله إلى نقطة تجمع تحددها السلطات المحلية.

للحصول على معلومات مفصلة حول الطريقة الأنسب للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية و/أو البطاريات المقابلة لها، يجب على المستهلك الاتصال بالسلطات المحلية.

يمكنكم العثور على معلومات حول أنظمة إعادة تدوير العبوات الوطنية وعلاماتها على موقعنا الإلكتروني.

إن الالتزام بالإرشادات المذكورة أعلاه سيساعد في حماية البيئة.



٨. الضمان و SAT

ستتولى شركة Cecotec مسؤولية الرد على المستخدم النهائي أو المستهلك في حالة عدم المطابقة الموجودة وقت تسليم المنتج وفقاً للشروط والأحكام والمواعيد النهائية التي تحددها اللوائح المعمول بها.

يوصى بأن تتم عمليات الإصلاح بواسطة فنيين متخصصين.

إذا اكتشفت مشكلة في المنتج أو كانت لديك أي أسئلة، فيرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة Cecotec عن طريق الاتصال على الرقم +٣٤ ٩٦ ٣٢١ ٠٧ ٢٨.

٩. حقوق النشر

جميع حقوق الملكية الفكرية للنصوص الواردة في هذا الدليل محفوظة لشركة CECOTEC INNOVACIONES, SL. لا يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا المنشور، كلياً أو جزئياً، أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات، أو نقله، أو توزيعه بأي وسيلة (إلكترونية، أو ميكانيكية، أو تصويرية، أو تسجيلية، أو ما شابه) دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة CECOTEC INNOVACIONES, SL.

١٠. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

تعلن شركة Cecotec Innovaciones بموجب هذا أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في اللوائح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه واختباره بما يتوافق مع معايير السلامة والجودة المطلوبة. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على الرابط التالي: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>



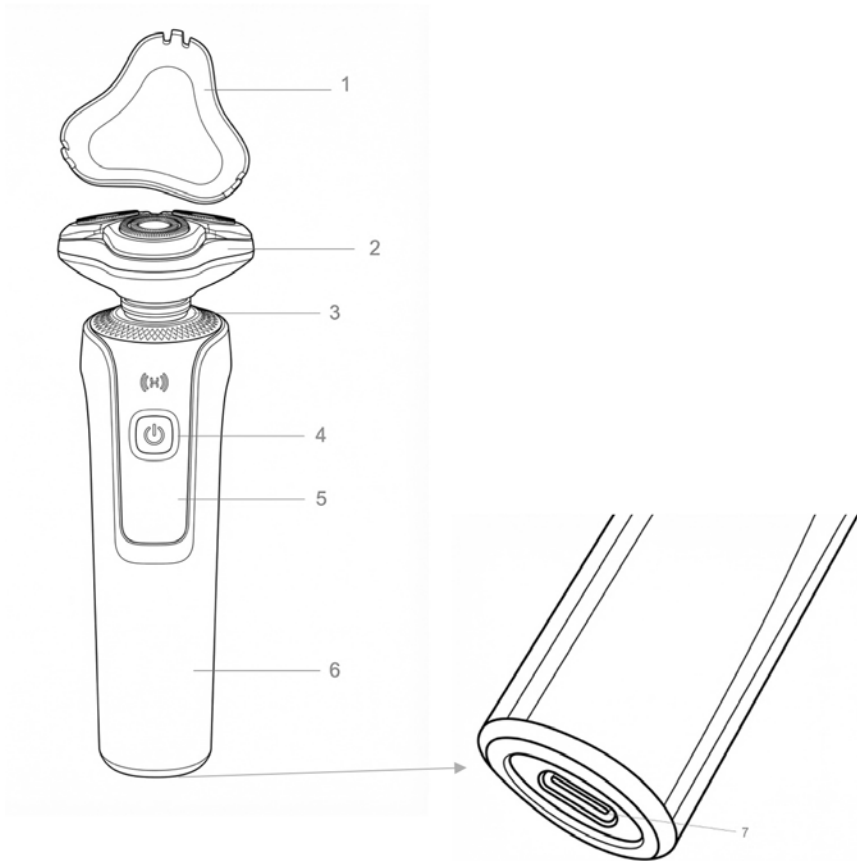


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

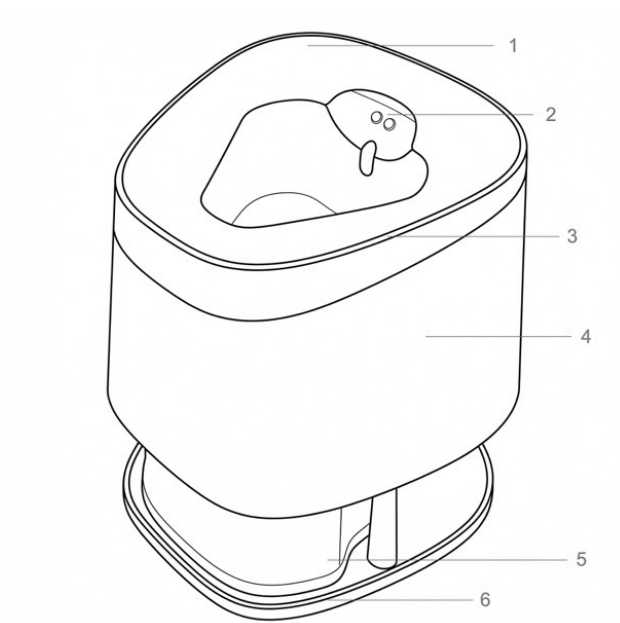


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

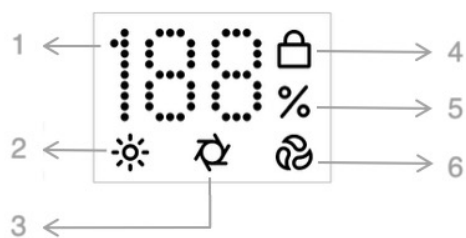


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

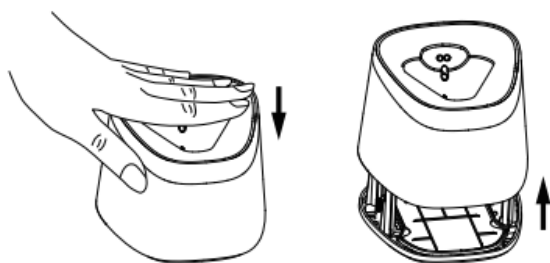


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

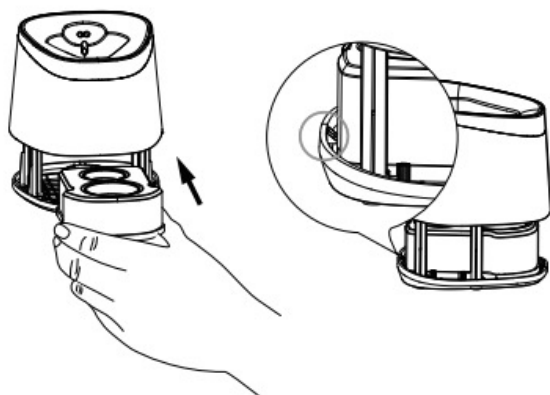


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

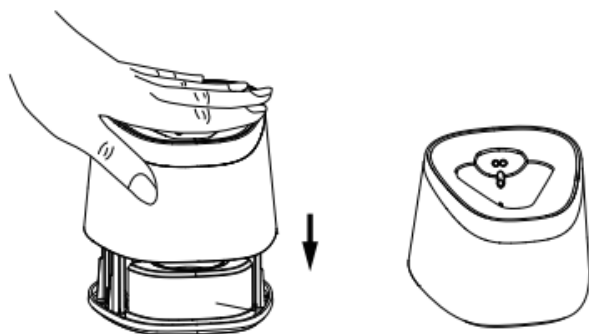


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

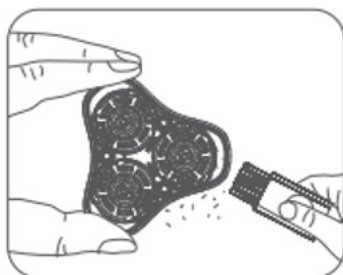


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

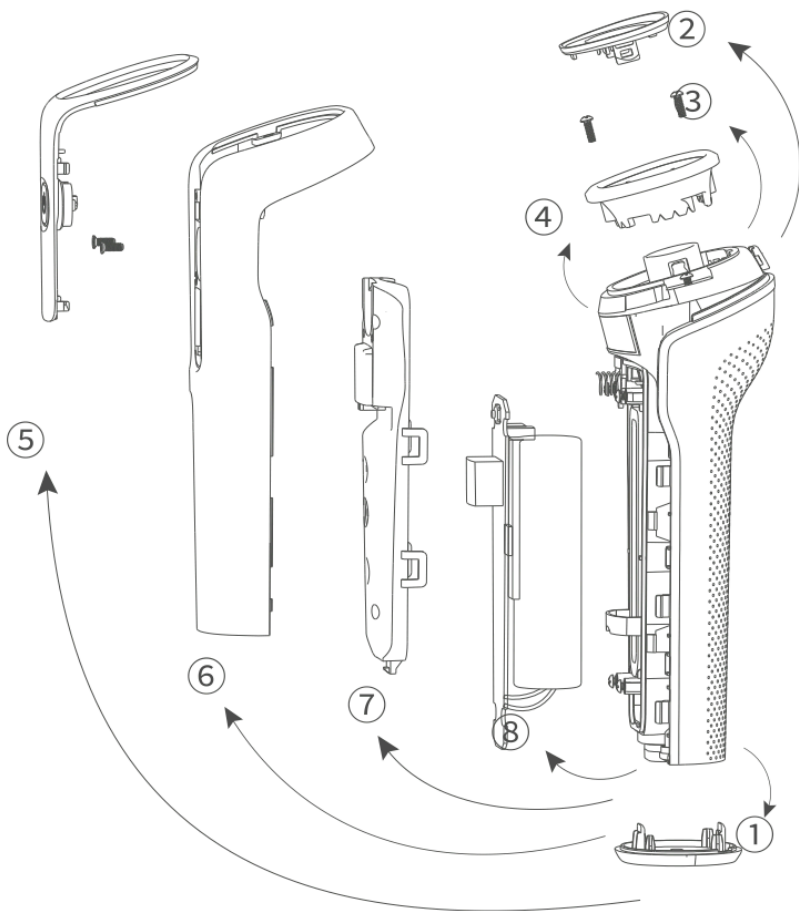


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

