



MICROONDAS PROCLEAN 6010

Microondas / Microwave



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones de seguridad	4
Safety instructions	7
Instructions de sécurité	10
Sicherheitshinweise	14
Istruzioni di sicurezza	18
Instruções de segurança	21
Veiligheidsvoorschriften	24
Instrukcje bezpieczeństwa	27
Bezpečnostní pokyny	30

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	34
2. Antes de usar	34
3. Funcionamiento	35
4. Consejos	41
5. Limpieza y mantenimiento	41
6. Especificaciones técnicas	42
7. Reciclaje de electrodomésticos	42
8. Garantía y SAT	43

INDEX

1. Parts and components	44
2. Before use	44
3. Operation	45
4. Tips	50
5. Cleaning and maintenance	51
6. Technical specifications	51
7. Disposal of old electrical appliances	51
8. Technical support and warranty	52

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	53
2. Avant utilisation	53
3. Fonctionnement	54
4. Conseils	60
5. Nettoyage et entretien	60
6. Spécifications techniques	61
7. Recyclage des électroménagers	61
8. Garantie et SAV	62

INHALT

1. Teile und Komponenten	63
2. Vor dem Gebrauch	63
3. Bedienung	64
4. Ratschläge	70
5. Reinigung und Wartung	70
6. Technische Spezifikationen	71
7. Entsorgung von alten Elektrogeräten	71
8. Garantie und Kundendienst	71

INDICE

1. Parti e componenti	73
2. Prima dell'uso	73
3. Funzionamento	74
4. Consigli	80
5. Pulizia e manutenzione	80
6. Specifiche tecniche	81
7. Riciclaggio di elettrodomestici	81
8. Garanzia e SAT	81

ÍNDICE

1. Peças e componentes	82
2. Antes de usar	82
3. Funcionamento	83
4. Conselhos	89
5. Limpeza e manutenção	89
6. Especificações técnicas	90
7. Reciclagem de eletrodomésticos	90
8. Garantia e SAT	90

INHOUD

1. Onderdelen en componenten	92
2. Voor u het toestel gebruikt	92
3. Werking	93
4. Aanbevelingen	99
5. Schoonmaak en onderhoud	99
6. Technische specificaties	100
7. Recyclage van huishoudtoestellen	100
8. Garantie en technische ondersteuning	100

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	101
2. Przed użyciem	101
3. Funkcjonowanie	102
4. Porady	108
5. Czyszczenie i konserwacja	108
6. Specyfikacja techniczna	109
7. Recykling sprzętu AGD	109
8. Gwarancja i SAT	109

OBSAH

1. Části a složení	111
2. Před použitím	111
3. Fungování	112
4. Rady	118
5. Čištění a údržba	118
6. Technické specifikace	118
7. Recyklace elektrospotřebičů	119
8. Záruka a technický servis	119

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

No lo utilice en el exterior.

Este producto está diseñado para ser utilizado exclusivamente en el ámbito doméstico.

Utilice este electrodoméstico únicamente para los propósitos descritos en el presente manual. No introduzca sustancias químicas corrosivas ni vapores en el electrodoméstico, no está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

En caso de que la puerta o sus juntas estén dañadas, no ponga en funcionamiento el electrodoméstico hasta que no esté reparado.

No ponga el microondas en funcionamiento cuando esté vacío.

No ponga el microondas en funcionamiento si tiene un cable o enchufe defectuoso o si no funciona correctamente. En caso de mal funcionamiento o avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

Utilice utensilios aptos para su uso en el microondas. Asegúrese de que los utensilios no entren en contacto con las paredes internas del electrodoméstico durante su uso.

No utilice el interior del microondas con fines de almacenamiento.

No intente freír alimentos en el microondas.

Para evitar el riesgo de incendio, siga las siguientes indicaciones: No cocine los alimentos de más.

Retire los precintos de alambre de las bolsas de papel o de plástico antes de colocar las bolsas en el microondas.

No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados. En caso de producirse humo o fuego en el interior, mantenga cerrada la puerta del electrodoméstico, apáguelo y desconéctelo de la toma de corriente.

No coloque comida ni utensilios calientes o congelados en el plato giratorio para evitar que se rompa.

Tras su uso, el recipiente empleado podría estar muy caliente. Utilice guantes para evitar quemaduras y daños.

Durante el funcionamiento del microondas en modo Grill o modo Combination (1, 2 o 3), es probable que todas las partes del electrodoméstico cojan una temperatura elevada, incluidas la puerta y la parte superior del producto. Utilice guantes u otro tipo de protección.

Este electrodoméstico no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años, puede utilizarse por niños a partir de 8 años si están continuamente supervisados.



Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

Este producto es un equipo ISM Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 contiene todo equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genere y/o utilice energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento material, y todo equipo de electroerosión. El equipo de Clase B es un tipo de equipamiento adecuado para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos directamente conectados con una red de suministro eléctrico de bajo voltaje que abastezca a edificios utilizados con fines domésticos.

Cualquier servicio de mantenimiento o reparación que conlleve la retirada de alguna de las tapas o la exposición a los cables, deberá llevarse a cabo siempre por una persona cualificada para ello.

Es importante emplear materiales y recipientes compatibles para ser usados de forma segura en microondas. En la siguiente tabla puede ver qué materiales son aptos y cuáles no:

Material del recipiente	Microondas	Advertencias
Cerámica resistente al calor.	Sí	Nunca utilice cerámica decorada con vidrio o ribetes.
Plástico resistente al calor	Sí	Nunca lo caliente de forma prolongada.
Cristal resistente al calor.	Sí	
Plástico film.	Sí	No lo utilice para cocinar carne, las altas temperaturas podrían dañarlo.
Parrilla.	No	
Recipiente de metal.	No	Las radiaciones del microondas no atraviesan el metal.
Recipiente lacado.	No	Poco resistente al calor.
Bambú o papel.	No	Poco resistente al calor.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

Do not operate outdoors.

This product is designed only for household use.

Use this appliance only for its intended purpose, as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapours in this appliance, it is not designed for industrial or laboratory use.

If the door or door seals are damaged, the product must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Do not operate the microwave when empty.

Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not operating properly. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.

Only use utensils that are suitable for microwaves. Make sure utensils do not touch the interior walls during operation.

Do not use the cavity for storage purposes.

Do not attempt to deep-fry in this oven.

In order to reduce fire risk:

Do not overcook food.

Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing them inside the microwave.

Do not heat liquids or other foods in sealed containers.

In case of smoke or fire inside the device, keep the door closed, turn the product off and disconnect it from the power supply.

In order to prevent the glass tray from breaking, do not place hot foods, hot utensils, frozen foods or frozen utensils on it.

After operating, the container is likely to be very hot. Use gloves in order to avoid burns and injuries.

In Grill or Combination (1, 2, 3) mode, all oven parts will be very hot during and after operation, including door and top part of the microwave. Remember to use handle, gloves or any other type of protection.



The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.

This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. Class B equipment is suitable for domestic use and in establishments directly connected to a low voltage power supply network, which supplies buildings used for domestic purpose.

Technical service and reparations that involve cover removals or exposure to cables must always be carried out by a competent, professional and qualified person.

It is important to use materials and containers which are suitable and safe for microwave cooking. The table below shows which materials are suitable and which are not:

Material of container	Microwaves	Warnings
Heatproof ceramics.	Yes	Never use ceramics which are decorated with metal rim or glazed.
Heatproof plastic	Yes	Cannot be used for long time microwave cooking.
Heatproof glass.	Yes	
Plastic film.	Yes	It should not be used when cooking meat, high temperature might damage the film.
Grill.	No	
Metal container.	No	Microwave cannot cook through metal.
Lacquer.	No	Poor heat-resistance.
Cannot be used for high-temperature cooking.	No	Poor heat-resistance.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

Ne l'utilisez pas en extérieur.

Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique.

Utilisez cet appareil uniquement pour les fins décrites dans ce manuel. N'introduisez pas de substances chimiques corrosives ni de la vapeur dans cet électroménager. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ni en laboratoire.

Si la porte ou ses joints sont abîmés, ne connectez pas l'appareil jusqu'à l'avoir réparé.

Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

Ne faites pas fonctionner le micro-ondes si le câble ou la prise sont abîmés, ou s'il ne fonctionne pas correctement. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

Utilisez d'ustensiles qui soient compatibles avec le micro-ondes. Vérifiez que les ustensiles n'entrent pas en contact avec les parois internes de l'électroménager lorsqu'il soit en fonctionnement.

N'utilisez pas l'intérieur du micro-ondes en tant qu'espace de stockage.

Ne faites pas frire des aliments au micro-ondes.

Pour éviter des risques d'incendie, suivez les indications suivantes :

Ne cuisinez trop les aliments.

Retirez les emballages métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les introduire dans le micro-ondes.

Ne réchauffez pas de liquides ni d'aliments dans des récipients scellés.

Si de la fumée ou du feu apparaissent à l'intérieur, maintenez la porte de l'appareil fermée, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant.

Ne placez pas de la nourriture ou d'ustensiles chauds ou surgelés sur le plateau tournant pour éviter qu'il se casse.

Après son utilisation, le récipient utilisé pourrait être très chaud. Utilisez des gants pour éviter des brûlures et autres dommages.

Il est possible que tout le micro-ondes atteigne une température très élevée pendant son utilisation en mode Gril ou Combi (1, 2 ou 3), même la porte et la partie supérieure. Utilisez des gants ou autre type de protection.



Cet électroménager ne peut pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Il peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont surveillés constamment.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté des enfants.

Ce produit est une équipe ISM Groupe 2 Classe B. La définition de Groupe 2 comprend tous les équipements ISM (Industriels, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels l'énergie de radiofréquence sous forme de rayonnement électromagnétique est générée et/ou utilisée pour le traitement des matériaux, ainsi que tous les équipements d'électroérosion. Les

équipements de classe B sont un type d'équipement adapté à une utilisation domestique et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique de basse tension qui alimente aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Tout service d'entretien ou de réparation qui implique le démontage d'un de ses couvercles ou l'exposition aux câbles, devra être réalisé par une personne qualifié.

Il est important d'utiliser des matériaux et récipients compatibles pour une utilisation sécurisée du micro-ondes. Dans le tableau suivant, vous pourrez observer quels sont les matériaux qui conviennent et ceux qui ne conviennent pas :

Matériau du récipient	Micro-ondes	Avertissements
Céramique résistante à la chaleur	Oui	N'utilisez jamais de la céramique décorée avec du verre, etc.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne le réchauffez jamais pendant de longues périodes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Film étirable	Oui	Ne l'utilisez pas pour cuisiner de la viande, les hautes températures pourraient l'abîmer.
Gril	Non	

Récipient métallique	Non	Les radiations du micro-ondes ne traversent pas le métal.
Récipient laqué	No	Peu résistants à la chaleur
Bambou ou papier	Non	Peu résistants à la chaleur

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für künftige Benutzer gut auf.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung, mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in häuslicher Umgebung bestimmt.

Verwenden Sie dieses Gerät nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Benutzungen. Führen Sie keine starken Chemikalien oder Dämpfe in das Gerät ein, es ist nicht für den industriellen oder Laborgebrauch bestimmt.

Wenn die Tür oder ihre Dichtungen beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor es repariert ist.

Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie leer ist.

Betreiben Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie ein defektes Kabel oder einen defekten Stecker hat oder wenn sie nicht richtig funktioniert. Bei Fehlfunktionen oder Ausfall, kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec.

Verwenden Sie mikrowellengeeignete Utensilien. Achten Sie darauf, dass die Utensilien während des Gebrauchs nicht mit den Innenwänden des Geräts in Berührung kommen.

Verwenden Sie das Innere der Mikrowelle nicht für Sachen drin aufzubewahren.

Versuchen Sie nicht, Lebensmittel in der Mikrowelle zu braten. Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, führen Sie die folgenden Hinweise durch:

Kochen Sie das Essen nicht zu lange.

Entfernen Sie Drahtplomben von Papier oder Plastikbeuteln,

bevor Sie die Beutel in die Mikrowelle geben.

Erhitzen Sie keine Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel in geschlossenen Behältern.

Wenn im Inneren Rauch oder Feuer entsteht, halten Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Stellen Sie keine heißen oder gefrorenen Lebensmittel oder Utensilien auf den Drehteller, damit es nicht zerbricht.

Nach dem Gebrauch könnte der verwendete Behälter sehr heiß sein. Benutzen Sie Handschuhe um Verbrennungen zu vermeiden.

Während des Betriebs im Grill- oder Kombinationsmodus (1, 2 oder 3) werden wahrscheinlich alle Teile des Geräts heiß, einschließlich der Tür und der Oberseite des Produkts.



Benutzen Sie Handschuhe oder eine andere Schutzart:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen werden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besondere genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Dieses Produkt ist eine Ausrüstung der ISM-Gruppe 2 Klasse B. Die Definition der Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (Industrial, Scientific and Medical Band), in denen Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung erzeugt und/oder zur Materialbehandlung verwendet wird, sowie alle EDM-Geräte.

Geräte der Klasse B sind eine Art von Geräten, die für den Einsatz in häuslichen Einrichtungen und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungs-Stromversorgungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für häusliche Zwecke genutzt werden.

Alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die das Entfernen von Abdeckungen oder das Aussetzen von Kabeln beinhalten, müssen immer von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Es ist wichtig, kompatible Materialien und Behälter für den sicheren Mikrowelleneinsatz zu verwenden. In der folgenden Tabelle können Sie sehen, welche Materialien geeignet sind und welche nicht:

Material des Behälters	Mikrowelle	Warnungen
Hitzebeständiges Keramik	Ja	Verwenden Sie es niemals mit verzierte Keramik Wie z.b. Gold Verzierung
Hitzebeständiges Plastik	Ja	Erwärmen Sie ihn niemals über längere Zeit.
Hitzebeständiges Glas	Ja	
Plastikfolie	Ja	Verwenden Sie es nicht für Fleisch zu Kochen, die hohen Temperaturen könnten dies beschädigen.

Grill.	Nein	
Metallbehälter	Nein	Mikrowellenstrahlung durchdringt kein Metall.
Lackierter Behälter	Product	Nicht sehr hitzebeständig.
Bambus oder Papier.	Product	Nicht sehr hitzebeständig.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni d'uso e sicurezza prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

Verificare che la tensione di rete coincida con la tensione specificata nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa elettrica sia di terra.

Non utilizzare in esterni.

Questo prodotto è stato disegnato esclusivamente per uso domestico.

Utilizzare questo elettrodomestico solamente ai fini descritti in questo manuale. Non introdurre sostanze chimiche corrosive né vapori nell'elettrodomestico, non è stato progettato per uso industriale o da laboratorio.

Nel caso in cui lo sportello o le giunture fossero danneggiate, non mettere in funzione l'elettrodomestico fino a che non sia riparato.

Non mettere il microonde in funzione a vuoto.

Non azionare il prodotto se il cavo o la presa sono difettosi o non funzionano correttamente. In caso di mal funzionamento o averia, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Utilizzare utensili adatti al microonde. Verificare che gli utensili non entrino a contatto con le pareti interne del prodotto durante il funzionamento.

Non utilizzare l'interno del microonde per la conservazione.

Non friggere alimenti nel microonde.

Per evitare il rischio di incendio, seguire le seguenti indicazioni:

Non cucinare eccessivamente gli alimenti.

Ritirare le pellicole dai sacchetti di carta o di plastica prima di collocare i sacchetti nel microonde.

Non riscaldare liquidi né alimenti in recipienti sigillati.

In caso di fumo o fiamme all'interno, mantenere chiuso lo sportello dell'elettrodomestico, spegnerlo e scollegarlo dalla presa della corrente.

Non collocare cibo né utensili caldi o congelati sul piatto girevole per evitare che si rompa.

Dopo ogni uso, il recipiente impiegato potrebbe essere molto caldo. Utilizzare guanti per evitare scottature o danni.



Durante il funzionamento del microonde in modalità Grill o modalità Combination (1, 2 o 3), è possibile che tutte le parti dell'elettrodomestico raggiungano una temperatura elevata, incluse lo sportello e la parte superiore del prodotto. Utilizzare guanti o altri tipi di protezione.

Questo elettrodomestico può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età sotto la sorveglianza continua di un adulto.

Questo prodotto può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparato in modo sicuro e comprendono i rischi che lo stesso implica.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. È necessario sorvegliare rigidamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato da o vicino a bambini.

Questo prodotto è un sistema ISM Gruppo 2 Classe B. La definizione di Gruppo 2 contiene tutto il sistema ISM (Industriale, Scientifico e Medico) nel quale si genera e/o utilizza energia di radiofrequenza sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento materiale e tutto il sistema di elettroerosione. Il sistema di Classe B è un tipo di gruppo adeguato in strutture domestiche o direttamente collegate alla corrente elettrica a basso voltaggio per il rifornimento di stabilimenti a fini domestici.

Qualsiasi servizio di manutenzione o riparazione che comporta il ritiro di uno dei coperchi o l'esposizione a cavi, dovrà essere effettuato da personale qualificato.

È importante utilizzare materiali e recipienti compatibili a microonde per essere utilizzati in modo sicuro. La seguente tabella mostra quali sono i materiali adatti e non:

Materiale del recipiente	Microonde	Avvertenze
Ceramica resistente al calore	Sì	Non utilizzare ceramica decorata con vetro o bordi.
Plastica resistente al calore	Sì	Evitare di scaldare in modo prolungato.
Vetro resistente al calore	Sì	
Pellicola trasparente	Sì	Non utilizzare per cucinare carne, le alte temperature potrebbero danneggiarlo.
Griglia	No	
Recipiente in metallo.	No	Le radiazioni del microonde non oltrepassano il metallo.
Recipiente laccato	No	Poco resistente al calore.
Bambù o carta	No	Poco resistente al calore.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

Certifique-se de que a tensão de rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha ligação à terra.

Não o utilize em exteriores.

Este produto está desenhado exclusivamente para uso doméstico.

Utilize este eletrodoméstico apenas para os fins descritos no presente manual. Não introduza substâncias químicas corrosivas ou vapores no eletrodoméstico, não foi desenhado para utilização industrial ou de laboratório.

Caso a porta ou as suas juntas estejam danificadas, não ponha o aparelho em funcionamento até que seja reparado.

Não ponha o micro-ondas em funcionamento quando estiver vazio.

Não ponha o micro-ondas em funcionamento se tiver um cabo ou ficha defeituoso ou se não funcionar corretamente. Em caso de defeito ou de mau funcionamento, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.

Utilize utensílios aptos para ser usados no micro-ondas. Certifique-se de que os utensílios não entrem em contacto com as paredes internas do eletrodoméstico durante o seu uso.

Não utilize o interior do micro-ondas para armazenar.

Não tente fritar alimentos no micro-ondas.

Para evitar o risco de incêndio, siga as seguintes indicações:

Não cozinhe uma quantidade excessiva de alimentos.

Retire os atilhos de arame dos sacos de papel ou de plástico antes de colocá-los no micro-ondas.

Não aqueça líquidos nem alimentos em recipientes fechados.

Em caso de que se produza fumo ou fogo no interior, mantenha fechada a porta do eletrodoméstico, desligue e desconecte da corrente elétrica.

Não coloque comida nem utensílios quentes ou congelados no prato giratório para evitar que se parta.

Depois do seu uso, o recipiente usado pode estar muito quente. Utilize luvas para evitar queimaduras e outros danos.

Durante o funcionamento do micro-ondas em modo Grill o modo Combinado (1, 2 ou 3), é provável que todas as partes do aparelho fiquem quentes, incluindo a porta e a parte superior do produto. Utilize luvas ou outro tipo de proteção.



Este aparelho não deve ser utilizado por crianças dos 0 aos 8 anos de idade, pode ser usado por crianças de 8 anos se estiverem continuamente sob supervisão.

Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estão supervisionados ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entendem os riscos que este implica.

Supervisione as crianças para se certificar de que não brinquem com o produto. É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser usado perto ou por crianças.

Este produto é um equipamento ISM Classe B do Grupo 2. A definição de Grupo 2 contém todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais é gerada e/ou utilizada energia de radiofrequência sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento material, e todos os equipamentos de eletroerosão. O equipamento de classe B é um tipo de equipamento adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de fornecimento de eletricidade de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.

Qualquer serviço de manutenção ou reparação que envolva a remoção de qualquer das tampas ou a exposição aos cabos deve ser sempre efetuado por uma pessoa qualificada.

É importante usar materiais e recipientes compatíveis para uma utilização segura do micro-ondas. Na seguinte tabela pode ver quais são os materiais adequados e quais não:

Material do recipiente	Micro-ondas	Advertências
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Nunca utilize cerâmica decorada com vidro ou arestas.
Plástico resistente ao calor	Sim	Nunca aqueça durante muito tempo.
Vidro resistente ao calor.	Sim	
Película de plástico.	Sim	Não a utilize para cozinhar carne, as altas temperatura podem danificar o material.
Grelha.	No	
Recipiente de metal.	No	As radiações do micro-ondas não passam através do metal.
Recipiente lacado.	No	Plástico resistente ao calor.
Bambu ou papel.	No	Plástico resistente ao calor.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het toestel en dat het stopcontact geaard is.

Gebruik het niet buiten.

Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat alleen voor de in deze handleiding beschreven doeleinden. Laat geen bijtende chemicaliën of dampen in het apparaat komen, het is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.

Als de deur of de afdichtingen beschadigd zijn, mag u het apparaat niet gebruiken totdat het is gerepareerd.

Zet de magnetron niet in werking als deze leeg is.

Gebruik het product niet als het een defect snoer of een defecte stekker heeft of als het niet goed werkt. Als het product niet of onjuist werkt, neem contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

Gebruik accessoires zoals bakjes die geschikt zijn voor de magnetron. Zorg ervoor dat het keukengerei tijdens het gebruik niet in contact komt met de binnenwanden van het apparaat.

Gebruik de magnetron niet als opslagplaats.

Probeer geen eten te frituren in de magnetron.

Volg de onderstaande instructies om het risico op brand te vermijden:

Kook het eten niet te gaar.

Verwijder de draadafdichtingen van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de magnetron plaatst.

Verwarm geen voedsel of vloeistoffen in afgesloten verpakkingen.

In het geval van rook- of brandvorming, hou de deur gesloten, schakel het toestel uit en ontkoppel het van de stroom.

Plaats geen warm of bevroren voedsel of keukengerei op het draaiplateau om te voorkomen dat deze breekt.

Na gebruik kan de gebruikte verpakking erg heet zijn. Gebruik wanten om brandwonden te voorkomen.

Tijdens het gebruik van de magnetron in de Grill of Combinatiemodus (1, 2 of 3) worden alle onderdelen van het toestel waarschijnlijk heet, ook de deur en de bovenkant van het product. Gebruik handschoenen of andere bescherming.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder voortdurend toezicht staan.

Dit product kan gebruikt worden door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen die ermee verbonden zijn.



Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Strikt toezicht is noodzakelijk als het product gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen.

Dit product is een ISM Groep 2 Klasse B uitrusting. De definitie van groep 2 bevat alle ISM-apparatuur (industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur) waarin radiofrequentie-energie in de vorm van elektromagnetische straling wordt opgewekt en/of gebruikt voor materiaalbehandeling, en alle EDM-apparatuur. Apparatuur van klasse B is een soort apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke vestigingen en vestigingen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnet voor de levering van elektriciteit aan gebouwen die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.

Elk onderhoud of elke reparatie die het verwijderen van een van de afdekkingen of de blootstelling aan de kabels met zich meebrengt, moet altijd door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

Voor een veilig gebruik van de microgolfoven is het belangrijk om materialen en verpakkingen te gebruiken die compatibel zijn. In de volgende tabel kunt u zien welke materialen geschikt zijn en welke niet:

Materiaal van de verpakking.	Magnetron	Waarschuwingen
Hittebestendig keramiek.	Ja	Gebruik nooit glaskeramiek of garnituren.
Hittebestendig plastic	Ja	Verwarm het nooit voor langere tijd.
Hittebestendig glas.	Ja	
Plasticfolie.	Ja	Gebruik het niet om vlees te koken, de hoge temperaturen kunnen het beschadigen.
Rooster.	Nee	
Metalen bakje.	Nee	Magnetronstraling gaat niet door metaal heen.
Gelakte verpakkingen.	Nee	Niet erg hittebestendig.
Bamboe of papier.	Nee	Niet erg hittebestendig.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.

Nie używaj go na zewnątrz.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów opisanych w tej instrukcji. Nie wprowadzaj żrących chemikaliów ani oparów do urządzenia, nie jest ono przeznaczone do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

Jeśli drzwiczki lub ich uszczelki są uszkodzone, nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione.

Nie włączaj kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę lub jeśli nie działa ona prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Używać naczyń nadających się do użytku w kuchenie mikrofalowej. Upewnij się, że przybory kuchenne nie stykają się z wewnętrznymi ściankami urządzenia podczas użytkowania.

Nie używaj wnętrza kuchenki mikrofalowej do przechowywania.

Nie próbuj smażyć jedzenia w kuchenie mikrofalowej.

Aby uniknąć ryzyka pożaru, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Unikaj przegotowania jedzenia.

Usuń opaski z papierowych lub plastikowych torebek przed mikrofalowaniem torebek.

Nie podgrzewaj płynów ani innej żywności w zamkniętych pojemnikach.

W przypadku dymu lub pożaru w środku, drzwi urządzenia powinny być zamknięte, wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.

Nie kłaść na talerzu obrotowym gorącej lub zamrożonej żywności ani naczyń, aby zapobiec pęknięciu.

Po użyciu używany pojemnik może być bardzo gorący. Załóż rękawiczki, aby uniknąć poparzeń i uszkodzeń.

Podczas pracy mikrofalowej w trybie Grill lub w trybie Kombinacji (1, 2 lub 3) wszystkie części urządzenia mogą się nagrzewać, w tym drzwiczki i górna część produktu.

Założ rękawiczki lub inny sposób ochrony.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli są pod stałym nadzorem.



Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.

Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.

Ten produkt jest urządzeniem klasy II grupy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego jest wytwarzana i / lub wykorzystywana do obróbki materiałów, oraz cały sprzęt EDM. Sprzęt klasy B to rodzaj sprzętu nadającego się do użytku w lokalach mieszkalnych i lokalach bezpośrednio podłączonych do sieci niskiego napięcia zasilającej budynku mieszkalne.

Wszelkie czynności konserwacyjne lub naprawcze, które wymagają zdjęcia osłon lub narażenia na działanie kabli, muszą

być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną osobę. Aby bezpiecznie używać kuchenki mikrofalowej, należy używać kompatybilnych materiałów i pojemników. W poniższej tabeli pokazano, które materiały są odpowiednie, a które nie:

Materiał pojemnika	Kuchenka mikrofalowa	Ostrzeżenia
Ceramika żaroodporna.	Tak	Nigdy nie używaj zdobionej ceramiki ze szkłem lub obrzeżem.
Plastik odporny na ciepło	Tak	Nigdy nie podgrzewaj go przez długi czas.
Szkło żaro odporne	Tak	
Folia z tworzywa sztucznego	Tak	Nie używaj do gotowania mięs, wysokie temperatury mogłyby je uszkodzić.
Grill.		
Pojemnik metalowy		Promieniowanie mikrofalowe nie przechodzi przez metal.
Lakierowany pojemnik.		Mało odporny na ciepło.
Bambus lub papier.		Mało odporny na ciepło.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.

Nepoužívejte venku.

Tento produkt je je vhodný výlučně pro domácí využití.

Tento spotřebič používejte pouze pro účely popsané v této příručce. Neohřívejte v tomto přístroji chemické produkty ani korozivní páry. Není určen k průmyslovým ani laboratorním účelům.

Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění poškozeny, nespouštějte spotřebič, dokud nebudou opraveny.

Přístroj nezapínejte na prázdko.

Nepoužívejte nabíjecí základnu pokud má kabel nebo zásuvku poškozenou, nebo pokud nefungují správně. V případě zjištění jakéhokoli poškození nebo při nesprávném fungování kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.

Používejte nástroje vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Během používání se ujistěte, že nádobí nepřichází do styku s vnitřními stěnami spotřebiče.

Nepoužívejte vnitřní prostor trouby pro úschovu věcí.

Nepokoušejte se v mikrovlnné troubě smažit potraviny.

Chcete-li se vyhnout riziku požáru, postupujte podle těchto pokynů:

Nevařte potraviny příliš dlouho.

Odstraňte plastové nebo papírové obaly před tím, než jídlo vložíte do trouby.

Neohřívejte tekutiny ani potraviny v uzavřených nádobách.

V případě, že uvidíte vevnitř trouby kouř nebo plameny, nechejte dvířka zavřená, troubu vypněte a odpojte.

Nepokládejte horké jídlo ani nástroje, případně zmrzlé jídlo na otočný talíř, abyste zabránili jeho prasknutí.

Při použití je možné, že trouba a ohřívané jídlo budou velmi teplé. Používejte rukavice, abyste se vyhnuli popálení a jiným zraněním.

Během mikrovlnného provozu v režimu Gril nebo v kombinovaném režimu (1, 2 nebo 3) jsou všechny části spotřebiče pravděpodobně horké, včetně dvířek a horní části výrobku. Nezapomeňte používat rukavice nebo jiný typ ochrany.



Tento přístroj může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým dozorem.

Tento produkt může být používán osobami s mentálním, fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí nebezpečím, které z tohoto používání plynou.

Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.

Tento produkt je zařízení třídy B skupiny ISM 2. Definice skupiny 2 obsahuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká a lékařská), ve kterých je generována a / nebo používána vysokofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření a / nebo použita pro zpracování materiálu, a veškerá EDM zařízení. Zařízení třídy B je typ zařízení vhodný pro použití v domácích zařízeních a v zařízeních přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.

Jakákoli oprava nebo údržba, která zahrnuje odstranění některé krycí desky nebo manipulaci s kabely, by měla být provedena kvalifikovaným personálem.

Je nezbytné používat materiály a nádoby, které jsou bezpečné pro použití v mikrovlnných troubách. V následující tabulce je možné vidět, které materiály jsou vhodné a které ne:

Materiál nádoby	Mikrovlnná trouba	Upozornění
Žárovzdorná keramika	Ano	Nikdy nepoužívejte malovanou keramiku se sklem nebo okrajem.
Žárovzdorné plasty	Ano	Nikdy je neohřívejte v mikrovlnné troubě po delší dobu.
Varné sklo	Ano	
Plastová folie	Ano	Nepoužívejte k přípravě masa, vysoké teploty by ho mohly poškodit.
Gril	Ne	
Kovová nádoba	Ne	Mikrovlnné záření neprochází kovem.
Lakovaná nádoba	Ne	Málo žárovzdorné plasty.
Bambus nebo papír.	Ne	Málo žárovzdorné plasty.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del microondas
3. Eje giratorio
4. Aro giratorio
5. Plato giratorio
6. Panel de control
7. Placa de mica

Fig. 2

1. Iniciar / Detener
2. Cocción por peso
3. Descongelar por peso
4. Descongelación rápida
5. Botón ON
6. Botón temporizador
7. Cocción por tiempo
8. Números
9. Programas predeterminados
10. Reajuste
11. Reloj
12. Recalentar

2. ANTES DE USAR

Nunca intente quitar la placa de mica.

Saque el producto de la caja. En caso de que el microondas lleve un plástico protector, quíteselo antes de empezar a utilizarlo. Asegúrese de que el producto no presenta ningún daño y en caso de detectar alguno, notifíquelo inmediatamente al Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec. Coloque el producto en un lugar plano, estable y seco, lejos de cualquier material corrosivo, calor o humedad como por ejemplo agua o quemadores de gas.

El producto debe disponer de suficiente ventilación, por lo que se deberán respetar las siguientes distancias:

De la parte trasera a la pared: 10 cm.

Del lateral a la pared: 5 cm.

Sobre la parte superior: 20 cm.

Del microondas al suelo: 85 cm.

El producto debe estar colocado a una distancia mínima de 5 metros de la televisión, radio o antena.

Para evitar descargas eléctricas, el microondas se debe instalar de tal manera que el enchufe sea accesible y que garantice una toma de tierra efectiva en caso de fuga de corriente.

La puerta del microondas debe estar cerrada correctamente para iniciar su funcionamiento.

En caso de detectar restos de productos de la fabricación en el interior del producto o en las resistencias, mantenga abierta la puerta del microondas para asegurar una buena ventilación. Es recomendable calentar un vaso de agua varias veces a alta temperatura.

3. FUNCIONAMIENTO

Pitidos durante la configuración

1 pitido: el microondas acepta la orden.

2 pitidos: el microondas rechaza la orden.

Teclado numérico

Las teclas de los números servirán para seleccionar el tipo de alimento, el tiempo de cocción y el nivel de potencia.

Tecla	% de potencia	Instrucciones
On	100 %	P100 y P90: alta potencia, 90 y 100 %. Perfecto para cocinar de forma rápida y eficiente.
9	90 %	
8	80 %	P80 y P70: potencia media-alta, 80 y 70 %. Perfecto para cocinar a una velocidad medio-alta.
7	70 %	
6	60 %	P60 y P50: potencia media, 60 y 50 %. Perfecto para cocinar al vapor.
5	50 %	
4	40 %	P40 y P30: potencia media-baja, 40 y 30 % Perfecto para descongelar alimentos.
3	30 %	
2	20 %	P20 y P10: potencia baja, 20 y 10 %. Perfecto para mantener alimentos calientes.
1	10 %	

Reajuste

Pulse el botón de Reajuste para cancelar los ajustes anteriores.

Iniciar/detener

Pulse el botón de Iniciar/detener para iniciar o detener el funcionamiento del microondas.

Cocción

Utilice este botón para activar la cocción en diferentes fases. Permite cocinar un alimento a diferentes niveles de potencia y en distintas horas preestablecidas, pasando de una fase a otra de forma automática.

Configuración del reloj

Cuando el microondas se encuentre en posición de "stand by", pulse el botón Reloj.

Pulse las teclas de los números correspondientes para introducir la hora deseada. Se deben introducir, como mínimo, 3 números (1 para la hora, 2 para los minutos).

Pulse el botón Reloj de nuevo para confirmar la hora.

Advertencia: el reloj es de 24 horas. Tras ponerse en funcionamiento por primera vez o tras reanudar el funcionamiento después de haber sido interrumpido, la pantalla mostrará ENTER, CLOCK y TIME. Si no desea visualizar el tiempo o el reloj, pulse el botón de Reajuste. Puede ver la hora en cualquier momento pulsando el botón Reloj.

Ejemplo: ajustar la hora a las 12:30		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:
2	Pulse las teclas "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Pulse el botón Reloj para confirmar.	

Configuración del temporizador

La función del temporizador se puede utilizar de forma independiente, incluso mientras el microondas está en funcionamiento.

Pulse el botón Temporizador.

Utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción deseado. El temporizador se configura por minutos y segundos, de izquierda a derecha. El tiempo de cocción es programable hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos.

Por ejemplo, para configurar:

5 segundos: pulse la tecla 5.

24 minutos, 5 segundos: pulse 2405.

Pulse el botón Iniciar/Detener para confirmar.

Advertencia

La cuenta atrás del temporizador se podrá ver en la pantalla durante 3 segundos, pasado este tiempo, volverá a su estado inicial.

Pulse Temporizador y luego pulse Reajuste para cancelar el temporizador durante la cuenta atrás.

Configuración del tiempo de cocción y el nivel de potencia

Cocción en 1 fase

Desde la posición de inicio, utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción puede ser de 1 segundo a 99 minutos y 99 segundos. Si el tiempo de cocción es mayor a 1 minuto, introduzca tanto el número de minutos como el de segundos. Por ejemplo: pulse 2, 0, 0, 0 para configurar 20 minutos. Pulse el botón On y seleccione el nivel de potencia deseado utilizando las teclas numéricas. Pulse Iniciar/Detener para iniciar el funcionamiento.

Ejemplo: cocinar a 80% de potencia durante 10 minutos		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón On de forma repetida hasta seleccionar el nivel de potencia deseado .	80P
3	Selecione el tiempo de cocción pulsando "1", "0", "0", "0".	10:00
4	Pulse el botón Iniciar/Detener para iniciar funcionamiento. La pantalla LED mostrará la cuenta atrás.	

Advertencia:

El máximo tiempo de cocción programable es 99 minutos y 99 segundos.

Se recomienda dar la vuelta o remover los alimentos al menos una vez durante el proceso.

Pulse el botón Reajuste para reanudar el funcionamiento.

En caso de retirar la comida antes de la hora preseleccionada, asegúrese de pulsar el botón Iniciar/Detener una vez para pausar el programa y evitar que el electrodoméstico se ponga en funcionamiento vacío y de forma automática al cerrar la puerta.

Tras operar a máxima potencia durante un determinado tiempo, el microondas bajará la potencia de forma automática con el fin de alargar la vida útil del electrodoméstico.

Cocción en 2 fases

Algunas recetas requieren de varios pasos para conseguir el mejor resultado. Esta función te permite personalizar y combinar los procesos de cocción.

Ejemplo: cocinar alimentos a potencia 100, durante 3 minutos y después a potencia 20 durante 9 minutos		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Selecciona modo microondas a 100 % de potencia durante 3 minutos.	
1.1	La pantalla mostrará dos puntos, pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:

1.2	Pulse "3" "0", "0" para configurar el tiempo de cocción	3:00
1.3	Pulse ON y seleccione la potencia deseada pulsando "1" "0".	100P
1.4	Pulse Cocción para confirmar.	
2	20P durante 9 minutos.	
2.1	Pulse "9", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción.	9:00
2.2	Pulse ON para seleccionar la potencia de la función microondas pulsando "2".	20P
3	Pulse el botón Iniciar/Detener para iniciar funcionamiento.	

Descongelación rápida

Desde la posición inicial o "stand by", pulse el botón Descongelación rápida.
Pulse las teclas numéricas correspondientes para introducir el tiempo de descongelación deseado.
Pulse el botón Iniciar/Detener.

Ejemplo: para descongelar de forma rápida 0,2 kg de pollo, durante 2 minutos y 50 segundos		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón Descongelación rápida.	:
3	Pulse "2","5","0" para configurar el tiempo de descongelación.	2:50
4	Pulse el botón Iniciar/Detener para iniciar funcionamiento.	

Advertencia:

Una vez pasado el tiempo programado, sonará una alarma y la pantalla mostrará END. Pulse el botón Reajuste o abra la puerta para volver a la posición inicial.

Una vez finalizado el modo descongelación rápida, el microondas se puede programar para que inicie de forma seguida y automática:

Cocción en 1 fase: antes de pulsar Iniciar /Detener, pulse el botón de Cocción para seleccionar el nivel de potencia e introduzca el tiempo de cocción. Luego, pulse Iniciar/Detener de nuevo.

Cocción en 2 fases: antes de pulsar Iniciar/detener, seleccione programas de cocción.

Cocción por peso

El microondas cuenta con programas de cocción predeterminados para procesos simples. Seleccione el peso y tipo de alimentos y el microondas, de forma automática, seleccionará el tiempo de cocción y el nivel de potencia.

Código en pantalla	Tipo de alimento	Peso
1	Ternera	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Cordero	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Cerdo	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Ejemplo: cocinar 1,2 kg de ternera

	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón Cocción por peso.	
3	Seleccione el tipo de alimento pulsando la tecla "1"	1
4	Seleccione el peso pulsando "1" "2" "0".	1.20
5	El microondas comenzará a funcionar y automáticamente se mostrará el tiempo de cocción en a pantalla.	34:24

Durante el proceso de cocción, sonará una alarma para recordarle que debe darle la vuelta a los alimentos. Después de darle la vuelta, pulse Iniciar/Detener para reanudar el funcionamiento.

Advertencia:

El peso debe especificarse en kilos (kg).

Una vez pasado el tiempo programado, sonará una alarma y la pantalla mostrará END. Pulse el botón Reajuste o abra la puerta para volver a la posición inicial.

Espere unos minutos antes de retirar los alimentos del interior del microondas.

Descongelar por peso

Seleccione el peso y tipo de alimentos y el microondas, de forma automática, seleccionará el tiempo de descongelación.

Ejemplo: descongelar 1,15 kg de ternera		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón descongelación por peso.	0.
3	Seleccione el tipo de alimento pulsando la tecla "1", "1", "5"	1.15
4	Pulse Iniciar/Detener para iniciar el funcionamiento. La pantalla LED mostrará la cuenta atrás.	23:00

Durante el proceso de cocción, sonará una alarma para recordarle que debe darle la vuelta a los alimentos. Después de darle la vuelta, pulse Iniciar/Detener para reanudar el funcionamiento.

Se recomienda voltear los alimentos durante el proceso de cocción con el fin de obtener un resultado uniforme.

Por lo general, el proceso de descongelación necesitará más tiempo que el de cocción.

Una vez el alimento se pueda cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede dar por terminado.

Las radiaciones de microondas atraviesan alrededor de 4 cm de la mayoría de los alimentos.

Los alimentos descongelados deberán ser consumidos lo antes posible. No se recomienda volver a meterlos en nevera ni congelador.

El peso debe especificarse en kilos (kg), de 0,1 a 3 kg.

Programas de cocción rápida

Estos programas te permiten cocinar o recalentar los alimentos de forma automática sin necesidad de introducir tiempo ni nivel de potencia. Seleccione uno de los 6 programas que aparecen en el panel de control:

Palomitas

Desde la posición de inicio, pulse el botón de palomitas y el microondas seleccionará automáticamente el tiempo de cocción.

Pulse Iniciar/Detener.

Advertencia: para restablecer el tiempo de cocción de las palomitas, pulse el botón de palomitas 2 veces consecutivas. En la pantalla aparecerá ENTER TIME. Utilice las teclas numéricas para introducir minutos y segundos y pulse Iniciar/Detener de nuevo. Este tiempo de cocción se mantendrá por defecto para este programa hasta ser reestablecido.

Patata asada

Desde la posición de inicio, pulse el botón de patata asada.

Introduzca el número de patatas pulsando las teclas del 1 al 4.

Pulse Iniciar/Detener.

Pizza

Desde la posición de inicio, pulse el botón Pizza.

Pulse Iniciar/Detener.

Bebidas

Desde la posición de inicio, pulse el botón de bebidas.

Introduzca el número de vasos pulsando las teclas del 1 al 4.

Pulse Iniciar/Detener.

Cena congelada

Desde la posición de inicio, pulse el botón de cena congelada.

Pulse 1 o 2 para indicar el número de platos.

Pulse Iniciar/Detener.

Recalentar

Desde la posición de inicio, pulse el botón recalentar.

Pulse Iniciar/Detener.

Configuración del seguro para niños

Función que permite bloquear el panel de control con el fin de prevenir que los niños utilicen el electrodoméstico sin supervisión.

Activar bloqueo: mantenga pulsado el botón Iniciar/Detener durante 3 segundos.

Desactivar bloqueo: mantenga pulsado el botón Iniciar/Detener durante 3 segundos.

4. CONSEJOS

Coloque los alimentos con cuidado: ponga las partes más gruesas de los alimentos hacia el borde del plato giratorio. Trate de evitar que se solapen los alimentos.

Vigile el tiempo de cocción: comience por cocinar los alimentos durante el mínimo tiempo posible y añada más tiempo según sea necesario. Calentar los alimentos en exceso puede suponer la aparición de humo u ocasionar que se quemen.

Cubra los alimentos mientras se cocinan: al tapar los alimentos se evitan salpicaduras y se cocinan de forma más uniforme.

Dé la vuelta o remueva los alimentos 1 vez durante el proceso de cocción.

Respete el tiempo de precalentamiento: no exceda el tiempo especificado en la etiqueta de cada alimento.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Tanto el producto como los restos de comida deben limpiarse de forma periódica.

Desconecte el cable de la toma de corriente de la pared antes de iniciar la limpieza. No sumerja el producto en agua ni en ningún otro tipo de fluido durante la limpieza.

La falta de mantenimiento y de limpieza del producto puede ocasionar el deterioro de su superficie y afectar a su vida útil.

No utilice nunca detergentes fuertes, abrasivos en polvo o cepillos metálicos para limpiar ninguna de las partes del electrodoméstico.

No quite la placa de mica.

Tras el uso prolongado del producto pueden aparecer olores fuertes en su interior. Para

deshacerse de estos olores, siga uno de los siguientes métodos:

Coloque un vaso con varias rodajas de limón en el interior del microondas y caliéntelo a alta potencia durante 2 o 3 minutos.

Coloque un vaso de té rojo en el interior del microondas y caliéntelo a alta potencia durante 2 o 3 minutos.

Coloque cáscaras de naranja en el interior del microondas y caliéntelas a alta potencia durante 1 minuto.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las juntas, la puerta, las paredes interiores y el plato giratorio.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: ProClean 6010

Referencia: 01536

Potencia (Microondas): 800 W

Voltaje y frecuencia: 230 V, 50Hz

Capacidad: 23 L

Made in China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el

medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

8. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.

Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Door safety lock system
2. Microwave window
3. Rotating axis
4. Roller ring
5. Rotary plate
6. Control panel
7. Mica panel

Fig. 2

1. Start/Stop
2. Weight cooking
3. Weight defrost
4. Fast defrost
5. ON button
6. Timer button
7. Time cooking
8. Numbers
9. Preset programmes
10. Reset
11. Clock
12. Reheat

2. BEFORE USE

Never remove the mica plate.

Take the product out of the box. If the microwave has a protective film, tear it off before starting operation. Check carefully if there is any damage, and if there is, immediately notify the Technical Support Service of Cecotec.

The product must be placed on a flat, stable and dry place and kept away from corrosive materials, heat and humidity, such as gas burners or water.

To ensure enough ventilation, minimum distances have to be kept:

From the back part to the wall: 10 cm.

From the side to the wall: 5 cm.

Free distance from the top surface: 20 cm.

From the microwave to the ground: 85 cm.

The product must be placed, at least, at 5 m from the TV, Radio or antenna.

The product must be placed in such way that the plug is accessible and must ensure an

effective grounding in case of leakage in order to avoid electric shocks.

The microwave door must be closed in order to operate.

In case there is any manufacturing rests in the microwave cavity or on the heating elements, leave the microwave open to ensure good ventilation. In such case, it is recommended to heat a glass of water at high power for several times.

3. OPERATION

Beeps during setting

1 beep: Microwave accepts the entry.

2 beeps: Microwave does not accept the entry.

Number pads

Number pads are used for selecting food kind, cooking time and power level.

Key	Power %	Microwave instruction
On	100 %	P100 and P90: High power, 100% and 90% microwave power. Perfect for quick and thorough cooking.
9	90 %	
8	80 %	P80 & P70: Medium-High power, 80 % and 70 % microwave power. Perfect for medium express cooking.
7	70 %	
6	60 %	P60 & P50: Medium power, 60% and 50% microwave power. Perfect for steaming food.
5	50 %	
4	40 %	P40 & P30: Medium-Low power, 40 % and 30 % microwave power.
3	30 %	
2	20 %	P20 & P10: Low power, 20% and 10% microwave power. Perfect for keeping food warm.
1	10 %	

Reset

Press the Reset button to clear all previous settings.

Start/Stop

Press the Start/Stop to start or stop cooking.

Cooking

Use this mode for multi-stage cooking. It allows cooking at different power levels at different pre-set times, changing from one stage to another automatically.

ENGLISH

Clock setting

On standby state, press Clock key.

Use number keys to enter the correct time. You must press at least three numbers to set the clock (one for hour and two for minutes).

Press the Clock key again to confirm time.

Note: This is a 24-hour clock. When the microwave is first plugged in or when power resumes after a power interruption, the display panel will show ENTER, CLOCK, TIME. If you prefer not to have the clock displayed, press the Reset key. You can check the clock time while cooking is in progress by pressing the Clock key.

Example: Setting clock at 12:30		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press the Reset button once or wait for 30 seconds.	:
2	Press keys "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Press the Clock key to confirm.	

Setting timer

You can use the timer function independently, even while the microwave is operating.

Press Timer key.

Enter cooking time by pressing the number keys. The timer is set in minutes and seconds, from left to right. The maximum cooking time is 99 minutes, 99 seconds.

For example, to program:

5 seconds: Press 5.

24 minutes, 5 seconds: Press 2405.

Press the Start/Stop key to confirm.

Warning

The timer countdown can be seen in display for 3 seconds before it goes back to the stand by mode.

Press Timer and then press Reset to cancel timer during countdown.

Setting cooking time and power level

One-stage cooking

From the home display, use the number keys to enter the desired cooking time. The cooking time can be from 1 second to 99 minutes and 99 seconds. If the desired cooking time is more than 1 minute, enter numbers for both minutes and seconds. For example: to set 20 minutes, enter 2, 0, 0, 0.

Press the power button and set the desired power level using the number keys.

Press the Start/Stop key to start operation.

Example: Cooking at P80 for 10 minutes.		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press the Reset button once or wait for 30 seconds.	:
2	Press the Power button repeatedly to select the desired power level.	80P
3	Set the cooking time by pressing number keys "1", "0", "0", "0".	10:00
4	Press the Start/Stop button to start operation. The LED will display the countdown.	

Warning:

The maximum programmable cooking time is 99 minutes, 99 seconds.

It is recommended to turn or stir food at least once during the process.

Press Reset button once to resume operation.

If food is removed before the pre-set time, make sure you press Reset once in order to stop operation and avoid the microwave from operating automatically and empty when closed.

When operating at maximum power, the microwave will automatically lower power after a certain time in order to lengthen the appliance's shelf life.

Two-stage cooking

In order to obtain the best result, some recipes require of different steps. This function allows you to personalise and to combine your cooking processes.

Example: Cooking food on microwave mode at 100 P, for 3 minutes, then 20P for 9 minutes.		
	Steps	Display
1	Select 100 P microwave for 3 minutes.	
1.1	The display shows colon, press, press the Reset key once or wait for 30 seconds.	:
1.2	Press "3" "0", "0" to set cooking time.	3:00
1.3	Press the Power button once and then select the desired power level by pressing "1" "0".	100P
1.4	Press the Cooking button once to confirm.	
2	20P for 9 minutes.	
2.1	Press "9", "0", "0" to set cooking time.	9:00
2.2	Press the Power button once and select microwave power by pressing "2".	20P
3	Press the Start/Stop button to start operation.	

ENGLISH

Fast defrost

From the home or clock display, press Speed Defrost key.

Enter desired defrosting time by pressing the correct number keys.

Press the Start/Stop key.

Example: Speed defrost 0.2 kg of poultry for 2 minutes, 50 seconds		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press the Reset button once or wait for 30 seconds.	:
2	Press Speed Defrost key.	:
3	Press "2","5","0" to set defrost time.	2:50
4	Press the Start/Stop button to start operation.	

Warning:

Once preset time is over, 4 alarm beeps will sound and display will show END. Press the Reset button or open door to return to stand by state.

After setting Speed Defrost, the microwave can be programmed to switch automatically to:

One-stage cooking: Before pressing Start/Stop key, press the Cooking key to set the power level and enter the desired cooking time. Then press the Start/Stop key.

2-stage cooking: Before pressing the Start/Stop key, enter two-stage cooking programme.

Weight cooking

The microwave has default cooking programmes for simple operations.

Set food weight and type and the microwave will automatically set the cooking time and power level.

Display codes	Food type	Weight
1	Beef	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Lamb	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Pork	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Example: Cooking 1.2 kg of beef		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press the Reset button once or wait for 30 seconds.	:
2	Press Cook By Weight button once.	

3	Select the food kind by entering code "1".	1
4	Set food weight by pressing number "1" "2" "0".	1.20
5	The microwave starts cooking and time will appear automatically on the display.	34:24
During the cooking process, two beeps will sound in order to remind you to turn over the food. After turning over the food, press Start/Stop to resume cooking.		

Warning:

Weight must be specified in kg.

Once preset time is over, 4 alarm beeps will sound and display will show END. Press the Reset button or open door to return to stand by state.

Please, wait a few minutes before removing food from inside.

Weight defrost

Set food weight and type and the microwave will automatically set the defrosting time.

Example: Defrosting 1.15 kg of beef		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press the Reset button once or wait for 30 seconds.	:
2	Press Defrost By weight button.	0.
3	Set defrosting weight by pressing numbers "1", "1", "5".	1.15
4	Press the Start/Stop key to start operation. The LED will display the countdown.	23:00
During the cooking process, two beeps will sound in order to remind you to turn over the food. After turning over the food, press Start/Stop to resume cooking.		

It is highly recommended to turn over food during operation on order to obtain uniform effect. Usually defrosting will need longer time than cooking food.

If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.

Microwave radiation penetrates around 4 cm into most foods.

Defrosted food should be used as soon as possible. It is not recommended to freeze or put back in the fridge again.

Weight must be set in kg, from 0.1 to 3.0 kg.

About "Quick Cook" programmes

These programmes allow cooking or heating up food automatically without setting time or power level. On the control panel, choose between 6 programmes:

ENGLISH

Popcorn

In standby or clock state, press Popcorn key which automatically sets the cooking time of microwave popcorn.

Press the Start/Stop key.

Warning: To reset Popcorn time, tap Popcorn key twice. ENTER TIME appears on display. Press the number keys to enter minutes and seconds. Press the Start/Stop key. This new cooking time will remain set by default whenever you press the Popcorn key until you reset it.

Baked potato

In standby or clock state, press the Baked Potato key once.

Enter the number of potatoes by pressing number keys from 1 to 4.

Press the Start/Stop key.

Pizza

In standby or clock state, press the Pizza key once.

Press the Start/Stop key.

Drinks

In standby or clock state, press the Beverage key once.

Enter the number of cups by pressing number keys from 1 to 4.

Press the Start/Stop key.

Frozen dinner

In standby or clock state, press the Frozen dinner key once.

Press 1 or 2 to select 1 or 2 dishes.

Press the Start/Stop key.

Reheat

In standby or clock state, press the Reheat key once.

Press the Start/Stop key.

Setting the child lock

Security system that blocks control panel to ensure small children do not use the appliance without supervision.

To activate lock: Hold the Reset button for 3 seconds.

To deactivate lock: Hold the Reset button for 3 seconds.

4. TIPS

Food arrangement: Place the thickest food parts towards the edge of the glass tray. If possible, do not overlap food.

Watch cooking time: Cook for the shortest amount of time at first, and add more minutes in case it is necessary. Over-cooking may result in smoke and burns.

Cover food while cooking: Covering the food you are going to cook avoids spattering and allows for a more even cooking.

Flip or stir food once during the cooking process.

Respect pre-heating time. Pre-heating time specified on the food's label must not be exceeded.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

The device, as well as food rests, must be cleaned and removed regularly.

Disconnect the power cord from the wall socket before cleaning. Do not immerse the product in water or any other fluid during cleaning.

Failure to maintain the product in clean conditions could lead to surface deterioration and could adversely affect the product's shelf life, resulting in possible hazard.

Never use strong detergents, abrasive powder or metal brush to clean any part of the product. Do not remove the wave guide.

When the microwave has been used for a long time, some strong odours may arise from inside.

To eliminate these odours, follow one of the below methods:

Place several lemon slices in a cup and heat them at high power for 2 or 3 minutes.

Place a cup of red tea inside the microwaves and heat it at high power for 2 or 3 minutes.

Place orange peels inside the microwaves and heat it at high power for 1 minute.

Use a dampened soft cloth to clean enclosures, door, interior walls and the door frame.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: ProClean 6010

Product reference: 01536

Microwave power: 800 W

Voltage and frequency: 230 V, 50 Hz

Capacity: 23L

Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on

human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1

1. Système de blocage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du micro-ondes
3. Axe giratoire
4. Anneau giratoire
5. Plateau tournant
6. Panneau de contrôle
7. Plaque en mica

Img. 2

1. Démarrer/Arrêter
2. Cuisson par poids
3. Décongeler par poids
4. Décongélation rapide
5. Bouton ON
6. Bouton de la minuterie
7. Cuisson par temps
8. Numéros
9. Programmes prédéterminés
10. Réajuster
11. Horloge
12. Réchauffer

2. AVANT UTILISATION

N'essayez pas d'enlever la plaque en mica.

Sortez l'appareil de sa boîte. Si le micro-ondes possède un plastique protecteur, veuillez l'enlever avant d'utiliser le produit. Inspectez l'appareil pour vérifier qu'il n'y ait aucun dommage visible. Si vous observez un dommage visible, contactez immédiatement le Service d'Assistance Technique de Cecotec.

Placez le produit sur une surface plate, stable et sèche, loin de tout type d'élément corrosif, de la chaleur ou de l'humidité.

Le produit doit être placé de façon qu'il puisse bien s'aérer. Vous devrez respecter les distances suivantes :

10 cm de la partie arrière jusqu'au mur.

5 cm de chaque côté jusqu'au mur.

20 cm de la partie supérieure.

85 cm du micro-ondes jusqu'au sol.

Le produit doit être placé à 5 m, au moins, d'une télévision, d'une radio ou d'une antenne.

Afin d'éviter les décharges électriques, le micro-ondes doit être installé de manière à ce que la prise soit accessible, garantissant une prise de terre efficace en cas de fuite de courant.

La porte doit être bien fermée pour pouvoir initier le fonctionnement du micro-ondes.

Si vous détectez des restes de produits provenant de la fabrication à l'intérieur de l'appareil ou au niveau des résistances, maintenez la porte ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est recommandé de réchauffer un verre d'eau plusieurs fois à haute température.

3. FONCTIONNEMENT

L'appareil bipie lors de sa configuration

1 bip : le micro-ondes accepte l'ordre.

2 bips : le micro-ondes refuse l'ordre.

Clavier numérique

Les touches des numéros servent à sélectionner le type d'aliment, le temps de cuisson et le niveau de puissance.

Touche	% de puissance	Instructions
On	100 %	P100 et P90 : puissance élevée, 90 et 100 % Parfait pour cuisiner rapidement et efficacement.
9	90 %	
8	80 %	P80 et P70 : puissance moyenne-élevée. Parfait pour cuisiner à une vitesse moyenne-élevée.
7	70 %	
6	60 %	P60 et P50 : puissance moyenne, 60 et 50 %. Parfait pour cuisiner à la vapeur.
5	50 %	
4	40 %	P40 et P30 : puissance moyenne-basse, 40 et 30 %. Parfait pour décongeler.
3	30 %	
2	20 %	P20 et P10 : puissance basse, 20 et 10 %. Parfait pour maintenir les aliments chauds.
1	10 %	

Réajuster

Appuyez sur le bouton « Réajuster » afin d'annuler les réglages antérieurs.

Démarrer/Arrêter

Appuyez sur le bouton « Démarrer/Arrêter » afin de démarrer ou d'arrêter le micro-ondes.

Cuisson

Utilisez ce bouton afin d'activer la cuisson en plusieurs étapes. Il vous permet de cuire un aliment à différents niveaux de puissance et à différents moments prédéfinis, en passant automatiquement d'une étape à l'autre.

Régler l'horloge

Lorsque le micro-ondes soit en Standby, appuyez sur le bouton « Horloge ».

Utilisez les touches des numéros correspondants afin d'établir l'heure souhaitée. Vous devez configurer au moins 3 numéros (1 pour l'heure et 2 pour les minutes).

Appuyez de nouveau sur le bouton « Horloge » pour confirmer l'heure.

Avertissement : l'horloge est de 24 heures. L'écran affichera « ENTER CLOCK TIME » après la première mise en marche, après avoir redémarré son fonctionnement ou après une interruption. Si vous ne souhaitez pas que l'écran affiche le temps ou l'horloge, appuyez sur le bouton « Réajuster ». Vous pouvez visualiser l'heure à tout moment en appuyant sur le bouton « Horloge ».

Exemple : régler l'heure à 12h30		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir connecté l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur « Réajuster » ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur les touches 1, 2, 3 et 0.	12:30
3	Appuyez sur le bouton « Horloge » pour confirmer.	

Configuration de la minuterie

La fonction de minuterie peut être utilisée indépendamment, même lorsque le micro-ondes est en marche.

Appuyez sur le bouton « Minuterie ».

Utilisez les touches numériques afin d'établir le temps de cuisson souhaité. La minuterie est réglée en minutes et secondes, de gauche à droite. Le temps de cuisson est programmable jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes.

Par exemple, si vous souhaitez configurer :

5 secondes : appuyez la touche 5.

24 minutes et 5 secondes : appuyez les touches 2, 4, 0 et 5.

Appuyez sur le bouton de Démarrage/Arrêter pour confirmer.

Avertissement :

Le compte à rebours du minuteur s'affichera sur l'écran pendant 3 secondes, après il revient à son état initial.

Appuyez sur « Minuterie » puis sur « Réajuster » afin d'annuler la minuterie pendant le compte à rebours.

FRANÇAIS

Régler le temps de cuisson et le niveau de puissance

Cuisson en une étape

Utilisez les touches numériques afin d'établir le temps de cuisson souhaité. Le temps de cuisson peut aller de 1 seconde à 99 minutes et 99 secondes. Si le temps de cuisson est supérieur à 1 minute, entrez le nombre de minutes et de secondes. Par exemple : appuyez sur 2, 0, 0, 0 pour établir 20 minutes.

Appuyez sur le bouton « ON » et sélectionnez le niveau de puissance souhaité en utilisant les touches numériques.

Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » pour que l'appareil commence à fonctionner.

Exemple : cuisiner à 80 % de puissance pendant 10 minutes		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir connecté l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur « Réajuster » ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez à plusieurs reprise sur le bouton « ON » jusqu'à sélectionner le niveau de puissance souhaité.	80P
3	Sélectionnez le temps de cuisson en appuyant sur : 1, 0, 0, 0.	10:00
4	Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » pour que l'appareil commence à fonctionner. L'écran LED affichera le compte à rebours.	

Avertissement :

Le temps de cuisson est programmable jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes.

Il est recommandé de tourner ou remuer les aliments au moins une fois pendant le processus de cuisson.

Appuyez sur le bouton « Réajuster » pour reprendre le fonctionnement.

Si vous souhaitez sortir la nourriture avant que le temps écoule, assurez-vous d'appuyer une fois sur le bouton « Démarrer/Arrêter » pour annuler le programme et éviter que l'électroménager continue à fonctionner automatiquement et à vide après fermer la porte.

Le micro-ondes diminue la puissance de cuisson automatiquement après avoir utilisé la puissance élevée depuis un certain temps, afin de prolonger sa vie utile.

Cuisson en deux étapes

Plusieurs recettes doivent être cuisinées par étapes pour obtenir le meilleur résultat. Cette fonction permet de personnaliser et combiner les processus de cuisson.

Exemple : cuisiner les aliments avec la puissance 100 pendant 3 minutes, puis avec la puissance 20 pendant 9 minutes.		
	Étapes à suivre	Écran
1	Établissez le mode du micro-ondes à 100 % pendant 3 minutes.	

1.1	L'écran affichera deux points. Appuyez sur « Réajuster » ou attendez 30 secondes.	:
1.2	Appuyez sur les touches 3, 0, 0 pour configurer le temps de cuisson.	3:00
1.3	Appuyez sur « ON » et sélectionnez la puissance souhaitée en appuyant les touches 1, 0.	100P
1.4	Appuyez sur le bouton « Cuisson » pour confirmer les réglages.	
2	20P pendant 9 minutes.	
2.1	Appuyez sur les touches 9, 0, 0 pour configurer le temps de cuisson.	9:00
2.2	Appuyez sur « ON » et sur la touche 2 pour sélectionner la puissance de la fonction micro-ondes.	20P
3	Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » pour que l'appareil commence à fonctionner.	

Décongélation rapide

Depuis la position initiale ou lorsque l'appareil est en Standby, appuyez sur le bouton « Décongélation rapide ».

Appuyez sur les touches numériques correspondantes pour entrer le temps de décongélation souhaité.

Appuyez sur le bouton de « Démarrage/Arrêter ».

Exemple : décongeler rapidement 0,2 kg de poulet pendant 2 minutes et 50 secondes.		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir connecté l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur « Réajuster » ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur le bouton « Décongélation rapide ».	:
3	Appuyez sur les touches 2, 5, 0 pour configurer le temps de décongélation.	2:50
4	Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » pour que l'appareil commence à fonctionner.	

Avertissement :

Une fois le temps programmé écoulé, une alarme sonnera et l'écran affichera le mot « END ». Appuyez sur le bouton « Réajuster » ou ouvrez la porte pour que le temps revienne au point de départ.

Une fois le mode de décongélation rapide terminé, le micro-ondes peut être programmé pour qu'il démarre automatiquement et tout de suite :

Cuisson en 1 étape : appuyez d'abord sur le bouton de « Cuisson » afin d'établir le niveau de puissance ainsi que le temps. Ensuite, appuyez sur « Démarrer/Arrêter ».

FRANÇAIS

Cuisson en 2 étapes : avant d'appuyer sur « Démarrer/Arrêter », sélectionnez le(s) programme(s) de cuisson.

Cuisson par poids

Le micro-ondes dispose de plusieurs programmes de cuisson prédéterminés.

Entrez le poids et le type d'aliment et le micro-ondes établira automatiquement le temps de cuisson et le niveau de puissance.

Code affiché sur l'écran	Type d'aliment	Poids
1	Veau	0,1, 0,15, 0,2 - 2,9, 2,95, 3 kg
2	Agneau	0,1, 0,15, 0,2 - 2,9, 2,95, 3 kg
3	Porc	0,1, 0,15, 0,2 - 1,9, 1,95, 2 kg

Exemple : cuire 1,2 kg de veau

	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir connecté l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur « Réajuster » ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur le bouton « Cuisson par poids ».	
3	Sélectionne le type d'aliment à cuire en appuyant sur la touche 1.	1
4	Sélectionnez le poids en appuyant sur : 1, 2, 0.	1.20
5	Le micro-ondes commencera à fonctionner et l'écran affichera automatiquement le temps de cuisson.	34:24

Pendant la cuisson, une alarme sonnera pour vous rappeler de retourner les aliments. Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » après avoir retourné les aliments pour que le micro-ondes reprenne le fonctionnement.

Avertissement :

Le poids doit être spécifié en kg.

Une fois le temps programmé écoulé, une alarme sonnera et l'écran affichera le mot « END ». Appuyez sur le bouton « Réajuster » ou ouvrez la porte pour que le temps revienne au point de départ.

Attendez quelques minutes avant de sortir les aliments du micro-ondes.

Décongeler par poids

Entrez le poids et le type d'aliment et le micro-ondes établira automatiquement le temps de décongélation.

Exemple : décongeler 1,15 kg de veau.		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir connecté l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur « Réajuster » ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur le bouton de « Décongeler par poids ».	0.
3	Sélectionne le type d'aliment à décongeler en appuyant sur les touches 1, 1, 5.	1.15
4	Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » pour que l'appareil commence à fonctionner. L'écran LED affichera le compte à rebours.	23:00
Pendant la cuisson, une alarme sonnera pour vous rappeler de retourner les aliments. Appuyez sur « Démarrer/Arrêter » après avoir retourné les aliments pour que le micro-ondes reprenne le fonctionnement.		

Il est recommandé de tourner les aliments pendant le processus de cuisson afin d'obtenir une cuisson uniforme.

Généralement, le processus de décongélation prend plus de temps que celui de cuisson.

Une fois que les aliments peuvent être coupés avec un couteau, le processus de décongélation peut être terminé.

Les radiations du micro-ondes traverses autour de 4 cm de la plupart des aliments.

Vous devrez consommer les aliments décongelés le plus rapidement possible. Il n'est pas recommandé de les remettre au réfrigérateur ni au congélateur.

Le poids doit être spécifié en kg (de 0,1 à 3 kg).

Programmes de cuisson rapide

Ces programmes vous permettent de cuire ou de réchauffer les aliments automatiquement sans avoir à entrer le temps ou les niveaux de puissance. Sélectionnez l'un des 6 programmes affichés sur le panneau de contrôle :

Pop-corn

Depuis la position de départ, appuyez sur le bouton de « Pop-corn » et le micro-ondes sélectionnera automatiquement le temps de cuisson.

Appuyez sur « Démarrer/Annuler ».

Avertissement : pour remettre à zéro le temps de cuisson du pop-corn, appuyez sur le bouton « Pop-corn » 2 fois de suite. L'écran affichera « ENTER TIME ». Utilisez les touches numériques afin d'entrer les minutes et les secondes, puis appuyez sur « Démarrer/Arrêter » à nouveau. Ce temps de cuisson se maintiendra par défaut pour ce programme jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé.

Pommes de terre cuites

Depuis la position de départ, appuyez sur le bouton de « Pommes de terre cuites ».

FRANÇAIS

Entrez le numéro de pommes de terre en appuyant sur les touches allant d'1 à 4.
Appuyez sur « Démarrer/Annuler ».

Pizza

Depuis la position de départ, appuyez sur le bouton de « Pizza ».
Appuyez sur « Démarrer/Annuler ».

Boissons

Depuis la position de départ, appuyez sur le bouton de « Boissons ».
Entrez le numéro de verres/tasses en appuyant sur les touches allant d'1 à 4.
Appuyez sur « Démarrer/Annuler ».

Aliments congelés

Depuis la position de départ, appuyez sur le bouton de « Aliments congelés ».
Entrez le numéro d'assiettes : 1 ou 2.
Appuyez sur « Démarrer/Annuler ».

Réchauffer

Depuis la position de départ, appuyez sur le bouton de « Réchauffer ».
Appuyez sur « Démarrer/Annuler ».

Sécurité enfants

Fonction qui permet de bloquer le panneau de contrôle afin d'éviter que les enfants utilisent le micro-ondes sans supervision.
Activer le verrouillage : maintenez appuyé le bouton « Démarrer/Annuler » pendant 3 secondes.
Désactiver le verrouillage : maintenez appuyé le bouton « Démarrer/Annuler » pendant 3 secondes.

4. CONSEILS

Placez les aliments soigneusement : mettez les parties les plus épaisses des aliments vers le bord du plateau tournant. Évitez que les aliments se chevauchent.
Surveillez le temps de cuisson : commencez par cuisiner les aliments le minimum de temps possible puis ajoutez plus de temps si vous en avez besoin. Réchauffer les aliments en excès peut provoquer l'apparition de fumée ou causer des brûlures.
Recouvrez les aliments pendant qu'ils cuisent : recouvrir les aliments évite les éclaboussures et permet une cuisson plus uniforme.
Retournez ou remuez les aliments 1 fois pendant le processus de cuisson.
Respectez les temps de préchauffage : ne dépassez le temps spécifié sur l'étiquette de chaque aliment.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Autant le produit comme les restes de nourriture doivent être nettoyés périodiquement.

Débranchez le câble de la prise de courant avant de commencer le nettoyage. Ne submergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre type de liquide pendant le nettoyage.

Le manque d'entretien et de nettoyage de l'appareil peut provoquer la détérioration de sa surface et affecter sa durée de vie.

N'utilisez jamais de détergents forts, de l'essence, de produits abrasifs en poudre ni de brosses métalliques pour nettoyer les parties de l'appareil.

N'enlevez pas la plaque en mica.

Après une longue utilisation de l'appareil, de fortes odeurs peuvent apparaître à l'intérieur.

Pour éliminer ces odeur, suivez une des étapes suivantes :

Placez un verre avec plusieurs rondelles de citron à l'intérieur du micro-ondes puis réchauffez-le à puissance élevée pendant 2 ou 3 minutes.

Placez un verre de thé rouge à l'intérieur du micro-ondes puis réchauffez-le à puissance élevée pendant 2 ou 3 minutes.

Placez des écorces d'orange à l'intérieur du micro-ondes et réchauffez-les à puissance élevée pendant 1 minute.

Utilisez un chiffon propre, doux et humide pour nettoyer les joints, la porte, les parois intérieures et le plateau tournant.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : ProClean 6010

Référence : 01536

Puissance (micro-ondes) : 800 W

Voltage et fréquence : 230 V, 50Hz

Capacité : 23 L

Made in China | Conçu en Espagne

7. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

8. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subi des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.

Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

Lorsque le problème a été provoqué par l'usure normale des composants dû à l'utilisation. Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, ou vous avez des doutes concernant le produit, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1

1. Sicherheitsschließsystem an der Tür
2. Mikrowellenfenster
3. Drehachse
4. Drehring
5. Drehteller
6. Bedienfeld
7. Glimmer-Platte

Abb. 2

1. Start / Stopp
2. Kochen nach Gewicht
3. Auftauen nach Gewicht
4. Schnelles Abtauen
5. On Taste
6. Zeitschaltuhr Timer-Taste
7. Kochen nach Zeit
8. Ziffern
9. Voreingestellte Programme
10. Zurücksetzen
11. Uhr
12. Aufwärmen

2. VOR DEM GEBRAUCH

Versuchen Sie nicht, die Glimmer-platte zu entfernen.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Wenn die Mikrowelle ein Schutzplastik hat, entfernen Sie diese vor dem Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Schäden aufweist und benachrichtigen Sie im Falle eines Schadens sofort den Technischen Kundendienst von Cecotec.

Stellen Sie das Produkt an einen flachen, stabilen und trockenen Platz, fern von korrosivem Material, Hitze oder Feuchtigkeit, wie z.B. Wasser- oder Gasbrenner.

Das Produkt muss ausreichend belüftet sein, daher müssen folgende Abstände eingehalten werden:

Von der Rückseite bis zur Wand: 10 cm.

Von der Seite bis zur Wand: 5 cm.

Oberseite: 20 cm.

Von der Mikrowelle bis zum Boden: 85 cm.

DEUTSCH

Das Produkt muss mindestens 5 Meter vom Fernseher, Radio oder der Antenne entfernt aufgestellt werden.

Um Stromschläge zu vermeiden, muss die Mikrowelle so installiert werden, dass der Stecker zugänglich ist und eine wirksame Erdung im Falle eines Stromausfalls gewährleistet ist.

Die Mikrowellentür muss ordnungsgemäß geschlossen sein, um den Vorgang zu starten.

Wenn Sie Produktrückstände im Produkt oder auf den Heizelementen feststellen, lassen Sie die Mikrowellentür offen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Es ist ratsam, ein Glas Wasser mehrmals bei hoher Temperatur zu erhitzen.

3. BEDIENUNG

Pieptöne während der Einstellung

1 Piepton: Die Mikrowelle nimmt den Befehl an.

2 Pieptöne: Die Mikrowelle lehnt den Befehl ab.

Zifferntasten

Die Zifferntasten dienen zur Auswahl der Speisenart, der Garzeit und der Leistungsstufe.

Taste	% der Leistung	Anweisungen
Eingeschaltet	100%	P100 und P90: hohe Leistung, 90 und 100 %. Perfekt für schnelles und effizientes Kochen.
9	90 %	
8	80 %	P80 und P70: Mittlere bis hohe Leistung, 80 und 70 %. Perfekt für das Kochen bei mittlere-hohe Geschwindigkeit.
7	70%	
6	60 %	P60 und P50: Mittlere Leistung, 60 und 50 %. Perfekt zum Dämpfen.
5	50 %	
4	40 %	P40 und P30: Mittel-niedrige Leistung, 40 und 30% Perfekt zum Auftauen von Lebensmitteln.
3	30%	
2	20 %	P20 und P10: Niedrige Leistung, 20 und 10 %. Perfekt für Speisen warmzuhalten.
1	10 %	

Zurücksetzen

Drücken Sie die Taste „Zurücksetzen“, um die obigen Einstellungen zu löschen.

Start / Stopp

Drücken Sie die Taste Start/Stop, um den Mikrowellenbetrieb zu starten oder zu stoppen.

Kochen

Mit dieser Taste können Sie das Garen in verschiedenen Phasen aktivieren. Sie ermöglicht das Garen eines Lebensmittels auf verschiedenen Leistungsstufen und zu verschiedenen voreingestellten Zeiten, wobei automatisch von einer Phase zur anderen gewechselt wird.

Uhr-Einstellungen

Wenn sich das Mikrowellengerät in der Position „Standby“ befindet, drücken Sie die Taste Uhr. Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzugeben. Es müssen mindestens 3 Zahlen eingegeben werden (1 für die Stunde, 2 für die Minuten). Drücken Sie die Taste Uhr erneut, um die Uhrzeit zu bestätigen.

Achtung: Die Uhr geht auf 24 Stunden. Nach dem erstmaligen Starten des Betriebs oder der Wiederaufnahme des Betriebs nach einer Unterbrechung zeigt das Display ENTER, CLOCK und TIME an. Wenn Sie die Uhrzeit oder die Uhr nicht anzeigen möchten, drücken Sie die Taste Reset. Sie können die Uhrzeit jederzeit ablesen, indem Sie die Uhr-Taste drücken.

Beispiel: Einstellung der Uhrzeit auf 12:30 Uhr		
	Zu befolgende Schritte	Bildschirm
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Reset oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Tasten "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Drücken Sie auf die Uhr-Taste um zu bestätigen.	

Einstellung der Zeitschaltuhr

Die Timerfunktion kann unabhängig genutzt werden, auch während die Mikrowelle läuft.

Drücken Sie die Timer-Taste.

Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Garzeit ein. Der Timer wird in Minuten und Sekunden eingestellt, von links nach rechts. Die Garzeit ist programmierbar bis zu einem Maximum von 99 Minuten und 99 Sekunden.

Zum Beispiel, um zu konfigurieren:

5 Sekunden: Drücken Sie die Taste 5.

24 Minuten, 5 Sekunden: Drücken Sie 2405.

Drücken Sie zur Bestätigung die Start/Stop-Taste.

Hinweis

Der Timer-Countdown wird 3 Sekunden lang auf dem Display angezeigt, danach kehrt er in den Ausgangszustand zurück.

Drücken Sie auf Timer und dann auf Zurücksetzen, um den Timer während des Countdowns abzubrechen.

DEUTSCH

Einstellung der Garzeit und Leistungsstufe.

1-stufiges Kochen

Geben Sie von der Startposition aus mit den Zifferntasten die gewünschte Garzeit ein. Die Garzeit kann von 1 Sekunde bis 99 Minuten und 99 Sekunden betragen. Wenn die Garzeit länger als 1 Minute ist, geben Sie sowohl die Anzahl der Minuten als auch der Sekunden ein. Zum Beispiel: Drücken Sie 2, 0, 0, 0, um 20 Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Taste Ein und wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Leistungsstufe. Drücken Sie Start/Stop, um den Betrieb zu starten.

Beispiel: Kochen mit 80% Leistung für 10 Minuten		
	Zu befolgende Schritte	Bildschirm
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Reset oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Ein so oft, bis die gewünschte Leistungsstufe ausgewählt ist.	80P
3	Wählen Sie die Garzeit durch Drücken von "1", "0", "0", "0".	10:00
4	Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um den Betrieb zu starten. Die LED-Anzeige zeigt den Countdown an.	

Warnung:

Die maximal programmierbare Kochzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.

Es wird empfohlen, die Lebensmittel während des Prozesses mindestens einmal zu umdrehen oder umzurühren.

Drücken Sie die Reset-Taste, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Wenn Sie das Gargut vor der vorgewählten Zeit entnehmen, müssen Sie unbedingt die Start/ Stopp-Taste einmal drücken, um das Programm zu unterbrechen und zu verhindern, dass das Gerät beim Schließen der Tür automatisch leer läuft.

Nachdem die Mikrowelle eine bestimmte Zeit lang mit voller Hochleistung betrieben wurde, schaltet sie die Leistung automatisch herunter, um das Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

2-stufiges Kochen

Einige Rezepte erfordern mehrere Schritte, um das beste Ergebnis zu erzielen. Mit dieser Funktion können Sie Kochprozesse anpassen und kombinieren.

Beispiel: Garen von Speisen bei Leistung 100 für 3 Minuten und anschließend bei Leistung 20 für 9 Minuten		
	Zu befolgende Schritte	Bildschirm
1	Wählen Sie den Mikrowellenmodus bei 100 % Leistung für 3 Minuten.	

1.1	Auf dem Display wird ein Doppelpunkt angezeigt, drücken Sie Reset oder warten Sie 30 Sekunden.	:
1.2	Drücken Sie "3" "0", "0", um die Garzeit einzustellen	3:00
1.3	Drücken Sie ON und wählen Sie die gewünschte Leistung indem Sie "1" "0" Drücken.	100P
1.4	Drücken Sie zum Bestätigen auf "Kochen".	
2	20P für 9 Minuten.	
2.1	Drücken Sie "9", "0", "0", um die Garzeit einzustellen.	9:00
2.2	Drücken Sie ON, um die Leistung der Mikrowellenfunktion mit "2" zu wählen.	20P
3	Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um den Betrieb zu starten.	

Schnelles Abtauen

Drücken Sie in der Ausgangs- oder Standby-Position die Taste Schnellabtauung.

Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten, um die gewünschte Abtauzeit einzugeben.

Drücken Sie die Taste Start/Stop.

Beispiel: zum schnellen Auftauen von 0,2 kg Hähnchenfleisch, für 2 Minuten und 50 Sekunden.		
	Zu befolgende Schritte	Bildschirm
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Reset oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Schnellabtauung.	:
3	Drücken Sie "2", "5", "0", um die Abtauzeit einzustellen.	2:50
4	Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um den Betrieb zu starten.	

Warnung:

Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein Alarm und im Display wird END angezeigt. Drücken Sie die Reset-Taste oder öffnen Sie die Tür, um in die Ausgangsposition zurückzukehren. Sobald der Schnellabtaumodus abgeschlossen ist, kann die Mikrowelle so programmiert werden, dass sie sofort und automatisch startet:

1-stufiges Garen: Drücken Sie vor dem Drücken von Start/Stop die Taste Cook, um die Leistungsstufe zu wählen und die Garzeit einzugeben. Drücken Sie dann erneut Start/Stop.

2-stufiges Garen: Bevor Sie Start/Stop drücken, wählen Sie Garprogramme.

Kochen nach Gewicht

Die Mikrowelle hat voreingestellte Garprogramme für einfache Abläufe.

Wählen Sie das Gewicht und die Art der Speisen und die Mikrowelle wählt automatisch die Garzeit und die Leistungsstufe.

DEUTSCH

Code auf dem Bildschirm	Gerichte	Gewicht
1	Kalbfleisch	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Lammfleisch	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Schwein	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Beispiel: Kochen von 1,2 kg Kalbfleisch

	Zu befolgende Schritte	Bildschirm
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Reset oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Garen nach Gewicht.	
3	Wählen Sie die Art des Lebensmittels, indem Sie die Taste "1" drücken.	1
4	Wählen Sie das Gewicht durch Drücken von "1" "2" "0".	1.20
5	Die Mikrowelle beginnt zu arbeiten und zeigt automatisch die Garzeit auf dem Bildschirm an.	34:24

Während des Garvorgangs ertönt ein Alarm, der Sie daran erinnert, das Gargut zu wenden. Nach dem Umdrehen drücken Sie Start/Stop, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Warnung:

Das Gewicht muss in Kilogramm (kg) angegeben werden.

Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein Alarm und im Display wird END angezeigt. Drücken Sie die Reset-Taste oder öffnen Sie die Tür, um in die Ausgangsposition zurückzukehren. Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Speisen aus dem Inneren der Mikrowelle nehmen.

Auftauen nach Gewicht

Wählen Sie das Gewicht und die Art der Lebensmittel und die Mikrowelle wählt automatisch die Auftauzeit.

Beispiel: Auftauen von 1,15 kg Kalbfleisch

	Zu befolgende Schritte	Bildschirm
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Reset oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste für die Auftauung nach Gewicht.	0.
3	Wählen Sie die Art des Lebensmittels, indem Sie die Tasten "1", "1", "5" drücken.	1.15
4	Drücken Sie Start/Stop, um den Betrieb zu starten. Die LED-Anzeige zeigt den Countdown an.	23:00

Während des Garvorgangs ertönt ein Alarm, der Sie daran erinnert, das Gargut zu wenden.
Nach dem Umdrehen drücken Sie Start/Stop, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Es wird empfohlen, die Lebensmittel während des Kochvorgangs zu umdrehen, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen.

Im Allgemeinen dauert der Auftauprozess länger als der Kochprozess.

Sobald die Lebensmittel mit einem Messer geschnitten werden können, kann der Auftauprozess beendet werden.

Mikrowellenstrahlung durchdringt etwa 4 cm der meisten Lebensmittel.

Aufgetaute Lebensmittel sollten so bald wie möglich konsumiert werden. Es wird nicht empfohlen, sie wieder in den Kühl- oder Gefrierschrank zu legen.

Das Gewicht muss in Kilo (kg) angegeben werden, von 0,1 bis 3 kg.

Schnellkochprogramme

Mit diesen Programmen können Sie Speisen automatisch garen oder aufwärmen, ohne Zeit oder Leistungsstufen eingeben zu müssen. Wählen Sie eines der 6 Programme, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden:

Popcorn

Drücken Sie in der Grundstellung die Popcorn-Taste und die Mikrowelle wählt automatisch die Garzeit.

Drücken Sie Start/Stop.

Hinweis: Um die Popcorn-Garzeit zurückzusetzen, drücken Sie die Popcorn-Taste zweimal hintereinander. Auf dem Display erscheint ENTER TIME. Geben Sie mit den Zifferntasten Minuten und Sekunden ein und drücken Sie erneut Start/Stop. Diese Garzeit bleibt die Vorgabe für dieses Programm, bis sie zurückgesetzt wird.

Gebackene Kartoffel

Drücken Sie von der Startposition aus die Taste für die Ofenkartoffel.

Geben Sie die Anzahl der Kartoffeln mit den Tasten 1 bis 4 ein.

Drücken Sie Start/Stop.

Pizza

Drücken Sie in der Ausgangsposition die Taste Pizza.

Drücken Sie Start/Stop.

Getränke

Drücken Sie in der Grundstellung die Getränketaste.

Geben Sie die Anzahl der Gläser mit den Tasten 1 bis 4 ein.

Drücken Sie Start/Stop.

DEUTSCH

Gefrorenes Essen

Drücken Sie von der Grundstellung aus die Taste für Tiefkühlkost.

Drücken Sie 1 oder 2, um die Anzahl der Platten anzugeben.

Drücken Sie Start/Stop.

Aufwärmen

Drücken Sie von der Grundstellung aus die Taste „Reheat“.

Drücken Sie StartStopp.

Einstellung der Kindersicherung

Funktion, mit der das Bedienfeld gesperrt werden kann, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen.

Sperre aktivieren: Halten Sie die Start/Stop-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Sperre deaktivieren: Halten Sie die Start/Stop-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

4. RATSCHLÄGE

Mit Vorsicht: Legen Sie die dickeren Teile des Lebensmittels an den Rand des Drehtellers. Versuchen Sie, überlappende Lebensmittel zu vermeiden.

Achten Sie auf die Garzeit: Beginnen Sie damit, die Lebensmittel für die kürzeste Zeit und fügen Sie bei Bedarf mehr Zeit hinzu. Die Überhitzung von Lebensmitteln kann zu Rauch oder Verbrennungen führen.

Decken Sie die Lebensmittel während des Kochens ab: Das Abdecken der Speisen vermeidet Spritzer und kocht gleichmäßiger.

Drehen Sie oder rühren Sie um die Lebensmittel während des Kochvorgangs 1 Mal um.

Halten Sie die Vorwärmzeit ein: Überschreiten Sie nicht die auf dem Etikett der einzelnen Lebensmittel angegebene Zeit.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Sowohl das Produkt als auch die Lebensmittelreste müssen regelmäßig gereinigt werden.

Trennen Sie die Verbindung vom Stromkabel aus der Steckdose, bevor Sie reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Mangel an Wartung und Reinigung des Produkts könnten die Lebensdauer verkürzen und das Gerät schädigen.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Schleifmittel in Pulverform oder metallische Bürste, um das Produkt zu reinigen.

Entfernen Sie nicht die Glimmerplatte.

Nach längerem Gebrauch des Produktes können im Inneren starke Gerüche auftreten. Um

diese Gerüche loszuwerden, befolgen Sie eine der folgenden Methoden:

Stellen Sie ein Glas mit mehreren Zitronenscheiben in die Mikrowelle und 2 bis 3 Minuten hoch erhitzen.

Stellen Sie ein Glas mit roten Teegetränk in der Mikrowelle und erwärmen Sie ihn hoch.

Stellen Sie mehreren Orangenschalen in die Mikrowelle und erhitzen Sie diese für 1 Minute.

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Dichtungen, die Tür, die Innenwände und den Drehteller zu reinigen.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Proclean 6010

Produktreferenz: 01536

Leistung (Mikrowellen): 800 W

Spannung und Frequenz: 230 V, 50Hz

Fassungsvermögen: 23 L

Made In China | Entworfen in Spanien

7. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol „durchgestrichene Abfalltonne“ auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Solange die Kaufrechnung aufbewahrt und versandt wird, befindet sich das Produkt in einwandfreiem Zustand und wird ordnungsgemäß verwendet, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben .

Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:

Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen,

DEUTSCH

nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.

Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.

Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht. Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die sich aus Unfällen, Missbrauch, unsachgemäße Wartung oder normale Abnutzung ergeben.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1

1. Sistema di blocco di sicurezza dello sportello
2. Finestrella del microonde
3. Asse rotatorio
4. Supporto rotatorio
5. Piatto girevole
6. Pannello di controllo
7. Placca in mica

Fig. 2

1. Iniziare / Arrestare
2. Cottura in base al peso
3. Scongelo in base al peso
4. Scongelo rapido
5. Tasto ON
6. Tasto del timer
7. Tempo di cottura
8. Numeri
9. Programmi predefiniti
10. Reimpostazione
11. Orologio
12. Riscaldare

2. PRIMA DELL'USO

Non rimuovere la placca in mica.

Rimuovere il prodotto dalla scatola. Qualora il microonde avesse una protezione in plastica, rimuoverla prima dell'uso. Verificare che il prodotto non sia danneggiato, in caso lo fosse contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.

Collocare il prodotto su una superficie piana, stabile e asciutta, lontana da qualsiasi materiale corrosivo, calore o umidità come ad esempio acqua o fornello a gas.

Il prodotto deve disporre di sufficiente ventilazione secondo la quale dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

Dalla parte posteriore alla parete: 10 cm

Dalla parte laterale alla parete: 5 cm

Sulla parte superiore: 20 cm

Dal microonde al pavimento: 85 cm

Il prodotto deve essere collocato ad una distanza minima di 5 metri dalla televisione, radio o antenna.

ITALIANO

Al fine di evitare scariche elettriche, il microonde deve essere installato di modo che la presa sia accessibile e che garantisca una presa di terra effettiva in caso di fuga di corrente.
Per poter funzionare, lo sportello del microonde deve essere chiuso.
Qualora vi fossero residui di prodotti derivati dalla fabbricazione all'interno del prodotto o nelle resistenze, mantenere aperto lo sportello del microonde per garantire una buona ventilazione. Si consiglia di scaldare varie volte un bicchiere d'acqua ad alta temperatura.

3. FUNZIONAMENTO

Bip durante il funzionamento
1 bip: il microonde accetta l'ordine.
2 bip: il microonde rifiuta l'ordine.

Tastiera numerica
La tastiera servirà per selezionare il tipo di alimento, cottura e livello di potenza.

Tastiera	% di potenza	Istruzioni
On	100%	P100 e P90: alta potenza, 90 e 100 %. Perfetto per cucinare in modo rapido ed efficiente.
9	90%	
8	80%	P80 e P70: Potenza medio-alta, 80 e 70 %. Perfetto per cucinare ad una velocità medio-alta.
7.	70%	
6	60%	P60 e P50: Potenza media, 60 e 50 %. Perfetto per cucinare al vapore.
5	50%	
4	40%	P40 e P30: Potenza medio-bassa, 40 e 30 % Perfetto per scongelare alimenti.
3	30%	
2	20%	P20 y P10: Potenza bassa, 20 e 10 % Perfetto per mantenere alimenti caldi.
1	10%	

Reimpostazione
Premere il tasto di Reimpostazione per cancellare le impostazioni precedenti.

Iniziare / Arrestare
Premere il tasto Inizio/arrestare per iniziare o arrestare il funzionamento del microonde.

Cottura
Utilizzare questo tasto per attivare la cottura in differenti fasi. Permette cucinare un alimento a differenti livelli di potenza e ore predefinite passando da una fase a una forma automatica.

Configurazione dell'orologio

Quando il microonde è in posizione "stand by", premere il tasto Orologio.

Premere i tasti numerici corrispondenti per inserire l'ora desiderata. Devono essere inseriti almeno 3 numeri (1 per l'ora, 2 per i minuti).

Premere di nuovo dell'orologio per confermare l'ora.

Avvertenza: l'orologio è di 24 ore. Dopo aver avviato il funzionamento per la prima volta o aver ripreso il funzionamento dopo l'interruzione, il display visualizza ENTER, CLOCK e TIME. Se non si desidera visualizzare l'ora o l'orologio, premere il tasto di Reimpostazione. È possibile visualizzare l'ora premendo il tasto Orologio.

Esempio: configurare l'ora alle 12:30		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Reimpostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere i tasti "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Premere il tasto Orologio per confermare.	

Configurazione del timer

La funzione timer può essere utilizzata in modo indipendente, anche mentre il microonde è in funzione.

Premere il tasto del Timer.

Con i tasti numerici inserire il tempo di cottura desiderato. Il timer è impostato in minuti e secondi, da sinistra a destra. Il tempo di cottura è programmabile fino ad un massimo di 99 minuti e 99 secondi.

Ad esempio per configurare:

5 secondi: premere il tasto 5.

24 minuti, 5 secondi: premere 2405.

Premere il tasto Iniziare/Arrestare per confermare.

Avvertenza

Il conto alla rovescia del timer verrà visualizzato sul display per 3 secondi, trascorso il tempo tornerà al suo stato iniziale.

Premere il Timer e in seguito Reimpostazione per cancellare il timer durante il conto alla rovescia.

Configurazione del tempo di cottura e del livello di potenza

Cottura in 1 fase

Dalla posizione di inizio, utilizzare i tasti numerici per introdurre il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura può variare da 1 secondo a 99 minuti e 99 secondi. Se il tempo di cottura è superiore a 1 minuto, inserire sia il numero di minuti che di secondi. Ad esempio: premere 2, 0, 0, 0 per impostare 20 minuti.

Premere il tasto On e selezionare il livello di potenza desiderato mediante l'uso dei tasti numerici.

Premere Iniziare/Arrestare per attivare il microonde.

Esempio: cucinare all'80% della potenza per 10 minuti.		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Reimpostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere ripetutamente il tasto On fino a selezionare il livello di potenza desiderato.	80P
3	Selezionare il tempo di cottura premendo "1", "0", "0", "0", "0".	10:00
4	Premere Iniziare/Arrestare per attivare il microonde. Il display LED mostrerà il conto alla rovescia.	

Avvertenza:

Il tempo di cottura è programmabile fino ad un massimo di 99 minuti e 99 secondi.

Si consiglia di girare o muovere gli alimenti almeno una volta durante il processo di cottura.

Premere il tasto di Reimpostazione per ripristinare il funzionamento.

Nel caso di ritirare il cibo prima dell'ora preselezionata, assicurarsi di premere una volta il tasto Iniziare/Arrestare per mettere in pausa il programma ed evitare in questo modo che il microonde entri in funzione a vuoto e automaticamente chiudendo lo sportello.

Dopo l'uso a massima potenza per un determinato tempo, il microonde diminuirà la potenza automaticamente al fine di allungare la vita utile del prodotto.

Cottura in 2 fasi

Alcune ricette richiedono vari passaggi per ottenere i migliori risultati. Questa funzione consente personalizzare e combinare i processi di cottura.

Esempio: cucinare alimenti a potenza 100, per 3 minuti e successivamente a potenza 20 per 9 minuti.		
	Passaggi da seguire	Display
1	Selezionare la modalità microonde al 100% della potenza per 3 minuti.	
1.1	Il display mostrerà due punti, premere Reimpostazione o attendere 30 secondi.	:
1.2	Premere "3" "0", "0" per configurare il tempo di cottura.	3:00
1.3	Premere ON per selezionare la potenza desiderata premendo "1" "0".	100P
1.4	Premere Cottura per confermare.	
2	20P per 9 minuti.	

2.1	Premere "9", "0", "0" per configurare il tempo di cottura.	9:00
2.2	Premere ON per selezionare la potenza della funzione microonde premendo "2".	20P
3	Premere Iniziare/Arrestare per attivare il microonde.	

Scongelamento rapido

Dalla posizione iniziale o di standby, premere il tasto Scongelamento rapido.

Premere i tasti numerici corrispondenti per inserire il tempo di scongelamento desiderato.

Premere il tasto Iniziare/Arrestare.

Esempio: per scongelare rapidamente 0,2 kg di pollo, per 2 minuti e 50 secondi		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Reimpostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere il tasto di scongelamento rapido.	:
3	Premere 2,"5","0" per configurare il tempo di scongelamento.	2:50
4	Premere Iniziare/Arrestare per attivare il microonde.	

Avvertenza:

Trascorso il tempo selezionato, suonerà il segnale di avviso e il display mostrerà END. Premere il tasto Reimpostazione o aprire lo sportello per tornare alla posizione iniziale.

Terminata la modalità di scongelamento rapido, il microonde si può programmare per iniziare in modo automatico e continuo.

Cottura in 1 fase: prima di premere Iniziare/Arrestare, premere il tasto di Cottura per selezionare il livello di potenza e introdurre il tempo di cottura. Successivamente, premere di nuovo il tasto Iniziare/Arrestare.

Cottura in 2 fasi: prima di premere Iniziare/Arrestare, selezionare i programmi di cottura.

Cottura in base al peso

Il microonde è dotato di programmi predeterminati per processi semplici.

Selezionare il peso e tipo di alimenti, il microonde selezionerà automaticamente il tempo di cottura e il livello della potenza.

Codice sul display	Tipo di alimento.	Peso
1	Vitello	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Agnello	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Maiale	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Esempio: cucinare 1,2 kg di carne di vitello		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Reimpostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere il tasto di Cottura in base al peso.	
3	Selezionare il tipo di alimento premendo il tasto "1"	1
4	Selezionare il peso premendo "1" "2" "0".	1.20
5	Il microonde comincerà a funzionare e automaticamente verrà mostrato il tempo di cottura sul display.	34:24
Durante il processo di cottura, suonerà il segnale acustico di avviso al fine di girare gli alimenti. Girare gli alimenti e premere Iniziare/Arrestare per ripristinare il funzionamento.		

Avvertenza:

Il peso deve essere specificato in kg.

Trascorso il tempo selezionato, suonerà il segnale di avviso e il display mostrerà END. Premere il tasto Reimpostazione o aprire lo sportello per tornare alla posizione iniziale.

Attendere alcuni minuti prima di ritirare gli alimenti all'interno del microonde.

Scongelamento in base al peso

Selezionare il peso e tipo di alimenti, il microonde selezionerà automaticamente il tempo di scongelamento.

Esempio: scongelare 1,15 kg di carne di vitello		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Reimpostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere il tasto di scongelamento in base al peso.	0.
3	Selezionare il tipo di alimento premendo il tasto 1, "1", "5"	1.15
4	Premere Iniziare/Arrestare per attivare il microonde. Il display LED mostrerà il conto alla rovescia.	23:00
Durante il processo di cottura, suonerà il segnale acustico di avviso al fine di girare gli alimenti. Girare gli alimenti e premere Iniziare/Arrestare per ripristinare il funzionamento.		

Si consiglia di girare gli alimenti durante il processo di cottura al fine di ottenere un risultato omogeneo.

Il processo di scongelamento ha bisogno di più tempo rispetto a quello di cottura.

È possibile verificare il termine del processo di scongelamento facendo un taglio sull'alimento.

Le radiazioni del microonde oltrepassano attorno ai 4 cm la maggior parte degli alimenti.

Gli alimenti scongelati dovranno essere consumati il prima possibile. Non collocare di nuovo gli alimenti scongelati nel frigorifero nè congelatore.
Il peso deve essere specificato in kg, da 0,1 a 3 kg.

Programmi di cottura rapida

Questi programmi permettono di cucinare o riscaldare i cibi automaticamente senza dover inserire il tempo o i livelli di potenza. Selezionare uno dei 6 programmi che compaiono sul pannello di controllo:

Pop-corn

Dalla posizione iniziale, premere il tasto popcorn e il forno a microonde selezionerà automaticamente il tempo di cottura.

Premere Iniziare / Arrestare

Nota: Per azzerare il tempo di cottura dei pop-corn, premere il tasto dei pop-corn per 2 volte consecutive. Sul display comparirà ENTER TIME. Utilizzare i tasti numerici per introdurre minuti e secondi e premere Iniziare/Arrestare. Questo tempo di cottura si manterrà per difetto per consentire al programma di essere ristabilito.

Patate

Dalla posizione iniziale, premere il tasto della patata.

Introdurre il numero di patate premendo i tasti da 1 a 4.

Premere Iniziare / Arrestare

Pizza

Dalla posizione iniziale, premere il tasto Pizza.

Premere Iniziare / Arrestare

Bevande

Dalla posizione iniziale, premere il tasto delle bevande.

Introdurre il numero di bicchieri premendo i tasti da 1 a 4.

Premere Iniziare / Arrestare

Cena congelata

Dalla posizione iniziale, premere il tasto della cena congelata.

Premere 1 o 2 per indicare il numero di piatti.

Premere Iniziare / Arrestare

Riscaldare

Dalla posizione iniziale, premere il tasto riscaldare.

Premere Iniziare/Arrestare.

Configurazione per bambini

Funzione che permette bloccare il pannello di controllo al fine di evitare l'uso da parte dei bambini senza supervisione.

Attivazione blocco: mantenere premuto il tasto Iniziare/Arrestare per 3 secondi.

Attivazione blocco: mantenere premuto il tasto Iniziare/Arrestare per 3 secondi.

4. CONSIGLI

Collocare gli alimenti con cura: introdurre le parti più spesse degli alimenti verso il bordo del piatto girevole. Evitare di coprire gli alimenti.

Monitorare il tempo di cottura: cominciare a cucinare gli alimenti per un minimo di tempo possibile e aggiungere più tempo qualora necessario. Riscaldare eccessivamente gli alimenti potrebbe favorire la comparsa di fumo o che gli stessi si brucino.

Coprire gli alimenti mentre si cucinano: coprendo gli alimenti si evitano schizzi e si cucinano in modo più uniforme.

Si consiglia di girare gli alimenti durante la fase di cottura.

Rispettare il tempo di preriscaldamento: non eccedere il tempo specificato nell'etichetta di ogni alimento.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire periodicamente il prodotto ed eliminare i resti di cibo accumulati.

Scollegare il cavo della presa della corrente dalla parete prima di iniziare la pulizia. Non sommergere il prodotto in acqua o altri tipi di liquido durante la pulizia.

Le mancanze di manutenzione e di pulizia del prodotto può produrre il deterioramento della superficie e ripercuotere sulla sua vita utile.

Non utilizzare detergenti aggressivi, benzina, sostanze abrasive in polvere o spazzole metalliche per pulire le parti del prodotto.

Non ritirare la placca in mica.

Dopo l'uso prolungato del prodotto potrebbero comparire forti odori dal suo interno. Per eliminare gli odori, seguire i seguenti passaggi descritti qui di seguito:

Collocare un bicchiere con alcune fette di limone all'interno del microonde e riscaldarlo ad alta potenza per 2 o 3 minuti.

Collocare una tazza di té rosso all'interno del microonde e riscaldarla ad alta potenza.

Collocare bucce di arancia all'interno del microonde e riscaldarle ad alta potenza per 1 minuto.

Utilizzare un panno morbido e umido per pulire le giunture, le pareti interne e il piatto girevole.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: ProClean 6010

Riferimento: 01536

Potenza (Microonde): 800 W

Tensione e frequenza: 230 V, 50Hz

Capacità: 23 L

Made in China | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE in riferimento ai Rifiuti di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. Tali elettrodomestici devono essere gettati separatamente, al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato le ricorda l'obbligo di gettare correttamente questo prodotto.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

8. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, sempre e quando viene conservata e inviata la fattura di acquisto, il prodotto stia in perfetto stato fisico e si utilizzi in modo adeguato così come indicato nel manuale di istruzioni.

La garanzia non coprirà:

Se il prodotto è stato utilizzato al di fuori della sua capacità o di utilizzo, maltrattato, colpito, esposto ad umidità, sommerso da qualche liquido o sostanza corrosiva, così come qualsiasi altra mancanza attribuibile al consumatore.

Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.

Se il problema è stato generato da un'usura normale dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni secondo la legislazione in vigore, ad eccezione dei pezzi consumabili. Nel caso di cattivo uso da parte dell'utente, il servizio di garanzia non si farà responsabile della riparazione.

Non tentare di riparare il dispositivo per conto proprio, bensì contattare con il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec attraverso il numero di telefono +34 96 321 07 28.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2. Janela do micro-ondas
3. Eixo giratório
4. Aro giratório
5. Prato rotativo
6. Painel de controlo
7. Placa de mica

Fig. 2

1. Iniciar / Pausar
2. Cozedura por peso
3. Descongelar por peso
4. Descongelamento rápido
5. Botão ON
6. Botão temporizador
7. Cozedura por tempo
8. Números
9. Programas pré determinados
10. Reajuste
11. Relógio
12. Reaquecer

2. ANTES DE USAR

Não tente remover a placa de mica.

Tire o produto da caixa. Se o micro-ondas tiver uma cobertura plástica protetora, retire-a antes de começar a o utilizar. Certifique-se de que o produto não apresenta nenhum dano e, caso sejam detetados, notificar imediatamente ao Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.

Coloque o produto num lugar plano, estável e seco, longe de qualquer material corrosivo, calor ou humidade como por exemplo água ou queimadores de gás.

O produto deve ter ventilação suficiente, pelo que devem ser respeitadas as seguintes distâncias:

Da parte traseira para a parede: 10 cm.

Da lateral para a parede: 5 cm.

Sobre a parte superior: 20 cm.

Do micro-ondas para o chão: 85 cm.

O produto deve ser colocado a pelo menos 5 metros de distância da televisão, rádio ou antena.

Com o fim de evitar descargas elétricas, o micro-ondas deve ser instalado de maneira que a tomada seja acessível e que garanta uma tomada de terra efetiva em caso de fuga de corrente.

A porta do micro-ondas deve estar fechada corretamente para começar o seu funcionamento.

Em caso de detetar restos de produtos da fabricação no interior do produto ou nas resistências, mantenha aberta a porta do micro-ondas para garantir uma boa ventilação. É recomendável aquecer um copo de água várias vezes a alta temperatura.

3. FUNCIONAMENTO

Avisos sonoros durante a instalação

1 bip: o micro-ondas aceita o comando.

2 bipes: o micro-ondas rejeita o comando.

Teclado numérico

As teclas numéricas servirão para selecionar o tipo de alimento, o tempo de cozedura e o nível de potência.

Tecla	% de potência	Instruções
On	100%	P100 e P90: alta potência, 90 e 100%. Perfeito para cozinhar de forma rápida e eficiente.
9	90 %	
8	80 %	P80 e P70: Potência média-alta, 80 e 70% Perfeito para cozinhar a uma velocidade média-alta.
7	70%	
6	60 %	P60 e P50: Potência média, 60 e 50% Ideal para cozinhar ao vapor.
5	50 %	
4	40 %	P40 e P30: Potência média-baixa, 40 e 30% Perfeito para descongelar alimentos.
3	30%	
2	20 %	P20 e P10: Potência baixa, 20 e 10%. Ideal para manter alimentos quentes.
1	10%	

Reajuste

Pressione o botão de Reajuste para cancelar os ajustes anteriores.

Iniciar/Pausar

Pressione o botão de Iniciar/pausar para iniciar ou pausar o funcionamento do micro-ondas.

PORTUGUÊS

Cozedura

Utilize este botão para ativar a cozedura em diferentes frases. Permite cozinhar um alimento em diferentes níveis de potência e em diferentes tempos pré-definidos, passando de uma fase para outra automaticamente.

Configuração do relógio

Quando o micro-ondas estiver em posição de "standby", prima o botão Relógio.

Prima as teclas dos números correspondentes para introduzir a hora desejada. Devem ser introduzidos pelo menos 3 números (1 para a hora, 2 para os minutos).

Pressione o botão Relógio para confirmar a hora.

Aviso: o relógio é de 24 horas. Depois de ter iniciado o dispositivo pela primeira vez ou retomar o funcionamento após ter sido interrompido, o ecrã mostrará ENTER, CLOCK e TIME. Se não quiser visualizar o tempo ou o relógio, pressione o botão de Reajuste. Pode ver o momento a qualquer momento pressionando o botão Relógio.

Exemplo: ajustar a hora às 12:30		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Prima Reajuste ou espere 30 segundos.	:
2	Prima as teclas "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Pressione o botão Relógio para confirmar.	

Configuração do temporizador

A função temporizador pode ser utilizada de forma independente, mesmo enquanto o micro-ondas estiver a funcionar.

Pressione o botão temporizador.

Utilize as teclas numéricas para introduzir o tempo de cozedura desejado. O temporizador é definido por minutos e segundos, da esquerda para a direita. O tempo de cozedura é programável até um máximo de 99 minutos e 99 segundos.

Por exemplo, para configurar:

5 segundos: prima a tecla 5.

24 minutos, 5 segundos: prima 2405.

Pressione o botão de Iniciar/Pausar para confirmar.

Advertência

A contagem regressiva do temporizador será mostrada no ecrã durante 3 segundos, após os quais voltará ao seu estado inicial.

Prima Temporizador e depois prima Reajuste para cancelar o temporizador durante a contagem regressiva.

Configuração do tempo de cozedura e o nível de potência.

Cozedura em 1 fase

A partir da posição de início, utilize as teclas numéricas para introduzir o tempo de cozedura desejado. O tempo de cozedura pode ser de 1 segundo a 99 minutos e 99 segundos. Se o tempo de cozedura for superior a 1 minuto, introduza tanto o número de minutos como de segundos. Por exemplo: prima 2, 0, 0, 0 para definir 20 minutos.

Prima o botão On e seleccione o nível de potência desejado utilizando as teclas numéricas.

Prima Iniciar/Pausar para iniciar o funcionamento.

Exemplo: cozinhar a 80% de potência durante 10 minutos		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Prima Reajuste ou espere 30 segundos.	:
2	Pressione o botão On repetidamente até seleccionar o nível de potência desejado.	80P
3	Selecione o tempo de cozedura premindo "1", "0", "0", "0".	10:00
4	Prima o botão Início/Pausar para ativar o funcionamento. O ecrã LED mostrará a contagem regressiva.	

Advertência:

O tempo máximo de cozedura programável é de 99 minutos e 99 segundos.

Recomenda-se dar a volta ou remover os alimentos pelo menos uma vez durante o processo.

Pressione o botão Reajustar para retomar o funcionamento.

Caso retirar a comida antes da hora pré-selecionada, certifique-se de pressionar o botão Iniciar/Pausar uma vez para pausar o programa e evitar que o eletrodoméstico se ponha em funcionamento vazio e de forma automática ao fechar a porta.

Depois de funcionar a máxima potência durante um certo tempo, o micro-ondas reduzirá automaticamente a potência, a fim de prolongar a vida útil do aparelho.

Cozedura em 2 fases

Algumas receitas exigem vários passos para obter o melhor resultado. Esta função permite personalizar e combinar os processos de cozedura.

Exemplo: cozinhar alimentos a potência 100, durante 3 minutos e depois a potência 20 durante 9 minutos		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Selecione o modo micro-ondas a 100% de potência durante 3 minutos.	
1.1	O ecrã mostrará dois pontos, prima Reajuste ou aguarde 30 segundos.	:

PORTUGUÊS

1.2	Prima "3" "0", "0" para configurar o tempo de cozedura.	3:00
1.3	Prima ON e seleccione a potência desejada premindo "1" "0".	100P
1.4	Prima Cozedura para confirmar.	
2	20P durante 9 minutos.	
2.1	Prima "9" "0", "0" para configurar o tempo de cozedura.	9:00
2.2	Prima ON para seleccionar a potência da função micro-ondas premindo "2".	20P
3	Prima o botão Início/Pausar para ativar o funcionamento.	

Descongelamento rápido

A partir da posição inicial ou "standby", pressione o botão Descongelamento rápido.

Prima as teclas numéricas correspondentes para introduzir o tempo de descongelamento desejado.

Pressione o botão de Iniciar/Pausar.

Exemplo: para descongelar de forma rápida 0,2 kg de frango, durante 2 minutos e 50 segundos		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Prima Reajuste ou espere 30 segundos.	:
2	Prima o botão Descongelamento rápida.	:
3	Prima "2" "5", "0" para configurar o tempo de descongelamento.	2:50
4	Pressione o botão Início/Pausar para ativar o funcionamento.	

Advertência:

Uma vez transcorrido o tempo programado, um alarme soará e o ecrã mostrará END. Prima o botão Reajuste ou abra a porta para voltar à posição inicial.

Uma vez concluído o modo de descongelamento rápido, o micro-ondas pode ser programado para arrancar automaticamente:

Cozedura em 1 fase: antes de premir Iniciar/Pausar, prima o botão de Cozedura para seleccionar o nível de potência e introduza o tempo de cozedura. Depois, prima Iniciar/Pausar novamente.

Cozedura em 2 fases: antes de premir Iniciar/Pausar, seleccione programas de cozedura.

Cozedura por peso

O micro-onda conta com programas de cozedura pré-configurados para processos simples.

Escolha o peso e tipo de alimentos e o micro-ondas seleccionará automaticamente o tempo de cozedura e o nível de potência.

Código no ecrã	Tipo de alimento	Peso
1	Vaca	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Cordeiro	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Porco	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Exemplo: cozinhar 1,2 kg de carne de vaca

	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Prima Reajuste ou espere 30 segundos.	:
2	Prima o botão Cozedura por peso	
3	Selecione o tipo de alimento premindo a tecla "1"	1
4	Selecione o peso premindo "1" "2" "0".	1.20
5	O micro-ondas começará a funcionar e exibirá automaticamente o tempo de cozedura no ecrã.	34:24

Durante o processo de cozedura, um alarme soará para lembrar de virar os alimentos.
Depois de os virar, prima Iniciar/Pausar para retomar o funcionamento.

Advertência:

O peso deve ser especificado em quilos (kg).

Uma vez transcorrido o tempo programado, um alarme soará e o ecrã mostrará END. Prima o botão Reajuste ou abra a porta para voltar à posição inicial.

Espere alguns minutos antes de retirar os alimentos do interior do micro-ondas.

Descongelar por peso

Escolha o peso e tipo de alimentos e o micro-ondas selecionará automaticamente o tempo de descongelamento.

Exemplo: descongelar 1,15 kg de carne de vaca

	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Prima Reajuste ou espere 30 segundos.	:
2	Prima o botão de descongelar por peso.	0.
3	Selecione o tipo de alimento premindo a tecla "1", "1", "5"	1.15
4	Prima Iniciar/Pausar para iniciar o funcionamento. O ecrã LED mostrará a contagem regressiva.	23:00

Durante o processo de cozedura, um alarme soará para o lembrar de virar os alimentos.
Depois de os virar, prima Iniciar/Pausar para retomar o funcionamento.

PORTUGUÊS

Recomenda-se dar a volta ao alimentos durante o processo ao fim de obter um resultado uniforme.

Normalmente, o processo de descongelamento requer mais tempo do que o de cozedura.

Uma vez que os alimentos podem ser cortados com uma faca, o processo de descongelamento pode ser terminado.

A radiação de micro-ondas passa por cerca de 4 cm da maioria dos alimentos.

Os alimentos descongelados devem ser consumidos o mais rapidamente possível. Não se recomenda voltar a colocá-los no frigorífico ou congelador.

O peso deve ser especificado em quilos (kg), de 0,1 a 3 kg.

Programas de cozedura rápida

Estes programas permitem cozinhar ou reaquecer os alimentos automaticamente sem ter de introduzir o tempo ou níveis de potência. Selecione um dos 6 programas mostrados no painel de controlo:

Pipocas

A partir da posição inicial, prima o botão das pipocas e o micro-ondas selecionará automaticamente o tempo de cozedura.

Prima Iniciar/Pausar

Aviso: para repor o tempo de cozedura das pipocas, prima duas vezes seguidas o botão das pipocas. No ecrã aparecerá ENTER TIME. Utilize as teclas numéricas para introduzir minutos e segundos e prima Iniciar/Pausar novamente. Este tempo de cozedura continuará a ser o padrão para este programa até ser reiniciado.

Batata assada

A partir da posição de início, prima o botão de batata assada.

Introduza o número de batatas premindo as teclas de 1 a 4.

Prima Iniciar/Pausar

Pizza

A partir da posição de início, prima o botão Pizza.

Prima Iniciar/Pausar

Bebidas

A partir da posição de início, prima o botão de bebidas.

Introduza o número de copos premindo as teclas de 1 a 4.

Prima Iniciar/Pausar

Comida congelada

A partir da posição de início, prima o botão de comida congelada.

Prima 1 ou 2 para indicar o número de pratos.

Prima Iniciar/Pausar

Reaquecer

A partir da posição de início, prima o botão reaquecer.

Prima Iniciar/Pausar.

Configuração do bloqueio para crianças

Função que permite bloquear o painel de controlo com o fim de evitar que as crianças utilizem o aparelho sem supervisão.

Ativar bloqueio: mantenha pressionado o botão Início/Pausar durante 3 segundos.

Desativar bloqueio: mantenha pressionado o botão Início/Pausar durante 3 segundos.

4. CONSELHOS

Coloque os alimentos com cuidado: ponha as partes mais grossas dos alimentos mais para a borda do prato giratório. Tente evitar a sobreposição de alimentos.

Vigie o tempo de cozedura: comece por cozinhar os alimentos durante o mínimo tempo possível e adicione mais tempo se for necessário. Aquecer os alimentos em excesso pode supor o aparecimento de fumo ou causar que se queimem.

Cubra os alimentos enquanto se cozinham: ao tapar os alimentos evita que salpiquem e se cozinham de forma mais uniforme.

Dê a volta ou revolva os alimentos 1 vez durante o processo de cozedura.

Respeite o tempo de pré aquecimento: não exceda o tempo especificado na etiqueta de cada alimento.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Tanto o produto como os resíduos alimentares devem ser limpos regularmente.

Desconecte o cabo da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza. Não submerja o produto na água nem em nenhum outro tipo de líquido durante a limpeza.

A falta de manutenção e limpeza do produto pode provocar o deterioro da sua superfície e afetar a sua vida útil.

Não utilize nunca detergentes fortes, abrasivos em pó ou escovas metálicas para limpar nenhuma das partes do eletrodoméstico.

Não remova a placa de mica.

Depois do uso prolongado podem aparecer cheiros no seu interior. Para se desfazer destes odores, siga um dos seguintes métodos:

Coloque um copo com várias rodela de limão no interior do micro-ondas e aqueça a alta potência durante 2 ou 3 minutos.

Coloque um copo de chá vermelho no interior do micro-ondas e aqueça a alta potência durante 2 ou 3 minutos.

PORTUGUÊS

Coloque cascas de laranja no interior do micro-ondas e aqueça a alta potência durante 1 minuto. Utilize um pano suave e húmido para limpar as juntas, as portas, as paredes interiores e o prato giratório.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: ProClean 6010

Referência: 01536

Potência micro-ondas: 800 W

Tensão e frequência: 230 V, 50Hz

Capacidade: 23 L

Made in China | Desenhado em Espanha

7. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos terão de ser eliminados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, desta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

8. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.

Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial da Cecotec.

Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone **+34 96 321 07 28**.

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Afb. 1

1. Veiligheidssysteem dat de deur vergrendeld.
2. Magnetronvenster
3. Rotatie-as
4. Roterende ring
5. Draaiplateau
6. Controlepaneel
7. Micaplaat

Fig. 2

1. Starten/Stoppen
2. Koken op basis van gewicht
3. Ontdooien op basis van gewicht
4. Snel ontdooien
5. AAN knop
6. Timerknop
7. Koken op basis van tijd
8. Nummers
9. Vooraf bepaalde programma's
10. Reset
11. Klok
12. Opwarmen

2. VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT

Probeer nooit de micaplaat te verwijderen

Haal het product uit de doos. Als de magnetron een plastic beschermhoes heeft, verwijder deze dan voor gebruik. Zorg ervoor dat het product niet beschadigd is en stel de Technische Dienst onmiddellijk op de hoogte als er schade wordt gedetecteerd.

Plaats het product op een vlakke, stabiele en droge plaats, uit de buurt van corrosieve materialen, warmte of vocht, zoals water of gasbranders.

Het product moet voldoende worden geventileerd, dus de volgende afstanden moeten in acht worden genomen:

Van de achterkant naar de muur: 10 cm.

Van de zijkant naar de muur: 5 cm.

Van de voorkant: 20 cm.

Van de vloer: 85 cm.

Het product moet op minstens 5 meter afstand van de televisie, radio of antenne worden geplaatst.

Om elektrische schokken te voorkomen, moet de magnetron zo worden geïnstalleerd dat de stekker toegankelijk is en zorgt voor een effectieve aarding in het geval van een stroomstoring.

De deur van de magnetron moet goed gesloten zijn om de werking te kunnen starten. Als u productresten in het product of op de verwarmingselementen detecteert, houdt de deur van de magnetron open om een goede ventilatie te garanderen. Het is dan aanbevolen om een enkele keren een glas water te verwarmen op hoge temperatuur.

3. WERKING

Piepjes tijdens de installatie

1 pieptoon: de magnetron accepteert de order.

1 pieptoon: de magnetron weigert de order.

Numeriek toetsenbord

De cijfertoetsen dienen om het soort voedsel, de kooktijd en het vermogen te selecteren.

Toetsenbord	Vermogen %	Instructies
On	100%	P100 en P90: hoog vermogen, 90 en 100 %. Perfect om snel en efficiënt te koken.
9	90 %	
8	80 %	P80 en P70: Gemiddeld-hoog vermogen 80 en 70 %. Perfect om op een gemiddeld-hoge snelheid te koken.
7	70%	
6	60 %	P60 en P50: Gemiddeld vermogen 60 en 50 %. Perfect om te stomen.
5	50 %	
4	40 %	P40 en P30: Gemiddeld-laag vermogen, 40 en 30% perfect voor het ontdooien van voedsel.
3	30%	
2	20 %	P20 en P10: Laag vermogen, 20 en 10 %. Perfect om eten warm te houden.
1	10 %	

Reset

Druk op de Reset knop om de vorige instellingen te annuleren.

Starten/Stoppen

Druk op Starten/Stoppen om de werking van de magnetron te starten of te stoppen.

Koken

Gebruik deze knop om het koken in verschillende fasen te activeren. Het stelt u in staat om voedsel te koken op verschillende vermogensniveaus en op verschillende vooraf ingestelde tijden, waarbij u automatisch van de ene fase naar de andere gaat.

NEDERLANDS

Klokinstellingen

Als de magnetron in de stand "stand-by" staat, druk dan op de klokknop.

Druk op de corresponderende cijfertoetsen om de gewenste tijd in te stellen. Er moeten minstens 3 cijfers worden ingevoerd (1 voor het uur, 2 voor de minuten).

Druk opnieuw de klokknop om de tijd te bevestigen.

Opmerking: de klok is 24 uur. Na de eerste keer starten of hervatting van de werking nadat deze is onderbroken, toont het display ENTER, CLOCK en TIME. Als u de tijd of de klok niet wilt zien, drukt u op de klokknop. U kunt de tijd op elk moment zien door op de klokknop te drukken.

Voorbeeld: de tijd instellen op 12:30		
	Te volgen stappen	Scherm
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Reset of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de knoppen "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Druk op de klokknop om te bevestigen.	

Timerinstelling

De timerfunctie kan onafhankelijk worden gebruikt, zelfs terwijl de magnetron draait.

Druk op de timerknop.

Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste kooktijd in te voeren. De timer is ingesteld op minuten en seconden, van links naar rechts. De kooktijd is programmeerbaar tot maximaal 99 minuten en 99 seconden.

Bijvoorbeeld om te configureren:

5 seconden: druk op de knop 5.

24 minuten, 5 seconden: druk op 2405.

Druk op de Starten/Stoppen knop om het te bevestigen.

Waarschuwing

Het aftellen van de timer wordt gedurende 3 seconden op het display weergegeven, waarna het terugkeert naar de oorspronkelijke staat.

Druk op Timer en vervolgens druk op Reset om de timer te annuleren tijdens de countdown.

Instellen van de kooktijd en het vermogen

Koken in 1 fase

Gebruik vanaf de startpositie de cijfertoetsen om de gewenste kooktijd in te voeren. De kooktijd kan variëren van 1 seconde tot 99 minuten en 99 seconden. Als de kooktijd langer is dan 1 minuut, voer dan zowel het aantal minuten als de seconden in. Bijvoorbeeld: druk op 2, 0, 0, 0 om 20 minuten in te stellen.

Druk op de ON knop en selecteer het gewenste vermogensniveau met behulp van de cijfertoetsen.

Druk op Starten/Stoppen om de werking te starten.

Voorbeeld: koken op 80% vermogen gedurende 10 minuten		
	Te volgen stappen	Schermb
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Reset of wacht 30 seconden.	:
2	Druk herhaaldelijk op de ON knop tot het gewenste vermogensniveau is geselecteerd.	80P
3	Kies de kooktijd door op "1", "0", "0", "0" te drukken.	10:00
4	Druk op Starten/Stoppen om de werking te starten. Het Led-display toont het aftellen.	

Waarschuwing:

De kooktijd is programmeerbaar tot maximaal 99 minuten en 99 seconden.

Het wordt aanbevolen om het voedsel tijdens het proces minstens één keer om te draaien of te roeren.

Druk op reset knop om de werking te hervatten.

Als u het voedsel vóór de vooraf ingestelde tijd verwijderd, moet u één keer op de toets Starten/Stoppen drukken om het programma te annuleren en te voorkomen dat het apparaat bij het sluiten van de deur automatisch verder gaat.

Na een bepaalde tijd op vol vermogen te hebben gewerkt, schakelt de magnetron automatisch het vermogen uit om de levensduur van het apparaat te verlengen.

Koken in 2 fasen

Sommige recepten vereisen verschillende stappen om het beste resultaat te bereiken. Met deze functie kunt u kookprocessen aanpassen en combineren.

Voorbeeld: eten koken op 100 vermogen gedurende 3 minuten en dan op vermogen 20 gedurende 9 minuten.		
	Te volgen stappen	Schermb
1	Selecteer de magnetronstand op 100% vermogen gedurende 3 minuten.	
1.1	Het scherm toont 2 puntjes, druk op Reset of wacht 30 seconden.	:
1.2	Druk op "3" "0", "0" om de kooktijd in te stellen.	3:00
1.3	Druk op ON en selecteer het gewenste vermogen door op "1" "0" te drukken.	100P
1.4	Druk op koken om het te bevestigen.	

NEDERLANDS

2	20P gedurende 9 minuten.	
2.1	Druk op "9", "0", "0" om de kooktijd in te stellen.	9:00
2.2	Druk op ON om het vermogen van de magnetronfunctie te selecteren door op "2" te drukken.	20P
3	Druk op Starten/Stoppen om de werking te starten.	

Snel ontdooien

Druk vanuit de beginpositie of "stand-by" op de snelontdooiknop.

Druk op de corresponderende cijfertoetsen om de gewenste ontdooitijd in te voeren.

Druk op Starten/Stoppen.

Voorbeeld: snel ontdooien van 0,2 kg kip, gedurende 2 minuten en 50 seconden		
	Te volgen stappen	Schermb
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Reset of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de knop snel ontdooien.	:
3	Druk op "2","5","0" om de ontdooitijd in te stellen.	2:50
4	Druk op Starten/Stoppen om de werking te starten.	

Waarschuwing:

Zodra de geprogrammeerde tijd is verstreken, klinkt er een alarm en toont het display END.

Druk op de Reset knop of open de deur om terug te keren naar de begin positie.

Zodra de snelle ontdooimodus is voltooid, kan de magnetron worden geprogrammeerd om direct en automatisch te starten:

Koken in fase 1: voordat u op Starten/Stoppen drukt, drukt u op de -kook toets om het vermogensniveau te selecteren en de kooktijd in te voeren. Druk vervolgens opnieuw op Starten/Stoppen.

Koken in fase 2: voordat u op Starten/Stoppen drukt, selecteer het kookprogramma.

Koken op basis van gewicht

De magnetron heeft vooraf ingestelde kookprogramma's voor eenvoudige processen.

Selecteer het gewicht en het type voedsel en de magnetron zal automatisch de kooktijd en het vermogensniveau selecteren.

Code op het scherm	Soort voedsel	Gewicht
1	Rundvlees	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Lam	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Varken	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Voorbeeld: 1,2 kg rundvlees koken		
	Te volgen stappen	Scherm
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Reset of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de knop om te koken op basis van gewicht.	
3	Selecteer het type voedsel door op de "1"-toets te drukken.	1
4	Selecteer het gewicht door op "1" "2" "0" te drukken.	1.20
5	De magnetron begint te werken en geeft automatisch de kooktijd weer op het scherm.	34:24
Tijdens het kookproces gaat er een alarm af om u eraan te herinneren dat u het voedsel moet omdraaien. Druk na het omdraaien op Starten/Stoppen om de werking te hervatten.		

Waarschuwing:

Het gewicht moet worden aangegeven in kilo's (kg).

Zodra de geprogrammeerde tijd is verstreken, klinkt er een alarm en toont het display END.

Druk op de Reset knop of open de deur om terug te keren naar de begin positie.

Wacht een paar minuten voordat u het voedsel uit de magnetron haalt.

Ontdooien op basis van gewicht

Selecteer het gewicht en het type voedsel en de magnetron zal automatisch de ontdooitijd selecteren.

Voorbeeld: 1,15 kg rundvlees ontdooien		
	Te volgen stappen	Scherm
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Reset of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de knop ontdooien op basis van gewicht.	0.
3	Selecteer het type voedsel door op de knop "1", "1", "5" te drukken.	1.15
4	Druk op Starten/Stoppen om de werking te starten. Het Led-display toont het aftellen.	23:00
Tijdens het kookproces gaat er een alarm af om u eraan te herinneren dat u het voedsel moet omdraaien. Druk na het omdraaien op Starten/Stoppen om de werking te hervatten.		

Het is aan te raden om het voedsel tijdens het kookproces te draaien om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen.

Over het algemeen zal het ontdooiproces langer duren dan het kookproces.

Zodra het voedsel met een mes kan worden gesneden, kan het ontdooiproces worden beëindigd.

NEDERLANDS

Magnetronstraling gaat door ongeveer 4 cm van de meeste voedingsmiddelen.

Ontdooide voedsel moet zo snel mogelijk worden geconsumeerd. Het is niet aan te raden om ze terug te zetten in de koelkast of vriezer.

Het gewicht moet worden gespecificeerd in kilo's (kg), van 0,1 tot 3 kg.

Snelle kookprogramma's

Met deze programma's kunt u voedsel automatisch koken of opwarmen zonder dat u tijd of vermogen hoeft in te voeren. Selecteer een van de 6 programma's op het bedieningspaneel:

Popcorn

Druk vanuit de beginpositie op de knop voor popcorn en de magnetron kiest automatisch de kooktijd.

Druk op Starten/Stoppen

Opmerking: Om de popcornkooktijd te resetten, drukt u twee keer achter elkaar op de popcorn-toets. Het display toont ENTER TIME. Gebruik de numerieke toetsen om de minuten en seconden in te voeren en druk opnieuw op Starten/Stoppen. Deze kooktijd blijft de standaard voor dit programma totdat het wordt gereset.

Gebakken aardappel

Vanuit de startpositie, druk op de knop van gebakken aardappel.

Voer het aantal aardappelen in door de toetsen 1 tot 4 in te drukken.

Druk op Starten/Stoppen

Pizza

Vanuit de startpositie, druk op de knop van Pizza.

Druk op Starten/Stoppen

Drinken

Vanuit de startpositie, druk op de knop van drinken.

Voer het aantal glazen in door de toetsen 1 tot 4 in te drukken.

Druk op Starten/Stoppen

Bevroren diner

Vanuit de startpositie, druk op de knop van bevroren diner.

Druk op 1 of 2 om het aantal borden aan te geven.

Druk op Starten/Stoppen

Opwarmen

Vanuit de startpositie, druk op de knop van opwarmen.

Druk op Starten/Stoppen

Instellingen van het kinderslot

Functie die het mogelijk maakt het bedieningspaneel te vergrendelen om te voorkomen dat kinderen het apparaat ongebruikt gebruiken.

Om de vergrendeling te activeren: houd de knop Starten/Stoppen 3 seconden lang ingedrukt.

Om de vergrendeling te deactiveren: houd de knop Starten/Stoppen 3 seconden lang ingedrukt.

4. AANBEVELINGEN

Plaats het voedsel voorzichtig: leg de dikste delen van het voedsel in de richting van de rand van het draaiplateau. Probeer te voorkomen dat het voedsel elkaar overlapt.

Bewaak de kooktijd: begin met een minimum aan tijd en verhoog de tijd indien nodig. Overmatig verhitten van voedsel kan rookvorming of brandwonden veroorzaken.

Bedek voedingsmiddelen wanneer u ze kookt: zo vermijdt u spatten en kookt het voedsel uniformer.

Draai of roer het voedsel een keer tijdens het kookproces.

Respecteer de tijd om voor te verwarmen: overschrijdt de tijd aangegeven op de verpakking van het voedsel niet.

5. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Zowel het apparaat als de voedselresten moeten periodiek worden gereinigd.

Trek de stekker uit het stopcontact alvorens te beginnen met schoonmaken. Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens het schoonmaken.

Een gebrek aan schoonmaak of onderhoud kan bijdragen aan een snelle veroudering van het toestel en de levensduur ervan verkorten.

Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen, benzine, schurende poeders of metalen borstels om onderdelen van het toestel schoon te maken.

Verwijder de micaplaat niet.

Bij langdurig gebruik van het toestel kan er binnenin een sterke geur ontstaan. Om van deze geuren af te komen, volgt u een van de volgende methoden:

Zet een glas met enkele schijfjes citroen in het toestel en verwarm het gedurende 2-3 minuten op hoog vermogen.

Zet een glas rode thee in de magnetron en verwarm het gedurende 2 of 3 minuten op hoog vermogen.

Leg enkele sinaasappelschillen in het toestel en verwarm ook die op hoog vermogen gedurende 1 minuut.

Gebruik een zachte en vochtige doek om de dichtingen, de deur, de binnenkanten en het draaiend plateau te reinigen.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL: ProClean 6010

Referentie: 01536

Vermogen van de magnetron: 800 W

Voltage en frequentie: 230 V, 50Hz

Capaciteit: 23 L

Geproduceerd in China / Ontworpen in Spanje

7. RECYCLAGE VAN HUISHOUDTOESTELLEN



De Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) bepaalt dat kleine huishoudelijke elektrische apparaten niet gerecycleerd mogen worden met het restafval. Deze elektrische apparaten moeten apart gesorteerd worden om het hergebruik en de verwerking van materialen te optimaliseren en de impact van deze apparaten mens en milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak herinnert u aan uw verplichting om dit product op de juiste wijze af te voeren.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om kleine huishoudelijke elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

8. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dit product heeft een garantieperiode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum op voorwaarde dat de aankoopfactuur bewaard is gebleven en voorgelegd kan worden, het product zich in een goede fysieke staat bevindt en het gebruikt is op een correcte manier en zoals aangegeven in deze handleiding.

De garantie vervalt:

Als het product niet gebruikt is waarvoor het bedoeld is, foutief behandeld is, geslagen is, blootgesteld is aan vochtigheid, ondergedompeld is in water of een bijtende vloeistof of enig ander defect te wijten aan foutief gebruik door de consument.

Als het product uit elkaar gehaald, gemodificeerd of gerepareerd is geweest door personen die niet geautoriseerd zijn door de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.

Als het incident werd veroorzaakt door normale slijtage van de onderdelen door gebruik.

De garantie dekt alle fabricagefouten gedurende 2 jaar op basis van de huidige wetgeving, met uitzondering op verbruiksartikelen. In het geval van verkeerd gebruik door de gebruiker zal de garantieservice niet verantwoordelijk zijn voor de reparatie.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1

1. System blokady drzwi
2. Okno mikrofalowe
3. Oś obrotowa
4. Pierścień obrotowy
5. Talerz obrotowy
6. Panel sterowania
7. Płyta mikowa

Rys. 2

1. Start / Stop
2. Gotowanie na wagę
3. Rozmrażanie wagowe
4. Szybkie rozmrażanie
5. Przycisk włączania
6. Przycisk Czasomierz
7. Gotowanie według czasu
8. Liczby
9. Programy domyślne
10. Przeregulowanie
11. Zegar
12. Podgrzewanie

2. PRZED UŻYCIEM

Nigdy nie próbuj usuwać płytki mikowej.

Wyjmij produkt z pudełka. Jeśli kuchenka mikrofalowa ma ochronny plastik, wyjmij ją przed rozpoczęciem użytkowania. Upewnij się, że produkt nie wykazuje żadnych uszkodzeń, a jeśli je wykryjesz, natychmiast powiadom Serwis Techniczny Cecotec.

Umieść produkt w płaskim, stabilnym i suchym miejscu, z dala od materiałów korozyjnych, ciepła lub wilgoci, takich jak palniki wodne lub gazowe.

Produkt musi mieć wystarczającą wentylację, dlatego należy zachować następujące odległości:

Od tyłu do ściany: 10 cm.

Od boku do ściany: 5 cm.

Na górze: 20 cm.

Od kuchenki mikrofalowej do podłogi: 85 cm.

Produkt należy umieścić w odległości co najmniej 5 metrów od telewizora, radia lub anteny.

POLSKI

Aby uniknąć porażenia prądem, kuchenkę mikrofalową należy zainstalować w taki sposób, aby wtyczka była dostępna i gwarantowała skuteczne uziemienie w przypadku upływu prądu.

Drzwiczki kuchenki mikrofalowej muszą być prawidłowo zamknięte, aby rozpocząć działanie. W przypadku wykrycia śladów wytwarzania produktów wewnątrz produktu lub na elementach grzejnych, drzwiczki mikrofalówki należy otworzyć, aby zapewnić dobrą wentylację. Zaleca się kilkakrotne podgrzanie szklanki wody w wysokiej temperaturze.

3. FUNKCJONOWANIE

Sygnat dźwiękowy podczas konfiguracji

1 sygnał: kuchenka mikrofalowa przyjmuje zamówienie.

2 sygnały: kuchenka mikrofalowa odrzuca zamówienie.

Klawiatura numeryczna

Klawisze numeryczne służą do wybierania rodzaju żywności, czasu gotowania i poziomu mocy.

Klucz	% mocy	Instrukcje
On	100%	P100 i P90: wysoka moc, 90 i 100 %. Idealne do szybkiego i wydajnego gotowania.
9	90 %	
8	80 %	P80 i P70: Moc średnia-wysoka, 80 i 70 %. Idealne do gotowania na średnio-wysokich obrotach.
7	70%	
6	60 %	P60 i P50: Średnia moc, 60 i 50%. Idealny do gotowania na parze.
5	50 %	
4	40 %	P40 i P30: Średnio niska moc, 40% i 30% Idealny do rozmrażania żywności.
3	30%	
2	20 %	P20 i P10: Niska moc, 20% y 10 %. Idealny do utrzymywania ciepła potraw.
1	10 %	

Powtórne ustawianie

Naciśnij przycisk Resetuj, aby anulować poprzednie ustawienia.

Zacząć zakończyć

Naciśnij przycisk start / stop, aby uruchomić lub zatrzymać pracę kuchenki mikrofalowej.

Gotowanie

Użyj tego przycisku, aby aktywować gotowanie w różnych fazach. Umożliwia gotowanie potraw na różnych poziomach mocy i w różnych ustalonych wcześniej porach, automatycznie przechodząc z jednej fazy do drugiej.

Ustawienia zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest w pozycji „stand by”, naciśnij przycisk zegara.

Naciśnij odpowiednie klawisze numeryczne, aby wprowadzić żądany czas. Należy wprowadzić co najmniej 3 cyfry (1 godzina, 2 minuty).

Naciśnij ponownie przycisk Zegar, aby potwierdzić czas.

Ostrzeżenie: zegar 24 godziny. Po pierwszym uruchomieniu lub po wznowieniu pracy po przerwaniu na wyświetlaczu pojawi się ENTER, CLOCK i TIME. Jeśli nie chcesz wyświetlać godziny lub zegara, naciśnij przycisk Reset. W każdej chwili możesz wyświetlić godzinę, naciskając przycisk zegara.

Przykład: ustaw czas na 12:30		
	Kroki do naśladowania	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się 2 kropki. Pulse Reajuste o espere 30 segundos.	:
2	Naciśnij klawisze „1”, „2”, „3”, „0”.	12:30
3	Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić.	

Ustawienie timera

Funkcji timera można używać niezależnie, nawet gdy działa kuchenka mikrofalowa.

Naciśnij przycisk zegara Czasomierz.

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź żądany czas gotowania. Czasomierz jest ustawiany według minut i sekund, od lewej do prawej. Czas gotowania można zaprogramować maksymalnie do 99 minut i 99 sekund.

Na przykład, aby skonfigurować:

5 sekund: nacisnąć przycisk 5.

24 minuty, 5 sekund: naciśnij 2405.

Naciśnij przycisk Start / Stop, aby potwierdzić.

Ostrzeżenia

Odliczanie timera widoczne jest na ekranie przez 3 sekundy, po tym czasie powróci do stanu początkowego.

Naciśnij Timer, a następnie naciśnij Reset, aby anulować timer podczas odliczania.

Ustawianie czasu gotowania i poziomu mocy

POLSKI

Gotowanie 1-stopniowe

Z pozycji początkowej za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź żądany czas smażenia. Czas gotowania może wynosić od 1 sekundy do 99 minut i 99 sekund. Jeśli czas gotowania jest dłuższy niż 1 minuta, wprowadź zarówno liczbę minut, jak i liczbę sekund. Na przykład: naciśnij 2, 0, 0, 0, aby ustawić 20 minut.

Naciśnij przycisk Włącz i wybierz żądany poziom mocy za pomocą klawiszy numerycznych.

Naciśnij Start / Stop, aby rozpocząć pracę.

Przykład: gotuj z 80% mocą przez 10 minut		
	Kroki do naśladowania	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się 2 kropki. Naciśnij Reset lub poczekaj 30 sekund Naciśnij Reset lub poczekaj 30 sekund	:
2	Naciśnij kilkakrotnie przycisk Wł., Aż zostanie wybrany żądany poziom mocy.	80P
3	Wybierz czas gotowania naciskając „1”, „0”, „0”, „0”.	10:00
4	Naciśnij przycisk Start / Stop, aby rozpocząć pracę. Wyświetlacz LED pokaże odliczanie.	

Ostrzeżenia:

Maksymalny programowalny czas smażenia to 99 minut i 99 sekund.

Zaleca się przynajmniej raz obrócić lub zamieszać potrawę w trakcie tego procesu.

Naciśnij przycisk Reset, aby wznowić działanie.

W przypadku wyjęcia żywności przed upływem ustawionego czasu, należy jeden raz nacisnąć przycisk Start / Stop, aby wstrzymać program i zapobiec opróżnieniu urządzenia i automatycznemu uruchomieniu po zamknięciu drzwi.

Po pewnym czasie pracy z pełną mocą kuchenka mikrofalowa automatycznie obniży moc, aby przedłużyć żywotność urządzenia.

Gotowanie 2-stopniowe

Niektóre przepisy wymagają kilku kroków, aby uzyskać najlepszy wynik. Ta funkcja umożliwia dostosowywanie i łączenie procesów gotowania.

Przykład: gotowanie potraw z mocą 100 przez 3 minuty, a następnie z mocą 20 przez 9 minut		
	Kroki do naśladowania	Wyświetlacz
1	Wybierz tryb mikrofal na 100% mocy na 3 minuty.	
1.1	Na wyświetlaczu pojawi się dwukropek, naciśnij Reset lub odczekaj 30 sekund.	:

1.2	Naciśnij „3”, „0”, „0”, aby ustawić czas gotowania	3:00
1.3	Naciśnij ON i wybierz żądaną moc, naciskając „1” „0”.	100P
1.4	Naciśnij Cook, aby potwierdzić.	
2	20P przez 9 minut.	
2.1	Naciśnij „9”, „0”, „0”, aby ustawić czas gotowania.	9:00
2.2	Naciśnij ON, aby wybrać moc funkcji mikrofal, naciskając „2”.	20P
3	Naciśnij przycisk Start / Stop, aby rozpocząć pracę.	

Szybkie rozmrażanie

Z pozycji początkowej lub „gotowości” nacisnąć przycisk szybkiego rozmrażania.

Naciśnij odpowiednie klawisze numeryczne, aby wprowadzić żądany czas rozmrażania.

Naciśnij przycisk Start / Stop.

Przykład: aby szybko rozmrozić 0,2 kg kurczaka przez 2 minuty i 50 sekund		
	Kroki do naśladowania	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się 2 kropki. Naciśnij Reset lub poczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania.	:
3	Naciśnij „2”, „5”, „0”, aby ustawić czas rozmrażania.	2:50
4	Naciśnij przycisk Start / Stop, aby rozpocząć pracę.	

Ostrzeżenia:

Po upływie zaprogramowanego czasu zabrzmiał alarm, a na wyświetlaczu pojawił się napis END.

Naciśnij przycisk Reset lub otwórz drzwi, aby powrócić do pozycji wyjściowej.

Po zakończeniu trybu szybkiego rozmrażania kuchenkę mikrofalową można zaprogramować tak, aby uruchamiała się automatycznie i automatycznie:

Gotowanie 1-stopniowe: Przed naciśnięciem przycisku Start / Stop naciśnij przycisk Gotowanie, aby wybrać poziom mocy i wprowadzić czas gotowania. Następnie ponownie naciśnij przycisk Start / Stop.

Gotowanie dwustopniowe: przed naciśnięciem przycisku Start / Stop wybierz programy gotowania.

Gotowanie na wagę

Kuchenka mikrofalowa ma domyślne programy gotowania dla prostych procesów.

Wybierz wagę i rodzaj żywności, a kuchenka mikrofalowa automatycznie dobierze czas gotowania i poziom mocy.

Kod na ekranie	Rodzaj potrawy	Waga
1	Cielęcina	0,1, 0,15, 0,2 ... 2,9, 2,95, 3 kg
2	Baranina	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Wieprzowina	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg

Przykład: ugotuj 1,2 kg cielęciny

	Kroki do wykonania	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się 2 kropki. Naciśnij Reset lub poczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przycisk Gotowanie według wagi	
3	Wybierz rodzaj żywności, naciskając przycisk „1”	1
4	Wybierz wagę naciskając „1” „2” „0”.	1.20
5	Kuchenka mikrofalowa zacznie działać, a czas gotowania zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.	34:24

Podczas procesu gotowania rozlega się alarm dźwiękowy przypominający o obróceniu potrawy. Po odwróceniu naciśnij przycisk Start / Stop, aby wznowić działanie.

Ostrzeżenia:

Wagę należy podać w kilogramach (kg).

Po upływie zaprogramowanego czasu zabrzmi alarm, a na wyświetlaczu pojawi się napis END.

Naciśnij przycisk Reset lub otwórz drzwi, aby powrócić do pozycji wyjściowej.

Odczekaj kilka minut przed wyjęciem jedzenia z kuchenki mikrofalowej.

Rozmrażanie wagowe

Wybierz wagę i rodzaj żywności, a kuchenka mikrofalowa automatycznie wybierze czas rozmrażania.

Przykład: rozmrozić 1,15 kg cielęciny

	Kroki do naśladowania	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się 2 kropki. Naciśnij Reset lub poczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przycisk rozmrażania według wagi.	0.
3	Wybierz rodzaj żywności, naciskając klawisz „1”, „1”, „5”	1.15
4	Naciśnij Start / Stop, aby rozpocząć pracę. Wyświetlacz LED pokaże odliczanie.	23:00

Podczas procesu gotowania rozlega się alarm dźwiękowy przypominający o obróceniu potrawy. Po odwróceniu naciśnij przycisk Start / Stop, aby wznowić działanie.

Zaleca się odwracanie potrawy podczas rozmrażania, aby uzyskać jednolity efekt.

Ogólnie proces rozmrażania trwa dłużej niż proces gotowania.

Gdy potrawę można pokroić nożem, proces rozmrażania można zakończyć.

Większość produktów spożywczych przechodzi przez około 4 cm promieniowania mikrofalowego.

Rozmrożoną żywność należy spożyć jak najszybciej. Nie zaleca się umieszczania ich z powrotem w lodówce lub zamrażarce.

Wagę należy podać w kilogramach (kg), od 0,1 do 3 kg.

Programy szybkiego gotowania

Programy te umożliwiają automatyczne gotowanie lub podgrzewanie potraw bez konieczności wprowadzania czasu lub poziomu mocy. Wybierz jeden z 6 programów, które pojawiają się na panelu sterowania:

Popcorn

Z pozycji początkowej naciśnij przycisk popcornu, a kuchenka mikrofalowa automatycznie wybierze czas gotowania.

Naciśnij Start / Stop.

Ostrzeżenie: Aby zresetować czas gotowania popcornu, naciśnij przycisk popcornu 2 razy z rzędu. Na wyświetlaczu pojawi się ENTER TIME. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź minuty i sekundy i ponownie naciśnij przycisk Start / Stop. Ten czas gotowania pozostanie domyślny dla tego programu do czasu jego przywrócenia.

Pieczony ziemniak

Z pozycji początkowej naciśnij przycisk piezonego ziemniaka.

Wprowadź liczbę ziemniaków, naciskając klawisze od 1 do 4.

Naciśnij Start / Stop.

Pizza

Z pozycji wyjściowej naciśnij przycisk Pizza.

Naciśnij Start / Stop.

Naciśnij Start / Stop.

Z pozycji wyjściowej naciśnij przycisk napoju.

Wprowadź liczbę szklanek, naciskając klawisze od 1 do 4.

Naciśnij Start / Stop.

zamrożony obiad

Z pozycji początkowej naciśnij przycisk zamrożonego obiadu.

Naciskaj 1 lub 2, aby wskazać liczbę naczyń.

Naciśnij Start / Stop.

POLSKI

Podgrzewanie

Z pozycji wyjściowej naciśnąć przycisk ogrzewania.

Naciśnij Start / Stop.

Konfiguracja blokady rodzicielskiej

Funkcja umożliwiająca zablokowanie panelu sterowania, aby uniemożliwić dzieciom korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

Aktywuj blokadę: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start / Stop przez 3 sekundy.

Aktywuj blokadę: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start / Stop przez 3 sekundy.

4. PORADY

Ostrożnie umieść żywność: najgrubsze części żywności umieść w kierunku krawędzi talerza obrotowego. Staraj się unikać nakładania się żywności.

Miej oko na czas gotowania: zacznij od gotowania potraw tak krótko, jak to możliwe, i dodaj więcej czasu w razie potrzeby. Przegrzanie żywności może spowodować pojawienie się dymu lub spalanie.

Przykryj jedzenie podczas gotowania: Przykrywanie potraw zapobiega rozpryskiwaniu się i gotuje bardziej równomiernie.

Obróć lub zamieszaj potrawę 1 raz w trakcie gotowania.

Przestrzegaj czasu podgrzewania: nie przekraczaj czasu podanego na etykietce każdej żywności.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zarówno produkt, jak i resztki jedzenia należy okresowo czyścić.

Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

Brak konserwacji i czyszczenia produktu może spowodować pogorszenie jego powierzchni i wpłynąć na jego żywotność.

Nigdy nie używaj silnych detergentów, proszków ściernych ani metalowych szczotek do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia.

Nie usuwaj płytki mikowej.

Po dłuższym użytkowaniu produktu wewnątrz mogą pojawić się silne zapachy. Aby pozbyć się tych zapachów, wykonaj jedną z następujących czynności:

Umieść szklankę z kilkoma plasterkami cytryny w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj z dużą mocą przez 2 lub 3 minuty.

Umieść szklankę czerwonej herbaty w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj ją z dużą mocą przez 2-3 minuty.

Umieść skórki pomarańczy w kuchenke mikrofalowej i podgrzewaj z dużą mocą przez 1 minutę. Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki do czyszczenia połączeń, drzwi, ścian wewnętrznych i talerza obrotowego.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: ProClean 6010

Referencja: 01536

Moc mikrofali: 800 W

Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50Hz

Pojemność: 23 L

Made in China | Designed in Spain

7. RECYKLING SPRZĘTU AGD



Śmieci X - 09 Europejska dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

8. GWARANCJA I SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysyłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

Jeśli produkt był używany ponad jego pojemność lub użyteczność, nadużywał, bił, był narażony na wilgoć, zanurzony w cieczy lub substancji żrącej, a także z jakąkolwiek inną wadą, za którą odpowiedzialność ponosi konsument.

Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.

POLSKI

Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.

W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Systém bezpečnostního blokování dvířek
2. Okénko mikrovlnné trouby
3. Rotující osa
4. Rotující prstenec
5. Otočný talíř
6. Kontrolní panel
7. Slídová podložka

Obr. 2

1. Start / Stop
2. Vaření podle váhy
3. Rozmrazení podle váhy
4. Rychlé rozmrazení
5. Tlačítko ON
6. Tlačítko časovače
7. Vaření podle času
8. Čísla
9. Přednastavené programy
10. Upravení
11. Hodiny
12. Ohřátí

2. PŘED POUŽITÍM

Nikdy se nepokoušejte se odstranit slídovou desku.

Vyjměte přístroj z krabice. V případě, že mikrovlnná trouba je pokryta plastovým protektorem, před použitím jej odstraňte. Ujistěte se, že není poškozený. Pokud nějaké poškození najdete, okamžitě to oznamte Asistenčnímu technickému servisu.

Postavte přístroj na rovný povrch, stabilní a suchý, v dostatečné vzdálenosti od korozivních materiálů, tepla nebo vlhkosti, jako jsou například voda a plynové hořáky.

Přístroj by měl mít zajištěnu dobrou ventilaci, proto je nezbytné respektovat tyto vzdálenosti: Zadní část od zdi: 10 cm.

Postranní část od zdi: 5 cm.

Nad horní stranou: 20 cm.

Mikrovlnná trouba od podlahy: 85 cm.

Přístroj by měl být umístěn minimálně 5 metrů od televize, rádia nebo antény.

ČEŠTINA

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být mikrovlnná trouba instalována tak, aby byla zástrčka přístupná a aby zaručovala účinné uzemnění v případě úniku proudu.

Aby přístroj fungoval, dvířka přístroje musí být správně zavřená.

V případě, že najdete vevnitř nebo zbytky materiálu z výroby vevnitř přístroje, nechejte dvířka otevřená, aby se zajistila dobrá ventilace. Doporučuje se několikrát ohřát sklenici vody na vysokou teplotu.

3. FUNGOVÁNÍ

Pípání během nastavení

1 pípnutí: mikrovlnná trouba přijme příkaz.

2 pípnutí: mikrovlnka odmítne příkaz.

Numerická klávesnice

Číselná tlačítka se použijí k výběru druhu jídla, doby vaření a úrovně výkonu.

Tlačítko	% výkonu	Návod
On	100%	P100 a P90: Vysoký výkon, 90 a 100%. Ideální pro rychlé a efektivní vaření.
9	90 %	
8	80 %	P80 y P70: Středně vysoký výkon 80 a 70%. Ideální pro vaření při střední až vysoké rychlosti.
7	70%	
6	60 %	P60 y P50: Střední výkon 60 a 50%. Perfektní pro vaření v páře.
5	50 %	
4	40 %	P40 y P30: Středně nízký výkon, 40 a 30% Ideální pro rozmrazování potravin.
3	30%	
2	20 %	P20 y P10: Nízký výkon, 20 a 10%. Perfektní pro udržení potravin teplých.
1	10 %	

Upravení

Stisknutím tlačítka RESET zrušíte předchozí nastavení.

Start / Stop

Stisknutím tlačítka Start/Stop spustíte nebo zastavíte mikrovlnný provoz.

Vaření

Pomocí tohoto tlačítka aktivujete vaření v různých fázích. Umožňuje vaření jídla při různých úrovních výkonu a různých předem stanovených hodinách a automaticky přechází z jedné fáze do druhé.

Nastavení času

Když je mikrovlnná trouba v poloze „stand by“, stiskněte tlačítko Hodiny.

Stisknutím příslušných číselných tlačítek zadejte požadovaný čas. Musíte zadat alespoň 3 čísla (1 pro hodinu, 2 pro minuty).

Stiskněte znovu tlačítko Hodiny pro potvrzení hodin.

Varování: hodiny jsou 24 hodin. Po prvním spuštění nebo po obnovení činnosti po přerušení se na displeji zobrazí ENTER, CLOCK a TIME. Pokud nechcete zobrazovat čas nebo hodiny, stiskněte tlačítko Reset. Čas můžete kdykoli zobrazit stisknutím tlačítka Hodiny.

Příklad: nastavit na mikrovlnné troubě 12:30.		
	Následujte tyto kroky	Obrazovka
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí 2 tečky. Stiskněte Reset nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte klávesy "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Potvrďte stisknutím tlačítka Hodiny.	

Nastavení časovače

Funkci časovače lze použít samostatně, dokonce i když je mikrovlnná trouba v provozu.

Stiskněte tlačítko Časovače.

Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný čas vaření. Časovač je nakonfigurován na minuty a sekundy, zleva doprava. Doba vaření je programovatelná maximálně do 99 minut a 99 sekund.

Například pro nastavení:

5 sekund: stiskněte klávesu 5.

24 minut, 5 sekund: stiskněte 2405.

Potvrďte stisknutím tlačítka Start/Stop.

Upozornění:

Odpočítávání časovače je vidět na obrazovce po dobu 3 sekund, po této době se vrátí do svého původního stavu.

Stisknutím Časovače a poté Reset zrušíte časovač během odpočítávání.

Nastavení doby vaření a úroveň výkonu

Vaření v 1 fázi

Z počáteční pozice zadejte pomocí číselných tlačítek požadovaný čas vaření. Doba vaření může být od 1 sekundy do 99 minut a 99 sekund. Pokud je doba vaření delší než 1 minuta, zadejte počet minut i počet sekund. Například: stisknutím 2, 0, 0, 0 nastavte 20 minut.

Stiskněte tlačítko On a pomocí číselných tlačítek vyberte požadovanou úroveň výkonu.

Stiskněte Start/Stop pro zahájení vaření.

Příklad: vařit 10 minut na 80 % výkonu mikrovlnné trouby		
	Následujte tyto kroky	Obrazovka
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí 2 tečky. Stiskněte Reset nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte opakovaně tlačítko On, dokud není vybrána požadovaná úroveň výkonu.	80P
3	Zvolte dobu vaření stisknutím "1", "0", "0", "0".	10:00
4	Stisknutím tlačítka Start/Stop spusťte provoz. LED obrazovka zobrazí odečet času.	

Upozornění:

Maximální doba vaření je programovatelná maximálně do 99 minut a 99 sekund.

Obraťte a zamíchejte potraviny jedenkrát během vaření.

Stisknutím tlačítka Reset pokračujte v činnosti.

Pokud vyjmete jídlo před předem zvoleným časem, nezapomeňte jednou program Start/Stop, pro zastavení programu a zabránit tak automatickému chodu spotřebiče při zavřených dveřích. Po určité době provozu na plný výkon mikrovlnná trouba automaticky sníží výkon, aby se prodloužila životnost spotřebiče.

Vaření ve 2 fázích

Některé recepty vyžadují několik kroků k dosažení nejlepšího výsledku. Tato funkce umožňuje přizpůsobit a kombinovat procesy vaření.

Příklad: vaření jídla při výkonu 100 po dobu 3 minut a poté při výkonu 20 po dobu 9 minut		
	Následujte tyto kroky	Obrazovka
1	Vyberte mikrovlnný režim 100% výkonu na 3 minuty.	
1.1	Na displeji se zobrazí dva body, stiskněte Reset nebo počkejte 30 sekund.	:
1.2	Stisknutím "3" "0", "0" nakonfigurujte dobu vaření	3:00
1.3	Stiskněte tlačítko ON a vyberte požadovaný výkon stisknutím tlačítka „1“ „0“.	100P
1.4	Stiskněte Vařit pro potvrzení.	
2	20P po dobu 9 minut.	
2.1	Stisknutím "9" "0", "0" nakonfigurujte dobu vaření.	9:00
2.2	Stisknutím tlačítka ON vyberte sílu mikrovlnné funkce stisknutím tlačítka „2“.	20P
3	Stisknutím tlačítka Start/Stop spusťte provoz.	

Rychlé rozmrazení

Z výchozí nebo pohotovostní polohy stiskněte tlačítko Rychlého Rozmrazení.

Stisknutím příslušných číselných tlačítek zadejte požadovaný čas rozmrazování.

Stiskněte tlačítko Start/Stop.

Příklad: rychle rozmrazit 0,2 kg kuřecího masa po dobu 2 minut a 50 sekund		
	Následujte tyto kroky	Obrazovka
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí 2 tečky. Stiskněte Reset nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte tlačítko Rychlé Rozmrazení.	:
3	Stisknutím "2" "5", "0" nakonfigurujte dobu rozmrazování.	2:50
4	Stisknutím tlačítka Start/Stop spusťte provoz.	

Upozornění:

Po uplynutí naprogramovaného času zazní alarm a na displeji se zobrazí END. Stisknutím tlačítka Reset nebo otevřením dveří se vrátíte do výchozí polohy.

Po dokončení režimu rychlého rozmrazení lze mikrovlnnou troubu naprogramovat tak, aby se automaticky a rychle spustila:

Jednostupňové vaření: Před stisknutím tlačítka Start/Stop vyberte stisknutím tlačítka Vaření úroveň výkonu a zadejte dobu vaření. Potom stiskněte znovu Start/Stop.

Dvoustupňové vaření: před stisknutím tlačítka Start/Stop vyberte programy vaření.

Vaření podle váhy

Mikrovlnná trouba má výchozí programy vaření pro jednoduché procesy.

Vyberte hmotnost a druh jídla a mikrovlnná trouba automaticky vybere dobu vaření a úroveň výkonu.

Kódy na obrazovce	Typ potravin	Váha
1	Hovězí	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Jehněčí	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Vepřové	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Příklad: vaření 1,2 kg hovězího masa		
	Následujte tyto kroky	Obrazovka
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí 2 tečky. Stiskněte Reset nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte tlačítko Vaření podle váhy.	

ČEŠTINA

3	Stisknutím tlačítka „1“ vyberte druh jídla.	1
4	Vyberte hmotnost stisknutím "1" "2" "0".	1.20
5	Mikrovltná trouba začne pracovat a doba vaření se automaticky zobrazí na obrazovce.	34:24
Během procesu vaření zazní varovný signál, který vám připomene, že máte jídlo otočit. Po jeho převrácení pokračujte v činnosti stisknutím tlačítka Start/Stop.		

Upozornění:

Hmotnost musí být uvedena v kilogramech (kg).

Po uplynutí naprogramovaného času zazní alarm a na displeji se zobrazí END. Stisknutím tlačítka Reset nebo otevřením dveří se vrátíte do výchozí polohy.

Před vyjmutím jídla z mikrovltné trouby počkejte několik minut.

Rozmrazení podle váhy

Vyberte hmotnost a druh jídla a mikrovltná trouba automaticky vybere čas rozmrazení

Příklad: rozmrazení 1,15 kg hovězího masa		
	Následujte tyto kroky	Obrazovka
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí 2 tečky. Stiskněte Reset nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte tlačítko rozmrazení podle váhy.	0.
3	Stisknutím tlačítka „1“, „1“, „5“ vyberte druh jídla.	1.15
4	Stiskněte Start/Stop pro zahájení vaření. LED obrazovka zobrazí odečet času.	23:00
Během procesu vaření zazní varovný signál, který vám připomene, že máte jídlo otočit. Po jeho převrácení pokračujte v činnosti stisknutím tlačítka Start/Stop.		

Doporučuje se během procesu vaření jídlo otočit, aby se dosáhlo rovnoměrného výsledku.

Proces rozmrazení obvykle trvá déle než proces vaření.

Jakmile může být jídlo krájeno nožem, může být proces rozmrazování ukončen.

Mikrovltné záření prochází asi 4 cm většiny potravin.

Rozmražené jídlo by mělo být konzumováno co nejdříve. Nedoporučuje se vkládat je zpět do chladničky nebo mrazničky.

Hmotnost by měla být uvedena v kilogramech (kg), od 0,1 do 3 kg.

Programy rychlého vaření

Tyto programy umožňují automaticky vařit nebo znovu ohřívat jídlo bez zadání času nebo úrovně výkonu. Vyberte jeden ze 6 programů, které se zobrazí na ovládacím panelu:

Popkorn

Z počáteční polohy stiskněte tlačítko popkorn a mikrovlnná trouba automaticky zvolí dobu vaření.

Stiskněte Start/Stop.

Varování: Chcete-li resetovat dobu vaření popcornu, stiskněte tlačítko Popkorn Zkrát za sebou. Na displeji se zobrazí ENTER TIME. Pomocí číselných tlačítek zadejte minuty a sekundy a stiskněte znovu tlačítko Start/Stop. Tato doba vaření zůstane výchozí pro tento program, dokud nebude resetován.

Pečené brambory

Z výchozí nebo pohotovostní polohy stiskněte tlačítko pečené brambory.

Pomocí tlačítek 1 až 4 zadejte počet brambor.

Stiskněte Start/Stop.

Pizza

Z výchozí nebo pohotovostní polohy stiskněte tlačítko Pizza.

Stiskněte Start/Stop.

Nápoje

Z výchozí nebo pohotovostní polohy stiskněte tlačítko Nápoje.

Pomocí tlačítek 1 až 4 zadejte počet sklenic.

Stiskněte Start/Stop.

Zmrazená večeře.

Z výchozí nebo pohotovostní polohy stiskněte tlačítko zmrazené večeře.

Stisknutím tlačítka 1 nebo 2 označte počet jídel.

Stiskněte Start/Stop.

Ohřátí

Z výchozí nebo pohotovostní polohy stiskněte tlačítko ohřát.

Stiskněte Start/Stop.

Nastavení pro děti

Funkce, která umožňuje uzamčení ovládacího panelu, aby se dětem zabránilo používat spotřebič bez dozoru.

Aktivace blokování: stiskněte a podržte tlačítko Start/Stop po dobu 3 sekund.

Deaktivace blokování: stiskněte a podržte tlačítko Start/Stop po dobu 3 sekund.

4. RADY

Umístění potravin: dejte nejsilnější části potravin na okraj otočného talíře. Snažte se zabránit překrývání potravin.

Hlídejte čas vaření: nastavte minimální čas nezbytný k uvaření jídla a poté případně čas přidávejte. Příliš dlouhý čas ohřívání může způsobit kouř nebo potraviny spálit.

Přikryjte potraviny během vaření: zakrytím se zabrání stříkancům a potraviny se uvaří jednotněji.

Obraťte a zamíchejte potraviny jedenkrát během vaření.

Dodržujte čas předehřátí: nepřekračujte specifikovaný čas na etiketě každé potraviny.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj, stejně jako uvíznuté zbytky jídla je nutné periodicky čistit.

Odpojte přívodový kabel ze zdi před tím, než začnete s čištěním. Během čištění se vyhněte ponoření do vody ani jiné tekutiny.

Špatná údržba a čištění přístroje může způsobit opotřebení povrchu a ovlivnit životnost přístroje.

Nikdy nepoužívejte silné saponáty, benzín, prášková abraziva nebo kovové kartáče na čištění jakékoli části elektrického přístroje.

Neodstraňujte slídovou desku.

Při dlouhodobém používání přístroje je možné, že se ve vnitřním prostoru objeví silný zápach.

Chcete-li se těchto zápachů zbavit, proveďte jednu z následujících akcí:

Umístěte sklenici s několika plátky citrónu dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte je na silný výkon po dobu 2-3 minuty.

Umístěte sklenici červeného čaje dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte je na silný výkon po dobu 2-3 minut.

Umístěte pomerančové slupky dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte je na silný výkon po dobu 1 minuty.

Použijte vlhký jemný hadřík pro vyčištění spár, dvířek, vnitřních stěn a otočného talíře.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: ProClean 6010

Reference: 01536

Výkon mikrovlnné trouby: 800 W

Napětí a frekvence: 230 V, 50Hz

Objem: 23 L

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

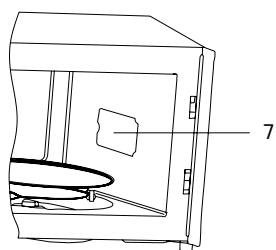
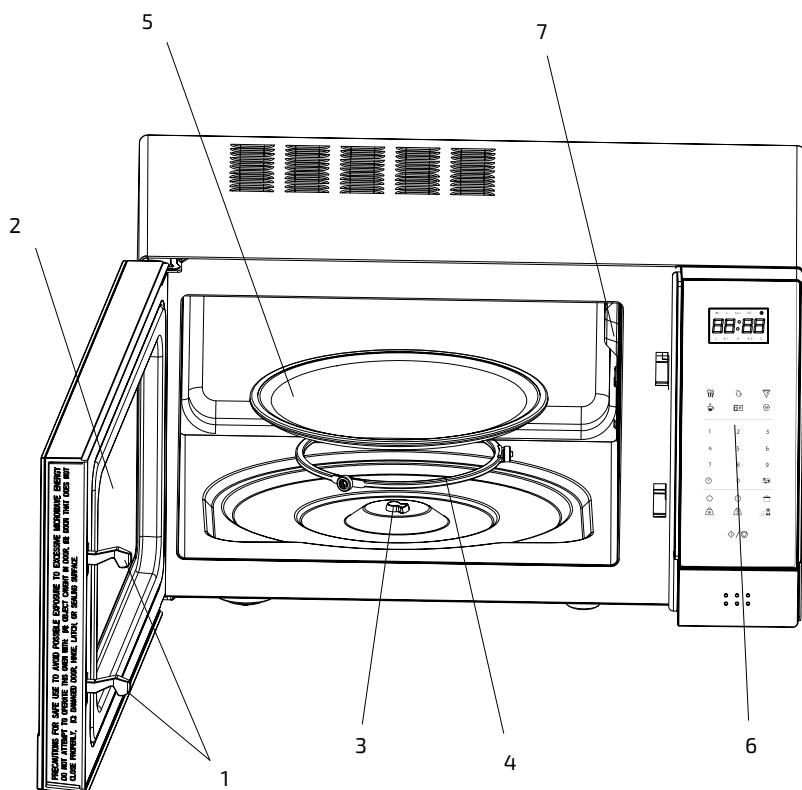


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

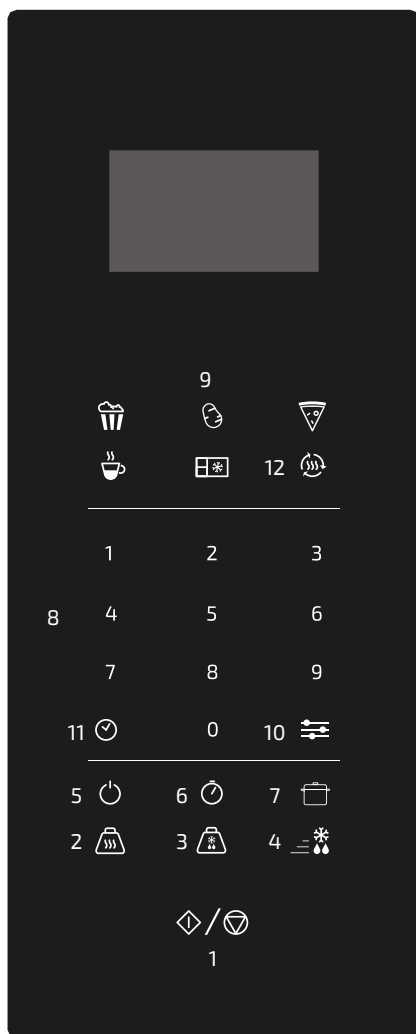


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)

IC02210129