

cecotec

READYWARM 1570 MAX CERAMIC SMART WHITE / BLACK

Calefactor de sobremesa | Tabletop ceramic heater



ES · Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. **EN** · This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. **FR** · Ce produit ne convient pas pour une utilisation en tant que chauffage primaire. Cet appareil a été conçu seulement pour être utilisé dans des espaces intérieurs ou pour une utilisation momentanée. **DE** · Dieses Produkt ist nicht für als Hauptheizgerät geeignet. Dieses Produkt ist nur für geschützten Orten oder zur gelegentlichen Verwendung geeignet. **IT** · Questo prodotto non è adatto a riscaldamento primario. Questo prodotto è indicato solamente per luoghi caldi o per uso sporadico. **PT** · Este produto não é adequado para aquecimento primário. Este produto só é indicado para espaços fechados ou para uso ocasional. **NL** · Dit product is niet geschikt voor primaire verwarming. Dit product is alleen geschikt voor gebruik op beschutte plaatsen of voor incidenteel gebruik. **PL** · Ten produkt nie nadaje się do pierwotnego ogrzewania. Ten produkt jest wskazany tylko do miejsc ostroniętych lub do okazjonalnego użytku. **CZ** · Tento produkt není vhodný pro primární vytápění. Tento výrobek je určen pouze na topení na chráněných místech nebo pro příležitostné použití.

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones de seguridad	6
Safety instructions	9
Instructions de sécurité	11
Sicherheitshinweise	13
Istruzioni di sicurezza	16
Instruções de segurança	18
Veiligheidsinstructies	20
Instrukcje bezpieczeństwa	23
Bezpečnostní pokyny	25

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	28
2. Antes de usar	28
3. Funcionamiento	28
4. Limpieza y mantenimiento	29
5. Especificaciones técnicas	30
6. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	32
7. Garantía y SAT	32
8. Copyright	32

INDEX

1. Parts and components	33
2. Before use	33
3. Operation	33
4. Cleaning and maintenance	34
5. Technical specifications	35
6. Disposal of old electrical and electronic appliances	36
7. Technical support and warranty	37
8. Copyright	37

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	38
2. Avant utilisation	38
3. Fonctionnement	38
4. Nettoyage et entretien	39
5. Spécifications techniques	40
6. Recyclage des équipements électriques et électroniques	42
7. Garantie et SAV	42
8. Copyright	42

INHALT

1. Teile und Komponenten	43
2. Vor dem Gebrauch	43
3. Bedienung	43
4. Reinigung und Wartung	44
5. Technische Spezifikationen	45
6. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	47
7. Garantie und Kundendienst	47
8. Copyright	47

INDICE

1. Parti e componenti	48
2. Prima dell'uso	48
3. Funzionamento	48
4. Pulizia e manutenzione	49
5. Specifiche tecniche	50
6. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	52
7. Garanzia e supporto tecnico	52
8. Copyright	52

ÍNDICE

1. Peças e componentes	53
2. Antes de usar	53
3. Funcionamento	53
4. Limpeza e manutenção	54
5. Especificações técnicas	55
6. Reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos	57
7. Garantia e SAT	57
8. Copyright	57

INHOUD

1. Onderdelen en componenten	58
2. Vóór u het apparaat gebruikt	58
3. Werking	58
4. Schoonmaak en onderhoud	59
5. Technische specificaties	60
6. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	62
7. Garantie en technische ondersteuning	62
8. Copyright	63

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	64
2. Przed użyciem	64
3. Funkcjonowanie	64
4. Czyszczenie i konserwacja	65
5. Specyfikacja techniczna	66
6. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	68
7. Gwarancja i Serwis pomocy technicznej	68
8. Copyright	68

OBSAH

1. Části a složení	69
2. Před použitím	69
3. Provoz	69
4. Čištění a údržba	70
5. Technické specifikace	71
6. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	73
7. Záruka a technický servis	73
8. Copyright	73

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincide con los requisitos de voltaje especificados en las especificaciones técnicas del aparato.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



- Este símbolo significa no cubrir.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción si se ha caído.
- No usar si hay señales visibles de daño al aparato de calefacción.
- Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fijarlo a la pared, según sea aplicable.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo

encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, mantenga los textiles, cortinas, u otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No inserte ni deje que entren objetos por los orificios de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe, ni cualquier otra parte no extraíble del aparato en agua u otros líquidos. No exponga al agua las conexiones eléctricas. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de accionar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y la toma de corriente.
- No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento.
- Una de las causas más comunes del sobrecalentamiento es la acumulación de polvo o pelusas en el aparato. Asegúrese

de limpiar estas acumulaciones periódicamente, aspirando los conductos de ventilación y las rejillas.

- No coloque el aparato sobre alfombras y no coloque el cable debajo de alfombras. Coloque el cable de manera que no entorpezca el paso y donde no pueda dar lugar a tropiezos.
- No lo guarde hasta que se enfríe, guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice.
- Cuando lo utilice, mantenga una distancia mínima de 50 cm entre la ventana y la pared.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure the voltage of your mains supply matches the voltage requirements specified in the rating label of the appliance.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.



- This symbol means "Do not cover".
- **WARNING:** to avoid overheating, do not cover the appliance.
- The heating appliance must not be placed immediately below a socket outlet.
- Do not use the heating appliance in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.
- Do not use this heating appliance if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heating appliance.
- Use this heating appliance on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- Keep the device out of the reach of children under 3 years old, unless constantly supervised.
- Children between 3 and 8 years old should only switch the appliance on or off when it has been placed in its normal, intended operating position and if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance

in a safe way and understand the hazards involved. Children between 3 and 8 years old should not plug in, adjust, and clean the appliance and should not carry out maintenance tasks.

- WARNING: some of the product's parts may become very hot and cause burns. Particular attention should be paid when children and/or vulnerable people are present.
- WARNING: do not use this heating device in small rooms that are occupied by people who cannot leave the room by themselves, unless permanent supervision is provided.
- WARNING: to reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or other flammable material at least 1 m away from the air outlet.
- Do not insert or allow objects to enter through the ventilation openings, as this may result in electric shock, fire, or damage to the appliance.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the appliance in water or any other liquid. Do not expose the electrical connections to water. Always make sure that your hands are dry before operating or adjusting any switches on the product or touching the plug and socket.
- Never leave the device unattended during use.
- One of the most common causes of overheating is the building up of debris or fluff in the appliance. Be sure to clean these accumulations periodically by vacuuming the vents and grilles.
- Do not place the appliance on carpets, and do not place the cable under carpets. Position the cord in such a way as to avoid obstructing passage and cause tripping hazards.
- Do not store it until it cools down. Store it in a cool, dry place when not in use.
- When using, maintain a minimum distance of 50 cm between the window and the wall.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Vérifiez que le voltage du réseau électrique coïncide avec le voltage spécifié dans les spécifications techniques de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par le Service Après-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter des dangers.



Ce symbole signifie : ne pas couvrir !

- **AVERTISSEMENT** : pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
- Ne placez pas l'appareil immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de détérioration.
- Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés de l'appareil et être surveillés à tout moment.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position

normale de fonctionnement et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation correcte de l'appareil et comprennent les risques qu'il implique. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.


- **PRÉCAUTION** : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Vous devez faire particulièrement attention lorsque des enfants et/ou des personnes vulnérables sont présents.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil de chauffage dans des petites pièces occupées par des personnes qui ne puissent pas quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient sous surveillance constante.
- **AVERTISSEMENT** : pour réduire le risque d'incendie, éloignez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable d'au moins 1 m de la sortie d'air.
- N'insérez ni ne laissez des objets pénétrer par les orifices de ventilation. Cela pourrait provoquer des décharges électriques, des incendies ou abîmer l'appareil.
- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie non-extractible du produit dans l'eau ou dans autres liquides. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous toujours que vos mains sont sèches avant d'actionner ou de régler les interrupteurs de l'appareil ou de toucher la fiche et la prise.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Une des raisons les plus communes des surchauffes est l'accumulation de poussières ou peluches dans l'appareil. Assurez-vous de nettoyer ces accumulations périodiquement, en aspirant les grilles de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil sur des tapis et ne placez pas le

câble sous les tapis. Placez le câble de manière qu'il ne gêne pas le passage et là où les personnes ne trébuchent pas.

- Ne le stockez pas jusqu'à ce qu'il soit refroidi, conservez-le dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation, maintenez une distance minimale de 50 cm entre la fenêtre et le mur.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den in den technischen Daten des Geräts angegebenen Spannungsanforderungen übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundenservice oder qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
-  Dieses Symbol bedeutet: Nicht abdecken.
- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, je nachdem.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner normalen Gebrauchslage aufgestellt oder installiert ist und wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- **VORSICHT:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, die von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, es wird ständig beaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder anderes brennbares Material mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen und lassen Sie sie nicht eindringen, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder andere nicht entfernbare Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

ein. Tauchen Sie elektrische Verbindungen nicht in Wasser. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter des Geräts bedienen oder einstellen oder den Stecker und die Steckdose berühren.

- Lassen Sie das Produkt beim Verwenden nicht unbeaufsichtigt.
- Zuden häufigsten Ursachen zählendie Überhitzung von Staub oder Fusseln im Gerät. Reinigen Sie diese Ansammlungen regelmäßig, indem Sie die Lüftungsöffnungen und Gitter absaugen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche und verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Legen Sie das Kabel derartig, dass es nicht behindert und keine Stolperfalle verursacht.
- Nicht kühl lagern, sondern bei Nichtgebrauch kühl und trocken lagern.
- Halten Sie bei der Verwendung einen Mindestabstand von 50 cm zwischen dem Fenster und der Wand ein.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da personale altrettanto qualificato al fine di evitare pericoli.



- Questo simbolo significa "non coprire".
- **ATTENZIONE:** non coprire l'apparecchio per evitare di surriscaldarlo.
- Non posizionare mai l'apparecchio di riscaldamento direttamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.
- Evitare l'uso in caso di caduta dell'apparecchio.
- Evitare l'uso in caso di danni visibili.
- Posizionare l'apparecchio di riscaldamento su una superficie piana e stabile o fissarlo al muro, se del caso.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini con età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Permettere ai bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni di accendere/spegnere l'apparecchio solo se sorvegliati o istruiti sull'uso dello stesso in modo sicuro e se hanno

compreso i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni di collegare, regolare, pulire o effettuare interventi sull'apparecchio.

- **ATTENZIONE:** alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e/o persone vulnerabili.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare l'apparecchio di riscaldamento in locali piccoli occupati da persone che non possono uscire per conto proprio, a meno che non siano costantemente sorvegliate.
- **ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o altri materiali infiammabili ad almeno 1 m di distanza dall'uscita dell'aria dell'apparecchio.
- Non inserire o lasciar passare oggetti attraverso i fori di ventilazione per evitare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
- Non sommergere il cavo, la presa o qualsiasi altra parte estraibile dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non esporre le connessioni elettriche all'acqua. Assicurarsi sempre di avere le mani asciutte prima di toccare l'apparecchio o collegare la spina alla presa di corrente.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Una delle cause più comuni da surriscaldamento è l'accumulo di polvere o pelucchi nell'apparecchio. Assicurarsi di pulire periodicamente l'apparecchio aspirando i condotti di ventilazione e le griglie.
- Non posizionare l'apparecchio su tappeti e non coprire il cavo. Posizionare il cavo di modo che non ostacoli il passaggio per evitare inciampamenti.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo in un luogo fresco e secco quando non in uso.

- Prima dell'uso, posizionare l'apparecchio a una distanza minima di 50 cm da finestre o pareti.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Certifique-se de que a tensão de rede elétrica corresponda aos requisitos de tensão especificados na etiqueta de classificação do aparelho.
- Este aparelho foi desenhado apenas para uso doméstico e não para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo..



- Este símbolo significa não cobrir.
- ADVERTÊNCIA: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aparelho.
- Não coloque o aparelho imediatamente debaixo de uma tomada elétrica.
- Não utilize este aparelho de aquecimento na proximidade imediata de uma banheira, duche ou piscina.
- Não utilize este aparelho de aquecimento se tiver sofrido uma queda.
- Não utilize se existirem sinais visíveis de danos no aparelho de aquecimento.
- Utilize este aparelho de aquecimento numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o à parede, conforme o caso.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser


mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem continuamente supervisionadas.

- As crianças a partir dos 3 anos de idade e com menos de 8 anos de idade só devem ligar/desligar o aparelho quando este tiver sido colocado na sua utilização normal prevista e quando lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças entre 3 e 8 anos de idade não devem ligar, ajustar ou limpar o aparelho e não devem efetuar a manutenção.
- **ATENÇÃO:** Algumas partes deste aparelho podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Deve ter especial cuidado quando estiverem por perto crianças e/o pessoas vulneráveis.
- **ADVERTÊNCIA:** Não utilize este aparelho em quartos pequenos ocupados por pessoas que não possam sair do compartimento sozinhas, exceto se existir uma supervisão permanente.
- **ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou outros materiais inflamáveis a pelo menos 1 m de distância da saída de ar.
- Não insira ou permita a entrada de objetos através dos orifícios de ventilação, pois isso pode causar um eletrochoque, incêndios ou danos no aparelho.
- Não submerja o cabo, a ficha, nem qualquer outra parte não extraível do produto em água ou outros líquidos. Não exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de operar ou ajustar quaisquer interruptores no aparelho ou de tocar na ficha e na tomada.
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o seu funcionamento.

- Uma das causas mais comuns de aquecimento excessivo é a acumulação de pó ou algodão no dispositivo. Certifique-se de limpar periodicamente estas acumulações aspirando as condutas e grades de ventilação.
- Não coloque o aparelho sobre tapetes e não coloque o cabo debaixo de tapetes. Coloque o cabo de maneira que não impeça a passagem de pessoas e evitar tropeços.
- Não a guarde até estar fria, guarde-a num local fresco e seco quando não estiver a ser utilizada.
- Durante a utilização, mantenha uma distância mínima de 50 cm entre a janela e a parede.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanningseisen die in de technische specificaties van het apparaat staan vermeld.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
-  Dit symbool betekent niet bedekken.
- **WAARSCHUWING:** Dek het verwarmingstoestel niet af om oververhitting te voorkomen.

- Het verwarmingstoestel mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst.
- Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik dit verwarmingstoestel niet als het gevallen is.
- Niet gebruiken als er zichtbare tekenen van schade aan het verwarmingstoestel zijn.
- Gebruik dit verwarmingstoestel op een horizontaal en stabiel oppervlak of bevestig het, indien van toepassing, aan de muur.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten buiten het bereik van het apparaat worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan kinderen en kwetsbare personen.
- WAARSCHUWING: Gebruik dit verwarmingstoestel niet in kleine ruimtes die worden bewoond door personen die de ruimte niet alleen kunnen verlaten, tenzij er permanent toezicht is.
- WAARSCHUWING: Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minstens 1 m afstand van de luchtuitlaat om het risico op brand te verminderen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen en zorg

dat deze er niet in kunnen komen, want dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat.

- Dompel het snoer, de stekker of andere niet-verwijderbare onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u schakelaars op het product bedient of afstelt of de stekker en het stopcontact aanraakt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
- Een van de meest voorkomende oorzaken van oververhitting is de ophoping van stof of pluis in het apparaat. Zorg ervoor dat u deze ophopingen regelmatig reinigt door de ventilatieopeningen en roosters te stofzuigen.
- Plaats het apparaat niet op tapijt en leg de kabel niet onder tapijt. Plaats de kabel zodanig dat hij de doorgang niet belemmert en waar hij niet tot struikelen kan leiden.
- Bewaar op een koele, droge plaats als u het niet gebruikt.
- Zorg bij gebruik voor een minimale afstand van 50 cm tussen het raam en de muur.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom napięcia określonym w danych technicznych urządzenia.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub podobnie wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia.



- Ten symbol oznacza: nie zakrywaj.
- **USTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj urządzenia grzewczego.
- Urządzenia grzewczego nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
- Nie używaj tego grzejnika, jeśli upadł.
- Nie używaj go, jeśli są widoczne jego uszkodzenia.
- Używaj tego urządzenia grzewczego na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocuj je do ściany, zależnie od przypadku.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat powinny włączać/wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone


lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej i są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczne i zrozumieć zagrożenia, jakie niesie ze sobą urządzenie. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

- UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania.
- OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tekstylia, zasłony lub inne łatwopalne materiały w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Nie wkładaj ani nie dopuszczaj do przedostania się przedmiotów przez otwory wentylacyjne, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej nieusuwalnej części urządzenia w wodzie lub innych płynach. Niewystawiać połączeń elektrycznych na działanie wody. Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed uruchomieniem lub regulacją dowolnego przelącznika produktu lub dotknięciem wtyczki i gniazdka.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pracy.
- Jedną z najczęstszych przyczyn przegrzania jest nagromadzenie kurzu lub kłaczek w urządzeniu. Pamiętaj, aby okresowo czyścić te nagromadzenia, odkurzając otwory wentylacyjne i kratki.

- Nie umieszczaj urządzenia na dywanach i nie umieszczaj przewodu pod dywanami. Poprowadź kabel tak, aby nie przeszkadzał i nie mógł się o niego potknąć.
- Nie przechowuj do ostygnięcia, przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Podczas korzystania z niego należy zachować minimalną odległość 50 cm między oknem a ścianą.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá požadavkům na napětí uvedeným v technických specifikacích spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.
-  Tento symbol znamená: nezakrývejte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte topné zařízení.
- Topný spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte toto topné zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte tento ohřívací přístroj, pokud spadl.
- Nepoužívejte, pokud jsou na topném zařízení viditelné známky poškození.

- Tento topný přístroj používejte na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej připevněte ke stěně, podle potřeby.
- Děti do 3 let by měly být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti od 3 let a mladší 8 let by měly zapínat/vypínat spotřebič pouze tehdy, když je umístěn nebo instalován v poloze, pro kterou je určen, a když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit nebo provádět údržbu.
- POZOR: Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento topný přístroj v malých místnostech obývaných osobami, které nemohou samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
- Nevkládejte ani nenechejte vniknout předměty skrz ventilační otvory, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou neodnímatelnou část spotřebiče do vody nebo jiných tekutin. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Před obsluhou nebo nastavováním spínačů na výrobku nebo před dotykem zástrčky a zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
- Jednou z nejčastějších příčin přehřátí je nahromadění prachu nebo žmolků ve spotřebiči. Dbejte na to, abyste tyto nahromaděné nečistoty pravidelně čistili vysáváním větracích otvorů a mřížek.

- Nepokládejte spotřebič na koberce a neumísťujte kabel pod koberce. Umístěte kabel tak, abyste o něj nezakopnuli a ani aby v budoucnu nehrozilo, že o kabel zakopnete.
- Neukládejte, dokud nevychladne, nepoužívané uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Při používání dodržujte minimální vzdálenost 50 cm mezi oknem a stěnou.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Icono táctil encendido/apagado
2. Icono táctil modo Boost
3. Icono táctil del temporizador
4. Pantalla indicadora
5. Icono táctil de la temperatura
6. Icono táctil ajuste de potencia
7. Icono táctil brillo de la pantalla LED
8. Interruptor encendido/apagado

NOTA

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.





Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja


- Calefactor
- Este manual de instrucciones

3. FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el calefactor sobre una superficie plana y enchúfelo a una toma de corriente.
2. Presione el interruptor de encendido/apagado que se encuentra en la parte trasera del calefactor y colóquelo en la posición de encendido. Entonces, el calefactor pitará y la pantalla mostrará "--".
3. Pulse el icono táctil de encendido/apagado para encender el calefactor.

-  Modo Boost: el calefactor funcionará durante 12 horas de forma continua. Pulse el icono táctil modo Boost para activar el modo Boost.
-  Temporizador: pulse el icono táctil del temporizador para ajustarlo. Cada vez que pulse el icono, la pantalla mostrará 0 h (temporizador cancelado), 1 h, 2 h, ..., 9 h,. Cuando el temporizador está activado, la pantalla mostrará el tiempo restante de funcionamiento.
-  Temperatura: pulse el icono táctil de la temperatura para ajustarla, tenga en cuenta que cada vez que pulse seguirá el siguiente ciclo:
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Ajuste de potencia: pulse el icono táctil de ajuste de la potencia para seleccionar el modo que desee, tenga en cuenta que el modo se muestra en pantalla con el siguiente código:

Código	H0	H1	H2
Modo	Modo Ventilador	Modo potencia baja 750 W	Modo potencia alta 1500 W

-  Brillo de la pantalla: el brillo de la pantalla LED por defecto es del 100 %. Pulse el icono táctil brillo de la pantalla LED para cambiar el brillo, cada vez que pulse este icono el brillo se modificará siguiendo el siguiente ciclo: 100 %, 50 %, 25 % y pantalla apagada.

Nota: si no pulsa ningún icono táctil en 1 minuto mientras la configuración del brillo de la pantalla es del 100 %, el brillo de la pantalla se reduciría al 50% automáticamente para ahorrar energía.

4. Para apagar el calefactor, pulse el icono de encendido/apagado, presione el interruptor de encendido/apagado que se encuentra en la parte trasera y desenchufe el cable de la toma de corriente.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Advertencia!

- Desconecte el calefactor de la toma de corriente siempre antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie del aparato. Séquelo con un paño limpio.
- Utilice agua tibia con un detergente suave y un paño húmedo y suave para limpiar el aparato. Séquelo con un paño limpio. No vierta agua ni ningún otro líquido sobre o dentro del aparato.
- Para guardarlo, se recomienda utilizar la caja original (o de tamaño adecuado). Es importante guardarlo en un lugar seguro y seco.
- No permita que el agua u otros líquidos penetren en el interior del aparato, ya que esto podría causar un incendio y/o peligro eléctrico.

ESPAÑOL

- Se recomienda limpiar el aparato de forma periódica. Aspire las rejillas del aparato para eliminar el polvo y la suciedad que pueda haberse acumulado por dentro y por fuera.

ADVERTENCIA

No utilice detergentes agresivos, productos químicos ni disolventes para limpiarlo, podrían dañar el acabado del producto.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 08277/08288

Producto: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Potencia: 1500 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50 - 60Hz

Nombre del modelo: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Producto	Símbolo	Valor	Unidad	Producto	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aporte calorífico, para almacenamiento eléctrico. Sólo calefactores locales (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.5	kW	Control manual de la carga térmica, con termostato integrado	[NO]
Potencia calorífica mínima (indicativo)	P_{min}	0.8	kW	Control manual de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,c}$	1.5	kW	Control electrónico de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]

Energía auxiliar consumo				Potencia calorífica asistida por ventiladores	[NO]
A potencia calorífica nominal	eL_{max}	0.000	kW	Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	eL_{min}	0.000	kW	Potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	[NO]
En modo espera	eL_{sb}	0.000	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[NO]
					[NO]
				Con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	[NO]
				Con control electrónico de la temperatura ambiente	[SÍ]
				Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	[NO]
				Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	[NO]
				Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
				control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[NO]
				control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[NO]
				con opción de control a distancia	[NO]
				con control de puesta en marcha adaptable	[NO]

				con limitación de tiempo de funcionamiento	[SÍ]
				con sensor de lámpara negra	[NO]
Información de contacto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Power touch icon
2. Boost mode touch icon
3. Timer touch icon
4. Display
5. Temperature touch icon
6. Power setting touch icon
7. LED display brightness touch icon
8. On/off switch

NOTE

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the appliance.

2. BEFORE USE


This device is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.

Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.




Box content

- Heater
- Instruction manual


3. OPERATION

1. Place the heater on a flat surface and plug it into a mains socket.
2. Press the on/off switch on the back of the heater and turn it to the on position. The heater will then beep, and the display will show "--".
3. Press the power touch icon to turn the appliance on and off.
 -  Boost mode: the heater will run for 12 hours continuously. Press the Boost mode touch icon to activate Boost mode.

ENGLISH

-  Timer: press the timer touch icon to adjust it. Each time you press the icon, the display will show 0 h (timer cancelled), 1 h, 2 h, ..., 9 h. When the timer is activated, the display will show the remaining operating time.
-  Temperature: press the temperature touch icon to adjust it. Note that each press will follow the next cycle:
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Power setting: press the power setting touch icon to select the desired mode. Note that the mode is displayed with the following code:

Code	H0	H1	H2
Mode	Fan mode	Low power mode 750 W	High power mode 1500 W

-  Display brightness: the default LED display brightness is 100%. Press the LED display brightness touch icon to change the brightness. Each time this icon is pressed the brightness will change in the following cycle: 100 %, 50 %, 25 % and display off.

Note: if you do not press any touch icon within 1 minute while the screen brightness setting is 100%, the screen brightness would be reduced to 50% automatically to save power.

4. To turn the heater off, press the power icon, press the power switch on the back and unplug the power cord from the outlet.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Warning!

- Always unplug the device from the power supply before cleaning it.
- Use a soft, damp cloth to clean the surface of the appliance. Wipe dry with a clean cloth.
- Use lukewarm water with a mild detergent and a soft, damp cloth to clean the appliance. Wipe dry with a clean cloth. Do not pour water or any other liquid on or into the appliance.
- For storage, it is recommended to use the original (or appropriately sized) box. It is important to store it in a safe and dry place.
- Do not allow water or other liquids to enter the interior of the appliance, as this may cause a fire and/or electrical hazard.
- It is recommended to clean the appliance on a regular basis. Vacuum the grilles of the appliance to remove dust and dirt that may have accumulated on the inside and outside.

WARNING

Do not use aggressive detergents, chemicals, or solvents for cleaning, as they may damage the product's finish.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 08277/08288

Product: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Power: 1500 W

Voltage: 220-240 V

Frequency: 50 - 60 Hz.

Name of the model: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Product	Symbol	Value	Unit	Product	Unit
Heating power				Type of heat input, for electrical storage. Local heaters only (select one)	
Rated heat output	P_{nom}	1.5	kW	manual control of the heating load, with integrated thermostat	[NO]
Minimum heat output (illustrative)	P_{min}	0.8	kW	manual control of the heat load with feedback of ambient and/or outdoor temperature	[NO]
Heating power maximum constant	$P_{max,c}$	1.5	kW	electronic heat load control with feedback of ambient and/or outdoor temperature	[NO]
Auxiliary energy consumption				Fan assisted heat output	[NO]
At rated heat output	$e_{l_{max}}$	0.000	kW	Type of heat output/ambient temperature control (select one)	
At minimum heat output	$e_{l_{min}}$	0.000	kW	single-stage heat output and no ambient temperature control	[NO]
In standby mode	$e_{l_{SB}}$	0.000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[NO]
				with mechanical thermostat for room temperature control	[NO]

				with electronic room temperature control	[YES]
				electronic room temperature control and daily timer	[NO]
				electronic room temperature control and weekly timer	[NO]
				Other control options (multiple selection possible)	
				ambient temperature control, with presence detection	[NO]
				room temperature monitoring, with open window detection	[NO]
				with distance control option	[NO]
				with adaptive start-up control	[NO]
				with working time limitation	[YES]
				with black bulb sensor	[NO]
Contact information:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Spain)				

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
 Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1

1. Icône tactile de connexion/déconnexion
2. Icône tactile du mode Boost
3. Icône tactile de la minuterie
4. Écran
5. Icône tactile de la température
6. Icône tactile pour régler la puissance
7. Icône tactile Luminosité de l'écran LED
8. Interrupteur de connexion/déconnexion

NOTE

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION


Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.




Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte


- Chauffage
- Manuel d'instructions

3. FONCTIONNEMENT

1. Placez l'appareil sur une surface plane et branchez-le sur une prise de courant.
2. Appuyez sur l'interrupteur de connexion/déconnexion situé à l'arrière de l'appareil et mettez-le en position de connexion. L'appareil bipera et l'écran affichera « -- ».
3. Appuyez sur l'icône de connexion/déconnexion pour allumer le chauffage.
-  Mode Boost : le chauffage fonctionne pendant 12 heures en continu. Appuyez sur l'icône tactile du mode Boost pour activer le mode Boost.

-  Minuterie : appuyez sur l'icône tactile de la minuterie pour régler la minuterie. Chaque fois que vous appuyez sur l'icône, l'écran affichera 0 h (minuterie annulée), 1 h, 2 h, ..., 9 h. Une fois la minuterie activée, l'écran affichera le temps de fonctionnement restant.
-  Température : appuyez sur l'icône tactile de la température pour régler la température ; notez que chaque pression suivra le cycle suivant :
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Réglage de la puissance : appuyez sur l'icône tactile de réglage de la puissance pour sélectionner le mode souhaité ; notez que le mode est affiché avec le code suivant :

Code	H0	H1	H2
Mode	Mode Ventilateur	Mode puissance faible 750 W	Mode puissance élevée 1500 W

-  Luminosité de l'écran : la luminosité de l'écran LED est de 100 % par défaut. Appuyez sur l'icône tactile de la luminosité de l'écran LED pour modifier la luminosité. Chaque fois que vous appuyez sur cette icône, la luminosité change selon le cycle suivant : 100 %, 50 %, 25 % et écran éteint.

Note : si vous n'appuyez sur aucune icône tactile dans un délai d'une minute alors que la luminosité de l'écran est réglée sur 100 %, la luminosité de l'écran sera automatiquement réduite à 50 % pour économiser de l'énergie.

4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'icône de connexion/déconnexion, appuyez sur l'interrupteur de connexion/déconnexion situé à l'arrière et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement !

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'appareil. Séchez-le avec un chiffon propre.
- Utilisez de l'eau tiède avec un produit de nettoyage doux et un chiffon humide et doux pour nettoyer l'appareil. Séchez-le avec un chiffon propre. Ne versez pas d'eau ou tout autre liquide sur ou dans l'appareil.
- Pour le stocker, il est recommandé d'utiliser la boîte d'origine (ou une boîte de taille appropriée) Il est important de le stocker dans un endroit sûr et sec.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait provoquer un incendie et/ou un risque électrique.

FRANÇAIS

- Il est recommandé de nettoyer l'appareil périodiquement. Aspirez les grilles de l'appareil pour enlever la poussière et la saleté qui ont pu s'accumuler à l'intérieur et à l'extérieur.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de détergents, de produits chimiques ou de dissolvants agressifs pour le nettoyer, ils pourraient endommager la finition du produit.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 08277/08288

Produit : ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Puissance : 1500 W

Voltage : 220-240 V

Fréquence : 50 - 60 Hz

Nom du produit : 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Modèle	Symbole	Valeur	Unité	Modèle	Unité
Puissance calorifique				Type de chaleur apportée, pour le stockage électrique. Chauffage local uniquement (sélectionnez une option)	
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	1.5	kW	Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré.	[Non]
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	0.8	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec rétroalimentation de la température ambiante et/ou extérieure.	[Non]
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	1.5	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec rétroalimentation de la température ambiante et/ou extérieure.	[Non]

Énergie auxiliaire Consommation				Puissance calorifique assisté par ventilateurs.	[Non]
À puissance calorifique nominale	$e_{l_{max}}$	0.000	kW	Type de contrôle de la puissance calorifique/de la température ambiante (sélectionnez une option)	
À puissance calorifique minimale	$e_{l_{min}}$	0.000	kW	Puissance calorifique à une étape et absence de contrôle de la température ambiante.	[Non]
En mode veille	$e_{l_{sb}}$	0.000	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante.	[Non]
				Avec thermostat mécanique pour le contrôle de la température ambiante.	[Non]
				Avec contrôle électronique de la température ambiante.	[Oui]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie quotidienne.	[Non]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire.	[Non]
				Autres options de contrôle (possibilité de sélection multiple)	
				Contrôle de la température ambiante avec détection de présence.	[Non]
				Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte.	[Non]
				Contrôle à distance en option.	[Non]
				Avec contrôle de démarrage adaptable.	[Non]
				Avec limitation de temps de fonctionnement.	[Oui]

				Avec capteur à lampe noir.	[Non]
Informations de contact :	Cecotec innovaciones S.L., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Espagne)				

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous débarrasser de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

7. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

8. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1

1. Touch-Symbol Ein/Aus
2. Touch-Symbol für den Boost-Modus
3. Timer-Touch-Symbol
4. Anzeige-Display
5. Temperatur-Touch-Symbol
6. Touch-Symbol-Energieeinstellung
7. Touch-Symbol LED-Anzeige Helligkeit
8. Ein-/Ausschalter

HINWEIS

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

2. VOR DEM GEBRAUCH


Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.




Vollständiger Inhalt

- Heizgerät
- Bedienungsanleitung


3. BEDIENUNG

1. Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene Fläche und schließen Sie es an eine Steckdose an.
 2. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Heizgeräts und schalten Sie ihn ein. Das Heizgerät piept dann und auf dem Display erscheint „--“.
 3. Drücken Sie das Ein/Aus-Tastensymbol, um die Heizung einzuschalten.
-  Boost Modus: das Heizgerät muss 12 Stunden lang ununterbrochen in Betrieb sein. Drücken Sie das Touch-Symbol für den Boost-Modus, um den Boost-Modus zu aktivieren.

DEUTSCH

-  Timer: drücken Sie das Timer-Touch-Symbol, um den Timer einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie das Symbol drücken, zeigt das Display 0 h (Timer abgebrochen), 1 h, 2 h, ..., 9 h, ... Wenn der Timer aktiviert ist, zeigt das Display die verbleibende Betriebszeit an.
-  Temperatur: drücken Sie das Temperatur-Touch-Symbol, um die Temperatur einzustellen; beachten Sie, dass jeder Druck den nächsten Zyklus einleitet: 10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Leistungseinstellung: drücken Sie das Touch-Symbol für die Leistungsanpassung, um den gewünschten Modus auszuwählen; beachten Sie, dass der Modus mit dem folgenden Code angezeigt wird:

Code	H0	H1	H2
Modus	Ventilator Modus	NiedrigeLeistungsmodus 750 W	Hochleistungsmodus 1500 W

-  Helligkeit des Displays: die Standardhelligkeit der LED-Anzeige beträgt 100 %. Drücken Sie das Symbol für die Helligkeit des LED-Displays, um die Helligkeit zu ändern. Jedes Mal, wenn dieses Symbol gedrückt wird, ändert sich die Helligkeit im folgenden Zyklus: 100 %, 50 %, 25 % und Display aus.

Hinweis: Wenn Sie bei einer Bildschirmhelligkeit von 100 % innerhalb von 1 Minute kein Touch-Symbol drücken, wird die Bildschirmhelligkeit automatisch auf 50 % reduziert, um Strom zu sparen.

4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie auf das Ein/Aus-Symbol, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Hinweis!

- Trennen Sie das Heizgerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts lauwarmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und ein weiches, feuchtes Tuch. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch trocken. Gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.
- Für die Aufbewahrung wird empfohlen, den Originalkarton (oder einen Karton geeigneter Größe) zu verwenden. Es ist wichtig, sie an einem sicheren und trockenen Ort zu lagern.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, da dies eine Brand- und/oder Stromschlaggefahr darstellen kann.
- Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu reinigen. Saugen Sie die Gitter des Geräts

ab, um Staub und Schmutz zu entfernen, der sich möglicherweise innen und außen angesammelt hat.

WARNUNG

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Chemikalien oder Lösungsmittel, sie könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: 08277/08288

Produkt: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Leistung: 1500 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 - 60Hz

Name des Modells: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Produkt	Symbol	Wert	Einheit	Produkt	Einheit
Wärmeleistung				Art der Wärmezufuhr, für die elektrische Speicherung. Nur lokale Heizgeräte (wählen Sie eines aus)	
Heizleistung (Nennwert)	P_{nom}	1.5	kW	Manuelle Steuerung der Heizlast, mit integriertem Thermostat	[NEIN]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0.8	kW	Manuelle Steuerung der Heizlast mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[NEIN]
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	1.5	kW	Elektronische Steuerung der Heizlast mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[NEIN]

DEUTSCH

Hilfsenergie Verbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	[NEIN]
Wärmeleistung nennwert	$e_{l_{max}}$	0.000	kW	Art der Regelung der Heizleistung/ Umgebungstemperatur (wählen Sie eine aus)	
Wärmeleistung minimal	$e_{l_{min}}$	0.000	kW	Einstufige Heizleistung und keine Regelung der Umge- bungstemperatur	[NEIN]
Im Standby-Modus	$e_{l_{sb}}$	0.000	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtempe- raturregelung	[NEIN]
				Mit mechanischem Ther- mostat zur Regelung der Raumtemperatur	[NEIN]
				Mit elektronischer Raum- temperaturregelung	[JA]
				Elektronische Raumtempe- raturregelung und Tages- zeitschaltuhr	[NEIN]
				Elektronische Raumtempe- raturregelung und Wochen- zeitschaltuhr	[NEIN]
				Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
				Regelung der Umgebungs- temperatur, mit Anwesen- heitserkennung	[NEIN]
				Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	[NEIN]
				Mit Fernsteuerungsoption	[NEIN]
				Mit adaptiver Anlaufsteue- rung	[NEIN]
				Mit begrenzter Betriebszeit	[JA]

				Mit Schwarzkugelsensor	[NEIN]
Kontaktinformationen:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Spanien)				

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

6. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

7. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1

1. Icona di alimentazione
2. Icona della modalità Boost
3. Icona del timer
4. Display di indicazione
5. Icona della temperatura
6. Icona di regolazione della potenza
7. Icona di regolazione della luminosità del display
8. Interruttore di alimentazione

NOTA BENE

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO


Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.




Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola


- Stufa
- Il presente manuale di istruzioni

3. FUNZIONAMENTO

1. Posizionare la stufa su una superficie piana e collegarlo a una presa di corrente.
 2. Portare l'interruttore di alimentazione sul retro della stufa in posizione di accensione: la stufa emetterà un segnale acustico e il display mostrerà "--".
 3. Toccare l'icona di alimentazione per accendere la stufa.
-  Modalità Boost: toccare l'icona della modalità Boost per attivarla; la stufa funzionerà per 12 ore di seguito.

-  Timer: toccare l'icona del timer per regolarlo; ogni volta che si tocca l'icona, il display mostrerà 0 h (timer annullato), 1 h, 2 h... 9 h. Configurato il timer, il display mostrerà il tempo di funzionamento rimanente.
-  Temperatura: toccare l'icona della temperatura per regolarla secondo il ciclo di selezione di cui sotto:
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Regolazione della potenza: toccare l'icona di regolazione della potenza per regolare la potenza secondo i codici di cui sotto:

Codice	H0	H1	H2
Modalità	Modalità Ventilatore	Modalità Potenza bassa 750 W	Modalità Potenza alta 1500 W

-  Luminosità del display: la luminosità del display è impostata al massimo per default (100 %). Toccare l'icona di regolazione della luminosità del display per regolare la luminosità secondo il seguente ciclo di selezione: 100 %, 50 %, 25 % e display spento.

Nota: se non si tocca alcuna icona entro 1 minuto mentre la luminosità del display è al 100 %, la luminosità verrà ridotta automaticamente al 50 % per risparmiare energia.

4. Per spegnere la stufa, toccare l'icona di alimentazione, portare l'interruttore di alimentazione sul retro in posizione di spegnimento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione!

- Scollegare sempre la stufa dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno morbido e pulito.
- Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare acqua tiepida con un detergente delicato e un panno morbido e umido. Asciugare l'apparecchio con un panno pulito. Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio o al suo interno.
- Se non si intende usare l'apparecchio per un periodo prolungato, rimetterlo nella scatola originale (o in una scatola di dimensioni adeguate) e riporre quest'ultima in un luogo asciutto e sicuro.
- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino all'interno dell'apparecchio per evitare incendi e/o pericoli elettrici.
- Si consiglia di pulire periodicamente l'apparecchio. Passare l'aspirapolvere sulle griglie dell'apparecchio per rimuovere la polvere e lo sporco che possano essersi accumulati all'interno e all'esterno.

ATTENZIONE

Non utilizzare detersivi, prodotti chimici o solventi aggressivi per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 08277/08288

prodotto: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Potenza: 1500 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50 - 60 Hz

Nome del prodotto: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Prodotto	Simbolo	Valore	Unità	Prodotto	Unità
Potenza termica				Tipo di apporto termico per accumulatore elettrico, solo stufe locali (selezionarne una)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,5	kW	Controllo manuale del carico termico con termostato integrato	[NO]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,8	kW	Controllo manuale del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[NO]
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	1,5	kW	Controllo elettronico del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[NO]
Energia ausiliaria, consumo				Potenza termica assistita da ventilatori	[NO]
A potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	0,000	kW	Tipo di controllo della potenza termica/temperatura ambiente (selezionare uno)	

A potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	0,000	kW	Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente	[NO]
In modalità Standby	$e_{l_{sb}}$	0,000	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[NO]
				Con termostato meccanico per il controllo della temperatura ambiente	[NO]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[Sì]
				Controllo elettronico della temperatura interna e timer giornaliero	[NO]
				Controllo elettronico della temperatura interna e timer settimanale	[NO]
				Altre opzioni di controllo (possibilità di selezione multipla)	
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[NO]
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestra aperta	[NO]
				Con opzione di controllo a distanza	[NO]
				Con controllo di avviamento adattabile	[NO]
				Con limitazione di tempo di funzionamento	[Sì]
				Con sensore di temperatura a sfera nera	[NO]

Informazioni di contatto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Spagna)
---------------------------	--

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

7. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Ícone tátil Ligar/Desligar
2. Ícone tátil Modo Boost
3. Ícone tátil Temporizador
4. Ecrã com indicador
5. Ícone tátil Temperatura
6. Ícone tátil Definir potência
7. Ícone tátil Brilho ecrã
8. Interruptor de Ligar/Desligar

NOTA

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR


Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.

Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.




Conteúdo da caixa

- Aquecedor
- Este manual de instruções


3. FUNCIONAMENTO

1. Coloque o aquecedor sobre uma superfície plana e ligue-o à tomada elétrica.
2. Pressione o interruptor Ligar/Desligar situado na parte traseira do aparelho e coloque-o na posição Ligado. O aquecedor apitará e o ecrã mostrará "- -".
3. Pressione o ícone tátil Ligar/Desligar para ligar o aparelho.
 -  Modo Boost: o aquecedor funcionará durante 12 horas de forma contínua. Toque no ícone tátil modo Boost para ativar o modo.

PORTUGUÊS

-  Temporizador: toque no ícone tátil Temporizador para o definir. Cada vez que tocar no ícone, o ecrã mostrará 0 h (temporizador cancelado), 1 h, 2 h, ... , 9 h. Uma vez definido o temporizado, o ecrã mostrará o tempo de funcionamento restante.
-  Temperatura: toque no ícone tátil Temperatura para a definir, tome em conta que cada vez que tocar, seguirá o seguinte ciclo:
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Definir potência: toque no ícone tátil Definir potência para selecionar o modo que desejar, tome em conta que o modo mostrará no ecrã o seguinte código:

Código	H0	H1	H2
Modo	Modo Ventilador	Modo Potência baixa 750 W	Modo Potência alta 1500 W

-  Brilho ecrã: o brilho do ecrã LED é 100 % por defeito. Toque no ícone tátil Brilho ecrã para alterar o brilho, cada vez que tocar neste ícone, o brilho será alterado seguindo o seguinte ciclo: 100 %, 50 %, 25 % e desligado.

Nota: se não tocar qualquer ícone tátil durante 1 minuto enquanto a definição do brilho for 100 %, este reduzirá para 50 % automaticamente para poupar energia.

4. Para desligar o aparelho, toque no ícone Ligar/Desligar, pressione o interruptor Ligar/Desligar que está situado na parte traseira e desligue-o da tomada.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Advertência

- Desligue e desconecte o aparelho da corrente elétrica antes de limpar.
- Utilize um pano macio e húmido para limpar a superfície do aparelho. Seque-o com um pano limpo.
- Utilize água morna com um detergente suave e um pano macio e húmido para limpar o aparelho. Seque-o com um pano limpo. Não deite água ou qualquer outro líquido sobre ou dentro do aparelho.
- Para o armazenamento, recomenda-se a utilização da caixa original (ou de tamanho adequado). É importante guardá-lo num local seguro e seco.
- Não permita que água ou outros líquidos entrem no interior do aparelho, pois isso pode causar um incêndio e/ou perigo elétrico.
- Recomenda-se a limpeza periódica do aparelho. Aspire as grades do aparelho para remover o pó e a sujidade que possam ter-se acumulado por dentro e por fora.

ADVERTÊNCIA

Não utilize detergentes agressivos, químicos ou solventes para a sua limpeza, estes podem danificar o acabamento do produto.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências: 08277/08288

Produto: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Potência: 1500 W

Tensão: 220-240 V

Frequência: 50 - 60Hz

Nome do modelo: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Modelo	Símbolo	Valor	Unidade	Modelo	Unidade
Potência calorífica				Tipo de entrada de calor, para armazenamento elétrico. Apenas aquecedores locais (selecionar um)	
Potência calorífica nominal	P_{nom}	1,5	kW	Controlo manual da carga térmica, com termóstato integrado	NÃO
Potência calorífica mínima (indicativo)	P_{min}	0.8	kW	Controlo manual da carga térmica com retorno da temperatura ambiente e/ou exterior.	NÃO
Potência calorífica máxima contínua	$P_{max,c}$	1.5	kW	Controlo eletrónico da carga de aquecimento com retorno da temperatura ambiente e/ou exterior	NÃO
Energia auxiliar Consumo				Potência calorífica assistida por ventoinhas	NÃO

PORTUGUÊS

A potência calorífica nominal:	$e_{l_{max}}$	0.000	kW	Tipo de controlo de potência calorífica/de temperatura interior (selecione um)	
A potência calorífica mínima	$e_{l_{min}}$	0.000	kW	Saída de calor de fase única e sem controlo da temperatura ambiente.	NÃO
Em modo standby	$e_{l_{sb}}$	0.000	kW	Duas ou mais fases manuais, sem controlo da temperatura ambiente	NÃO
				Com termóstato mecânico de controlo da temperatura ambiente	NÃO
				Com controlo eletrónico de temperatura interior	SIM
				Controlo eletrónico de temperatura interior e temporizador diário	NÃO
				Controlo eletrónico de temperatura interior e temporizador semanal	NÃO
				Outras opções de controlo (possibilidade de seleção múltipla)	
				Controlo de temperatura interior com detetor de presença	NÃO
				Controlo de temperatura interior com detetor de janelas abertas	NÃO
				Com opção de controlo remoto	NÃO
				Com controlo de funcionamento adaptável	NÃO
				Com limitação de tempo de funcionamento	SIM
				Com sensor de temperatura preto	NÃO

Informação de contacto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valência (Espanha)
-------------------------	---

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

6. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou bateria deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

7. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Fig. 1

1. Aan/uit
2. Aanraakpictogram voor boostmodus
3. Timer
4. Indicatorweergave
5. Temperatuur aanraakpictogram
6. Aanraakpictogram stroominstelling
7. Helderheid aanraakpictogram LED-display
8. Aan/uit schakelaar

OPMERKING

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

2. VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.





Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

Inhoud van de doos


- Kachel
- Handleiding

3. WERKING

1. Plaats het verwarmingselement op een vlakke ondergrond en steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit schakelaar aan de achterkant van het verwarmingselement en zet deze in de aan stand. Druk op de aan/uit schakelaar aan de achterkant van het verwarmingselement en zet deze in de aan-stand.
3. Druk op het aan/uit aanraakpictogram om de verwarming in te schakelen.

-  Boostmodus: de verwarming werkt 12 uur onafgebroken. Druk op het aanraakpictogram voor de boostmodus om de boostmodus te activeren.
-  Timer: druk op het timerpictogram om de timer in te stellen. Elke keer dat u op het pictogram drukt, toont het display 0 h (timer geannuleerd), 1 h, 2 h, ..., 9 h,. Wanneer de timer geactiveerd is, toont het display de resterende gebruikstijd.
-  Temperatuur: druk op het aanraakpictogram van de temperatuur om de temperatuur aan te passen, let op: bij elke druk op het aanraakpictogram volgt de volgende cyclus: 10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Vermogen-instelling: druk op het aanraakpictogram voor vermogen-instelling om de gewenste modus te selecteren:

Code	H0	H1	H2
Modus	Ventilator	Modus Laag vermogen 750 W	Modus hoog vermogen 1500 W

-  Helderheid display: De standaard helderheid van het LED-display is 100%. Elke keer dat dit pictogram wordt ingedrukt, verandert de helderheid in de volgende cyclus: 100%, 50%, 25% en display uit.

Opmerking: Als u niet binnen 1 minuut op een aanraakpictogram drukt terwijl de helderheid van het scherm is ingesteld op 100%, wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd naar 50% om stroom te besparen.

4. Om het verwarmingselement uit te schakelen, drukt u op het aan/uit-pictogram, drukt u op de aan/uit-schakelaar aan de achterkant en haalt u de stekker uit het stopcontact.

4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Waarschuwing!

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het verwarmingselement schoonmaakt.
- Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het apparaat schoon te maken. Droogwrijven met een schone doek.
- Gebruik lauw water met een mild schoonmaakmiddel en een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Droogwrijven met een schone doek. Giet geen water of andere vloeistoffen op of in het apparaat.
- Voor opslag wordt aanbevolen om de originele doos (of doos met de juiste afmetingen) te gebruiken. Het is belangrijk om het op een veilige en droge plaats te bewaren.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, want dit kan brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

NEDERLANDS

- Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig te reinigen. Stofzuig de roosters van het apparaat om stof en vuil te verwijderen dat zich mogelijk aan de binnen- en buitenkant heeft opgehoopt.

WAARSCHUWING

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, chemicaliën of oplosmiddelen om het te reinigen, ze kunnen de afwerking van het product beschadigen.

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie: 08277/08288

Product: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Vermogen: 1500 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50 - 60Hz

Naam van het model: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Product	Symbol	Waarde	Eenheid	Product	Eenheid
Verwarmingsvermogen				Type warmte-input, voor elektrische opslag. Alleen lokale kachels (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	1.5	kW	Handmatige regeling van de verwarmingsbelasting, met geïntegreerde thermostaat	[Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	0.8	kW	Handmatige regeling van de warmtebelasting met terugkoppeling van de omgevings- en/of buitentemperatuur	[Nee]

Verwarmingsvermogen Maximaal Continu	$P_{max,c}$	1.5	kW	Elektronische regeling van de warmtebelasting met terugkoppeling van de omgevings- en/of buitentemperatuur	[Nee]
Bijkomende energie Verbruik				Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	[Nee]
Verwarmingsvermogen Nominaal	eL_{max}	0.000	kW	Type warmteafgifte/omgevings-temperatuurregeling (selecteer één)	
Verwarmingsvermogen Minimum	eL_{min}	0.000	kW	Eéntraps warmteafgifte en geen regeling van de omgevingstemperatuur	[Nee]
In stand-by modus	eL_{sb}	0.000	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	[Nee]
				Met mechanische thermostaat voor regeling van de kamertemperatuur	[Nee]
				Met elektronische ruimtetemperatuurregeling	[Ja]
				Elektronische ruimtetemperatuurregeling en dagelijkse timer	[Nee]
				Elektronische ruimtetemperatuurregeling en weektimer	[Nee]
				Andere besturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)	
				Omgevingstemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[Nee]
				Ruimtetemperatuurregeling, met detectie van open ramen	[Nee]

NEDERLANDS

				Met optie voor afstandsbediening	[Nee]
				Met adaptieve opstartregeling	[Nee]
				Met beperkte bedrijfstijd	[Ja]
				Met zwart sensorlampje	[Nee]
Contact informatie:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Spanje)				

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje.

6. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.

7. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1

1. Ikona dotykowa zasilania
2. Ikona dotykowa tryb Boost
3. Ikona dotykowa czasomierza
4. Wyświetlacz
5. Ikona dotykowa temperatury
6. Ikona dotykowa regulacji mocy
7. Ikona dotykowa jasność wyświetlacza LED
8. Przetątnik włącz / wyłącz

UWAGA

Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzały dokładnie wraz z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM


To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.




Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli któregoś z nich brakuje lub jest w złym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania


- Podgrzewacz
- Ta instrukcja obsługi

3. FUNKCJONOWANIE

1. Umieść grzejnik na płaskiej powierzchni i podłącz go do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu grzejnika i przekręć go do pozycji włączonej. Następnie grzejnik wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „--”.
3. Dotknij ikony dotykowej włączania/wyłączania, aby włączyć grzejnik.
 -  Tryb Boost: grzejnik będzie działał nieprzerwanie przez 12 godzin. Dotknij ikony trybu doładowania, aby aktywować tryb doładowania.

-  Czasomierz: Dotknij ikony dotykowej timera, aby ustawić timer. Po każdym naciśnięciu ikony na wyświetlaczu pojawi się 0h (czasomierz anulowany), 1h, 2h, ..., 9h. Gdy czasomierz jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas pracy.
-  Temperatury: naciśnij ikonę dotykową temperatury, aby ją dostosować, pamiętaj, że za każdym razem, gdy ją naciśniesz, nastąpi następujący cykl:
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Ustawienie mocy: dotknij ikony ustawień mocy, aby wybrać żądany tryb, pamiętaj, że tryb jest wyświetlany na ekranie z następującym kodem:

Kod	H0	H1	H2
Tryb	Tryb wentylatora	Tryb niskiej mocy 750 W	Tryb wysokiej mocy 1500 W

-  Jasność ekranu: domyślna jasność ekranu LED to 100%. Naciśnij ikonę dotykową jasności na ekranie LED, aby zmienić jasność, za każdym razem, gdy naciśniesz tę ikonę, jasność zostanie zmieniona w następującym cyklu: 100%, 50%, 25% i ekran wyłączony.

Uwaga: Jeśli nie naciśniesz żadnej ikony dotykowej w ciągu 1 minuty, gdy jasność ekranu jest ustawiona na 100%, jasność ekranu zostanie automatycznie zmniejszona do 50% w celu oszczędzania energii.

4. Aby wyłączyć grzejnik, dotknij ikony włączania/wyłączenia, naciśnij przetącznik włączania/wyłączenia z tyłu i odłącz przewód z gniazdka ściennego.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie!

- Zawsze odłączaj grzejnik od gniazdka elektrycznego przed jego czyszczeniem.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj miękkiej szmatki. Wysuszyć czystą szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia używaj letniej wody z łagodnym detergentem i miękkiej, wilgotnej szmatki. Wysuszyć czystą szmatką. Nie rozlewaj wody ani innych płynów na urządzenie ani w jego wnętrzu.
- Do przechowywania zaleca się użycie oryginalnego pudełka (lub odpowiedniego rozmiaru). Ważne jest, aby przechowywać go w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar i/lub zagrożenie elektryczne.
- Zaleca się okresowe czyszczenie urządzenia. Odkurz otwory wentylacyjne urządzenia, aby usunąć kurz i brud, które mogły nagromadzić się wewnątrz i na zewnątrz.

POLSKI

OSTRZEŻENIE

Do czyszczenia nie używaj agresywnych detergentów, chemikaliów ani rozpuszczalników, mogą one uszkodzić wykończenie produktu.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 08277/08288

Produkt: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Moc: 1500 W

Napięcie: 220-240 V

Frekwencja: 50 - 60Hz

Nazwa modelu: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Produkt:	Symbol	Wartość	Ilość	Produkt:	Ilość
Moc cieplna				Rodzaj wkładu kalorycznego, do magazynowania energii elektrycznej. Tylko grzejniki (wybierz jeden)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	1.5	kW	Ręczna regulacja obciążenia termicznego, ze zintegrowanym termostatem	[NIE]
Minimalna moc grzewcza (wskazujący)	P_{min}	0.8	kW	Ręczne sterowanie obciążeniem cieplnym z informacją zwrotną o temperaturze otoczenia i/ lub zewnętrznej	[NIE]
Moc cieplna Maksymalna Stała	$P_{max,c}$	1.5	kW	Elektroniczna kontrola obciążenia termicznego ze sprzężeniem zwrotnym temperatury otoczenia i/ lub zewnętrznej	[NIE]
Energia pomocnicza zużycie				Moc grzewcza wspomagana wentylatorem	[NIE]

przy mocy grzewczej nominalnej	$e_{l_{max}}$	0.000	kW	Rodzaj mocy grzewczej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
przy mocy grzewczej minimalnej	$e_{l_{min}}$	0.000	kW	Jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
W trybie gotowości	$e_{l_{sb}}$	0.000	kW	Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
				Z mechanicznym termostatem pokojowym regulującym temperaturę	[NIE]
				Z elektroniczną kontrolą temperatury wnętrza	[Tak]
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i programator dzienny	[NIE]
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i programator tygodniowy	[NIE]
				Inne opcje sterowania (możliwy wybór wielokrotny)	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[NIE]
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[NIE]
				Z opcją zdalnego sterowania	[NIE]
				Z adaptacyjną kontrolą rozruchu	[NIE]
				Z ograniczonym czasem pracy	[Tak]

				Z czarnym czujnikiem lampy	[NIE]
Informacje kontaktowe:	Cecotec Innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

6. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeżenie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

7. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowie użytkownikowi lub konsumentowi końcowemu za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowany, nagrywany lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Dotyková ikona pro zapnutí/vypnutí
2. Dotyková ikona pro režim Boost, zvýšení výkonu
3. Dotyková ikona časovače
4. Obrazovka s indikátorem
5. Dotyková ikona teploty
6. Dotyková ikona nastavení výkonu
7. Dotyková ikona Jas displeje LED
8. Přepínač zapnutí/vypnutí

POZNÁMKA

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM



Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu. Pokud chcete zlikvidovat původní obal, ujistěte se, že jste všechny části správně recyklovali.

Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.



Obsah krabice

- Ohřívač
- Tento návod k použití


3. PROVOZ

1. Umístěte ohřívač na rovný povrch a zapojte jej do síťové zásuvky.
2. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí na zadní straně ohřívače a otočte jej do polohy zapnuto. Poté ohřívač zapírá a na displeji se zobrazí „--“.
3. Stisknutím dotykové ikony zapnutí/vypnutí ohřívač zapnete.
 -  Režim Boost: ohřívač poběží nepřetržitě 12 hodin. Stisknutím dotykové ikony režimu Boost aktivujete režim Boost.
 -  Časovač: Stisknutím dotykové ikony časovače nastavíte časovač. Po každém stisknutí ikony se na displeji zobrazí 0 h (časovač zrušen), 1 h, 2 h, ..., 9 h,. Po aktivaci časovače se na displeji zobrazí zbývající doba provozu.

ČEŠTINA

-  Teplota: stisknutím dotykové ikony teploty nastavte teplotu, mějte na paměti, že po každém stisknutí bude následovat další cyklus:
10°C → 15°C → 20°C → 23°C → 27°C → 30°C.
-  Nastavení výkonu: stisknutím dotykové ikony nastavení výkonu vyberte požadovaný režim, všimněte si, že režim je zobrazen s následujícím kódem:

Kód	H0	H1	H2
Program	Program ventilátor	Režim nízkého výkonu 750 W	Režim vysokého výkonu 1500 W

-  Jas displeje: Přednastavený jas displeje LED je 100 %. Stisknutím dotykové ikony jasu LED displeje změníte jas, při každém stisknutí této ikony se jas změní v následujícím cyklu: 100 %, 50 %, 25 % a vypnutí displeje.

Poznámka: Pokud během 1 minuty nestisknete žádnou dotykovou ikonu, zatímco je jas obrazovky nastaven na 100 %, jas obrazovky se automaticky sníží na 50 % kvůli úspoře energie.

4. Chcete-li ohřívač vypnout, stiskněte ikonu zapnutí/vypnutí, stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí na zadní straně a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Varování!

- Před čištěním vždy odpojte ohřívač od elektrické sítě.
- K čištění povrchu spotřebiče použijte jemný hadřík. Otřete je do sucha čistým hadříkem.
- K čištění spotřebiče používejte vlažnou vodu s jemným čisticím prostředkem a jemný vlhký hadřík. Otřete je do sucha čistým hadříkem. Na spotřebič ani do něj nelijte vodu ani jinou tekutinu.
- Pro skladování se doporučuje použít originální (nebo vhodně velkou) krabici. Důležité je skladovat ji na bezpečném a suchém místě.
- Nedovolte, aby se do vnitřního prostoru spotřebiče dostala voda nebo jiné kapaliny, protože by mohlo dojít k požáru a/nebo ohrožení elektrickým proudem.
- Doporučuje se pravidelné čištění spotřebiče. Vysajte mřížky spotřebiče, abyste odstranili prach a nečistoty, které se mohly nahromadit na vnitřní i vnější straně.

VÝSTRAHA

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, chemikálie ani rozpouštědla, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu produktu.

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 08277/08288

Produkt: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White / ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black

Výkon: 1500 W

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 - 60Hz

Název modelu: 08277_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart White 08288_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Smart Black					
Produkt	Symbol	Hodnota	Jednotka	Produkt	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného příkonu pro ukládání elektrické energie. Pouze lokální ohřivače (vyberte jeden)	
Nominální tepelný výkon	P_{nom}	1.5	kW	Manuální regulace tepelné zátěže s integrovaným termostatem	[NE]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	0.8	kW	Manuální regulace tepelné zátěže se zpětnou reakcí na okolní a/nebo venkovní teplotu	[NE]
Tepelný výkon maximální kontinuální	$P_{max,c}$	1.5	kW	Elektronická regulace tepelné zátěže se zpětnou reakcí na okolní a/nebo venkovní teplotu	[NE]
Pomocná energie spotřeba				Tepelný výkon s podporou ventilátorů	
Při tepelném výkonu nominální	$e_{l,max}$	0.000	kW	Typ regulace tepelného výkonu/ okolní teploty (vyberte jeden)	
Při tepelném výkonu minimální	$e_{l,min}$	0.000	kW	Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace okolní teploty	[NE]

ČEŠTINA

V pohotovostním režimu	e _{sb}	0.000	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace okolní teploty	[NE]
				S mechanickým termostatem pro regulaci okolní teploty	[NE]
				S elektronickou regulací okolní teploty	[ANO]
				Elektronická regulace prostorové teploty a denní časovač	[NE]
				Elektronická regulace prostorové teploty a týdenní časovač	[NE]
				Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)	
				regulace okolní teploty s detekcí přítomnosti	[NE]
				regulace okolní teploty s detekcí otevřených oken	[NE]
				s možností dálkového ovládání	[NE]
				s adaptivním řízením startu	[NE]
				s omezenou dobou provozu	[ANO]
				se senzorem černé lampy	[NE]
Kontaktní informace:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/ nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte incident s produktem nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte oficiální službu technické pomoci společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

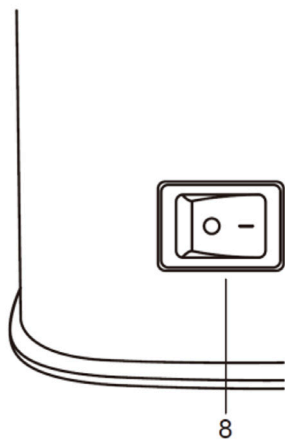


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
AP01230627