

# cecotec

## READYWARM 6700 CERAMIC SKY

Calefactor cerámico de 2000 W con 3 modos y oscilación /

Ceramic heater with 2000 W and 3 operating modes and oscillation function



ES · Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. EN · This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. FR · Ce produit ne convient pas pour une utilisation en tant que chauffage primaire. Cet appareil a été conçu seulement pour être utilisé dans des espaces intérieurs ou pour une utilisation momentanée. DE · Dieses Produkt ist nicht für primäre Heizzwecke geeignet. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. IT · Questo prodotto non è adatto a riscaldamento primario. Questo prodotto è indicato solamente per luoghi caldi o per uso sporadico. PT · Este produto não é adequado para ser utilizado como aquecimento primário. Destina-se a uma utilização ocasional e apenas em locais abrigados. NL · Dit product is niet geschikt voor primaire verwarming. Dit product is alleen geschikt voor gebruik op beschutte plaatsen of voor incidenteel gebruik. PL · Ten produkt nie nadaje się do pierwotnego ogrzewania. Ten produkt jest wskazany tylko do miejsc osłoniętych lub do okazjonalnego użytku. CZ · Tento produkt není vhodný pro primární vytápění. Tento výrobek je určen pouze na topení na chráněných místech nebo pro příležitostné použití.

Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manuel d'instructions  
Bedienungsanleitung  
Manuale di istruzioni  
Manual de instruções  
Handleiding  
Instrukcja obsługi  
Návod k použití



Instrucciones de seguridad	5
Safety instructions	6
Instructions de sécurité	8
Sicherheitshinweise	10
Istruzioni di sicurezza	12
Instruções de segurança	14
Veiligheidsvoorschriften	16
Instrukcje bezpieczeństwa	18
Bezpečnostní pokyny	20

## ÍNDICE

1. Piezas y componentes	22
2. Antes de usar	22
3. Funcionamiento	22
4. Limpieza y mantenimiento	23
5. Especificaciones técnicas	24
6. Reciclaje de electrodomésticos	24
7. Garantía y SAT	24

## INDEX

1. Parts and components	26
2. Before use	26
3. Operation	26
4. Cleaning and maintenance	27
5. Technical specifications	27
6. Disposal of old electrical appliances	28
7. Technical support and warranty	28

## SOMMAIRE

1. Pièces et composants	30
2. Avant utilisation	30
3. Fonctionnement	30
4. Nettoyage et entretien	31
5. Spécifications techniques	32
6. Recyclage des électroménagers	32
7. Garantie et SAV	32

## INHALT

1. Teile und Komponenten	34
2. Vor dem Gebrauch	34
3. Bedienung	34
4. Reinigung und Wartung	35
5. Technische Spezifikationen	36
6. Entsorgung von alten Elektrogeräten	36
7. Garantie und Kundendienst	36

## INDICE

1. Parti e componenti	38
2. Prima dell'uso	38
3. Funzionamento	38
4. Pulizia e manutenzione	39
5. Specifiche tecniche	39
6. Riciclaggio di elettrodomestici	40
7. Garanzia e SAT	40

## ÍNDICE

1. Peças e componentes	42
2. Antes de usar	42
3. Funcionamento	42
4. Limpeza e manutenção	43
5. Especificações técnicas	44
6. Reciclagem de eletrodomésticos	44
7. Garantia e SAT	44

## INHOUD

1. Onderdelen en componenten	46
2. Voor u het toestel gebruikt	46
3. Werking	46
4. Schoonmaak en onderhoud	47
5. Technische specificaties	48
6. Recyclage van huishoudtoestellen	48
7. Garantie en technische ondersteuning	48

## SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	50
2. Przed użyciem	50
3. Funkcjonowanie	50
4. Czyszczenie i konserwacja	51
5. Specyfikacja techniczna	52
6. Recykling sprzętu AGD	52
7. Gwarancja i SAT	52


## OBSAH

1. Části a složení	54
2. Před použitím	54
3. Fungování	54
4. Čištění a údržba	55
5. Technické specifikace	55
6. Recyklace elektrospotřebičů	56
7. Záruka a technický servis	56



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre el dispositivo y otros objetos o paredes. 
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos.
- La superficie del producto puede alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento, utilice el asa para moverlo.
- Si el producto cayera en el agua, no intente repararlo, desconéctelo inmediatamente.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- No utilice el dispositivo para secar ropa ni lo deje sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica,

incendio o dañar el dispositivo.

- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- No coloque el dispositivo justo debajo de una toma de corriente.
- No utilice el dispositivo en baños, lavaderos o lugares similares expuestos a agua y humedad.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años.
- Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage


stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

- Do not cover the air inlet or outlet during operation. Keep a minimum distance of 1 m between the device and other objects or walls.
- Do not place the appliance close to heat sources, flammable substances, wet surfaces or allow it to come into contact with water or other liquids. 
- The product's surface will reach high temperatures during operation, use the handle to move it.
- If the appliance falls into water, do not touch it and unplug it immediately.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- This product is designed only for household use.
- Do not use for industrial or commercial purposes.
- Do not allow the cord to come into contact with hot surfaces.
- Do not use the appliance to dry clothes and do not operate it without supervision.
- Do not introduce or allow objects to be introduced in the air inlet or outlet, this could cause risk of electrical shock, fire or damage.
- Do not immerse the cord, plug, or the part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- The appliance must not be placed immediately below a socket.
- Do not use the appliance in bathrooms or other places where it may be exposed to water and humidity.

- Always turn off and unplug the appliance when not in use and before moving it. Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
- Avoid using extension cords, as they could overheat and cause risk of fire.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8.
- It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This product can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Veillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.
- Ne recouvrez pas l'entrée ni la sortie d'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Maintenez une distance de sécurité minimale d'1 mètre entre l'appareil et autres objets ou murs.
- Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ni près de substances inflammables ni de surfaces 

mouillées, ni ne le laissez pas entrer en contact avec de l'eau ni avec aucun autre liquide.


- La surface du produit peut atteindre des températures très élevées pendant le fonctionnement. Utilisez la poignée de transport pour le déplacer entre pièces.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement et n'essayez pas de le toucher.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. S'il présente des dommages, il doit être réparé par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique.
- Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ni industrielles.
- Ne laissez pas le câble toucher les surfaces chaudes
- N'utilisez pas le produit pour sécher des vêtements et ne le laissez pas sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'introduisez ni ne laissez entrer aucun objet par l'entrée ou la sortie d'air, cela pourrait provoquer des décharges électriques, des incendies ou abîmer le produit.
- Ne submergez pas le câble, la prise ni aucune autre partie dans de l'eau, ni n'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas le produit dans des salles de bain, laveries ni autres lieux similaires exposés à l'eau et à l'humidité.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant à chaque fois que vous ne l'utilisez pas et avant de le déplacer. Tirez sur la fiche pour débrancher ; ne tirez pas sur le câble.
- Évitez d'utiliser des rallonges, elles pourraient surchauffer

et provoquer des incendies.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans.
- Il peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont surveillés constamment.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à sa correcte utilisation et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté d'enfants.

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Heben Sie die Bedienungsanleitung für zum Nachschlagen oder für weitere Benutzer gut auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen oder Wänden ein.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von  Wärmequellen, brennbaren Stoffen oder nassen Oberflächen auf und lassen Sie es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Die Oberfläche des Gerätes kann beim Verwenden sehr


hohe Temperaturen erreichen. Verwenden Sie den Griff zum transportieren.

- Sollte das Produkt ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht, es zu reparieren, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur zur Nutzung in privaten Haushalt bestimmt.
- Verwenden Sie es niemals für gewerblichen bzw. industriellen Nutz.
- Lassen Sie das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie niemals das Gerät, um Kleidung zu trocknen und lassen Sie es nicht ohne Aufsicht, wenn es in Betrieb ist.
- Stecken Sie nicht Gegenstände im Lufteinlass oder Luftauslass, das könnte Stromschlag, Brandgefahr oder Schäden für das Gerät verursachen.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, und setzen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht dem Wasser aus. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter eine Steckdose.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Toiletten oder ähnlichen Orten mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, solange es nicht verwandt ist und bevor Sie es bewegen. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel selbst.
- Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel, da sie überhitzen könnten und Feuer auslösen.

- Das Gerät darf von Kindern von 0 bis 8 Jahren nicht benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern erst ab 8 Jahren benutzt werden, aber nur wenn die sie beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besondere genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Leggere le istruzioni d'uso e sicurezza prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa elettrica sia di terra.
- Non coprire le aperture di entrata e uscita d'aria durante il funzionamento dell'apparato. Mantenere una distanza minima di 1 metro tra il dispositivo e altri oggetti o pareti.
- Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore, sostanze infiammabili o superfici bagnate, dove possa entrare a contatto con acqua o altri liquidi.
- La superficie del prodotto può raggiungere temperature molto alte durante il funzionamento, utilizzare il manico  per muoverlo.
- Se l'apparato dovesse cadere in acqua, scollegarlo

immediatamente e non toccarlo.


- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Se il cavo dovesse presentare danni, dovrà essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec per evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso professionale.
- Non utilizzare per fini industriali o commerciali.
- Non permettere che il cavo tocchi superfici calde.
- Non utilizzare il dispositivo per asciugare indumenti o lasciare incustodito il prodotto mentre è in funzionamento.
- Non introdurre né permettere che entrino oggetti dall'uscita o entrata dell'aria, potrebbe provocare scarica elettrica, incendio o danneggiare il dispositivo.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte del prodotto in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido e non esporre all'acqua le componenti elettriche. Verificare di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la presa o accendere il prodotto.
- Non collocare il dispositivo sotto la presa della corrente.
- Non utilizzare il dispositivo in bagni, lavandini o luoghi simili esposti ad acqua e umidità.
- Spegner e scollegare il dispositivo dalla presa della corrente quando non in uso e prima di muoverlo in un altro posto. Tirare la spina, non il cavo, per scollegarlo dalla presa.
- Evitare l'uso di prolunghe che potrebbero surriscaldarsi e provocare eventuale rischio di incendio.
- L'apparato non deve essere usato da bambini da 0 a 8 anni.
- Questo elettrodomestico può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Questo prodotto può essere usato da persone con capacità

físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com falta de experiência e conhecimento apenas sob supervisão ou tendo recebido instruções relacionadas ao uso do aparelho de modo seguro e compreendem os riscos que isso implica.

- Supervisionar as crianças para garantir que não brinquem com o produto. É necessário supervisionar rigidamente no caso em que o produto for usado por ou próximo de crianças.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos usuários.

- Certifique-se de que a tensão da rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha ligação à terra.
- Não cubra a entrada nem a saída de ar durante o funcionamento do aparelho. Mantenha uma distância de pelo menos 10 cm entre o dispositivo e outros objetos.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor, substâncias inflamáveis ou superfícies molhadas, nem permita que entre em contato com água ou outros líquidos.
- A superfície do produto pode alcançar temperaturas muito altas durante o funcionamento, utilize a pega para o mover.
- Se o produto cair na água, desconecte-o imediatamente da corrente elétrica. 
- Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Este produto está desenhado exclusivamente para uso doméstico.

- Não utilize o produto para fins comerciais ou industriais.
- Não permita que o cabo entre em contacto com superfícies quentes.
- Não utilize o dispositivo para secar roupa e não o deixe sem supervisão enquanto estiver em funcionamento.
- Não insira ou permita a entrada de objetos através das entradas ou saídas de ar, dado que isto pode resultar num risco de choque elétrico, incêndio ou danos no dispositivo.
- Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte do produto na água ou qualquer outro líquido nem o exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de que tem as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.
- Não coloque o aparelho precisamente debaixo de uma corrente elétrica.
- Não utilize o aparelho em casas de banho, lavandarias ou locais semelhantes expostos a água e humidade.
- Desligue e desconecte o produto da tomada de corrente quando não estiver a ser usado e antes de movê-lo. Puxe pela ficha para desconectar, não puxe pelo cabo.
- Evite o uso de cabos extensores, pois podem aquecer excessivamente e causar um risco de incêndio.
- O aparelho não deve ser usado por crianças de 0 a 8 anos.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos se estiverem continuamente sob supervisão.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estão supervisionados ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entendem os riscos que este implica.
- Supervisione as crianças para se certificar de que não

brinquem com o produto. É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser usado perto ou por crianças.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het toestel en dat het stopcontact geaard is.
- Dek de aan- en afvoeren van de lucht niet af terwijl het toestel werkt. Houd een minimale afstand van 1 meter aan elke kant tussen het apparaat en andere objecten of muren.
- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, ontvlambare stoffen of natte oppervlakken en laat het niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Het oppervlak van het product kan zeer hoge temperaturen bereiken terwijl het werkt, gebruik het handvat om het product te verplaatsen.
- Als het apparaat in het water valt, haal dan onmiddellijk  de stekker uit het stopcontact.
- Controleer de kabel regelmatig op zichtbare schade. Als de kabel beschadigd is, moet hij worden hersteld door de technische dienst van Cecotec om elk gevaar te vermijden.
- Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het toestel niet voor industriële of commerciële doeleinden.
- Zorg ervoor dat de kabel geen hete oppervlakken aanraakt.
- Gebruik het apparaat niet om kleding te drogen en laat het niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.

- Steek geen voorwerpen in of laat ze niet binnendringen via luchtinlaten of -uitlaten, want dit kan leiden tot een risico op elektrische schokken, brand of beschadiging van het apparaat.
- Dompel de voedingskabel, de stekker of andere onderdelen van het product niet onder in water of een andere vloeistof. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het toestel inschakelt.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet in badkamers of op soortgelijke plaatsen die blootstaan aan water en vocht.
- Schakel altijd het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als het niet gebruikt wordt en alvorens het te verplaatsen. Trek aan de stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan de kabel.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren, omdat deze oververhit kunnen raken en brandgevaar kunnen veroorzaken.
- Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van 0 tot 8 jaar.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder voortdurend toezicht staan.
- Dit toestel kan gebruikt worden door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het toestel en ze de risico's begrijpen die ermee verbonden zijn.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Strikt toezicht is noodzakelijk als het toestel gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.


- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.
- Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Zachowaj minimalną odległość 1 metra między urządzeniem a ścianą lub innymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła łatwopalnych substancji lub mokrych powierzchni, ani nie dopuszczaj do kontaktu z wodą lub innymi cieczami.
- Powierzchnia produktu może osiągać bardzo wysokie temperatury podczas pracy, używaj uchwytu, aby je przesuwać.
- Si el producto cayera en el agua, no intente repararlo, desconéctelo inmediatamente.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny serwis pomocy technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń. 
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używaj go do celów przemysłowych lub komercyjnych.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj urządzenia do suszenia ubrań ani nie pozostawiaj go bez nadzoru podczas pracy.
- Nie wkładaj ani nie dopuszczaj do przedostania się przedmiotów przez wlot lub wylot powietrza, może

to spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie lub innym płynie ani narażać połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używaj urządzenia w łazienkach, pralniach lub podobnych miejscach narażonych na działanie wody i wilgoci.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane i przed przeniesieniem go. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za kabel.
- Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku od 0 do 8 lat.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli są pod stałym nadzorem.
- Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
- Nepřikrývejte vstup ani výstup vzduchu během fungování přístroje. Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr mezi zařízením a jinými předměty nebo stěnami.
- Nepoužívejte přístroj blízko zdrojů tepla, hořlavých předmětů nebo mokrých předmětů a nedovolte, aby přišel do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Povrch výrobku může být během provozu velmi horký, pohybujte s ním pomocí rukojeti.
- Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo jakýmkoli nebezpečím. 
- Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití.
- Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů.
- Nepoužívejte zařízení k sušení oděvů a nenechávejte je bez dozoru, když je v provozu.
- Nevkládejte ani nedovolte proniknout předměty skrz vstup nebo výstup vzduchu, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část zařízení do vody nebo jiné tekutiny, ani nevystavujte elektrické připojení vodě. Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj.

- Nestavte přístroj přímo pod elektrickou zásuvku.
- Nepoužívejte zařízení v koupelnách, prádelnách nebo podobných místech vystavených vodě a vlhkosti.
- Vypněte zařízení a odpojte jej, kdykoli se nepoužívá a před přemístěním na nové místo. Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
- Vyhněte se použití prodlužovacích přístrojů, mohly by se přehřát a způsobit riziko požáru.
- Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let.
- Tento přístroj může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým dozorem.
- Tento produkt může být používán osobami s mentálním, fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
- Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.

## 1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig.1

1. Selector de potencia
2. Carcasa delantera
3. Salida de aire
4. Base
5. Asa
6. Interruptor oscilación
7. Cable de alimentación

## 2. ANTES DE USAR

- Saque el producto de la caja y retire todo el material de embalaje.
- Inspeccione el aparato por si hubiera cualquier daño visible. En caso de que lo hubiera, póngase en contacto lo antes posible con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec para recomendaciones o reparación del producto.
- Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
- Gire el selector de niveles de potencia a "0" y conecte el cable del producto a una toma de corriente con conexión a tierra.

## 3. FUNCIONAMIENTO

Fig. 2

1. Apagado
2. Modo ventilación
3. Modo calefacción ECO
4. Modo calefacción alta
5. Termostato

Gire el selector de niveles de potencia para elegir entre los modos ventilación, calefacción ECO o calefacción alta. El calefactor se mantendrá en ese modo hasta una nueva programación.

### Termostato

1. Gire el selector hasta la posición de termostato al máximo.
2. Una vez que la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire el termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que el calefactor se apague.

3. El termostato se encenderá y se apagará de forma automática para mantener la temperatura seleccionada.

### **Oscilación**

El calefactor incluye función de oscilación. Para activar esta función, pulse el interruptor de oscilación. Para desactivarlo, pulse de nuevo el interruptor.

### **Sistema de seguridad antivuelco**

El calefactor está diseñado de tal manera que se apaga de forma automática al volcarse hacia delante o hacia atrás. El dispositivo se encenderá automáticamente al retomar su posición vertical de nuevo.

### **Sistema de protección contra el sobrecalentamiento**

1. El calefactor cuenta con un sistema de protección que lo apaga de forma automática en caso de sobrecalentamiento, por ejemplo, si se obstruye parcial o totalmente la salida o entrada de aire. En este caso, siga las siguientes indicaciones:
2. Desconecte el dispositivo y espere unos 30 minutos hasta que se enfríe.
3. Retire el objeto que esté obstruyendo la entrada o salida de aire.
4. Enciéndalo de nuevo. El dispositivo debería funcionar correctamente.

### **Aviso**

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec.

## **4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior del producto. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
- Una de las causas más comunes del sobrecalentamiento es la acumulación de polvo o pelusas en el aparato. Asegúrese de limpiar estas acumulaciones periódicamente, aspirando las rejillas de ventilación.
- Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.
- No desconecte directamente del cable, apague el ventilador con el botón para evitar sobrecalentamientos.

## 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 05823

Referencia: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Potencia y voltaje: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Fabricado en China | Diseñado en España

## 6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

## 7. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos						
Identificador(es) del modelo: 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky						
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad	
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)		
Potencia calorífica nominal	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]	
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]	
Potencia calorífica máxima continuada	P <sub>max</sub>	2	kW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]	
Consumo auxiliar de electricidad				Potencia calorífica asistida por ventiladores		[no]
A potencia calorífica nominal	el <sub>max</sub>	0	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)		
A potencia calorífica mínima	el <sub>min</sub>	0	kW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]	
En modo de espera	el <sub>SB</sub>	0	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]	
				Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]	
				Con control electrónico de temperatura interior	[no]	
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]	
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[no]	
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)		
				Control de temperatura interior con detección de presencia	[no]	
				Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[no]	
				Con opción de control a distancia	[no]	
				Con control de puesta en marcha adaptable	[no]	
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	[no]	
				Con sensor de lámpara negra	[no]	
Contact details:	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					

## 1. PARTS AND COMPONENTS

Fig.1

1. Power knob
2. Front housing
3. Air outlet
4. Base
5. Handle
6. Oscillation switch
7. Power cord

## 2. BEFORE USE

- Take the product out of the box and remove all packaging materials.
- Check for any visible damage. If any is observed, contact as soon as possible the Technical Support Service of Cecotec for advice or reparation.
- Always place the device on a flat and stable surface.
- Turn the power level knob to the "0" position and plug the product's connector to an earthed power socket.

## 3. OPERATION

Fig. 2

1. Off
2. Fan mode
3. ECO heating mode
4. High heating mode
5. Thermostat

Turn the power level knob to set one of the operating modes: Fan, ECO heating, or High heating. The heater will run under the set mode until it is reset.

### Thermostat

1. Turn the knob to select the maximum thermostat position.
2. Once the room has reached the desired temperature, turn the thermostat knob anticlockwise to turn the heater off.
3. The thermostat will turn on and off automatically to maintain the selected temperature.

**Oscillation**

The heater features oscillation function. The oscillation function can be activated by activating the oscillation switch. To deactivate it, press the switch again.

**Tip-over safety system**

The heater is designed to turn automatically off when tipped forward or backward. The unit will automatically turn on once it is returned to its normal upright position.

**Protection against overheating system**

1. The heater features a protection system that turns the appliance automatically off in case of overheating, for example, when the air inlet or outlet is partially or completely obstructed. If this happens, follow the below steps:
2. Unplug the appliance and wait for 30 minutes approx. until it cools down.
3. Clear the obstruction from the air outlet or inlet.
4. Turn it on again. The appliance should now work properly.

**Note**

If the problem remains, contact the official Technical Support Service of Cecotec.

**4. CLEANING AND MAINTENANCE**

- Turn off and unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning it.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the product.
- Use a soft, dampened and clean cloth to clean the product's outer housing. Be careful not to touch the heating element.
- One of the most common causes of overheating is the building up of debris or fluff in the appliance. Make sure to clean it periodically and to vacuum the ventilation grilles.
- If the product is not going to be used for a long period of time, unplug it and store it in a dry and safe place where it is protected from dust.
- Do not disconnect the appliance from the plug, turn it off with the button to avoid it from overheating.

**5. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product reference: 05823

Product reference: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Power and voltage: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Made in China | Designed in Spain

## 6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

## 7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

Information requirement for the electric local space heaters						
Model(s) identifier: 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky						
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heating power				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (single select)		
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	2.0	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]	
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	1.4	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]	
Maximum continuous heat output	P <sub>max</sub>	2	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]	
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output		[no]
At nominal heat output	e <sub>lmax</sub>	0	kW	Type of heat output/room temperature control (single select)		
At minimum heat output	e <sub>lmin</sub>	0	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]	
In standby mode	e <sub>lSB</sub>	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]	
				With mechanic thermostat room temperature control	[no]	
				With electronic room temperature control	[no]	
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]	
				Electronic room temperature control plus week timer	[no]	
				Other control options (multiple selections possible)		
				Room temperature control, with presence detection	[no]	
				Room temperature control, with open window detection	[no]	
				With distance control option	[no]	
				With adaptive start control	[no]	
				With working time limitation	[no]	
				With black bulb sensor	[no]	
Contact details:	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					

## 1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1

1. Sélecteur de puissance
2. Cache avant
3. Sortie d'air
4. Base
5. Poignée
6. Interrupteur d'oscillation
7. Câble d'alimentation

## 2. AVANT UTILISATION

- Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage.
- Inspectez l'appareil pour vérifier qu'il n'y ait aucun dommage visible. Si vous détectez un dommage, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec le plus rapidement possible pour toute recommandation ou réparation du produit.
- Placez l'appareil sur une surface plate et stable.
- Tournez le sélecteur de niveaux de puissance jusqu'au « 0 » et branchez le câble sur une prise de courant avec connexion à terre.

## 3. FONCTIONNEMENT

Img. 2

1. Éteint
2. Mode ventilation
3. Mode Chauffage ECO
4. Mode Chauffage élevé
5. Thermostat

Tournez le sélecteur de niveaux de puissance pour choisir entre les modes de ventilation : chauffage ECO ou chauffage élevé. Le chauffage restera dans ce mode jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé.

### Thermostat

1. Tournez le sélecteur jusqu'à la position maximale du thermostat.
2. Une fois que la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le thermostat dans le

sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le chauffage s'éteigne.

3. Le thermostat s'allumera et s'éteindra automatiquement pour maintenir la température sélectionnée.

### Oscillation

Le chauffage inclut la fonction Oscillation. Pour activer cette fonction, appuyez sur l'interrupteur d'oscillation. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

### Système de sécurité antirenversement

Le chauffage est conçu pour s'éteindre automatiquement lorsqu'il se renverse en avant ou en arrière. L'appareil s'allumera automatiquement lorsqu'il reprendra sa position verticale.

### Système de protection contre les surchauffes

1. Le chauffage possède un système de protection contre les surchauffes qui éteint l'appareil automatiquement en cas de surchauffe, par exemple en cas d'obstruction partielle ou totale de l'entrée ou de la sortie d'air. Si cela arrive, veuillez suivre les indications suivantes :
2. Débranchez l'appareil et attendez environ 30 minutes jusqu'à ce qu'il refroidisse.
3. Retirez l'objet qui obstrue l'entrée ou la sortie d'air.
4. Rallumez l'appareil. L'appareil devrait fonctionner correctement.

### Avertissement

Si le problème persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

## 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez, débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ou de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer le produit.
- Utilisez un chiffon propre, doux et humide pour nettoyer la partie extérieure de l'appareil. Veuillez faire attention : ne touchez pas les résistances.
- Une des raisons les plus communes des surchauffes est l'accumulation de poussières ou peluches dans l'appareil. Assurez-vous de nettoyer ces accumulations périodiquement, en aspirant les grilles de ventilation.
- Si le chauffage ne va pas être utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un lieu sec et sécurisé, où il sera protégé de la poussière.
- N'éteignez pas l'appareil en tirant directement du câble ; veuillez l'éteindre d'abord en appuyant sur le bouton de connexion pour éviter ainsi qu'il surchauffe.

## 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 05823

Référence : Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Puissance et voltage : 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Made in China | Conçu en Espagne

## 6. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

## 7. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

- Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subi des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur ;
- Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec ;
- Lorsque le problème a été provoqué par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.

Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, ou vous avez des doutes concernant le produit, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

Exigences d'information applicables aux dispositifs de chauffage locaux.					
Modèle(s) : 05B23 Ready Warm 6700 Ceramic Sky					
Référence	Symbole	Valeur	Unité	Référence	Unité
Puissance calorifique				Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages électriques à accumulation (sélectionner un)	
Puissance calorifique nominale	Pnom	2,0	kW	Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré.	[non]
Puissance calorifique minimale (indicative)	Pmin	1,4	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec réponse à la température intérieure ou extérieure.	[non]
Puissance calorifique maximale continue	Pmax	2	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec réponse à la température intérieure ou extérieure.	[non]
Consommation d'électricité auxiliaire.				Puissance calorifique assisté par ventilateurs.	
A puissance calorifique nominale	elmax	0	kW	Type de contrôle de la puissance calorifique/de la température intérieure (sélectionner un).	
A puissance calorifique minimale	elmin	0	kW	Puissance calorifique avec un seul niveau, sans contrôle de la température intérieure.	
En mode veille	eLSB	0	kW	Deux ou plus niveaux manuels, sans contrôle de la température intérieure.	
				Contrôle de la température intérieure à travers un thermostat mécanique.	
				Avec contrôle électronique de la température intérieure.	
				Contrôle électronique de la température intérieure et minuterie quotidienne.	
				Contrôle électronique de la température intérieure et minuterie hebdomadaire.	
Autres options de contrôle (vous pouvez en sélectionner plusieurs)					
				Contrôle de la température intérieure avec détection de présence.	
				Contrôle de la température intérieure avec détection de fenêtres ouvertes.	
				Contrôle à distance en option.	
				Avec contrôle de démarrage adaptable.	
				Avec limitation de temps de fonctionnement.	
				Avec capteur à lampe noir	
Contact :	Cecotec Innovaciones S.L. C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)				

### 1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb.1

1. Leistungsregler
2. Vorderes Gehäuse
3. Luftauslass
4. Basis
5. Handgriff
6. Oszillationschalter
7. Netzkabel

### 2. VOR DEM GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Produkt aus dem Karton und entnehmen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbaren Schäden. Falls das Gerät beschädigt ist, kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec so bald wie möglich für Empfehlungen oder Reparierungen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Drehen Sie den Leistungsstufenregler zum 0 und stecken Sie das Kabel des Gerätes zu einem geerdeten Steckdose.

### 3. BEDIENUNG

Abb. 2

1. Ausgeschaltet
2. Modo ventilación
3. ECO Heizung Modus
4. Hohe Heizung Modus
5. Thermostat

Drehen Sie den Leistungsstufenwähler, um zwischen den Modi Lüften, ECO-Heizen oder Hochheizen zu wählen. Die Heizung bleibt in diesem Modus, bis sie neu programmiert wird.

#### Thermostat

1. Drehen Sie den Regler auf die maximale Thermostatposition.
2. Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den Thermostat gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Heizung ausschaltet.

- Der Thermostat wird eingeschaltet und automatisch ausgeschaltet, um die ausgewählte Temperatur zu halten.

### **Oszillation**

Das Heizgerät ist mit einer Oszillation-Funtion ausgerüstet. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie den Oszillation-Schalter. Um es auszuschalten, drücken Sie den Schalter erneut.

### **Anti-Kipp-Schutz**

Das Heizgerät ist so konstruiert, dass es sich beim Kippen nach vorne oder hinten automatisch abschaltet. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es wieder in die aufrechte Position gebracht wird.

### **Überhitzungsschutz**

- Das Heizgerät ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das es bei Überhitzung automatisch ausschaltet, z. B. wenn der Luftauslass oder der Lufteinlass teilweise oder vollständig blockiert ist. Befolgen Sie in diesem Fall die nachstehenden Anweisungen:
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 30 Minuten, bis es abgekühlt ist.
- Entfernen Sie den Gegenstand im Lufteinlass oder im Luftauslass.
- Schalten Sie es erneut ein. Das Gerät darf richtig funktionieren.

### **Hinweis**

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Cecotec.

## **4. REINIGUNG UND WARTUNG**

- Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie niemals Schwämme, Pulver oder Schleifmittel, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie ein gleites, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Gerätes zu reinigen. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
- Zu den häufigsten Ursachen zählen die Überhitzung von Staub oder Fusseln im Gerät. Stellen Sie sicher, dass diese Ansammlungen auf der Lüftungsöffnungen regelmäßig gereinigt werden, indem Sie sie Absaugen.
- Wenn das Heizgerät für eine lange Zeit nicht verwandt wird, lagern Sie es in einem trocknen, sicheren Ort, weit vom Staub.
- Trennen Sie die Verbindung nicht direkt vom Kabel, sondern schalten Sie den Lüfter mit der Taste aus, um eine Überhitzung zu vermeiden.

## 5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktreferenz: 05823

Produktreferenz: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Leistung und Spannung: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Made in China | Entworfen in Spanien

## 6. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten.

## 7. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Solange die Kaufrechnung aufbewahrt und versandt wird, befindet sich das Produkt in einwandfreiem Zustand und wird ordnungsgemäß verwendet, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Die Garantie deckt keine Schäden wenn:

- Wenn das Produkt über seine Kapazität oder Brauchbarkeit hinaus benutzt, falsch behandelt, geschlagen, Feuchtigkeit ausgesetzt, in eine Flüssigkeit oder korrosive Mittel getaucht wurde, sowie bei jedem anderen Fehler, der dem Verbraucher zuzuschreiben ist.
- Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.
- Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht. Im Falle einer falsche Benutzung ist der Garantieservice nicht für die Reparatur verantwortlich.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten						
Modellbezeichnung(en): 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky						
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit	
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)		
Nennwärmeleistung	Pnom	2,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein	
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	Pmin	1,4	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein	
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	Pmax	2	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein	
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung		[Nein]
Bei Nennwärmeleistung	elmax	0	kW	Art der Wärmeabgabe/Innentemperaturregelung (wählen Sie eine aus)		
Bei minimaler Wärmeleistung	elmin	0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[Nein]	
Im Standby-Modus	elSB	0	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine interne Temperaturkontrolle	[Nein]	
				Mit interner Temperaturregelung durch mechanischen Thermostat	[Nein]	
				Mit elektronischer Innentemperaturregelung	[Nein]	
				Elektronische Innentemperaturregelung und Tagesschaltuhr	[Nein]	
				Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[Nein]	
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)		
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[Nein]	
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[Nein]	
				Mit der Option Fern zu bedienen.	[Nein]	
				Mit adaptiver Startsteuerung	[Nein]	
				Mit Betriebszeitbegrenzung	[Nein]	
				Mit Schwarzlampe sensor	[Nein]	
Kontaktangaben	Lecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPANIEN)					

### 1. PARTI E COMPONENTI

Fig.1

1. Selettore della potenza
2. Rivestimento anteriore
3. Uscita d'aria
4. Base
5. Manico
6. Interruttore di oscillazione
7. Cavo di alimentazione

### 2. PRIMA DELL'USO

- Ritirare il prodotto dalla scatola e tutto il materiale presente nell'imballaggio.
- Ispezionare l'apparato nel caso di danni visibili. In caso di danni visibili, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Collocare l'apparato su di una superficie stabile e piana.
- Girare il selettore dei livelli di potenza a "0" e collegare il cavo del prodotto a una presa della corrente con connessione di terra.

### 3. FUNZIONAMENTO

Fig. 2

1. Spento
2. Modalità ventilatore
3. Modalità riscaldamento ECO
4. Modalità riscaldamento alto
5. Termostato

Girare il selettore dei livelli di potenza per selezionare una delle modalità: ventilazione, riscaldamento ECO o riscaldamento alto. Verrà mantenuta la stessa modalità fino a nuova programmazione.

#### **Termostato**

1. Girare il selettore fino alla posizione del termostato al massimo.
2. Una volta che la stanza abbia raggiunto la temperatura desiderata, scorrere il termostato in senso antiorario fino alla temperatura selezionata.
3. Il termostato si accenderà e spegnerà automaticamente per mantenere la temperatura selezionata.

**Oscillazione**

Stufa in ceramica da parete senza oscillazione. Per attivare questa funzione, premere l'interruttore di oscillazione. Per disattivarlo, premere di nuovo l'interruttore.

**Sistema di sicurezza anti-ribaltamento**

La stufa dispone di un sistema che le permette di spegnersi automaticamente in caso di ribaltamento. Il dispositivo si accenderà automaticamente una volta riposizionata in verticale.

**Sistema di protezione contro il surriscaldamento**

1. La stufa dispone di un sistema di protezione che lo spegne automaticamente in caso di surriscaldamento, ad esempio nel caso di ostruzione parziale o totale dell'uscita o entrata dell'aria. In tali circostanze, seguire le seguenti indicazioni:
2. Scollegare il dispositivo e attendere circa 30 minuti fino a raffreddarlo.
3. Ritirare l'oggetto che sta ostruendo l'entrata o uscita dell'aria.
4. Accenderlo nuovamente. Il prodotto dovrebbe funzionare correttamente.

**Avviso**

Se il problema persiste, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.

**4. PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Scollegare l'apparato e lasciare che si raffreddi prima di pulirlo.
- Non utilizzare spugne, polveri o prodotti per la pulizia abrasivi per pulire il prodotto.
- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie esterna del prodotto. Prestare attenzione a non toccare le resistenze.
- Una delle cause più comuni da surriscaldamento è l'accumulo di polvere o pelucchi nell'apparato. Verificare di pulire gli accumuli periodici, aspirando le griglie di ventilazione.
- Qualora non si utilizzasse il prodotto durante un periodo prolungato di tempo, conservarlo in luogo asciutto e sicuro protetto dalla polvere.
- Per evitare il surriscaldamento dell'apparato, non scollegare direttamente il cavo, spegnere il ventilatore con il tasto.

**5. SPECIFICHE TECNICHE**

Riferimento di prodotto: 05823

Riferimento: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Potenza e voltaggio: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Made in China | Progettato in Spagna

## 6. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE in riferimento ai Rifiuti di Appareti Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. Tali elettrodomestici devono essere gettati separatamente, al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato le ricorda l'obbligo di gettare correttamente questo prodotto.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

## 7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, sempre e quando viene conservata e inviata la fattura di acquisto, il prodotto stia in perfetto stato fisico e si utilizzi in modo adeguato così come indicato nel manuale di istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato utilizzato al di fuori della sua capacità o di utilizzo, maltrattato, colpito, esposto ad umidità, sommerso da qualche liquido o sostanza corrosiva, così come qualsiasi altra mancanza attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è stato generato da un'usura normale dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni secondo la legislazione in vigore, ad eccezione dei pezzi consumabili. Nel caso di cattivo uso da parte dell'utente, il servizio di garanzia non si farà responsabile della riparazione.

Qualora ci fosse un problema con il prodotto o avere una consulenza, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec attraverso il numero di telefono +34 96 321 07 28.

Requisiti di informazioni che devono rispettare gli apparati di riscaldamento locale elettrico						
Identificativo (i) del modello: 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky						
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità	
Potenza calorifica				Tipo di apporto calorifico, solamente per gli apparati di riscaldamento locale elettrici di accumulazione (selezionare uno)		
P nom	Pnom	2,0	kW	Controllo manuale del caricamento del calore, con termostato integrato	[no]	
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	1,4	kW	Controllo manuale del caricamento del calore con risposta alla temperatura interna o esterna	[no]	
Potenza termica massima continuativa	Pmax	2	kW	Controllo elettronico del caricamento del calore con risposta alla temperatura interna o esterna	[no]	
Controllo ausiliare di elettricità				Potenza termica assistita da ventilatori	[no]	
A potenza termica nominale	elmax	0	kW	Tipo di controllo della potenza di calore/ temperatura interna (selezionare uno)		
A potenza di calore minima	elmin	0	kW	Potenza di calore di un solo livello, senza controllo della temperatura interna	[no]	
In modalità standby	eLSB	0	kW	Due o più livelli manuali, senza controllo della temperatura interna	[no]	
				Con controllo della temperatura interna mediante termostato meccanico	[no]	
				Con controllo elettronico della temperatura interna	[no]	
				Controllo elettronico della temperatura interna e timer giornaliero	[no]	
				Controllo elettronico della temperatura interna e timer settimanale	[no]	
				Altre opzioni di controllo (e possibile selezionare varie)		
				Controllo della temperatura interna con rilevatore di presenza	[no]	
				Controllo della temperatura interna con rilevatore di finestre aperte	[no]	
				Con opzione di controllo a distanza	[no]	
				Con controllo di avviamento adattabile	[no]	
				Con limitazione di tempo di funzionamento	[no]	
				Con sensore di lampada nera	[no]	
Contact details:	Cecotec Innovaciones S.L. - C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					

### 1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Seletor de potência
2. Carcaça frontal
3. Orifício do tubo de exaustão
4. Base
5. Pega
6. Interruptor de oscilação
7. Cabo de alimentação

### 2. ANTES DE USAR

- Tire o produto da caixa e retire todo o material de embalagem.
- Inspeccione o aparelho para garantir que não tem nenhum dano visível. Em caso de que encontre danos, entre imediatamente em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica de Cecotec para recomendações ou reparação do produto.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável.
- Rode o seletor de nível de potência para "0" e ligue o cabo do produto a uma tomada com ligação à terra.

### 3. FUNCIONAMENTO

Fig. 2

1. Desligado
2. Modo ventilação
3. Modo aquecimento ECO
4. Modo aquecimento alto
5. Termostato

Rode o seletor de níveis de potência para escolher entre modo ventilação, aquecimento ECO ou aquecimento alto. O aquecedor permanecerá neste modo até uma nova programação.

#### **Termostato**

1. Rode o seletor do termostato ao máximo.
2. Uma vez que a sala tenha atingido a temperatura desejada, rode o termóstato em sentido anti-horário até o aquecedor desligar.

3. Para manter a temperatura selecionada, o termóstato ligará e desligará alternadamente.

### **Oscilação**

O aquecedor inclui função de oscilação. Para ativar esta função, prima o interruptor de oscilação. Para a desativar, prima novamente o interruptor.

### **Sistema de segurança anti-inclinação**

O aquecedor é concebido de modo a desligar-se automaticamente quando inclinado para a frente ou para trás. O dispositivo ligará automaticamente quando retomar a sua posição vertical novamente.

### **Sistema de proteção contra aquecimento excessivo**

1. O aquecedor conta com um sistema de proteção que desliga automaticamente o aquecedor em caso de sobreaquecimento, por exemplo, se a saída ou entrada de ar estiver parcial ou completamente bloqueada. Neste caso, siga as instruções abaixo:
2. Desligue o dispositivo e espere cerca de 30 minutos para o arrefecer.
3. Retire o objeto que está a obstruir a entrada ou saída de ar.
4. Ligue-o novamente. O dispositivo deverá funcionar corretamente.

### **Aviso**

Se este problema persistir, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.

## **4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Desconecte o produto da corrente elétrica e deixe que arrefeça antes de limpar.
- Não utilize esponjas, pós ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o produto.
- Utilize um pano suave e húmido para limpar a parte exterior do produto. Tenha cuidado para não tocar nas resistências.
- Uma das causas mais comuns de aquecimento excessivo é a acumulação de pó ou algodão no dispositivo. Certifique-se de limpar periodicamente estas acumulações aspirando as grades de ventilação.
- Se não for usar o produto durante um período prolongado de tempo, guarde-o num lugar seco e seguro onde esteja protegido do pó.
- Não desligue diretamente do cabo, desligue a ventoinha com o botão para evitar o aquecimento excessivo.

## 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto: 05823

Referencia: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Potência e tensão: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Fabricado em China | Desenhado em Espanha

## 6. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos terão de ser eliminados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, desta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

## 7. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial da Cecotec.
- Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone **+34 96 321 07 28**.

Requisitos de informação para aquecedores elétricos de ambiente local					
Identificador(es) do modelo: 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky					
Partida	Símbolo	Valor	Unidade	Partida	Unidade
Potência calorífica				Tipo de fornecimento de calor, unicamente para os aparelhos de aquecimento local elétricos de acumulação (selecione um)	
Potência calorífica nominal	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	Controlo manual da carga de calor, com termostato integrado	[não]
Potência calorífica mínima (indicativa)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	Controlo manual de carga de calor com resposta à temperatura interior ou exterior	[não]
Potência calorífica máxima contínua	P <sub>max</sub>	2	kW	Controlo eletrónico de carga de calor com resposta à temperatura interior ou exterior	[não]
Consumo auxiliar de eletricidade				Potência calorífica assistida por ventoinhas	[não]
A potência calorífica nominal	el <sub>max</sub>	0	kW	Tipo de controlo de potência calorífica/de temperatura interior (selecione um)	
A potência calorífica mínima	el <sub>min</sub>	0	kW	Potência calorífica de um só nível, sem controlo de temperatura interior	[não]
Em modo standby	el <sub>SB</sub>	0	kW	Dois ou mais níveis manuais, sem controlo de temperatura interior	[não]
				Com controlo de temperatura interior mediante termostato mecânico	[não]
				Com controlo eletrónico de temperatura interior	[não]
				Controlo eletrónico de temperatura interior e temporizador diário	[não]
				Controlo eletrónico de temperatura interior e temporizador semanal	[não]
				Outras opções de controlo (podem ser seleccionadas várias)	
				Controlo de temperatura interior com detetor de presença	[não]
				Controlo de temperatura interior com detetor de janelas abertas	[não]
				Com opção de controlo a distância	[não]
				Com controlo de funcionamento adaptável	[não]
				Com limitação de tempo de funcionamento	[não]
				Com sensor de lâmpada preta	[não]
Detalhes de contacto:	Cecotec Innovaciones S.L. C/de La Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, València, Espanha				

## 1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Fig. 1

1. Vermogensschakelaar
2. Voorste behuizing
3. Luchtuitgang
4. Voetstuk
5. Handgreep
6. Oscillatie schakelaar
7. Netsnoer

## 2. VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT

- Haal het product uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of het toestel geen schade vertoont. Indien u schade waarneemt, contacteer onmiddellijk de technische dienst van Cecotec voor aanbevelingen of voor de reparatie van het toestel.
- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak.
- Zet de vermogensniveau schakelaar op "0" en steek de stekker van het product in een geaard stopcontact.

## 3. WERKING

Fig. 2

1. Uitschakelen
2. Ventilator modus
3. Verwarming ECO modus
4. Hoge verwarmingsstand
5. Thermostaat

Draai aan de keuzeknop voor het vermogensniveau om te kiezen tussen de modi ventilatie, ECO-verwarming of hoge verwarming. Het verwarmingselement blijft in deze modus totdat het opnieuw wordt geprogrammeerd.

### Thermostaat

1. Draai de knop naar de maximum thermostaatstand.
2. Zodra de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt, draait u de thermostaat tegen de

klok in totdat de kachel wordt uitgeschakeld.

3. De thermostaat zal automatisch in- en uitschakelen om de gekozen temperatuur te behouden.

### **Oscillatie**

De kachel is voorzien van een oscillatiefunctie. Om deze functie te activeren, drukt u op de oscillatie schakelaar. Om het uit te schakelen, drukt u nogmaals op de schakelaar.

### **Beveiliging tegen kantelen**

De verwarming is zo ontworpen dat het automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het naar voren of naar achteren wordt gekanteld. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer het terugkeert naar zijn verticale positie.

### **Oververhittingsbescherming systeem**

1. De kachel heeft een beveiligingssysteem dat de verwarming automatisch uitschakelt in geval van oververhitting, bijvoorbeeld als de luchtuitlaat of luchtinlaat geheel of gedeeltelijk geblokkeerd is. Volg in dit geval de onderstaande instructies:
2. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 minuten tot het apparaat is afgekoeld.
3. Verwijder het object dat de luchtinlaat of -uitlaat belemmert.
4. Start het opnieuw op. Het apparaat moet goed werken.

### **Opmerking**

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de technische hulpdienst van Cecotec.

## **4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD**

- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het schoon te maken.
- Gebruik geen schurende sponzen, poeders of schoonmaakproducten om het product te reinigen.
- Gebruik een zachte en vochtige doek om de buitenkant van het product schoon te maken. Let op dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
- Een van de meest voorkomende oorzaken van oververhitting is de ophoping van stof of pluis in het apparaat. Zorg ervoor dat u deze ophopingen regelmatig schoonmaakt door de ventilatieopeningen te stofzuigen.
- Als de verwarming voor langere tijd niet gebruikt wordt, bewaar hem dan op een droge en veilige plaats waar hij beschermd is tegen stof.
- Niet direct loskoppelen van de kabel, zet de ventilator uit met de knop om oververhitting te voorkomen.

## 5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Referentie van het product: 05823

Referentie: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Vermogen en voltage: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje.

## 6. RECYCLAGE VAN HUISHOUDTOESTELLEN



De Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) bepaalt dat kleine huishoudelijke elektrische apparaten niet gerecycleerd mogen worden met het restafval. Deze elektrische apparaten moeten apart gesorteerd worden om het hergebruik en de verwerking van materialen te optimaliseren en de impact van deze apparaten mens en milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak herinnert u aan uw verplichting om dit product op de juiste wijze af te voeren.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om kleine huishoudelijke elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

## 7. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dit product heeft een garantieperiode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum op voorwaarde dat de aankoopfactuur bewaard is gebleven en voorgelegd kan worden, het product zich in een goede fysieke staat bevindt en het gebruikt is op een correcte manier en zoals aangegeven in deze handleiding.

De garantie vervalt:

- Als het product niet gebruikt is waarvoor het bedoeld is, foutief behandeld is, geslagen is, blootgesteld is aan vochtigheid, ondergedompeld is in water of een bijtende vloeistof of enig ander defect te wijten aan foutief gebruik door de consument.
- Als het product uit elkaar gehaald, gemodificeerd of gerepareerd is geweest door personen die niet geautoriseerd zijn door de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.
- Als het incident werd veroorzaakt door normale slijtage van de onderdelen door gebruik.

De garantie dekt alle fabricagefouten gedurende 2 jaar op basis van de huidige wetgeving, met uitzondering op verbruiksartikelen. In het geval van verkeerd gebruik door de gebruiker zal de garantieservice niet verantwoordelijk zijn voor de reparatie.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model identificatie(s): 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	[nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[nee]
Maximale continue warmteafgifte	P <sub>max</sub>	2	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[nee]
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Bij nominale warmteafgifte	
Bij nominale warmteafgifte	e <sub>lmax</sub>	0	kW	Type warmteafgifte/interieur temperatuurregeling (selecteer een)	
Bij minimale warmteafgifte	e <sub>lmin</sub>	0	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	[nee]
In stand-bymodus	e <sub>lSB</sub>	0	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	[nee]
				Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	[nee]
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	[nee]
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	[nee]
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	[nee]
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)					
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	[nee]
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	[nee]
				Met de optie van afstandsbediening	[nee]
				Met adaptieve sturing van de start	[nee]
				Met beperking van de werkingstijd	[nee]
				Met black-bulbsensor	[nee]
Contact details:	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)				

## 1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys.1

1. Pokrętło mocy
2. Obudowa przednia
3. Odpowietrznik
4. Baza
5. Uchwyt
6. Przetątnik oscylacji
7. Kabel zasilający

## 2. PRZED UŻYCIEM

- Wyjmij produkt z pudłka i usuń wszystkie elementy opakowania.
- Sprawdź urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli tak, skontaktuj się z Działem Pomocy Technicznej Cecotec jak najszybciej, aby uzyskać zalecenia dotyczące produktu lub naprawy.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Ustaw przetątnik poziomu mocy w pozycji „0” i podłącz przewód produktu do uziemionego gniazda elektrycznego.

## 3. FUNKCJONOWANIE

Rys. 2

1. Wyłączenie
2. Tryb wentylacji
3. Tryb ogrzewania ECO
4. Tryb wysokiego ogrzewania
5. Termostat

Obróć przetątnik poziomu mocy, aby wybrać tryb wentylacji, ogrzewania ECO lub trybu mocnego ogrzewania. Grzejnik pozostanie w tym trybie do czasu nowego programowania.

### Termostat

1. Gire el selector hasta la posición de termostato al máximo.
2. Gdy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, obracaj termostat przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż grzejnik się wyłączy.

3. Termostat automatycznie włącza się i wyłącza, aby utrzymać wybraną temperaturę.

### **OSCYLACJA**

Nagrzewacz posiada funkcję oscylacji. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk kotyskowy. Aby go wyłączyć, naciśnij ponownie przetącznik.

### **System bezpieczeństwa przy przewróceniu**

Nagrzewnica została zaprojektowana w taki sposób, że wyłącza się automatycznie po przechyleniu do przodu lub do tyłu. Urządzenie włączy się automatycznie po ponownym powrocie do pozycji pionowej.

### **System ochrony przed przegrzaniem**

1. Nagrzewnica posiada system ochrony, który wyłącza ją automatycznie w przypadku przegrzania, np. Gdy wylot lub wlot powietrza jest częściowo lub całkowicie zastonięty. W takim przypadku postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
2. Odtłącz urządzenie i poczekaj około 30 minut, aż ostygnie.
3. Usuń przedmiot, który blokuje wlot lub wylot powietrza.
4. Włącz go ponownie. Urządzenie powinno działać poprawnie.

### **Ostrzeżenie**

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

## **4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie używaj gąbek, detergentów w proszku ani żrących środków czyszczących do czyszczenia produktu.
- Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznej części produktu. Uważaj, aby nie dotknąć rezystorów.
- Jedną z najczęstszych przyczyn przegrzania jest nagromadzenie kurzu lub kłaczków w urządzeniu. Pamiętaj, aby okresowo czyścić te osady, odkurzając otwory wentylacyjne.
- Jeśli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym i bezpiecznym miejscu, w którym jest chroniony przed kurzem.
- Nie odtaczaj bezpośrednio od kabla, wyłącz wentylator przyciskiem aby uniknąć przegrzania.

## 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 05823

Referencja: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Moc i napięcie: 2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Made in China | Designed in Spain

## 6. RECYKLING SPRZĘTU AGD



Śmieci X - 09 Europejska dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najodpowiedniejszego sposobu usuwania sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

## 7. GWARANCJA I SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

- Jeśli produkt był używany ponad jego pojemność lub użyteczność, nadużywał, bił, był narażony na wilgoć, zanurzony w cieczy lub substancji żrącej, a także z jakąkolwiek inną wadą, za którą odpowiedzialność ponosi konsument.
- Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.
- Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.

W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

Wymogi w zakresie informacji, które muszą spełniać elektryczne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń						
Identyfikator (y) model: 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky						
Nazwa	Symbol	Wartość	Ilość	Nazwa	Ilość	
Moc cieplna				Rodzaj doprowadzanego ciepła, tylko w przypadku akumulacyjnych elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jeden)		
Nominalna moc cieplna	Pnom	2,0	kW	Ręczna kontrola obciążenia cieplnego, ze zintegrowanym termostatem	[Nie]	
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	Pmin	1,4	kW	Ręczna kontrola obciążenia cieplnego w reakcji na temperaturę wewnętrzną lub zewnętrzną	[Nie]	
Maksymalna ciągła moc cieplna	Pmax	2	kW	Elektroniczna kontrola obciążenia cieplnego w reakcji na temperaturę wewnętrzną lub zewnętrzną	[Nie]	
Zużycie energii elektrycznej pomocniczej				Potencia calorifica asistida por ventiladores	[Nie]	
Przy znamionowej mocy cieplnej	elmax	0	kW	Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jedną)		
Przy minimalnej mocy cieplnej	elmin	0	kW	Jednopoziomowa moc cieplna, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu	[Nie]	
W trybie gotowości	eLSB	0	kW	Dwa lub więcej poziomów ręcznych, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu	[Nie]	
				Z wewnętrzną kontrolą temperatury za pomocą termostatu mechanicznego	[Nie]	
				Z elektroniczną kontrolą temperatury wewnątrz	[Nie]	
				Elektroniczna kontrola temperatury wewnątrz i dzienny zegar	[Nie]	
				Elektroniczna kontrola temperatury wewnątrz i tygodniowy zegar	[Nie]	
				Inne opcje sterowania (można wybrać kilka)		
				Kontrola temperatury wewnętrznej z wykrywaniem obecności	[Nie]	
				Kontrola temperatury wewnętrznej z wykrywaniem otwartych okien	[Nie]	
				Z opcją zdalnego sterowania	[nie]	
				Z adaptacyjną kontrolą rozruchu	[no]	
				Z ograniczonym czasem pracy	[Nie]	
				Z czarnym czujnikiem lampy	[Nie]	
Contact details:	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					

## 1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1.

1. Regulátor síly
2. Přední skořepina
3. Vývod vzduchu
4. Základna
5. Rukojeť
6. Tlačítko oscilace
7. Napájecí kabel

## 2. PŘED POUŽITÍM

- Vyměňte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.
- Prohlédněte přístroj, jestli není viditelně poškozen. Pokud poškození najdete, kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec, pro doporučení a nebo opravu přístroje.
- Umístěte přístroj vždy na povrchy stabilní a rovné.
- Ujistěte se, že je volič úrovně napájení v poloze "0" a připojte produkt k elektrické zásuvce.

## 3. FUNGOVÁNÍ

Obr. 2

1. Vypnuto
2. Program ventilace
3. Program topení ECO
4. Program vysokého topení
5. Termostat

Otáčením voliče úrovně výkonu můžete volit mezi režimy větrání, úsporného vytápění nebo vysokého vytápění. Ohřívač zůstane v tomto režimu, dokud nebude přeprogramován.

### Termostat

1. Otočte ovladač termostatu do maximální polohy.
2. Jakmile místnost dosáhne požadované teploty, otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud se topení nevypne.
3. Termostat se automaticky zapne a vypne, aby udržel zvolenou teplotu.

### Oscilace

Ohřívač má funkci oscilace. Tuto funkci aktivujete stisknutím spínače oscilace. Chcete-li ji vypnout, znovu stiskněte spínač.

### Bezpečnostní systém proti převrnutí

Ohřívač je navržen tak, aby se automaticky vypnul při sklopení dopředu nebo dozadu. Znovu se automaticky zapne, když ho vrátíte do vertikální pozice.

### Systém ochrany proti přehřátí

1. Topení má ochranný systém, který jej automaticky vypne v případě přehřátí, například pokud je částečně nebo úplně ucpán výstup nebo vstup vzduchu. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:
2. Odpojte zařízení a počkejte asi 30 minut, než vychladne.
3. Odstraňte předmět, který brání vstupu nebo výstupu vzduchu.
4. Znovu ho zapněte. Zařízení by mělo správně fungovat.

### Upozornění

Pokud problém přetrvává, obraťte se na oficiální Asistenční technický servis firmy Cecotec.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte přístroj z elektrické sítě a nechejte ho úplně vychladnout než ho začnete čistit.
- Nepoužívejte houby, prášky nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění tohoto přístroje.
- Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali rezistorů.
- Jednou z nejčastějších příčin přehřátí je nahromadění prachu nebo nečistot na spotřebiči. Tyto akumulace pravidelně čistěte vysáváním větracích otvorů.
- Skladujte přístroj na bezpečném, suchém a čistém místě, chráněný před prachem, pokud ho po nějaký čas nebudete používat.
- Neodpojujte přímo od kabelu, vypněte ventilátor tlačítkem, aby nedošlo k přehřátí.

## 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 05823

Reference: Ready Warm 6700 Ceramic Sky

Napájení a napětí: 2000 W, 220–240 V, 50 Hz

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 6. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně.

Pro obdržení detailních informací o nevhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

## 7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

- Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.
- Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.
- Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud při jakékoli příležitosti zjistíte nehodu s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou asistenční službu Cecotec prostřednictvím telefonního čísla +34 96 321 07 28.

Informační požadavky, které musí splňovat elektrické lokální topení					
Identifikátory modelu: 05823 Ready Warm 6700 Ceramic Sky					
Výchozí	Symbol	Hodnota	Jednotka	Výchozí	Jednotka
Výhřevná energie				Typ tepelného příkonu, pouze pro akumulátory elektrických lokálních topných zařízení (vyberte jeden)	
Nominální tepelný výkon	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	Ruční ovládání tepelné zátěže, s integrovaným termostatem	[Ne]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	Ruční ovládání tepelného zatížení v závislosti na vnitřní nebo venkovní teplotě	[Ne]
Maximální trvalý tepelný výkon	P <sub>max</sub>	2	kW	Elektronická regulace tepelného zatížení v závislosti na vnitřní nebo venkovní teplotě	[Ne]
Pomocná spotřeba elektriny				tepelný výkon podporovaný ventilátorem	[Ne]
Při nominálním tepelném výkonu	el <sub>max</sub>	0	kW	Typ regulace tepelného výkonu / vnitřní teploty (vyberte jednu)	
Při minimálním tepelném výkonu	el <sub>min</sub>	0	kW	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulace vnitřní teploty	[Ne]
V pohotovostním režimu	el <sub>SB</sub>	0	kW	Dvě nebo více manuálních úrovní, bez regulace vnitřní teploty	[Ne]
				S vnitřní regulací teploty pomocí termostatu	[Ne]
				S elektronickou regulací vnitřní teploty	[Ne]
				Elektronická regulace vnitřní teploty a denní časovač	[Ne]
				Elektronická vnitřní teplota a týdenní časovač	[Ne]
Další možnosti ovládání (lze vybrat několik)					
				Regulace vnitřní teploty s detekcí přítomnosti	[Ne]
				Regulace vnitřní teploty s detekcí otevřených oken	[Ne]
				S možností dálkového ovládání	[Ne]
				S adaptivní kontrolou spouštění	[Ne]
				S omezenou provozní dobou	[Ne]
				S čidlem černé lampy	[Ne]
Kontaktní údaje:	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)				

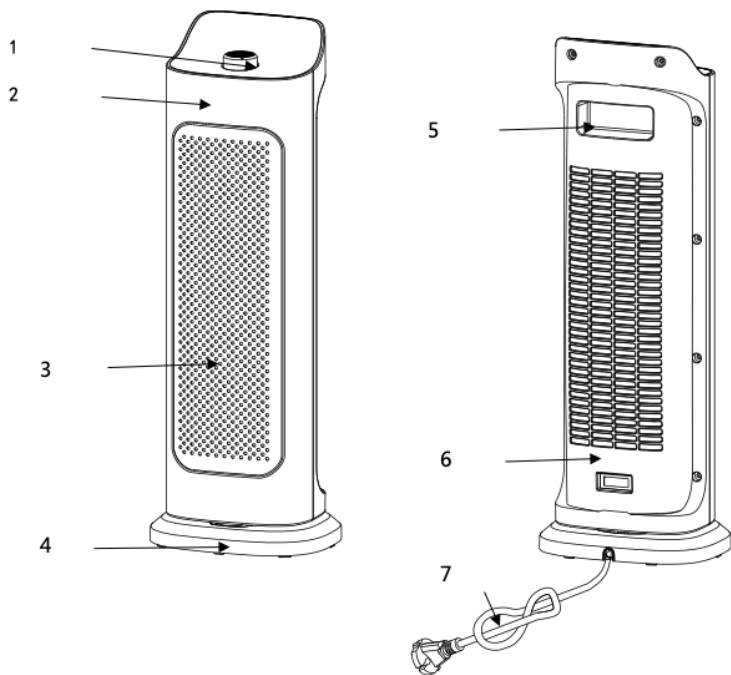


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

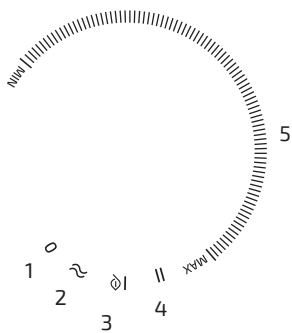


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2



[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S. L.  
C/de la Pinadeta s/n, 46930  
Quart de Poblet, Valencia, Spain

EA01210520