ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- El aparato sólo se tiene que usar con la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- El aparato sólo se debe alimentar a la muy baja tensión de seguridad correspondiente a la marcada en el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El aparato tiene una superficie calefactada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado cuando usen el aparato
- No sumerja el cable o cualquier parte del aparato en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el aparato.
- Antes de utilizar este aparato, es recomendable que consulte con su doctor si padece alguna condición física o de salud adversa que pueda generar algún riesgo para su seguridad, o que dificulte el uso correcto del aparato.
- No utilice el aparato en la misma zona por más de 10 minutos.
- Le recomendamos no utilizar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No intente reparar el aparato por su propia cuenta. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para cualquier duda.
- No utilice el aparato por más de 30 minutos seguidos.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de utilizar el producto y después de cargarlo.
- Este aparato contiene baterías que no pueden ser reemplazadas.

Instrucciones de la batería

- El aparato incluye una batería de ion-litio, no la queme ni la exponga a temperaturas altas, ya que podría explotar.
- La batería puede presentar fugas en condiciones extremas. Si la batería gotea, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- Cargue la batería al completo si es nueva o antes de utilizar el producto por primera vez después de un periodo largo de inactividad.
- Asegúrese siempre de que la batería está cargada al 100 % si no se ha utilizado en mucho tiempo.
- La ingestión de pilas y baterías puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocarse quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingesta.
- En caso de ingerir pilas o baterías acuda rápidamente a su centro médico más cercano.
- La batería se debe retirar del aparato antes de eliminarlo.
- El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.
- La batería debe retirarse para desecho de manera segura.
- Los bornes de alimentación no deben ser cortocircuitados.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1
1. Puntas EMS
2. Filtro
3. Botón de encendido/apagado/cambio de modo
4. Botón de liberación de emergencia
5. Botón de nivel EMS
6. Botón de nivel LIPO
7. Copa de succión grande
8. Copa de succión pequeña
9. Cable de carga Tipo-C

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.
- No retire el número de serie del producto, para mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

Contenido de la caja

- Masajeador
- Cable de carga USB-C
- Este manual de instrucciones

3. FUNCIONAMIENTO

Carga del masajeador

Cargue por completo la batería del masajeador antes del primer uso. Para ello:

Enchufe el cable de carga al puerto USB tipo C del masajeador y conecte el otro extremo a un adaptador compatible.

Durante la carga, los LED de la unidad principal se iluminarán en secuencia y formarán un círculo completo cuando esté totalmente cargado.

Una carga completa requiere aprox. 2–4 horas y proporciona hasta 60 minutos de uso. Una vez cargado, desenchufe el adaptador de la toma de corriente

Tenga en cuenta que no podrá utilizar el dispositivo mientras se esté cargando.

Cuando la batería no sea suficiente para completar un ciclo (10 minutos de uso), todos los indicadores LED parpadearán 5 veces.

Instrucciones de uso

1. Elija la copa según el tamaño de la zona a tratar.
2. Coloque suavemente la copa de succión en la unidad principal con un ángulo de 30°. Recuerde que la "marca indicadora" de la copa debe quedar hacia la esquina inferior derecha.
3. Gire la copa en sentido horario hasta oír un "clic". La "marca indicadora" queda en el centro.
4. Pulse el botón Power para encender el dispositivo. Pulse de nuevo para cambiar entre modo BODY y modo FACE.
5. En modo BODY, pulse el botón LIPO para ajustar el nivel de succión (se iluminará el indicador correspondiente). La secuencia al pulsar sucesivamente es: Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Succión OFF
   En el primer uso, empiece por el nivel 1. Aumente gradualmente a medida que el cuerpo se acostumbre a la succión.
6. Pulse el botón EMS para ajustar el nivel de microcorrientes EMS (se iluminará el indicador correspondiente). La secuencia al pulsar sucesivamente es: Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → EMS OFF
7. En modo FACE, solo se activa EMS y no se genera succión. Use el dispositivo sin ninguna copa.
8. Cuando los ajustes estén listos, coloque firmemente la copa contra el cuerpo y haga movimientos lentos. RECOMENDACIÓN: se aconseja aplicar crema, loción o aceite corporal en la zona a tratar para que el deslizamiento sea más suave y se reduzca la sensación de descarga eléctrica causada por EMS.
9. Tiempo recomendado: 2–3 minutos por zona al día, máximo 30 minutos para cubrir todo el cuerpo. PRECAUCIÓN: no lo use en exceso, máximo 5 minutos en una misma zona. Nota: es normal que la piel se enrojezca tras el uso; desaparecerá tras 1 día sin usarlo.
10. Durante el uso, mantenga un movimiento lento y continuo. Sujete el dispositivo firmemente contra el cuerpo para evitar que se caiga; no es necesario presionar con fuerza. PRECAUCIÓN: No permanezca en un mismo punto durante mucho tiempo.
11. Cuando LIPO y EMS estén activados, debería notar succión y una ligera descarga eléctrica; es normal. Si resulta incómodo, pulse el botón RELEASE para detenerlo inmediatamente. Ajuste a un nivel inferior para reanudar el uso.
12. Al terminar, pulse el botón de encendido para apagar el dispositivo. Incluye apagado automático tras 10 minutos.
13. Gire la copa en sentido antihorario para retirarla de la unidad principal.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
1. Retire la copa de la unidad principal.
2. Sustituya el filtro usado por uno nuevo (Fig. 2)
- Frecuencia de sustitución: una vez al mes
- Sustituya el filtro cuando la potencia de succión sea menor.
3. Lave la copa de succión con agua del grifo. Séquela por completo antes de volverla a colocar sobre la unidad principal.
4. Humedezca ligeramente un paño limpio para limpiar la unidad principal.

No sumerja el aparato en agua u otros líquidos, ya que la humedad podría dañar sus componentes electrónicos.
Guárdelo en un lugar fresco y seco. Evite la exposición con la luz solar directa. Asegúrese de que los cabezales están completamente limpios y secos antes de guardarlos.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Posible Solución
El masajeador no enciende.	La batería está descargada.	Cargue el masajeador durante el tiempo recomendado.
	No ha pulsado el botón de encendido.	Pulse el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo.
La batería no se carga.	Cable de carga defectuoso.	Pruebe con otro cable de carga.
	Puerto de carga sucio.	Limpie el puesto de carga cuidadosamente.
El masajeador se calienta demasiado.	Uso continúo prolongado.	Apague el masajeador y deje que se enfríe.
La succión no funciona	Ha seleccionado el modo FACE.	Pulse el botón de cambio de modo hasta seleccionar el modo BODY.
Las microcorrientes EMS no se notan	Ha seleccionado un nivel muy bajo de EMS.	Pulse el botón EMS y seleccione un nivel más alto.
	Piel demasiado seca.	Utilice una crema o gel para aumentar la humedad de la piel.

ADVERTENCIA:
No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas, póngase en contacto con personal autorizado, con la tienda donde compró el producto o con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.

6. ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este aparato contiene una batería de litio. Antes de desechar el producto al final de su vida útil, retire la batería y deséchela conforme a la normativa local.
Para ello (Fig. 3):
IMPORTANTE: Asegúrese de que la batería está totalmente descargada antes de retirarla.
1. Con ayuda de una palanca, separe la carcasa superior de la inferior de la unidad principal. Retire la carcasa superior.
2. Desenrosque los 3 tornillos que unen la placa base a la carcasa inferior de la unidad principal.
3. Retire el conector de la placa base a la unidad principal para extraer la batería de su lugar.
4. Retire el conector de la batería a la placa base y retire la batería.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: SkinCare Push Up Suction
Referencia del producto: EU01_122186
Entrada del producto: 5 V ⎓, 1 A
Batería (no reemplazable): Ion Litio, 3.7 V, 1600 mAh, 5.92 Wh

Para la recarga de la batería se recomienda utilizar un adaptador con las siguientes características:
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz
Salida: 5 V ⎓, 1 A

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.
Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.
Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.
Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given appropriate supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels and offices.
- The device may only be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The device must only be supplied at a safety extra-low voltage in accordance with the power indicated on the device.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by Cecotec's Official Technical Support Service or similar qualified personnel to avoid risks.
- The appliance has a heated surface. People insensitive to heat should exercise caution when using the appliance
- Do not immerse the cord or any part of the appliance in water or any other liquid, or expose electrical connections to water. Make sure your hands are completely dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Before using this appliance, it is recommended that you consult your doctor if you have any adverse health or physical condition that may pose a risk to your safety or make it difficult to use the appliance properly.
- Do not use the appliance in the same area for more than 10 minutes.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks or other vessels containing water.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact Cecotec's Official Technical Support Service for any query or repair.
- Do not operate the appliance for more than 30 minutes without pauses.
- Unplug the appliance from the mains before using it and after charging it.
- This device has irreplaceable batteries.

Battery instructions

- This appliance includes a Li-ion battery. Do not incinerate or expose it to high temperatures, as it may explode.
- The battery may leak under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid comes into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Before a new battery is used or the battery is used for the first time after long-term storage, fully charge the battery.
- When the device is stored and not used for long periods of time, ensure that the battery pack is fully charged.
- Battery ingestion can cause burns, soft tissue perforation and death. Severe burns may occur within two hours of ingestion.
- In case of battery ingestion, please seek medical help immediately.
- You must remove the battery from the device before disposing of it.
- The device must be disconnected from the power supply when the battery is removed.
- The battery must be removed for safe disposal.
- The supply terminals must not be short-circuited.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1
1. EMS electrodes
2. Filter
3. Power/mode selection button
4. Emergency release button
5. EMS level button
6. LIPO level button
7. Large suction cup
8. Small suction cup
9. TypeC charging cable

NOTE:
The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact

cecotec

SKINCARE PUSH UP SUCTION
Masajeador anticelulítico / Anti-cellulite massager

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Εγχειρίδιο οδηγιών
Manual d'instruccions
Használati utasítás
دليل التعليمات

NOTA

EU01_122186 SkinCare Push Up Suction

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.
EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.
FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.
DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.
IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.
PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.
PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.
NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.
CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.
TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.
GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.
CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.
HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes
عربي • الدليل عام ويُطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز.

Cecotec Innovaciones S.L. Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

Cecotec's Official Technical Support Service immediately.
Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

Box content
Massager
USB-C charging cable
Instruction manual

3. OPERATION

Charging the massager
Fully charge the massager's battery before first use. To do so:

Connect the charging cable to the massager's Type-C USB port and connect the other end to a compatible adapter.

During charging, the LEDs on the main unit will illuminate in sequence and form a complete circle when fully charged.

A complete charge requires approximately 2-4 hours and provides up to 60 minutes of use. Once charged, unplug the adapter from the mains socket.

Please note that you cannot use the device while it is charging.

When the battery is insufficient to complete a cycle (10 minutes of use), all LED indicator lights will flash 5 times.

Operating instructions
1. Choose the suction cup according to the size of the area to be treated.
2. Gently position the suction cup on the main unit at a 30° angle. Remember that the "indicator mark" on the cup must face the bottom right corner.
3. Rotate the cup clockwise until you hear a "click". The "indicator mark" should be centred.
4. Press the power button to switch on the device. Press again to switch between BODY mode and FACE mode.
5. In BODY mode, press the UPO button to adjust the suction level (the corresponding indicator light will illuminate). The sequence when pressing successively is: Level 1 → Level 2 → Level 3 → Suction OFF
For first use, begin with level 1. Increase gradually as your body becomes accustomed to the suction.
6. Press the EMS button to adjust the EMS microcurrent level (the corresponding indicator light will illuminate). The sequence when pressing successively is: Level 1 → Level 2 → Level 3 → EMS OFF
7. In FACE mode, only EMS is activated and no suction is generated. Use the device without any suction cup attached.
8. Once the settings are ready, place the cup firmly against the body and make slow movements. RECOMMENDATION: It is advisable to apply cream, lotion, or body oil to the area to be treated to ensure smoother gliding and reduce the electrical sensation caused by EMS.
9. Recommended duration: 2-3 minutes per area daily, maximum 30 minutes to cover the entire body. CAUTION: Do not overuse; maximum 5 minutes on the same area. Note: It is normal for the skin to redden after use. This will disappear after 1 day without use.
10. During use, maintain a slow and continuous movement. Hold the device firmly against the body to prevent it from falling; forceful pressure is not necessary. CAUTION: Do not stay on the same spot for extended periods.
11. When UPO and EMS are activated, you should feel suction and a slight electrical sensation. This is normal. If it becomes uncomfortable, press the RELEASE button to stop immediately. Adjust to a lower level to resume use.
12. When finished, press the power button to switch off the device. It includes automatic shutdown after 10 minutes.
13. Rotate the cup anticlockwise to remove it from the main unit.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Switch off and unplug the device from the mains socket before cleaning.
1. Remove the cup from the main unit.
2. Wipe the used filter with a new one. (Fig. 2)
- Replacement frequency: once monthly.
- Replace the filter when suction power decreases.
3. Wash the suction cup with tap water. Dry completely before replacing it on the main unit.
4. Lightly dampen a clean cloth to clean the main unit.

Do not immerse the device in water or other liquids, as moisture could damage its electronic components.
Store in a cool, dry place. Avoid exposure to direct sunlight. Ensure that the attachments are completely clean and dry before storage.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Possible solution
The massager does not switch on.	The battery is discharged	Charge the massager for the recommended time.
	Power button not pressed.	Press the power button to switch on the device.
The battery does not charge.	Defective charging cable.	Try a different charging cable.
	Dirty charging port.	Clean the charging port carefully.
The massager overheats.	Prolonged continuous use.	Switch off the massager and allow it to cool down.
Suction does not work.	You have selected FACE mode.	Press the mode button until BODY mode is selected.
EMS microcurrents are not felt.	The selected EMS level is too low.	Press the EMS button and select a higher level.
	Skin too dry.	Use a cream or gel to increase skin moisture.

6. BATTERY DISPOSAL

This device contains a lithium battery. Before disposing of the product at the end of its useful life, remove the battery and dispose of it in accordance with local regulations.
To do so (Fig. 3):
IMPORTANT: Ensure the battery is completely discharged before removal.
1. Using a prying tool, separate the upper casing from the lower casing of the main unit. Remove the upper casing.
2. Unscrew the 3 screws that join the motherboard to the lower casing of the main unit.
3. Remove the connector from the motherboard to the main unit to extract the battery from its location.
4. Remove the battery connector from the motherboard to remove the battery.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: SkinCare Push Up Suction
Product reference: EU01_122186
Product input: 5 V ⎓ 1 A
Battery: Lithium-ion, 3,7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

To recharge the battery, it is recommended to use an adapter with the following characteristics:
Input: 100-240 V~, 50/60 Hz
Output: 5 V ⎓ 1 A

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

8. RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.
For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic appliances and/or batteries, consumers should contact their local authorities.
Compliance with the above guidelines will help to protect the environment.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.
Repairs should be carried out by qualified personnel.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Cecotec Innovaciones hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested in compliance with required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et ou ont reçu des informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être réalisés à terme par des enfants.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être alimenté qu'avec une très faible tension de sécurité, correspondant à cette indiquée sur l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par le Service Après-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter des dangers.
- L'appareil est doté d'une surface chauffante. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne submergez ni le câble ni aucune autre partie de l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la fiche ou d'allumer l'appareil.
- Avant d'utiliser cet appareil, il est recommandé de consulter votre médecin si vous avez une condition physique ou de santé défavorables qui peuvent présenter des risques pour votre sécurité ou qui vous empêchent d'utiliser correctement cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans la même zone pendant plus de 10 minutes.
- N'utilisez pas cet appareil près de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour tout doute ou renseignement.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 minutes de suite.
- Débranchez l'appareil avant de l'utiliser et après l'avoir rangé.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Instructions de la batterie
- L'appareil possède une batterie au lithium-ion, ne la faites pas brûler et ne l'exposez pas à des températures élevées car elle pourrait exploser.
- La batterie peut présenter des fuites dans des conditions extrêmes. Si la batterie goutte, ne touchez pas le liquide. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau propre en abondance pendant 10 minutes puis consultez votre médecin. Utilisez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement selon les normes locales.
- Chargez complètement la batterie lorsqu'elle est neuve ou avant d'utiliser l'appareil pour la première fois après une longue période d'inactivité.
- Assurez-vous que la batterie est toujours chargée à 100 % si le produit n'a pas été utilisé pendant longtemps.
- L'ingestion de la batterie peut provoquer des brûlures, la perforation des tissus mous et même la mort. L'ingestion de la batterie peut causer de graves brûlures dans les deux heures suivant l'ingestion.
- En cas d'ingestion de piles ou batteries, consultez immédiatement votre médecin.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de vous en défaire. L'appareil doit être débranché lorsque la batterie est retirée.
- La batterie doit être retirée pour être éliminée en toute sécurité.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1
1. Filtre
2. Bouton marche/arrêt et changement de mode
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Bouton de niveau EMS
5. Bouton de niveau UPO
7. Grande ventouse
8. Petite ventouse
9. Câble de charge type-C

NOTE :
Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de la boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sec pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires sont en pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- Ne retirez pas la plaque numérotée de cette notice, elle deviendrait un suivi correct de votre produit en cas de problème.

Contenu de la boîte
- Masseur
- Câble de charge USB-C
- Manuel d'instructions

3. FONCTIONNEMENT

Chargement du masseur
Chargez complètement la batterie du masseur avant la première utilisation. Pour ce faire :

Branchez le câble de charge sur le port USB type C du masseur et connectez l'autre extrémité à un adaptateur compatible.

Pendant la charge, les LED de l'unité principale s'allument en séquence et forment un cercle complet lorsqu'elle est complètement chargée.

Une charge complète nécessite environ 2 à 4 heures et offre jusqu'à 60 minutes d'utilisation. Une fois chargé, débranchez l'adaptateur de la prise murale.

Veuillez noter que vous ne pourrez pas utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge.

Lorsque la batterie n'est pas suffisante pour effectuer un cycle complet (10 minutes d'utilisation), tous les voyants LED clignotent 5 fois.

Instructions d'utilisation
1. Choisissez la ventouse en fonction de la taille de la zone à traiter.
2. Placez délicatement la ventouse sur l'unité principale à un angle de 30°. N'oubliez pas que le « repère » de la ventouse doit être orienté vers le coin inférieur droit.
3. Tournez la ventouse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Le « repère » se trouve alors au centre.
4. Appuyez sur le bouton marche (Power) pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour passer du mode BODY au mode FACE.
5. En mode BODY, appuyez sur le bouton UPO pour régler le niveau d'aspiration (le voyant correspondant s'allume). La séquence lorsque vous appuyez successivement est la suivante : Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3 → Succion OFF
Lors de la première utilisation, commencez par le niveau 1. Augmentez progressivement à mesure que votre corps s'habitue à la succion.
6. Appuyez sur le bouton EMS pour régler le niveau des micro-courants EMS (le voyant correspondant s'allume). La séquence lorsque vous appuyez successivement est la suivante : Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3 → EMS OFF
7. En mode FACE, seul l'EMS est activé et aucune succion n'est générée. Utilisez l'appareil sans aucune ventouse.
8. Une fois les réglages effectués, placez fermement la ventouse contre le corps et effectuez des mouvements lents. RECOMMANDATION : il est conseillé d'appliquer une crème, une lotion ou une huile corporelle sur la zone à traiter afin de faciliter le glissement et de réduire la sensation de décharge électrique causée par l'EMS.
9. Durée recommandée : 2 à 3 minutes par zone par jour, 30 minutes maximum pour couvrir le corps. ATTENTION ne l'utilisez pas de manière excessive, 5 minutes maximum sur une même zone. Note : il est normal que la peau rougisse après utilisation, cela disparaîtra après 1 jour sans utilisation.
10. Pendant l'utilisation, effectuez des mouvements lents et continus. Maintenez fermement l'appareil contre le corps pour éviter qu'il ne tombe ; il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement. ATTENTION : ne restez pas trop longtemps au même endroit.
11. Lorsque les fonctions UPO et EMS sont activées, vous devriez ressentir une succion et une légère décharge électrique ; cela est normal. Si cela n'est pas agréable, appuyez sur le bouton RELEASE pour l'arrêter immédiatement. Réglez sur un niveau inférieur pour reprendre l'utilisation.
12. Une fois terminé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Il s'éteint automatiquement après 10 minutes.
13. Tournez la ventouse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'unité principale.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
1. Retirez la ventouse de l'unité principale.
2. Remplacez le filtre usagé par un neuf (Img. 2)
- Fréquence de remplacement : une fois par mois
- Remplacez le filtre lorsque la puissance d'aspiration diminue.
3. Lavez la ventouse à l'eau du robinet. Séchez-la complètement avant de la replacer sur l'unité principale.
4. Humidifiez légèrement un chiffon propre pour nettoyer l'unité principale.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, car l'humidité peut endommager ses composants électroniques.
Rangez l'appareil dans un lieu frais et sec. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil. Assurez-vous que les têtes sont parfaitement propres et sèches avant de les ranger.

5. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Possible solution
Le masseur ne s'allume pas.	La batterie est déchargée.	Chargez l'appareil pendant la durée recommandée.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton marche/arrêt.	Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer l'appareil.
La batterie ne charge pas.	Câble de charge défectueux	Essayez un autre câble de charge.
	Port de charge sale.	Nettoyez soigneusement le port de charge.
Le masseur de vient trop chaud.	Utilisation continue prolongée.	Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
La succion ne fonctionne pas.	Vous avez sélectionné le mode FACE.	Appuyez sur le bouton de changement de mode jusqu'à ce que le mode BODY soit sélectionné.
Les microcurrents EMS ne sont pas perceptibles.	Vous avez sélectionné un niveau d'EMS trop faible.	Appuyez sur le bouton EMS et sélectionnez un niveau plus élevé.
	Peau trop sèche.	Utilisez une crème ou un gel pour augmenter l'hydratation de la peau.

6. ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Cet appareil contient une batterie au lithium. Avant de mettre le produit au rebut en fin de vie, retirez la batterie et mettez-la au rebut conformément aux réglementations locales.
Pour ce faire, consultez l'image 3 :
IMPORTANT : Assurez-vous que la batterie est complétement déchargée avant de la retirer.
1. À l'aide d'un levier, séparez le boîtier supérieur du boîtier inférieur de l'unité principale. Retirez le boîtier supérieur.
2. Dévissez les 3 vis qui relient la carte mère au boîtier inférieur de l'unité principale.
3. Retirez le connecteur de la carte mère de l'unité principale pour extraire la batterie de son emplacement.
4. Retirez le connecteur de la batterie de la carte mère et retirez la batterie.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : SkinCare Push Up Suction
Référence : EU01_122186
Entrée : 5 V ⎓ 1A
Batterie (non remplaçable) Lithium-ion, 3,7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.
Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

8. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, veuillez mettre les batteries hors de piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.
Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.
Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

9. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.
Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.
Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut, en tout ou partie, être reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable dans l'Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé pour répondre aux normes de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être consulté sur le site web suivant : https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und eignet sich nicht für den Einsatz in Bars, Restaurants, landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Motels und Büros.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Das Gerät darf nur mit der sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die auf dem Gerät angegeben ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertem Personal ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät verfügt über eine beheizte Oberfläche. Personen mit Wärmeempfindlichkeit sollten bei der Benutzung des Geräts Vorsicht walten lassen.
- Tauchen Sie weder das Kabel noch Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten und auch nicht die Stecker oder elektrischen Anschlüsse nicht mit Wasser in Berührung kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vollständig trocken sind, bevor Sie den Stecker berühren oder das Gerät einschalten.
- Vor der Verwendung dieses Geräts wird empfohlen, Ihren Arzt zu konsultieren, wenn Sie an einer körperlichen Beeinträchtigung oder Beeinträchtigung leiden, die ein Risiko für Ihre Sicherheit darstellen oder die korrekte Verwendung des Geräts behindern könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am selben Ort.
- Wir empfehlen, dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten, zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Fragen an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
- Das Gerät darf nicht länger als 30 Minuten am Stück verwendet werden.
- Trennen Sie das Gerät vor der Benutzung und nach dem Aufladen vom Stromnetz.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.

Batterieanleitung
- Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku; dieser darf nicht verbrannt oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da er explodieren könnte.
- Die Batterie kann unter extremen Bedingungen auslaufen. Berühren Sie die ausgelaufene Flüssigkeit nicht. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt diese sofort mindestens 10 Minuten lang gründlich mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie diese umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn er neu ist oder bevor Sie das Produkt nach längerer Nichtbenutzung zum ersten Mal verwenden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu Verbrennungen, Weichteilverletzungen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Falls Sie Batterien verschluckt haben, begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung und informieren Sie Ihren Arzt.
- Vor der Entsorgung muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden.
- Das Gerät muss vom Netzteil getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird.
- Die Batterie muss zur sicheren Entsorgung ausgebaut werden.
- Die Stromversorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1
1. EMS-Tipps
2. Filter
3. Ein-/Ausschalter/Modus-Umschalttaste
4. Notentriegelungsknopf
5. EMS-Level-Taste
6. LED-Pegeltaste
7. Großer Saugnapf
8. kleiner Saugnapf
9. - C -Ladekabel

NOTIZ:
Die Abbildungen in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht exakt denen des Produkts.

2. VOR DER VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist in einer Transportverpackung verpackt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Bewahren Sie den Originalkarton und das restliche Verpackungsmaterial an einem sicheren Ort auf, um Beschädigungen des Geräts bei einem späteren Transport zu vermeiden. Falls Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, achten Sie bitte auf die fachgerechte Entsorgung.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte umgehend den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
- Entfernen Sie die Seriennummer nicht vom Produkt, um die ordnungsgemäße Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts im Falle einer benötigten Unterstützung zu gewährleisten.

Packungsinhalt
- Massagegerät
- USB-C-Ladekabel
- Diese Bedienungsanleitung

3. BETRIEB

Aufladen des Massagegeräts
Laden Sie den Akku des Massagegeräts vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Typ-C-Anschluss des Massagegeräts und verbinden Sie das andere Ende mit einem kompatiblen Adapter.

Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs am Hauptgerät nacheinander auf und bilden einen vollständigen Kreis, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2-4 Stunden und ermöglicht eine Massagedauer von bis zu 60 Minuten. Nach dem Aufladen ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht benutzen können.

Wenn der Akku nicht mehr für einen vollständigen Zyklus (10 Minuten Nutzung) ausreicht, blinken alle LED-Anzeigen 5 Mal.

Gebrauchsanweisung
1. Wählen Sie den Becher entsprechend der Größe des zu behandelnden Bereichs.
2. Setzen Sie den Saugnapf vorsichtig in einem Winkel von 30° auf das Hauptgerät. Achten Sie darauf, dass sich die Markierung am Saugnapf unten rechts befindet.
3. Drehen Sie den Becher im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Die Markierung sollte sich in der Mitte befinden.
4. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter , um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um zwischen dem Körper- und dem Gesichtsmodus zu wechseln.
5. Drücken Sie im BODY-Modus die LIPO-Taste, um die Saugstärke einzustellen (die entsprechende Anzeige leuchtet auf). Die Reihenfolge der Tastendrücke ist: Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Saugkraft AUS.
Beginnen Sie bei der ersten Anwendung mit Stufe 1. Erhöhen Sie die Saugstärke schrittweise, sobald sich Ihr Körper an die Saugkraft gewöhnt hat.
6. Drücken Sie die EMS-Taste, um die EMS-Mikrostromstärke einzustellen (die entsprechende Anzeige leuchtet auf). Die Reihenfolge der Tastendrücke ist: Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → EMS AUS
7. Im FACE-Modus ist nur die EMS-Technologie aktiviert, es wird kein Saug erzeugt. Verwenden Sie das Gerät ohne Saugnäpfe.
8. Sobald die Einstellungen vorgenommen sind, setzen Sie die Stimulationsschale fest auf Ihren Körper und führen Sie langsame Bewegungen aus. EMPFEHLUNG: Es empfiehlt sich, die behandelte Stelle mit Creme, Lotion oder Körperöl einzucremen, um ein sanfteres Gleiten zu ermöglichen und das durch die EMS-Therapie verursachte elektrische Schlaggefühl zu reduzieren.
9. Empfohlene Anwendungsdauer: 2-3 Minuten pro Körperpartie und Tag, maximal 30 Minuten für den gesamten Körper. ACHTUNG: Nicht übermäßig anwenden; maximal 5 Minuten pro Körperpartie. Hinweis: Rötungen der Haut nach der Anwendung sind normal und verschwinden nach 1 Tag ohne Anwendung.
10. Führen Sie die Bewegung während der Benutzung langsam und gleichmäßig aus. Halten Sie das Gerät fest am Körper, damit es nicht herunterfällt; Sie müssen nicht fest drücken. ACHTUNG: Verharren Sie nicht zu lange an einer Stelle.
11. Wenn LIPO und EMS aktiviert sind, sollten Sie ein Sauggefühl und einen leichten elektrischen Schlag verspüren; das ist normal. Falls es unangenehm wird, drücken Sie die RELEASE-Taste, um die Anwendung sofort zu beenden. Stellen Sie anschließend eine niedrigere Stufe ein, um die Anwendung fortzusetzen.
12. Drücken Sie nach Gebrauch den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Es schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.
13. Drehen Sie den Becher gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Hauptgerät zu entfernen.

4. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
1. Nehmen Sie den Becher aus dem Hauptgerät.
2. Ersetzen Sie den verbrauchten Filter durch einen neuen (Abb. 2).
- Austauschhäufigkeit: einmal pro Monat
- Tauschen Sie den Filter aus, wenn die Saugleistung nachlässt.
3. Waschen Sie den Saugnapf mit Leitungswasser. Trocknen Sie ihn vollständig ab, bevor Sie ihn wieder am Hauptgerät anbringen.
4. Das Hauptgerät mit einem leicht angefeuchteten, sauberen Tuch reinigen.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden, da Feuchtigkeit die elektronischen Bauteile beschädigen könnte.
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen. Vor der Lagerung sicherstellen, dass die Druckköpfe vollständig sauber und trocken sind.

5. PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Massagegerät lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie ist leer.	Laden Sie das Massagegerät für die empfohlene Zeit auf.
	Er hat den Ein-/ Ausschalter nicht gedrückt.	Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
Der Akku lädt nicht.	Defektes Ladekabel.	Versuchen Sie es mit einem anderen Ladekabel.
	Verschmutzte Ladeöffnung.	Reinigen Sie die Ladeanzeige sorgfältig.
Das Massagegerät wird zu heiß.	längerer, kontinuierlicher Gebrauch.	Schalten Sie das Massagegerät aus und lassen Sie es abkühlen.
Die Saugfunktion funktioniert nicht.	Sie haben den Gesichtsmodus ausgewählt.	Drücken Sie die Moduswahltaste so lange, bis Sie den Modus BODY auswählen.
EMS-Mikroströme sind unmerklich	Sie haben eine sehr niedrige Stufe des Rettungsdienstes ausgewählt.	Drücken Sie die EMS-Taste und wählen Sie eine höhere Stufe.
	Zu trockene Haut.	Verwenden Sie eine Creme oder ein Gel, um die Hautfeuchtigkeit zu erhöhen.

WARNUNG:
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Sollte das Problem nach Durchführung der beschriebenen Überprüfungen weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an autorisiertes Fachpersonal, das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec .

6. BATTERIEENTNAHME

Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Bevor Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgen, entnehmen Sie die Batterie und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften.
So gehen Sie dabei vor (Abb. 3):
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie ihn entnehmen.
1. Mithilfe eines Hebels das obere Gehäuse vom unteren Gehäuse des Hauptgeräts trennen. Das obere Gehäuse abnehmen.
2. Lösen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Motherboard am unteren Gehäuse des Hauptgeräts befestigt ist.
3. Um die Batterie aus ihrem Platz zu entnehmen, müssen Sie den Stecker von der Hauptplatine zum Hauptgerät entfernen.
4. Trennen Sie den Batterieanschluss vom Motherboard und entnehmen Sie die Batterie.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: SkinCare Push Up Suction
Produktreferenz: EU01_122186
Produkteingang: 5 V ⎓ 1A
Akku (nicht austauschbar): Lithium-Ionen, 3,7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Zum Aufladen des Akkus wird die Verwendung eines Adapters mit folgenden Eigenschaften empfohlen:
Eingang: 100–240 V~, 50/60 Hz
Ausgang: 5 V ⎓ , 1A

Zur Verbesserung der Produktqualität können sich die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.
Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterien gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, müssen Sie die Batterien entfernen und es an einer von den örtlichen Behörden eingerichteten Sammelstelle bringen.
Ausführlichere Informationen über die geeignete Art der Entsorgung Ihrer Elektro- und Elektronikgeräte und/oder der dazugehörigen Batterien erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Die Einhaltung der oben genannten Richtlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

9. GARANTIE UND SAT

Cecotec wird gegenüber dem Endverbraucher oder Konsumenten auf jegliche Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts vorliegen, gemäß den geltenden Vorschriften innerhalb der Bedingungen und Fristen reagieren.
Es wird empfohlen, die Reparaturen von Fachpersonal durchführen zu lassen.
Sollten Sie ein Problem mit dem Produkt feststellen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec unter der Rufnummer +34 96 321 07 28.

10. URHEBERRECHT

Die Urheberrechte an den Texten dieses Handbuchs liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, SL weder ganz noch teilweise reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ähnliches) verbreitet werden.

11. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Cecotec Innovaciones erklärt hiermit , dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der geltenden EU-Verordnungen entspricht. Dieses Produkt wurde entworfen, hergestellt und geprüft. Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Webadresse: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

FR

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sens

di utilizzo. Una volta ricaricato, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente.

Si noti che non è possibile utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Caricare la gomma per bambole non è sufficiente per completare un ciclo (10 minuti di utilizzo), tutti gli indicatori LED lampeggiano 5 volte.

Istruzioni d'uso

1. Scegliere la coppetta in base alle dimensioni dell'area da trattare.
2. Posizionare delicatamente la coppetta di aspirazione sull'unità principale con un angolo di 30°. Ricorda che il "segno indicatore" sulla coppetta deve essere rivolto verso l'angolo in basso a destra.
3. Ruotare la coppetta in senso orario fino a sentire un "clic". Il "segno indicatore" rimane al centro.
4. Premere il tasto di accensione per accendere il dispositivo. Premere nuovamente per passare dalla modalità BODY alla modalità BODY.
5. In modalità FACE, premere il pulsante LIPO per regolare il livello di aspirazione (l'indicatore corrispondente si accende). La sequenza, se premuta in successione, è la seguente: Livello 1 → Livello 2 → Livello 3 → Aspirazione disattivata. Al primo utilizzo, iniziare dal livello 1. Aumentare gradualmente man mano che il corpo si abitua all'aspirazione.
6. Premere il tasto EMS per regolare il livello delle microcorrenti EMS (si accenderà l'indicatore corrispondente). La sequenza, se premuta in successione, è la seguente: Livello 1 → Livello 2 → Livello 3 → EMS OFF
7. In modalità FACE, viene attivato solo l'EMS e non viene generata alcuna aspirazione. Utilizzare il dispositivo senza coppetta
8. Quando le impostazioni sono pronte, posizionare la coppetta saldamente contro il corpo ed eseguire movimenti lenti. RACCOMANDAZIONE: si consiglia di applicare una crema, una lozione o un olio per il corpo sulla zona da trattare per rendere più fluido lo scorrimento e ridurre la sensazione di scossa elettrica causata dall'EMS.
9. Tempo consigliato: 2-3 minuti per zona al giorno, massimo 30 minuti per coprire tutto il corpo. ATTENZIONE: non eccedere nell'uso, massimo 5 minuti in un'area. Nota: è normale che la pelle arrossisca dopo l'uso; l'arrossamento scomparirà dopo 1 giorno senza utilizzo.
10. Durante l'uso, mantenere un movimento lento e continuo. Tenere saldamente il dispositivo contro il corpo per evitare che cada; non è necessario esercitare una forte pressione. PRECAUZIONE: Non rimanere in un punto per troppo tempo.
11. Quando LIPO ed EMS sono attivati, dovresti avvertire una leggera aspirazione e una leggera scarica elettrica; è normale. Se la situazione è fastidiosa, premere il pulsante RELEASE per interrompere immediatamente. Regolare a un livello inferiore per riprendere l'uso.
12. Al termine, premere il tasto di accensione per spegnere il dispositivo. Includi spegnimento automatico dopo 10 secondi.
13. Ruotare la coppetta in senso antiorario per rimuoverla dall'unità principale.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo.

1. Rimuovere la coppetta dall'unità principale.
2. Sostituire il filtro usato con uno nuovo (Fig. 2)
3. Frequenza di sostituzione: una volta al mese
   Sostituire il filtro quando la potenza di aspirazione è inferiore.
3. Lavare la coppetta con acqua di rubinetto. Asciugarla completamente prima di rimetterla sull'unità principale.
4. Inumidire leggermente un panno pulito per pulire l'unità principale. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi, poiché l'unità potrebbe danneggiare i componenti elettronici.

Riporlo in un luogo fresco e asciutto. Evitare di esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole. Assicurarsi che le superfici siano completamente pulite e asciutte prima di riporle.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il massaggiatore non si accende.	La batteria è scarica.	Caricare il massaggiatore per il tempo consigliato.
La batteria non si carica.	Non è stato premuto il tasto di accensione.	Premere il tasto di accensione/spegnimento per accendere il dispositivo.
	Cavo di ricarica difettoso.	Provare con un altro cavo di ricarica.
	Porta di ricarica sporca.	Pulire accuratamente la stazione di ricarica.
Il massaggiatore diventa troppo caldo.	Uso prolungato e continuo.	Spegnere il massaggiatore e lasciarlo raffreddare.
L'aspirazione non funziona	È stata selezionata la modalità FACE.	Premere il tasto di cambio modalità fino a selezionare la modalità BODY.
	Le coppette sono danneggiate.	Premere il tasto di cambio modalità fino a selezionare la modalità BODY.
	Le microcorrenti EMS non sono percepibili	È stato selezionato un livello molto basso di EMS.
		Premere il tasto EMS e selezionare un livello superiore.
	Pelle troppo secca.	Utilizzare una crema o un gel per aumentare l'idratazione della pelle.

ATTENZIONE:
Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o i controlli sopra descritti, contattare un tecnico autorizzato, il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto o il Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale Cecotec.

6. RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Questo apparecchio contiene una batteria al litio. Prima di smaltire il prodotto alla fine del suo ciclo di vita, rimuovere la batteria e smaltirla in conformità alle normative locali.

Al primo utilizzo, iniziare dal livello 1. Aumentare gradualmente man mano che il corpo si abitua all'aspirazione.

Premere il tasto EMS per regolare il livello delle microcorrenti EMS (si accenderà l'indicatore corrispondente). La sequenza, se premuta in successione, è la seguente: Livello 1 → Livello 2 → Livello 3 → EMS OFF

In modalità FACE, viene attivato solo l'EMS e non viene generata alcuna aspirazione. Utilizzare il dispositivo senza coppetta

Quando le impostazioni sono pronte, posizionare la coppetta saldamente contro il corpo ed eseguire movimenti lenti. RACCOMANDAZIONE: si consiglia di applicare una crema, una lozione o un olio per il corpo sulla zona da trattare per rendere più fluido lo scorrimento e ridurre la sensazione di scossa elettrica causata dall'EMS.

Tempo consigliato: 2-3 minuti per zona al giorno, massimo 30 minuti per coprire tutto il corpo. ATTENZIONE: non eccedere nell'uso, massimo 5 minuti in un'area. Nota: è normale che la pelle arrossisca dopo l'uso; l'arrossamento scomparirà dopo 1 giorno senza utilizzo.

Durante l'uso, mantenere un movimento lento e continuo. Tenere saldamente il dispositivo contro il corpo per evitare che cada; non è necessario esercitare una forte pressione. PRECAUZIONE: Non rimanere in un punto per troppo tempo.

Quando LIPO ed EMS sono attivati, dovresti avvertire una leggera aspirazione e una leggera scarica elettrica; è normale. Se la situazione è fastidiosa, premere il pulsante RELEASE per interrompere immediatamente. Regolare a un livello inferiore per riprendere l'uso.

Al termine, premere il tasto di accensione per spegnere il dispositivo. Includi spegnimento automatico dopo 10 secondi.

Ruotare la coppetta in senso antiorario per rimuoverla dall'unità principale.

8. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è responsabile rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato per tale scopo.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie/accumulatori, il consumatore dovrà contattare le autorità locali. Il rispetto di queste linee guida aiuterà a proteggere l'ambiente.

9. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec garantisce la conformità del prodotto per un periodo di due anni. Il periodo di garanzia decorre dalla consegna del prodotto nel termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Consultare il manuale d'uso che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito, riprodotto, archiviato o in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, Cecotec Innovacions dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell'Unione Europea. Questo prodotto è stato progettato, fabbricato e testato per soddisfare le norme di sicurezza e delle emissioni. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente link: https://cecotec.com/it/information/declaration-of-conformity-

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
   Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e não se destina a ser utilizado em bares, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
2. O aparelho só pode ser utilizado com a unidade de fornecimento de energia fornecida com o aparelho.
3. O aparelho só deve ser alimentado com uma tensão de segurança muito baixa, correspondente à que está marcada no dispositivo.
   Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo.
   O aparelho tem uma superfície aquecida. As pessoas insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o aparelho
   Não imerja o cabo ou qualquer outra parte elétrica do produto na água ou qualquer outro líquido nem exponha as tomadas elétricas à água. Certifique-se de ter as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.
   Antes de utilizar este aparelho, é recomendável que consulte o seu médico se sofrer de alguma condição física ou de saúde adversa que possa representar algum risco para a sua segurança ou dificultar o uso correto do aparelho.
   Não utilize o aparelho na mesma área durante mais de 10 minutos.
   Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
   Não tente reparar o aparelho por conta própria. Por favor contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec se tiver alguma dúvida.
   Não use o aparelho durante mais de 30 minutos seguidos.
   Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o utilizar e depois de o carregar.
   Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.

Instruções de uso

1. Escolha o copo de acordo com o tamanho da área a ser tratada.
2. Coloque suavemente a ventosa na unidade principal num ângulo de 30°. Lembre-se de que a "marca indicadora" no copo deve estar virada para o canto inferior direito.
3. Rode o copo no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um "clique". A "marca indicadora" permanece no centro.
4. Pressione o botão Power para ligar o aparelho. Prima novamente para alternar entre o modo CORPO e o modo FACE.
5. No modo CORPO, prima o botão LIPO para regular o nível de aspiração (o indicador correspondente acende-se). A sequência, quando premida sucessivamente, é a seguinte: Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Aspiração DESLIGADA Na primeira utilização, começar pelo nível 1. Aumentar gradualmente à medida que o corpo se habitua à sucção.
6. Prima o botão EMS para ajustar o nível de microcorrente EMS (o indicador correspondente acende-se). A sequência, quando premida sucessivamente, é a seguinte Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → EMS OFF
7. No modo FACE, apenas o EMS é ativado e não é gerada sucção. Utilize o dispositivo sem copo
8. Quando as definições estiverem prontas, coloque a chávena firmemente contra o corpo e faça movimentos lentos. RECOMENDAÇÃO: é aconselhável aplicar creme, loção ou óleo corporal na zona a tratar para tornar o deslizamento mais suave e reduzir a sensação de choque elétrico provocada pelo EMS.
9. Tempo recomendado: 2-3 minutos por zona por dia, máximo de 30 minutos para cobrir todo o corpo. ATENÇÃO: não utilizar em excesso, máximo 5 minutos numa área. Nota: é normal que a pele fique vermelha após o uso; isso desaparecerá após 1 dia sem uso.
10. Durante a utilização, manter um movimento lento e contínuo. Segure o dispositivo firmemente contra o corpo para evitar que ele caia; não é necessário pressionar com força. ATENÇÃO: Não permanecer muito tempo no mesmo sítio.
11. Quando o LIPO e o EMS estiverem ativados, deve sentir sucção e uma ligeira descarga elétrica; isso é normal. Se isto for incómodo, prima o botão RELEASE para o parar imediatamente. Ajustar para um nível inferior para retomar a utilização.
12. Quando terminar, pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo. Inclui desligamento automático após 10 minutos.
13. Rode o copo no sentido anti-horário para o remover da unidade principal.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue e desconecte o dispositivo da corrente elétrica antes de limpar.

1. Retirar o copo da unidade principal.
2. Substituir o filtro antigo por um novo (Fig. 2).
   Frequência de substituição: uma vez por mês
   Substituir o filtro quando a potência de aspiração for inferior.
3. Lavar a ventosa com água da torneira. Secar-a completamente antes de o voltar a colocar na unidade principal.
4. Humedeça ligeiramente um pano limpo para limpar a unidade principal.

Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos, pois a humidade pode danificar os seus componentes eletrónicos.

Guarde-o num lugar fresco e seco. Evite a exposição direta à luz solar. Certifique-se de que as cabeças estão completamente limpas e secas antes de as guardar.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Possível solução
O aparelho não liga.	A bateria está descarregada.	Carregue o massajador durante o tempo recomendado.
A bateria não carrega.	O botão de ligar não foi premido.	Prima o botão de Ligar/Desligar para ligar o aparelho.
	Cabo de carregamento defeituoso.	Experimente um cabo de carregamento diferente.
	Porta de carregamento suja.	Limpe cuidadosamente a estação de carregamento.
O massajador fica demasiado quente.	Utilização contínua prolongada.	Utilização contínua e desligue-se.
A sucção não funciona	Selecionou o modo FACE.	Prima o botão de mudança de modo até selecionar o modo CORPO.
As microcorrentes EMS não são percetíveis	Selecionou um nível muito baixo de SGA.	Prima o botão EMS e selecione um nível superior.
	Pele demasiado seca.	Utilize um creme ou gel para aumentar a hidratação da pele.

ADVERTÊNCIA:
Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir após ter efectuado as verificações acima descritas, contacte o pessoal autorizado, a loja onde adquiriu o produto ou o Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec.

6. ELIMINAÇÃO DA BATERIA

Este aparelho está equipado com uma bateria de lítio. Antes de eliminar o produto no fim da sua vida útil, retire a bateria e elimine-a de acordo com os regulamentos locais.

Para o efeito (Fig. 3):

IMPORTANTE: Certifique-se de que a bateria está completamente descarregada antes de a retirar.

1. Utilizando um pé de cabra, separe as caixas superior e inferior da unidade principal. Retirar o invólucro superior.
2. Desaperte os 3 parafusos que fixam a placa de base à área inferior da unidade principal.
3. Retire o conector da placa principal para a unidade principal para retirar a bateria do seu lugar.
4. Retire o conetor da bateria para a placa-mãe e retire a bateria.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: SkinCare Push Up Suction
Referência do produto: EU01_122186
Entrada do produto: 5 V ⎓ , 1 A
Bateria (não substituível): Íão Lítio 3.7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Para recarregar a bateria, recomenda-se a utilização de um adaptador com as seguintes características:
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz
Saída: 5 V ⎓ , 1 A

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia de acordo com a qualidade do produto.
Fabricado na China | Desenhado na Espanha

8. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado para autorizado para tal.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as pilhas/baterias/acumuladores, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é embalado numa embalagem concebida para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para uso futuro. Se o aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.

Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contacte imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

- Não retire o número de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta do seu equipamento em caso de necessidade de assistência.

Conteúdo da caixa

- Massajador
- Cabo de carregamento USB-C
- Manual de instruções

3. FUNCIONAMENTO

Carga do massajador

Carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização. Para fazer isso:

Ligue o cabo de carregamento à porta USB tipo C do massajador e ligue a outra extremidade a um adaptador compatível.

Durante o carregamento, os LEDs na unidade principal acendem-se em sequência e formam um círculo completo quando estão totalmente carregados.

Um carregamento completo requer cerca de 2-4 horas e proporciona até 60 minutos de utilização. Quando estiver completamente carregado, desconecte-o da tomada elétrica.

Tenha em atenção que não poderá utilizar o dispositivo enquanto esta estiver a carregar.

Quando a bateria é insuficiente para completar um ciclo (10 minutos de utilização), todos os indicadores LED piscam 5 vezes.

Instruções de uso

1. Escolha o copo de acordo com o tamanho da área a ser tratada.
2. Coloque suavemente a ventosa na unidade principal num ângulo de 30°. Lembre-se de que a "marca indicadora" no copo deve estar virada para o canto inferior direito.
3. Rode o copo no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um "clique". A "marca indicadora" permanece no centro.
4. Pressione o botão Power para ligar o aparelho. Prima novamente para alternar entre o modo CORPO e o modo FACE.
5. No modo CORPO, prima o botão LIPO para regular o nível de aspiração (o indicador correspondente acende-se). A sequência, quando premida sucessivamente, é a seguinte: Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Aspiração DESLIGADA Na primeira utilização, comecar pelo nível 1. Aumentar gradualmente à medida que o corpo se habitua à sucção.
6. Prima o botão EMS para ajustar o nível de microcorrente EMS (o indicador correspondente acende-se). A sequência, quando premida sucessivamente, é a seguinte Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → EMS OFF
7. No modo FACE, apenas o EMS é ativado e não é gerada sucção. Utilize o dispositivo sem copo
8. Quando as definições estiverem prontas, coloque a chávena firmemente contra o corpo e faça movimentos lentos. RECOMENDAÇÃO: é aconselhável aplicar creme, loção ou óleo corporal na zona a tratar para tornar o deslizamento mais suave e reduzir a sensação de choque elétrico provocada pelo EMS.
9. Tempo recomendado: 2-3 minutos por zona por dia, máximo de 30 minutos para cobrir todo o corpo. ATENÇÃO: não utilizar em excesso, máximo 5 minutos numa área. Nota: é normal que a pele fique vermelha após o uso; isso desaparecerá após 1 dia sem uso.
10. Durante a utilização, manter um movimento lento e contínuo. Segure o dispositivo firmemente contra o corpo para evitar que ele caia; não é necessário pressionar com força. ATENÇÃO: Não permanecer muito tempo no mesmo sítio.
11. Quando o LIPO e o EMS estiverem ativados, deve sentir sucção e uma ligeira descarga elétrica; isso é normal. Se isto for incómodo, prima o botão RELEASE para o parar imediatamente. Ajustar para um nível inferior para retomar a utilização.
12. Quando terminar, pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo. Inclui desligamento automático após 10 minutos.
13. Rode o copo no sentido anti-horário para o remover da unidade principal.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue e desconecte o dispositivo da corrente elétrica antes de limpar.

1. Retirar o copo da unidade principal.
2. Substituir o filtro antigo por um novo (Fig. 2).
   Frequência de substituição: uma vez por mês
   Substituir o filtro quando a potência de aspiração for inferior.
3. Lavar a ventosa com água da torneira. Secar-a completamente antes de o voltar a colocar na unidade principal.
4. Humedeça ligeiramente um pano limpo para limpar a unidade principal.

Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos, pois a humidade pode danificar os seus componentes eletrónicos.

Guarde-o num lugar fresco e seco. Evite a exposição direta à luz solar. Certifique-se de que as cabeças estão completamente limpas e secas antes de as guardar.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Possível solução
O aparelho não liga.	A bateria está descarregada.	Carregue o massajador durante o tempo recomendado.
A bateria não carrega.	O botão de ligar não foi premido.	Prima o botão de Ligar/Desligar para ligar o aparelho.
	Cabo de carregamento defeituoso.	Experimente um cabo de carregamento diferente.
	Porta de carregamento suja.	Limpe cuidadosamente a estação de carregamento.
O massajador fica demasiado quente.	Utilização contínua prolongada.	Utilização contínua e desligue-se.
A sucção não funciona	Selecionou o modo FACE.	Prima o botão de mudança de modo até selecionar o modo CORPO.
As microcorrentes EMS não são percetíveis	Selecionou um nível muito baixo de SGA.	Prima o botão EMS e selecione um nível superior.
	Pele demasiado seca.	Utilize um creme ou gel para aumentar a hidratação da pele.

ADVERTÊNCIA:
Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir após ter efectuado as verificações acima descritas, contacte o pessoal autorizado, a loja onde adquiriu o produto ou o Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec.

6. ELIMINAÇÃO DA BATERIA

Este aparelho está equipado com uma bateria de lítio. Antes de eliminar o produto no fim da sua vida útil, retire a bateria e elimine-a de acordo com os regulamentos locais.

Para o efeito (Fig. 3):

IMPORTANTE: Certifique-se de que a bateria está completamente descarregada antes de a retirar.

1. Utilizando um pé de cabra, separe as caixas superior e inferior da unidade principal. Retirar o invólucro superior.
2. Desaperte os 3 parafusos que fixam a placa de base à área inferior da unidade principal.
3. Retire o conector da placa principal para a unidade principal para retirar a bateria do seu lugar.
4. Retire o conetor da bateria para a placa-mãe e retire a bateria.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: SkinCare Push Up Suction
Referência do produto: EU01_122186
Entrada do produto: 5 V ⎓ , 1 A
Bateria (não substituível): Íão Lítio 3.7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Para recarregar a bateria, recomenda-se a utilização de um adaptador com as seguintes características:
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz
Saída: 5 V ⎓ , 1 A

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia de acordo com a qualidade do produto.
Fabricado na China | Desenhado na Espanha

8. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado para autorizado para tal.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as pilhas/baterias/acumuladores, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

9. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

Pela presente, a Cecotec Innovacions declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos regulamentos aplicáveis na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado de acordo com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte website: https://cecotec.pt/pt/information/declaration-of-conformity

EN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder passend toezicht staan of een training hebben gevolgd over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
   Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
   Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat meegeleverde voeding voorzien van.
   Het apparaat mag alleen worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die op het apparaat is aangegeven.
   Als het netsnoer beschadigd is, moet hij door de vervanger door de fabrikant, de klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden gevolgd, te vervangen.
   Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Mensen die gevoelig zijn voor warmte dienen voorzichtig te zijn bij het gebruik van het apparaat.
   Dompel het snoer of enig ander onderdeel van het apparaat niet onder in water of enig ander vloeistof en sluit de elektrische aansluitingen niet bloot aan water. Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt.
   Voordat u dit apparaat gebruikt, is het raadzaam om uw arts te raadplegen als u een lichamelijke of lichamelijke aandoening heeft die een risico voor uw veiligheid kan vormen of die u het correcte gebruik van het apparaat kan belemmeren.
   Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten in dezelfde ruimte.
   Wij raden u aan dit apparaat niet te gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende containers.
   Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem bij vragen contact op met de officiële technische ondersteuningsdienst van Cecotec .
   Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten achter elkaar.
   Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het product gebruikt en nadat u het hebt opgeladen.
   Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden.

Batterijinstructies

Het apparaat bevat een lithium-ionbatterij; stel deze niet bloot aan hoge temperaturen en verbrand hem niet, aangezien hij kan exploderen.

De batterij kan onder extreme omstandigheden lekken. Raak de vloeistof niet aan; de batterij liet. Als de vloeistof in contact komt met uw huid, was deze dan onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof in uw ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk gedurende ten minste 10 minuten met veel schoon water en raadpleeg een arts. Draag handschoenen bij het hanteren van de batterij en zorg ervoor dat u geen sporen van vloeistof achterlaat op uw huid.

Laad de batterij volledig op als deze nieuw is of voordat u het product voor de eerste keer gebruikt na een lange periode van inactiviteit.

Zorg er altijd voor dat de batterij volledig is opgeladen als het apparaat lange tijd niet is gebruikt.

Het inslikken van batterijen kan brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Ernstige brandwonden kunnen al binnen twee uur na inslikken ontstaan.

Als u batterijen inslikt, ga dan onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde medisch centrum.

De batterij moet dat het apparaat worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.

Het apparaat mag niet in de stroomvoorziening worden losgekoppeld wanneer de batterij wordt verwijderd.

De batterij moet worden verwijderd voor veilige verwijdering.

De voedingsaansluitingen mogen niet kortgesloten worden.

- Niet proberen zelfhandig te repareren. Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuningsdienst van Cecotec via +34 96 321 07 28.

10. AUTEURSRECHT

De intellectuele eigendomsrechten van de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. S. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbanksysteem, gedistribueerd of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieren, opnemen of soortgelijke methoden) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Cecotec Innovacions verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie. Dit product is ontworpen, gefabriceerd en getest in overeenstemming met de veiligheids- en kwaliteitsnormen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende webadres: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

ES

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones siguientes. Conserve este manual para futuras consultas o para nuevos usuarios.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia e conocimientos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
   Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e não se destina a ser utilizado em bares, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
2. O aparelho só pode ser utilizado com a unidade de fornecimento de energia fornecida com o aparelho.
3. O aparelho só deve ser alimentado com uma tensão de segurança muito baixa, correspondente à que está marcada no dispositivo.
   Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo.
   O aparelho tem uma superfície aquecida. As pessoas insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o aparelho
   Não imerja o cabo ou qualquer outra parte elétrica do produto na água ou qualquer outro líquido nem exponha as tomadas elétricas à água. Certifique-se de ter as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.
   Antes de utilizar este aparelho, é recomendável que consulte o seu médico se sofrer de alguma condição física ou de saúde adversa que possa representar algum risco para a sua segurança ou dificultar o uso correto do aparelho.
   Não utilize o aparelho na mesma área durante mais de 10 minutos.
   Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
   Não tente reparar o aparelho por conta própria. Por favor contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec se tiver alguma dúvida.
   Não use o aparelho durante mais de 30 minutos seguidos.
   Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o utilizar e depois de o carregar.
   Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.

Instrucciones de uso

1. Elija la copa según el tamaño de la zona a tratar.
2. Coloque suavemente la ventosa en la unidad principal con ángulo de 30°. Recuerde que el "marca indicadora" no copo deve estar virada para o canto inferior direito.
3. Gire la copa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un "clic". El "marca indicadora" permanece en el centro.
4. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo. Pulse nuevamente para pasar de BODY a BODY.
5. En modo FACE, pulse el botón LIPO para ajustar el nivel de aspiración (el indicador correspondiente se encenderá). La secuencia, si se pulsa sucesivamente, es la siguiente: Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Aspiración desactivada. En el primer uso, comience con el nivel 1. Aumente gradualmente a medida que su cuerpo se acostumbre a la aspiración.
6. Pulse el botón EMS para ajustar el nivel de microcorriente EMS (se encenderá el indicador correspondiente). La secuencia, si se pulsa sucesivamente, es la siguiente: Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → EMS OFF
7. En modo FACE, solo se activa el EMS y no se genera aspiración. Utilice el dispositivo sin copa
8. Cuando los ajustes estén listos, coloque la copa firmemente contra el cuerpo y realice movimientos lentos. RECOMENDACIÓN: es aconsejable aplicar crema, loción o aceite corporal en la zona a tratar para reducir la fricción y disminuir la sensación de descarga eléctrica del EMS.
9. Tiempo recomendado: 2-3 minutos por zona al día, máximo de 30 minutos para cubrir todo el cuerpo. ATENCIÓN: no utilizar en exceso, máximo 5 minutos en una zona. Nota: es normal que la piel quede vermelha después de usarla; esto desaparecerá después de 1 día sin uso.
10. Durante el uso, mantenga un movimiento lento y continuo. Sujete el dispositivo firmemente contra el cuerpo para evitar que se caiga; no es necesario ejercer presión. No permanezca demasiado tiempo en un mismo lugar.
11. Cuando LIPO y EMS estén activados, debe sentir succión y una ligera descarga eléctrica; es normal. Si esto le incomoda, pulse el botón RELEASE para o parar inmediatamente. Ajustar para un nivel inferior para reanudar la utilización.
12. Cuando termine, presione el botón liga/desliga para desligar o dispositivo. Incluí desligamento automático após 10 minutos.
13. Rode o copo no sentido anti-horário para o remover da unidade principal.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue e desconecte o dispositivo da corrente elétrica antes de limpar.

1. Retirar o copo da unidade principal.

Pamiętaj, że „znacznik" na przyssawce powinien znajdować się w prawym dolnym rogu.
3. Obróć kubek gondole z uchem wskazówek zegara, aż usłyszysz „klik", „Wskaźnik" będzie w środku.
4. Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby przełączać się między trybem CIALA a trybem TWARZY.
5. W trybie BODY naciśnij przycisk LIPO, aby dostosować poziom ssania (zaświeci się odpowiedni wskaźnik). Jest dostępnych pięć poziomów ssania: Poziom 1 → Poziom 2 → Poziom 3 → Sanie WYŁĄCZONE. Przy pierwszym użyciu zacznij od poziomu 1. Stopniowo zwiększaj poziom, gdy ciało przyzwyczai się do ssania.
6. Naciśnij przycisk EMS, aby ustawić poziom mikroprądu EMS (zaświeci się odpowiedni wskaźnik). Kolejność kolejności naciśnięć to: Poziom 1 → Poziom 2 → Poziom 3 → EMS WYŁ.
7. W trybie FACE aktywowany jest tylko EMS i nie jest generowane ssanie. Używaj urządzenia tylko na twarzy.
8. Po ustawieniu barki należy mocno docisnąć ciało do ciała i wykonywać powolne ruchy. ZALECENIE: Zaleca się nałożenie kremu, balsamu lub oleju na ciało na obszar poddawany zabiegowi, aby ułatwić przesuwanie się barki i zmniejszyć uczucie porażenia prądem elektrycznym wywołane przez EMS.
9. Zalecany czas: 2–3 minuty dziennie na każdy obszar ciała, maksymalnie 30 minut na całe ciało. UWAGA: Nie stosować nadużywać; maksymalnie 5 minut na jeden obszar. Uwaga: Zaczerwienienie skóry po użyciu jest normalne; efekt ten zniknie po jednym dniu pracy.
10. Podczas użytkowania należy wykonywać powolne i płynne ruchy. Trzymaj urządzenie mocno przy ciele, aby zapobiec jego upadkowi; nie ma potrzeby silnego naciskania. UWAGA: Nie należy pozostawać w jednym miejscu zbyt długo.
11. Po aktywacji LIPO i EMS powinieneś poczuć ssanie i lekkie porażenie prądem; to normalne. Jeśli poczujesz dyskomfort, naciśnij przycisk RELEASE, aby natychmiast przerwać działanie. Zmniejsz poziom; aby wznowić korzystanie z urządzenia.
12. Po zakończeniu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach.
13. Obróć kubek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć go z jednostki głównej.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
1. Wyjmij kubek z jednostki głównej.
2. Wymień zużyty filtr na nowy (rys. 2)
Częstotliwość wymiany: raz miesięcznie
Wymień filtr, gdy siła ssania będzie niższa.
3. Umyj przyssawkę pod bieżącą wodą. Dokładnie ją osusz przed ponownym założeniem na jednostkę główną.
4. Aby wyczyścić jednostkę główną, należy lekko zwilżyć czystą szmatkę.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach, gdyż wilgoć może uszkodzić jego podzespoły elektryczne.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed przechowywaniem upewnić się, że głowice drukujące są całkowicie czyste i suche.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Masażer nie włącza się.	Bateria jest rozładowana	Ładuj masażer przez zalecany czas.
	Nie nacisnąć przycisku zasilania.	Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
Akumulator się nie ładuje.	Wadliwy kabel ładujący.	Wypróbuj inny kabel ładujący.
	Brudny port załadunkowy.	Dokładnie wyczyść przestrzeń ładunkową.
Masażer zbyt się nagrzewa.	długotrwałe, ciągłe stosowanie.	Wyłącz masażer i pozwól mu ostygnąć.
Ssanie nie działa.	Wybrano tryb TWARZ.	Naciśnij przycisk zmiany trybu, aż wybierzesz tryb BODY.
Mikroprądy EMS są niezauważalne.	Wybrałeś bardzo niski poziom EMS.	Naciśnij przycisk EMS i wybierz wyższy poziom.
	Skóra zbyt sucha.	Użyj kremu lub żelu, aby zwiększyć nawilżenie skóry.

OSTRZEŻENIE:
Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu opisanych czynności, skontaktuj się z autoryzowanym personelem, sklepem, w którym zakupiono produkt, lub oficjalnym działem pomocy technicznej Cecotec .

6. WYMIOWANIE BATERII

To urządzenie zawiera baterię litową. Przed utylizacją produktu po zakończeniu jego żywotności należy wyjąć baterię i zutylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami.
Aby wyjąć baterię:
WAŻNE: Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że jest on całkowicie rozładowany.
1. Za pomocą dźwigni obniżać górną obudowę od dolnej obudowy jednostki głównej. Zdejmij górną obudowę.
2. Odkręć 3 śruby znajdujące się przy głównej dolnej obudowy jednostki głównej.
3. Aby wyjąć baterię z jej miejsca, odłącz złącze od płyty głównej i odłącz złącze baterii od płyty głównej.
4. Odłącz złącze baterii od płyty głównej i wyjmij baterię.

7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Produkt: SkinCare Push Up Suction
Numer referencyjny produktu: EU01_122186
Wejście: Prądem stałym; 5 V⎓, 1 A
Akumulator (niewymienny): litowo-jonowy, 3.7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Do ładowania akumulatora zaleca się stosowanie adaptera o następujących parametrach:
Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz
Wyjście: 5 V⎓, 1 A

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW I ELEKTRONICZNEGO

Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt i/lub bateria muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Po upływie mocy użytkowania produktu należy wyjąć baterie i dostarczyć je do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.
Przy utylizacji szczegółowe informacje na temat obowiązującej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów możesz skontaktować się z lokalnymi władzami.
Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

9. GWARANCJA I SAT

Cecotec będzie odpowiadać użytkownikowi końcowemu lub sprzedawcy za wszelkie niezgodności istniejące w wyniku dostawy produktu na warunkach, zasadach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.
Zaleca się, aby napisywy wykonywyat wyspecjalizowany personel.
Jeśli zauważysz problem z produktem lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym działem pomocy technicznej Cecotec , dzwoniąc pod numer +34 96 321 07 28.

10. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów zawartych w niniejszym podręczniku należą do firmy CECOTEC INNOVACIONES, SL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej publikacji, w całości lub w części, nie mogą być powielane, przetworzone w systemie wyszukiwania, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób (elektronicznym, mechanicznym, kserograficzny, nagrywający lub podobny) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma Cecotec Innovaciones niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z wymaganymi normami bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

12. BEZPIECZNOŚCI POKYNY

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou dohlíženy nebo poučeny v bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by dětí neměly provádět bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití a není vhodný pro použití v barech, restauracích, na farmách, v hotelech, motelech a kancelářích.

- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným s ním.
- Zařízení by mělo být napájeno pouze velmi nízkým bezpečným napětím odpovídajícím napětí vyznačenému na zařízení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo by měly při používání spotřebiče dbát opatrnosti.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje vodě. Před dotykem zástrčky nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Před použitím tohoto zařízení se doporučuje poradit se s lékařem, pokud trpíte jakýmkoli nepřízivým fyzickým nebo zdravotním stavem. Nikdy by měl ohrozit vaši bezpečnost nebo brání správnému používání zařízení.
- Neposloužíte zařízení na stejném místě déle než 10 minut.
- Doporučujeme nepoužívat tento spotřebič v blízkosti vany, sprch, a umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec .
- Neposlužíte zařízení déle než 30 minut v kuse.
- Před použitím produktu a po nabití odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

Pokyny k baterii

- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii; nespaluje ji ani ji nevystavujte vysokým teplotám, mohlo by dojít k jejímu výbuchu.
- Z extrémních podmínek může baterie vytéct. Pokud z baterie vytéká, nedotýkejte se tekutiny. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím čisté vody a pro jistotu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií dodržujte rukavice a baterii ihned zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud baterie baterii, pokud je nová, nebo před prvním použitím produktu po delší době nečinnosti.
Vždy se ujistěte, že je baterie plně nabita, pokud nebyla delší dobu používána.
- Pečlivě baterii můžete způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a srmit. K těžkým popáleninám může dojít do dvou hodin po požití.
Pokud baterie požijete, okamžitě vyhledejte nejbližší lékařské středisko.
Před likvidací zařízení je nutné baterii z něj vyjmout.
- Po vyjmutí baterie zařízení zařízení odpojeno od napájení.
Pro bezpečnou likvidaci je nutné baterii vyjmout.
- Baterie nelze vyměnit.

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obr. 1
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí/změny režimu
2. Filtr
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí/změny režimu
4. Nouzové tlačítko pro uvolnění
5. Tlačítko úrovně EMS
6. Tlačítko pro hladinu LIPO
7. Nabíjecí port
8. Malá přísavka
9. Nabíjecí kabel typu C

POZNÁMKA:
Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat obrázku na produktu.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je dodáván v obalu, který jej chrání během přepravy. Vyjměte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Originální krabici a další obalový materiál můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození spotřebiče v přepravě. Je jej budete v budoucnu potřebovat přepravovat. Pokud chcete originální obal zlikvidovat, ujistěte se, že jste všechny položky řádně recyklovaly.
- Ujistěte se prosím, že všechny díly a komponenty jsou součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některé chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec .
Neodstraňujte sériové čísla z produktu, abyste zachovali řádnou sledovatelnost vašeho zařízení v případě, že byste potřebovali pomoc.

Obsah krabice

- Masážní přístroj
- Nabíjecí kabel USB-C
- Tento návod k obsluze

3. PROVOZ

Nabíjení masážního přístroje

Před prvním použitím plně nabijte baterii masážního přístroje. Postup:

Zapojte nabíjecí kabel do portu USB typu C na masážním přístroji a druhý konec připojte ke kompatibilnímu adaptéru.

Během nabíjení se LED diody na hlavní jednotce postupně rozsvěcují a po plném nabití vytvoří úplný kruh.

Plné nabití trvá přibližně 2–4 hodiny a umožňuje až 60 minut provozu. Po nabití odpojte adaptér ze zásuvky.

Upozorňujeme, že zařízení nebudete moci používat během nabíjení.

Pokud baterie nestačí k dokončení cyklu (10 minut používání), všechny LED indikátory Skrát bliknou.

Návod k použití

1. Vyberte kalíšek podle velikosti ošetřované oblasti.
Jemně umístěte přísavku na hlavní jednotku pod úhlem 30°. Nezapomeňte, že „indikátor" na misce by měl směřovat k pravému ukazateli.
2. Otáčejte kalíškem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „cvaknutí". „Indikátor" bude uprostřed.
3. Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení. Dalším stisknutím přepínáte mezi režimem TĚLO a režimem OBLIČEJ.
V režimu BODY stiskněte tlačítko LIPO pro nastavení úrovně sání (rozsvítí se odpovídající indikátor). Pořadí pro postupné zvyšování je: Úroveň 1 → Úroveň 2 → Úroveň 3 → Sání vypnuto.
Při prvním použití začněte na úrovni 1. Postupně zvyšujte úroveň, jak si vaše tělo zvyká na sání.
4. Stiskněte tlačítko EMS pro nastavení úrovně mikroproudu EMS (rozsvítí se odpovídající indikátor). Pořadí pro následné stisknutí je: Úroveň 1 → Úroveň 2 → Úroveň 3 → EMS VYP
7 V režimu FACE je aktivován pouze EMS a není generováno žádné sání. Používejte zařízení bez batistů.
8. Jakmile je nastavení hotové, pevně přitlačte kalíšek k tělu a pomalu jej posouvejte.
DOPORUČENÍ: Doporučuje se nanést na ošetřovanou oblast krém, pleťové mléko nebo tělový olej, aby se kloužení zmírnilo a zmírnil se pocit zrazu elektrických proudů způsobený EMS.
9. Doporučená doba: 2–3 minuty na jednu oblast denně, maximálně 30 minut na celé tělo. UPOZORNĚNÍ: Nepřehánějte používání; maximálně 5 minut na jednu oblast. Poznámka: Je normální, že pokožka po použití zčervená; toto zčervenání zmizí po jednom dni nečinnosti.
10. Během použití se pohybujte pomalu a plynule. Držte zařízení pevně u těla, aby nespadlo; není třeba silně tlačit. POZOR: Nezůstávejte na jednom místě příliš dlouho.
11. Po aktivaci LIPO a EMS byste měli cítit podtlak a mírný elektrický šok. To je normální. Pokud se vám to stane nepříjemné, stiskněte tlačítko UVOLNĚNÍ pro okamžité zastavení. Pro obnovení používání upravte úroveň na nižší úroveň.
12. Po dokončení stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení. Součástí je automatické vypnutí po 10 minutách.
13. Otočte kalíšek proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej z hlavní jednotky.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení vypněte a odpojte jej od elektrické zásuvky.
1. Vyjměte kalíšek z hlavní jednotky.
2. Vyměňte použitý filtr za nový (obr. 2)
Frekvence výměny: jednou měsíčně
- Vyměňte filtr, když se sací výkon snižuje.
3. Přísavku omyjte vodou z vodovodu. Před opětovným nasazením na hlavní jednotku ji zcela osušte.
4. Lehce navlhčete čistý hadřík k vyčištění hlavní jednotky.
Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin, protože vlhkost by mohla poškodit elektronické součástky.
Skladujte na chladném a suchém místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Před uskladněním se ujistěte, že jsou tiskové hlavy zcela čisté a suché.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Masážní přístroj se nezapne.	Baterie je vybitá.	Nabíjejte masážní přístroj po doporučenou dobu.
	Nestiskl tlačítko napájení.	Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení.
Baterie se nenabíjí.	Vadný nabíjecí kabel.	Zkuste jiný nabíjecí kabel.
	Znečištěný nakládací otvor.	Pečlivě vyčistěte nakládací rampu.
Masážní přístroj se příliš zahřívá.	dlouhodobé nepřerušité užívání.	Vypněte masážní přístroj a nechte ho vychladnout.
Sání nefunguje.	Vybrali jste režim FACE.	Stiskněte tlačítko změny režimu, dokud nevyberete režim BODY.
EMS mikroproudy jsou nepostřehnutelné	Zvolili jste velmi nízkou úroveň EMS.	Stiskněte tlačítko EMS a vyberte vyšší úroveň.
	Příliš suchá kůže.	Pro zvýšení hydratace pokožky použijte krém nebo gel.

6. VÝMĚNA BATERIE

Toto zařízení zahrnuje lithiovou baterii. Před likvidací výrobku na konci jeho životnosti vyjměte baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.
Pro tento úkol (obr. 3):
DŮLEŽITÉ: Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zcela vybitá.
1. Pomocí páky odděleme horní kryt od spodního kryty hlavní jednotky.
2. Vyjměte horní kryt.
2. Odšroubujte 3 šrouby, které připevňují základní desku ke spodnímu krytu hlavní jednotky.
3. Odpojte konektor ze základní desky k hlavní jednotce a vyjměte baterii z jejího místa.
4. Odpojte konektor baterie od základní desky a vyjměte baterii.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: SkinCare Push Up Suction
Referenční číslo produktu EU01_122186
Vstup: Stejnosměrný proud; 5 V⎓, 1 A
Baterie (nevyměnitelná): Lithium-iontová, 3.7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Pro nabití baterie se doporučuje použít adaptér s následujícími vlastnostmi:
Vstup: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Výstup: 5 V⎓, 1 A

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

8. ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ VÝROBKY A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány oddělena od domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku je nutné baterie vyjmout a odvézt na sběrné místo určené místními úřady.
Pro podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se měl spotřebitel obrátit na místní úřady.
Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

9. ZÁRUKA A SAT

Společnost Cecotec bude koncovému uživateli nebo spotřebiteli odpovídat za jakýkoli nesoulad se smlouvou, který existuje v době dodání produktu, a to v souladu s podmínkami a lhůtami stanovenými platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.
Pokud máte problém s produktem nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, ať už zcela nebo zčásti, reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen ani distribuován žádným prostředky (elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo podobnými) bez předchozího písemného souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ

Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení platných předpisů Evropské unie. Tento výrobek byl navržen, vyroben a testován v souladu s požadovanými bezpečnostními a kvalitativními normami. Úplné znění prohlášení EU a shodě naleznete na následující webové adrese: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

12. GÜVENLIK TALIMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda uygun gözetim veya eğitim verilmiş olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır ve barlar, restoranlar, çiftlikler, oteller, moteller ve ofislerde kullanıma uygun değildir.
Cihaz yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesiyle kullanılmalıdır.
- Cihaz, yalnızca üzerinde belirtilen çok düşük güvenlik voltajıyla çalıştırılmalıdır.
Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici firma, satış sonrası servis veya benzer niteliklere sahip personel tarafından değiştirilmelidir.
Cihazın ısıtılmalı bir yüzeyi vardır. Isıya duyarlı kişilerin cihazı kullanırken dikkatli olmaları gerekir.
Cihazın kablosunu veya herhangi bir parçasını suya veya başka bir sıvıya batırmayın ve elektrik bağlantıları suya maruz bırakmayın. Cihaz kullanmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
Bu cihazı kullanmadan önce, güvenliğinizi riske atabilecek veya cihazın doğru kullanımını engelleyebilecek herhangi bir olumsuz fiziksel veya sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanız önerilir.
Cihazı ayrı alanda 10 dakikadan fazla kullanmayın.
Bu cihazı kivet, duş, lavabo veya su tutan diğer kapların yakınında kullanmamanız önerilir.
Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorunuz için Cecotec'in resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
Cihazı bir seferde 30 dakikadan fazla kullanmayın.
Ürünü kullanmadan önce ve şarj işleminden sonra cihazı elektrik prizinden çıkarın.
Bu cihazda değiştirilebilen pil bulunmaktadır.

Pil talimatları

- Cihazda lityum iyon pil bulunmaktadır; patlayabileceği için pili yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Aşırı koşullar altında pil sızıntı yapabilir. Pil sızıntı yaparsa, sıvıya dokunmayın. Sıvı cilptine temas ederse, derhal sabun ve bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Pili tutarken eldiven giyin ve yerel yönetmeliklere uygun olarak derhal imha edin.
Ürün yeni ise veya uzun süre kullanılmadıktan sonra ilk kez kullanılacaksa pil tamamen şarj edilmelidir.
Uzun süre kullanılmadıysa, pilin tamamen dolu olduğundan emin olun.
Pillerin yutulması yanıklara, yırtılmış dokular dolayısıyla ölümlerine ve ölüme neden olabilir. Şüdetli yanıklar yutuldukdan sonraki iki saat içinde meydana gelebilir.
Pil yutmanız durumunda derhal en yakın sağlık merkezine gidin.
Cihazı atmadan önce pilin mutlaka çıkarılması gerekir.
Pil çıkarıldığında cihazın güç kaynağından bağlantısı kesilmelidir.
Güvenli bir şekilde ihma edilebilmesi için pilin cihazı çıkarılması gerekmektedir.
Güç kaynağı terminallerinde kısa devre oluşmamalıdır.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şekil 1
1. EMS şiddeti
2. Filtre
3. Açma/kapama/mod değiştirme düğmesi
4. Acil durum sorbest bırakma düğmesi
5. EMS seviye düğmesi
6. LIPO seviye düğmesi
7. Büyük ventuz
8. Küçük ventuz
9. - C şarj kablosu

NOT:
Bu kılavuzdaki grafikler şematik gösterimlerdir ve ürünün gerçekte sahip olduğu birebir örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

Bu cihaz, taşına sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaj içinde gelir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini atın. Cihazı ileride taşımanız gerekirse, hasar görmesini önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj malzemelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak istiyorsanız, tüm malzemeleri doğru şekilde geri dönüştürdüğünüzden emin olun.
Lütfen tüm parçaların ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksik veya hasarlıysa, lütfen derhal Cecotec'in resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin

Yardım talebinde bulunmanız gerektiğinde ekipmanınızın izlenebilirliğini sağlamak için, ürün üzerindeki seri numarasını silmeyin.

Kutu içeriği

- Masaj aleti
- USB-C şarj kablosu
- Bu kullanım kılavuzu

3. OPERASYON

Masaj aletini şarj etmek

Masaj aletini ilk kullanımdan önce pilini tamamen şarj edin. Bunu yapmak için:

Şarj kablosunu masaj aletinin USB Type-C portuna takın ve diğer ucunu uyumlu bir adaptöre bağlayın.

Şarj işlemi sırasında, ana ünitedeki LED'ler sırayla yanacak ve tam şarj olduğunda tam bir daire oluşturacaktır.

Tam şarj yaklaşık 2-4 saat sürer ve 60 dakikaya kadar kullanım süresi sağlar. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

Lütfen cihazın şarj halindeyken kullanılamayacağını unutmayın.

Pil, bir şarj döngüsünü (10 dakikalık kullanım) yaklaşık olarak yeterli olmadığında, tüm LED göstergeleri 5 kez yanıp sönecektir.

Kullanım talimatları

1. Tedavi edilecek bölgenin büyüklüğüne göre uygun kabı seçin.
2. Masaj aletini ana ünitenin ön kısmına yerleştirin. Vantuz üzerindeki "işaretin" sağ alt köşeye doğru olmasına dikkat edin.
3. Bardağı saat yönünde "klik" sesi duyana kadar çevirin. "Göstergeye" ortadaki ok gelecek.
4. Cihazı açmak için Çift düğmesine basın . VÜCUT modu ve YÜZ modu arasında geçiş yapmak için tekrar basın.
5. VÜCUT modunda seviyesini ayarlamak için LIPO düğmesine basın (ilgili göstergeye yanacaktır). Sırasıyla basma sırası şöyledir: Seviye 1 → Seviye 2 → Seviye 3 → Emme KAPALI. İlk kullanımda, 1. seviyeden başlayın. Vücudunuz emmeye alıştıkça seviyeyi kademeli olarak artırın.
6. EMS mikroakımı seviyesini ayarlamak için EMS düğmesine basın (ilgili göstergeye yanacaktır). Ardışık basma sırası şu şekildedir: Seviye 1 → Seviye 2 → Seviye 3 → EMS KAPALI
7 FACE modunda yalnızca EMS etkinleştirilir ve vakum oluşturulmaz. Cihazı herhangi bir kap kullanmadan kullanın.
8. Aşağı bazı olduğunda, kabı vücudunuza sıkıca yerleştirin ve yavaş hareketler yapın.
TAVSİYE: Daha pürüzsüz bir kayma sağlamak ve EMS'nin neden olduğu elektrik çarpmalarını azaltmak için bedenin ıslak olduğu bölgeye krem, losyon veya vücut yağı sürmeniz önerilir.
9. Önerilen süre: Günde bir bölge başına 2-3 dakika, maksimum 30 dakika. DİKKAT: Aşırı kullanmayın; herhangi bir bölgede en fazla 5 dakika kullanılmalıdır. Not: Kullanımdan sonra cildin kızarması normaldir; bu, bir gün kullanılmadığında kaybolacaktır.
10. Kullanım sırasında yavaş ve sürekli hareket edin. Düşmesini önlemek için cihazı vücudunuza sıkıca tutun; sertçe bastırmanıza gerek yok. DİKKAT: Çok uzun süre aynı yerde kalmayın.
11. LIPO ve EMS aktif hale getirildiğinde, emme ve hafif bir elektrik çarpması hissetmeniz normaldir. Rahatsız edici hale gelirse, hemen durdurmak için SERBEST BIRAK düğmesine basın. Kullanıma devam etmek için daha düşük bir seviyeye ayarlayın.
12. İşlem bittiğinde, cihazı kapatmak için çift düğmesine basın. 10 dakika sonra otomatik kapanma özelliği de mevcuttur.
13. Bardağı ana üniteden çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

4. TEMIZLIK VE BAKIM

Temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
1. Bardağı ana üniteden çıkarın.
2. Kullanılmış filtreyi yenisiyle değiştirin (Şekil 2).
- Değişim sıklığı: aydır bir
- Emme gücü azaldığında filtreyi değiştirin.
3. Ventuzu musluk suyuyla yıkayın. Ana üniteye geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
4. Ana üniteyi temizlemek için hafif bir nemli bez kullanın.
Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın, çünkü nem elektronik bileşenlerine zarar verebilir.
Serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Saklamadan önce baskı kafalarının tamamen temiz olduğundan emin olun.

5. PROBLEM ÇÖZME

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Masaj aleti çalışmıyor.	Pil bitmiş.	Masaj aletini önerilen süre boyunca şarj edin.
	Güç düğmesine basmadı.	Cihazı açmak için güç düğmesine basın.
Pil şarj olmuyor.	Şarj kablosu arızalı.	Farklı bir şarj kablosu deneyin.
	Kirli yükleme portu.	Yükleme alanını dikkatlice temizleyin.
Masaj aleti çok ısınıyor.	Uzun süreli sürekli kullanım.	Masaj aletini kapatın ve soğumasını bekleyin.
Vakum etkisi çalışmıyor.	Yüz modunu seçtiniz.	Vücut modunu seçene kadar mod değiştirme düğmesine basın.
EMS mikro akımları algılanamaz.	Çok düşük bir EMS seviyesi seçtiniz.	EMS düğmesine basın ve daha yüksek bir seviye seçin.
EMS.	Çok kuru cilt.	Cildin nemini artırmak için krem veya jel kullanın.

UYARI:
Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Açıklanan kontrolleri yaptıktan sonra sorun devam ederse, yetkili personele, ürünü satın aldığınız mağazaya veya Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisine başvurun .
- Bu cihaz ömrünün sonunda, ürün kullanım ömrünün sonunda atılmadan önce pili çıkarın ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
Bu amaçla (Şekil 3):
ÖNEMLİ: Pili çıkarmadan önce tamamen boşaltığından emin olun.
1. Bir kaldıraç kullanarak alt kapağı, ana ünitenin alt kısmından ayırın. Üst kasayı çıkarın.
2. Anakart ana ünitenin alt gövdesine sabitleyen 3 vidayı çıkarın.
3. Pili yerinden çıkarmak için anakarttan ve üniteyi giden konektörü çıkarın.
4. Anakarttan pil konektörünü çıkarın.

6. PILIN ÇIKARILMASI

Bu cihaz lityum pil içermektedir. Ürün kullanım ömrünün sonunda atılmadan önce pili çıkarın ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
Bu amaçla (Şekil 3):
ÖNEMLİ: Pili çıkarmadan önce tamamen boşaltığından emin olun.
1. Bir kaldıraç kullanarak alt kapağı, ana ünitenin alt kısmından ayırın. Üst kasayı çıkarın.
2. Anakart ana ünitenin alt gövdesine sabitleyen 3 vidayı çıkarın.
3. Pili yerinden çıkarmak için anakarttan ve üniteyi giden konektörü çıkarın.
4. Anakarttan pil konektörünü çıkarın.

7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün: SkinCare Push Up Suction
Ürün referansı: EU01_122186
Ürün girişi: 5 V⎓, 1 A
Pil (değiştirilemez): Lityum İyon, 3.7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Pili şarj etmek için aşağıdaki özelliklere sahip bir adaptör kullanılması önerilir:
Giriş: 100–240 V~, 50/60 Hz
Çıkış: 5 V⎓, 1 A

Ürün kalitesini artırmak amacıyla teknik bilgiler özelliklerden önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Çin'de Üretildi | İspanya'da Tasarlandı

8. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu sembol, ilgili düzenlemelere uygun olarak ürünün ve/veya pilin evsel atıklarından ayrı olarak atılması gerektiğini gösterir. Bu ürünün sona ermesi ömrü sona erdiğinde, pilleri çıkarıp yerel yetkilileri tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmeniz gerekmektedir.
Elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızın ve/veya bunlara ait pillerin en uygun şekilde nasıl atılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için, tüketicinin yerel yetkilileriyle iletişime geçmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

9. GARANTI VE SAT

Cecotec, ürünün teslimi sırasında ilgili düzenlemelerde belirlenen şartlara, koşullara ve süre sınırlarına uymaması durumunda son kullanıcıya veya satıcıya karşı sorumludur.
Onarım işlemlerinin son derece uzmanlar tarafından yapılması tavsiye edilir.
Üründe bir sorun tespit edersaniz veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen +34 96 321 07 28 numaralı telefondan Cecotec'in resmi Teknik Destek servisiyle iletişime geçin.

10. TELIF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, SL'ye aittir.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το μασάζ δεν ενεργοποιείται.	Η μπαταρία είναι νεκρή.	Φορτίστε τη συσκευή μασάζ για τον συνιστώμενο χρόνο.
	Δεν έχει πατήσει το κουμπί λειτουργίας.	Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Η μπαταρία δεν φορτίζει.	Ελαττωματικό καλώδιο φόρτισης.	Δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο φόρτισης.
	Βρωμιάς θύρα φόρτισης.	Καθαρίστε προσεκτικά την αποθήκη φόρτισης.
Το μασάζ ζεσταίνεται πολύ.	παρατεταμένη συνεχή χρήση.	Απενεργοποιήστε το μασάζ και αφήστε το να κρυώσει.
Η αναφόρηση δεν λειτουργεί.	Έχετε επιλέξει τη λειτουργία FACE.	Πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία ΣΩΜΑΤΟΣ.
Τα μηχανοποίησα EMS δεν ανταποδίδηκα	Έχετε επιλέξει πολύ χαμηλό επίπεδο EMS.	Πατήστε το κουμπί EMS και επιλέξτε υψηλότερο επίπεδο.
	Δέρμα που είναι υπερβολικά ξηρό.	Χρησιμοποιήστε μια κρέμα ή τζελ για να αυξήσετε την υγρασία του δέρματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά την εκτέλεση των ελέγχων που περιγράφονται, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec .

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία λιθίου. Πριν από την απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Τα του εκατό αυτό (Εικ. 3):
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη πριν την αφαίρεσή.
1. Χρησιμοποιήστε ένα μοχλό, διαχωρίστε το πάνω περίβλημα από το κάτω περίβλημα της κύριας μονάδας. Αφαιρέστε το πάνω περίβλημα.
2. Χρήσιμοποιήστε τη 3 βίδες που συνδέουν τη μπρηκή πλάκετα στο κάτω περίβλημα της κύριας μονάδας.
3. Αφαιρέστε τον σύνδεσμο από τη μπρηκή πλάκετα στην κύρια μονάδα για να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη θέση της.
4. Αποσυνδέστε την υποδοχή της μπαταρίας από τη μπρηκή πλάκετα και αφαιρέστε την μπαταρία.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: SkinCare Push Up Section
Κωδικός προϊόντος: EU01_122186
Ειδικός ηχητικός: 5 V ⎓ , 1A
Μπαταρία (μη αντικαταστάσιμη): Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση προσαρμογέα με το ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz
Έξοδος: 5 V ⎓ , 1 A

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει ορισθεί για τις τοπικές αρχές.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κατάλληλότερο τρόπο απόρριψης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού ή/και των αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.
Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα απαντήσει στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec καλώντας στο +34 96 321 07 28.

10. ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάδοση ή οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικό ή όχι, ή με άλλο, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, ηχογραφήσεις ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. ΑΠΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Cecotec Innovaciones δηλώνει με την παρούσα ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στην ιστοσελίδα: https://cecotec.es/eu/information/declaration-of-conformity

CAT

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Llegiu les instruccions següents atentament abans d'utilitzar el producte.
Deseu aquest manual per a futures referències o nous usuaris.
- Aquest aparell es pot utilitzar per nens de 8 anys i superior i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements si han estat supervisats o formació apropiades respecte a ús de l'aparell dins manera segura i comprenen els perills que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment a realitzar per l'usuari no es ha de fer els nens sense supervisió.
- Aquest aparell està dissenyat exclusivament per a ús domèstic i en queda exclós l'ús en bars, restaurants, granges, hotels, motels i oficines.
- L'aparell només s'ha de fer servir amb la utilat d'alimentació subministrada amb l'aparell.
- L'aparell només s'ha d'alimentar a la tensió de seguretat molt baixa corresponent a la marcada al producte.
- Si el cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el servei postvenda o el personal qualificat similar per evitar un perill.
- L'aparell té una superfície calefactada. Les persones insensibles a la calor han de tenir cura quan usin l'aparell.
- No submergeu el cable o qualsevol part de l'aparell en aigua o qualsevol altre líquid, ni exposeu les connexions elèctriques a l'aigua. Assegureu-vos que teniu les mans completament seques abans de tocar l'endoll o engegar l'aparell.
- Abans d'utilitzar aquest aparell, és recomanable que consulteu amb el vostre doctor si pateix alguna condició física o de salut adversa que pugui generar algun risc per a la seva seguretat, o que dificultí l'ús correcte de l'aparell.
- No utilitzeu l'aparell a la mateixa zona durant més de 10 minuts. Us recomanem no utilitzar aquest aparell a prop de banyeres, dutxes, llavabos o altres recipients que continguin aigua.
- No intenteu reparar l'aparell vostre mateix. Poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec per a qualsevol dubte.
- No feu servir l'aparell durant més de 30 minuts seguits.
- Desconnecteu l'aparell de la presa de corrent abans d'utilitzar el producte i després de carregar-lo.
- Aquest aparell conté bateries que no poden ser reemplaçades.

Instruccions de la bateria

- L'aparell inclou una bateria d'ion-liti, no la cremeu ni l'exposeu a temperatures altes, a que podria explotar
- La bateria pot presentar fugides en condicions extremes. Si la bateria degota, no toqueu el líquid. Si el líquid entra en contacte amb la pell, renteu-la immediatament amb aigua i sabó. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, netegi-los de forma immediata amb abundant aigua neta durant un mínim de 10 minuts i busqui assistència mèdica. Utilitzeu guants per manejar la bateria i llenceu-la immediatament d'acord amb la normativa local.
- Carregueu la bateria al complet si és nova o abans d'utilitzar el producte per primera vegada després d'un període llarg d'inactivitat. Assegureu-vos que la bateria està carregada al 100% si no s'ha utilitzat en molt de temps.
- La ingestió de piles i bateries pot provocar cremades, perforació de parts toves i la mort. Poden provocar-se cremades greus en les dues hores següents a la ingesta.
- En cas d'ingerir piles o bateries acudiu ràpidament al vostre centre mèdic més proper.
- La bateria s'ha de retirar abans de suprimir-lo.
- L'aparell ha de ser desconnectat de l'alimentació quan es retiri la bateria.
- La bateria s'ha de retirar per a rebuig de manera segura.
- Els borns dallimentació no han de ser curtcircuitats.

1. PECES I COMPONENTS

Fig. 1
1. Puntes EMS
2. Filtre
3. Botó d'encesa/apagada/canvi de mode
4. Botó d'alliberament d'emergència
5. Botó de nivell EMS
6. Botó de nivell LIPUS
7. Copa de succió gran
8. Copa de succió petita
9. Cable de càrrega Tipus - C

NOTA:
Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport. Traieu l'aparell de la caixa i traieu tot el material d'embalatge. Podeu desar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l'aparell si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.
- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en faltés algun o no estigués en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei d'Atenció Tècnica oficial de Cecotec .
- No traieu el número de sèrie del producte, per mantenir una correcta traçabilitat del vostre equip en cas de possibles incidències.

Contingut de la caixa

- Massatgeador
- Cable de càrrega USB-C
- Aquest manual d'instruccions

3. FUNCIONAMENT

Càrrega del massatge

Carregueu per complet la bateria del massatge abans del primer ús. Per això:

Endolleu el cable de càrrega al port USB tipus C del massatge i connecteu l'altre extrem a un adaptador compatible.

Durant la càrrega, els LED de la unitat principal s'illuminaran en seqüència i formaran un cercle quan estigui totalment carregat.

Una càrrega completa requereix aprox. 2-4 hores i proporciona fins a 60 minuts. Un cop carregat, desendolleu l'adaptador de la presa de corrent

Tingueu en compte que no podreu utilitzar el dispositiu mentre estiu carregant.

Quan la bateria no sigui suficient per completar un cicle (10 minuts dús), tots els indicadors LED parpelejaran 5 vegades.

Instruccions dús

1. Trieu la copa segons la mida de la zona a tractar.
2. Col·loqueu lusament la copa de succió a la unitat principal amb un angle de 30°. Recordeu que l'marca indicadora" de la copa ha de quedar cap a la cantonada inferior dreta.
3. Gireu la copa en sentit horari fins a sentir un "clic". La "marca indicadora" queda alineada.
4. Premeu el botó Power per engegar el dispositiu. Premeu de nou per canviar entre mode BODY i mode FACE.
5. En mode BODY, premeu el botó LIP per ajustar el nivell de succió (s'illuminarà l'indicador correspondent). La seqüència en premer successivament es: Nivell 1 → Nivell 2 → Nivell 3 → Succió OFF
   En el primer ús, comenceu pel nivell 1. Augmenteu gradualment a mesura que el cos s'acostumi a la succió.
6. Premeu el botó EMS per ajustar el nivell de microcorrents EMS (s'illuminarà l'indicador correspondent). La seqüència en premer successivament és: Nivell 1 → Nivell 2 → Nivell 3 → EMS OFF
   En mode FACE, només s'activa EMS i no es genera succió. Utilitzeu el dispositiu sense cap copa.
8. Quan els ajustaments estiguin llestos, col·loqueu fermamente la copa contra el cos i feu movaments lents. RECOMANACIÓ: s'aconsella aplicar crema, loció o oli corporal a la zona que cal tractar perquè el dispositiu es deslisqui més suau i es redueixi la sensació de descàrrega elèctrica causada per EMS.
9. Temps recomanat: 2-3 minuts per zona al dia, màxim 30 minuts per cost. ATENCIÓ: no lutilitzeu en excés, màxim 5 minuts en una mateixa zona. Nota: és normal que la pell enrojolari lleugerament després de lús; desaparèixerà despres dun dia sense fer-lo servir.
10. Durant lús, mantingueu un moviment lent i contínu. Subjecteu el dispositiu fermamente contra el cos per evitar que caigui; no cal pressionar amb força. ATENCIÓ: No estigueu en un mateix punt durant molt de temps.
11. Quan LIPS i EMS estiguin activats, haurà de notar succió i una lleugera descàrrega elèctrica; és normal. Si resulta incòmode, premeu el botó RELEASE per alturar-lo immediatament. Ajusteu a un nivell inferior per reprendre lús.
12. En acabar, premeu el botó d'encesa per apagar el dispositiu.
13. Gireu la copa en sentit antihorari per retirar-la de la unitat principal.

4. NETEJA I MANTENIMENT

Apagueu i desconnecteu el dispositiu de la presa de corrent abans de netejar-lo.
1. Traieu la copa de la unitat principal.
2. Substituïu el filtre utilitzat per un de nou (Fig. 2)
   - Freqüència de substitució: una vegada setmana
   - Substituïu el filtre quan la potència de succió sigui menor.
3. Renti la copa de succió amb aigua de llaveta. Assegueu-la completament abans de tornar-la a col·locar sobre la unitat principal.
4. Humitegeu lleugerament un drap net per netejar la unitat principal.
No submergiu l'aparell en aigua o altres líquids, ja que la humitat podria fer malbé els seus components electrònics.
Deseu-lo en un lloc fresc i sec. Eviteu lexposició amb la llum solar directa.
Assegureu-vos que els capçals estan completament nets i secs abans de desar-los.

5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Possible Causa	Possible Solució
El massatge no encén.	La bateria està baixada.	Carregueu el massatge durant el temps recomanat.
	No heu premut el botó d'encesa.	Premeu el botó d'encesa/apagada per engegar el dispositiu.
La bateria no es carrega.	Cable de càrrega defectuós.	Proveu amb un altre cable de càrrega.
	Port de càrrega brut.	Netegeu el lloc de càrrega acuradament.
El massatge s'escalfa massa.	Ús contínu perllongat.	Apagueu el massatge i deixeu que es refredi.
La succió no funciona	Heu seleccionat el mode FACE.	Premeu el botó de canvi de mode fins a seleccionar el mode BODY.
Els microcorrents EMS no es noten	Heu seleccionat un nivell molt baix d'EMS.	Premeu el botó EMS i seleccioneu un nivell més alt.
	Pell massa seca.	Utilitzeu una crema o gel per augmentar la humitat de la pell.

ADVERTIMENT:
No intenteu reparar l'aparell vosté mateix. Si el problema persisteix despres d'haver realitzat les comprovacions descrites, poseu-vos en contacte amb personal autoritzat, amb la botiga on vau comprar el producte o amb el Servei d'Assistència Tècnica Oficial de Cecotec .

6. ELIMINACIÓ DE LA BATERIA

Aquest aparell conté una bateria de lití. Abans de rebutjar el producte al final de la seva vida útil, traieu la bateria i llenceu-la d'acord amb la normativa local.
Per àvid (Fig. 3):
IMPORTANT: Assegureu-vos que la bateria està totalment descarregada abans de retirar-la.
1. Amb lajuda d'una palanca, separeu la carcassa superior de la inferior de la unitat principal. Traieu la carcassa superior.
2. Descarregueu els 3 cargols que uneixen la placa base a la carcassa inferior de la unitat principal.
3. Traieu el connector de la placa base a la unitat principal per extreure la bateria del seu lloc.
4. Traieu el connector de la bateria a la placa base i traieu la bateria.

7. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Producte: SkinCare Push Up Section
Referència del producte: EU01_122186
Entrada del producte: 5 V ⎓ , 1A
Bateria (no reemplaçable): Ion Litio, 3.7 V, 1600 mAh, 5.92 Wh

Per a la recàrrega de la bateria es recomana utilitzar un adaptador amb les següents característiques:
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz
Sortida: 5 V ⎓ , 1 A

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.
Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

8. RECICLATGE DAPARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Aquest símbol indica que, dacord amb les normatives aplicables, el producte i/o la bateria shan de rebutjar de manera independent dels residus domèstics. Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, haurás dentregar les piles/bateries/acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.
Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells elèctrics i electrònics i/o les bateries corresponents, el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals.
El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient.

9. GARANTIA I SAT

Cecotec responderà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableixi la normativa aplicable.
Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.
Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el servei dAssistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Els drets de propietat intellectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL Queden reservats tots els drets. El contingut daquesta publicació no podrà, ni en part ni integrament, reproduïr-se, emmagatzemar-se en un sistema de recuperació, transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA

Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions pertinents dels reglaments o directives aplicables a la Unió Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat amb el compliment dels estàndards de seguretat i qualitat requerits. El text complet de la Declaració de Conformitat de la UE es pot trobar a la següent adreça web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

ITA

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termék használatát előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet később felhasználás vagy új felhasználók esetén.

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és tudatlan személyek szabadon felhasználhatják, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet kapnak , vagy képzést kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, és nem alkalmas bárokban, éttermekben, farmokon, szállodákban, motelekben és irodákban való felhasználásra.
- A készüléket csak a készülékkel együtt szállított tápegységgel szabad használni.
- A készüléket csak a készüléken jelölt nagyon alacsony biztonsági feszültséggel szabad tápolni.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak vevőszolgálatának vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- A készülék felülete fűtött. A hőre érzékeny személyeknek óvatosan kell eljárniuk a készülék használata során.
- Ne merítse a vezetéket vagy a készülék bármely részét víztől vagy más folyadékba, és ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat víz hatásának. Győződjön meg róla, hogy a kéze teljesen száraz, mielőtt megérinti a csatlakozót vagy bekapcsolja a készüléket.
- A készülék használata előtt javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával, ha bármilyen olyan betegségben vagy egészségügyi állapota van, amely veszélyeztetheti a biztonságát, vagy akadályozhatja a készülék helyes használatát.
- Ne használja a készüléket egyszerre 10 percnél tovább.
- Ne próbálja meg a szerelést saját maga elvégezni. Bármilyen kérdés esetén forduljon a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához.
- Ne használja a készüléket egyszerre 30 percnél tovább.
- A termék használatára előtt és történt után húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ez a készüléket olyan elemekkel tartalmaz, amelyek nem cserélhetők ki.

Akkumulátor használati utasítása

- A készülék lítium-ion akkumulátort tartalmaz; ne égesse el, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mert felrobbanhat.
- Az akkumulátor szélsőséges körülmények között szivároghat. Ha az akkumulátor szivárog, ne érjen a folyadékhoz. Ha a folyadék bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel. Ha a folyadék szemébe kerül, azonnal dörzsölje ki bő tiszta vízzel legalább 10 percig, és forduljon orvoshoz. Viseljen kesztyűt az akkumulátor kezelésekor, és azonnal ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, ha új, vagy miután hosszabb inaktivitás után időszak használná a terméket.
- Mindig győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha hosszabb ideig nem használta.
- Az elemek lenyelése égési sérüléseket, légzőrendszer-perforációt és halált okozhat. Súlyos égési sérülések a lenyelés után két órán belül jelentkezhetnek.
- Ha lenyelt az elemeket, azonnal forduljon a legközelebbi orvosi rendelőhöz.
- Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt ártalmatlanítná.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a tápellátásról.
- Az akkumulátort biztonságos ártalmatlanítása érdekében el kell távolítani.
- A tápcsatlakozóaljzat tilos rövidre zárni.

1. ALKATRÉSZEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. ábra
1. EMS tippek
2. Szűrő
3. Be-/kikapcsoló/módváltó gomb
4. Vészkioldó gomb
5. EMS szintjelző gomb
6. LIPO szintjelző gomb
7. Nagy tapadókoronga
8. Kis tapadókoronga
9. C típusú töltőkábel

JEGYZET:
A kézikönyvben található grafikák vázlatos ábrázolások, és előfordulhat a termék képétől.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

Ez a készülék csomagolásban érkezik, amely a szállítás biztonsági védelmet szolgálja. Vegye ki a készüléket a dobozából, és távolítson el minden csomagolóanyagot. Az eredeti dobozt és a többi csomagolóanyagot biztonságos helyen őrizheti meg, hogy elkerülje a készülék károsodását, ha a jövőben szállítania kellene. Ha az eredeti csomagolást meg szeretné semmisíteni, ügyeljen arra, hogy minden elemet megfelelően hasznosítson újra.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és részegység, megvan és jó állapotban van. Ha bármelyik hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával .
Ne tavolítsa el a termék sorozatszámát, hogy a berendezés megfelelően nyomon követhető legyen, ha segítsége van szüksége.

Doboz tartalma

- Masszírozó
- USB-C töltőkábel
- Ez a használati útmutató

3. MŰKÖDÉS

A masszírozó töltése

Első használat előtt töltse fel teljesen a masszírozó akkumulátorát. Ehhez:

Csatlakoztassa a töltőkábelt a masszírozó USB Type-C portjához, a másik végét pedig egy kompatibilis adapterhez.

Töltés közben a főegységen található LED-ek sorban felvillannak, és teljes feltöltés esetén egy teljes kört alkotnak.

A teljes feltöltés körülbelül 2-4 órát vesz igénybe, és akár 60 percig szolgáltatni tudja a masszírozót. Feltöltés után húzza ki az adapert a konnektorból.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy töltés közben nem fogja tudni használni a készüléket.

Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő egy ciklus befejezéséhez (10 perc használat), az összes LED-jelzőfény ötször felvillan.

Használati utasítás

1. A kehely méretét a kezelendő terület nagyságához igazodó választása.
2. Helyezze a tapadókorongot a főegységre 30°-os szögben. Fontos: Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény a lehető legjobb helyzetben van.
3. Forgassa el a tapadókorongot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy elítelvillítsa a főegységről.
4. Nyomja meg a főegységen a bekapcsológombot. Ha szeretné megváltoztatni a módot, nyomja meg a bekapcsológombot egyszer. Ez a gombnyomás egymás utánjában van:
   1. szint → 2. szint → 3. szint → EMS KI
5. FACE módban csak az EMS aktív, szívóerő nem keletkezik. Használja a készüléket szívófejek nélkül.
6. Miután a beállításokat készen vannak, helyezze a pohárat közvetlenül a testére, és végezzen lassú mozgásokat.
   JAVASLAT: Javasolt krémet, testápolót vagy testolajat felvinni a kezelendő területre, hogy a csúszás simább legyen, és csökkenjen az EMS okozta áramütés érzése.
9. Ajánlott idő: Naponta 2-3 perc területenként, maximum 30 perc a teljes test befedésére.
   FIGYELMEZTETÉS: Ne használja túlzottan; maximum 5 percig használható egy területen. Megjegyzés: Használat után a bőr kipirosodása normális, ez egy nap használatával eltűnik majd.
10. Használat közben lassú és folyamatos mozdulatokat végezzen. Tartsa a készüléket erősen a testéhez, hogy megakadályozza az esést; nem kell erősen megnyomni.
   FIGYELMEZTETÉS: Ne maradjon túl sokáig egy helyben.
11. Amikor az LIPS és az EMS aktiválódik, szívóerőt és enyhe áramütést kell érezni; ez normális. Ha kellemetlennek vélik, nyomja meg a RELEASE gombot az azonnali leállításhoz. A használat folytatásához állítson alacsonyabb szintre.
12. Ha kész, nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. 10 perc eltettével automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik.
13. Forgassa el a csészét az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa a főegységről.

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
1. Vegye le a csészét a főegységről.
2. Cserélje ki a használt szűrőt egy újra (2. ábra)
   - Csere gyakorisága: havonta egyszer
   - Cserélje ki a szűrőt, ha a szívóteljesítménye csökken.
3. Mossa el a tapadókorongot csapvízzel. Teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a főegységre.
4. Enyhén nedvesítsen egy tiszta kendőt a főegység tisztításához. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, mert a nedvesség károsíthatja az elektronikus alkatrészek.
   Hűvös, száraz helyen tárolandó. Kerülje a közvetlen napfényt. Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtatófejek teljesen tisztak és szárazak.

5. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetségés ok	Lehetséges megoldás
A masszírozó nem kapcsol be.	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel a masszírozót az ajánlott idővel.
	Nem nyomta meg a bekapcsológombot.	Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
Az akkumulátor nem töltődik.	Hibás töltőkábel.	Próbáljon ki egy másik töltőkábelt.
	Piszkos rakodónyílás.	Gondosan tisztítsa meg a rakodóteret.
A masszírozó túlmelegszik.	hosszan tartó folyamatos használat.	Kapcsold ki a masszírozót és hagyd kihűlni.
A szívórendszer nem működik.	Az ARC módot választotta.	Nyomogassa a módváltó gombot, amíg a TEST módot nem választja.
Az EMS mikroáramok észrevehetetlenek.	Nagyon alacsony EMS szintet választott.	Nyomja meg az EMS gombot, és válasszon magasabb szintet.
	Túl száraz bőr.	Használjon krémet vagy gélt a bőr hidratálásának növelésére.

HUN

FIGYELMEZTETÉS:
Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Ha a problléma a leírt ellenőrzések elvégzése után is fennáll, forduljon a hivatalos személyzethez, ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához .

6. AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Ez a készülék lítium akkumulátort tartalmaz. A termék élettartamának végén történő ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Erre a célra (3. ábra):
FONTOS: Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt eltávolítja.
1. Egy kar segítségével válassza le a főegység felső burkolatát az alsó burkolattól. Távolítsa el a felső burkolatot.
2. Csavarja ki a 3 csavart, amelyek az alaplapot a főegység alsó házához rögzítik.
3. Húzza ki az alaplapról a főegységre csatlakozó csatlakozót, hogy az akkumulátor kivehesse a helyéről.
4. Vegye ki az akkumulátor csatlakozóját az alaplapból, és vegye ki az akkumulátort.

7. MŰSZAKI ADATOK

Termék: SkinCare Push Up Section
Termékazonosító: EU01_122186
Termékbemenet: 5 V ⎓ , 1A
Akkumulátor (nem cserélhető): Lítium-ion, 3,7 V, 1600 mAh, 5,92 Wh

Az akkumulátor újratöltéséhez a következő tulajdonságokkal rendelkező adapter használata ajánlott:
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz
Kimenet: 5 V ⎓ , 1 A

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.
Készült Kínában | Spanyolországban tervezték

8. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék elért hasznos élettartama végét, el kell távolítani az akkumulátorokat, és el kell vinni azokat a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.
Az elektromos és elektronikus berendezések és/vagy a hozzájuk tartozó elemek ártalmatlanításának legmegfelelőbb módjával kapcsolatos részletes információkért a fogyasztónak a helyi hatóságokhoz kell fordulnia.
A fenti irányelvek betartása segíteni fogja a környezet megóvását.

9. GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően válaszol a végfelhasználónak vagy a fogyasztónak a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen mennyiségbeli eltérésre.
Javasoljuk, hogy a javításokat szakkézzett személyzet végezze.
Ha problémát észlel a termékben, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

10. SZERZŐI JOG

A jelen kézikönyvben található szövegekhez fűződő szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, SL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részben reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, továbbítani, vagy bármilyen formában vagy módon (elektronikus, mechanikus, fénymásolás, rögzítés vagy hasonló).

11. EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Cecotec Innovaciones ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó Európai Uniós előírások alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ezt a termék a szükséges biztonsági és minőségi szabványoknak megfelelően tervezték, gyártották és tesztelték. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

ARA

1. أجزاء ومكونات

الشكل 1
1. نقاط EMS
2. مرشح
3. زر التشغيل/الإيقاف/تغيير الوضع
4. زر الإطلاق الطارئ
5. زر مستوى EMS
6. زر مستوى LIPUS
7. كوب الشفط الكبير
8. كوب الشفط الصغير
9. كابل الشحن من النوع C

ملاحظة:
الرسومات في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع شكل المنتج.

2. قبل الاستخدام

- يأتي هذا الجهاز في عبوة مصممة لحماية الجهاز أثناء النقل. بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بإزالة جميع مواد التغليف. يمكنك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية وعناصر التغليف الأخرى لاستخدامها في المستقبل إذا كنت بحاجة إلى نقل الجهاز في المستقبل. إذا كنت تنوي التخلص من عبوة التغليف الأصلية، فتأكد من إعادة تدوير جميع العناصر بشكل صحيح.
- تأكد من أن جميع الأجزاء والمكونات مضمنة وفي حالة جيدة. إذا كان أي منها مفقودًا أو تالفًا، فاتصل بالخدمة الرسمية لدعم العملاء في Cecotec .
- لا تزل الرقم التسلسلي للمنتج، لضمان تتبع سليم لجهازك في حالة وج

5.92 واط/ساعة

إعادة شحن البطارية، يوصى باستخدام محول كهربائي بالخصائص التالية:
المدخلات: 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
الخرج: 5 فولت ، 1 أمبير

قد تتغير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.
ضع في الصين | صُنع في اسبانيا

8. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية



يشير هذا الرمز إلى أن، وفقًا للوائح المعمول بها، يجب التخلص من المنتج والبطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء عمر هذا المنتج الافتراضي، يجب إزالة البطاريات ونقله إلى نقاط تجميع محددة للمخلفات الخطرة.
للحصول على معلومات مفصلة حول الطريقة الأنسب للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات المقابلة لها، يجب على المستهلك الاتصال بالسلطات المحلية.
إن الالتزام بالإرشادات المذكورة أعلاه سيساعد في حماية البيئة.

9. الضمان وSAT

شركة Cecotec مسؤولية الرد على المستخدم النهائي أو المستهلك في حالة عدم المطابقة الموجودة وقت تسليم المنتج وفقًا للشروط والأحكام والمواعيد النهائية التي تحددها اللوائح المعمول بها.
يوصى بأن تتم عمليات الإصلاح بواسطة فنيين متخصصين.
إذا اكتشفت مشكلة في المنتج أو كانت لديك أي أسئلة، فيرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمي لشركة Cecotec عن طريق الاتصال على الرقم +34 96 321 07 28.

10. حقوق النشر

جميع حقوق الملكية الفكرية للنصوص الواردة في هذا الدليل محفوظة لشركة CECOTEC INNOVACIONES, SL. لا يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا المنشور، كليًا أو جزئيًا، أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات، أو نقله، أو توزيعه بأي شكل (إلكترونيًا، وميكانيكيًا، وتصويريًا، وتسجيليًا، أو ما شابه) دون موافقة CECOTEC INNOVACIONES, SL. من شركة CECOTEC INNOVACIONES, SL. الحصول على إذن كتابي مسبق.

11. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي

شركة سيكوتيك للابتكارات بموجب هذا أن هذا المنتج يمتثل للمتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة في لوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها. وقد صُمم هذا المنتج وصُنع وخُتبر وفقًا للمعايير السلامة والجودة المطلوبة. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على الرابط الإلكتروني التالي: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

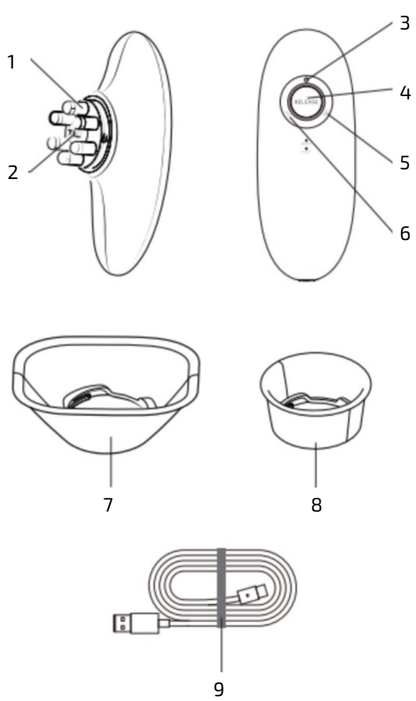

Fig./Img. 1

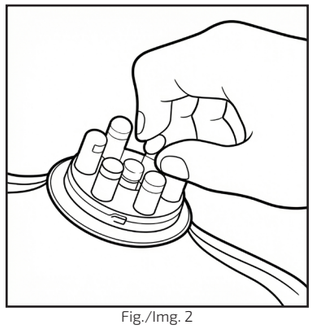

Fig./Img. 2

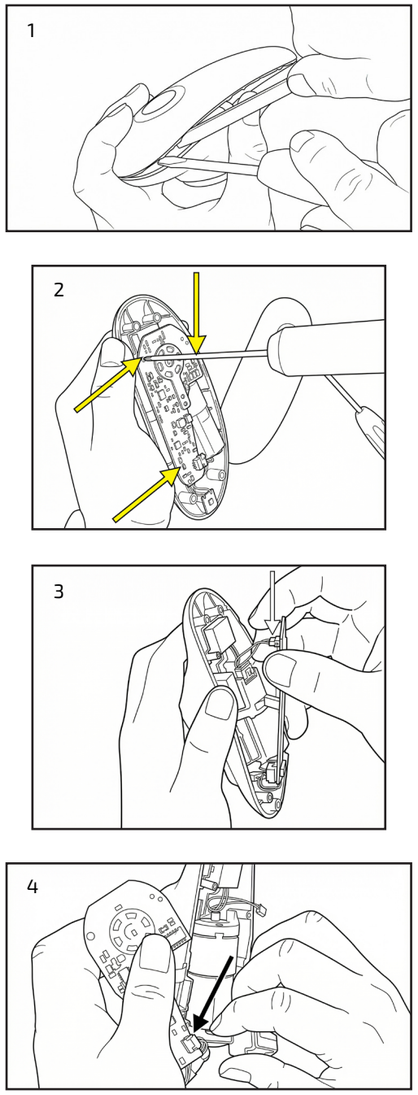

Fig./Img. 3