ES

Instrucciones de seguridad

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- El aparato debe estar alimentado a muy baja tensión de seguridad establecida en el marcado del producto.
- Este aparato debe ser usado únicamente con agua o soluciones específicas.
- Para evitar riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, fuego o lesiones:
- No intente conectar o desconectar el cargador con las manos mojadas. Para desconectarlo, tire del adaptador, no del cable.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Inspeccione el cable de carga regularmente en busca de daños visibles. Si el cable o el adaptador presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido una caída, deben ser reparados por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Desconecte el cargador de la toma de corriente cuando el producto esté cargado.
- Mantenga el producto y el cable alejados del fuego y otras fuentes de calor.
- Nunca debe dejar un producto sin vigilancia cuando está enchufado.
- Debe cargar el producto con el cargador suministrado por Cecotec. No utilice ningún otro tipo de cargador.
- Utilice este aparato para los fines que aparecen descritos en este manual.
- Utilice únicamente boquillas o accesorios recomendados o comercializados por Cecotec.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto extraño en ninguna abertura o manguera.
- No dirija el agua bajo la lengua, en el oído, la nariz u otras zonas delicadas. Este producto puede producir presiones que causen graves daños en estas zonas.
- No utilice el dispositivo si lleva una joya oral, retírela antes de usarlo.
- No utilice el dispositivo si tiene una herida abierta en la lengua o boca. Si su médico le ha aconsejado recibir una premedicación antibiótica antes de los procedimientos dentales, debe consultar a su dentista antes de utilizar este aparato o cualquier otro dispositivo para la higiene bucal.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar seco y seguro cuando no vaya a ser usado.
- El irrigador puede causar sangrado de las encías cuando se usa por primera vez. Es totalmente normal y desaparecerá con el uso frecuente. Adapte la intensidad del aparato para que este efecto sea menor.
- No utilice el dispositivo sin insertar una boquilla.
- No coloque el dispositivo en un lugar caliente o húmedo, ni en lugares con exposición directa a la luz solar.
- Durante su limpieza o mantenimiento, compruebe que el dispositivo está apagado y no está cargando.
- Los usuarios que sufren de periodontitis o los que se han sometido a una cirugía oral en los últimos 2 meses deben consultar a un médico antes de utilizar este dispositivo.
- No intente abrir, desmontar o reparar el producto por su cuenta. Ninguna de las partes de dentro del dispositivo pueden repararse.
- Para evitar quemaduras, no llene el depósito ni intente limpiar su boca con agua por encima de los 40ºC.
- No utilice el dispositivo con otro propósito diferente al de la higiene bucal.
- Para evitar lesiones, no introduzca la boquilla a presión entre sus encías o dientes.
- No utilice yodo, agua salada o aceites esenciales concentrados que sean insolubles en agua con este aparato. Hacerlo reduciría su rendimiento y acortaría la vida útil.
- No llene el dispositivo con líquido de enjuague bucal puro. Si quiere usar enjuague bucal, dilúyalo según las proporciones adecuadas.

Instrucciones de la batería
- Este aparato contiene una batería que no puede ser reemplazada.
- El aparato incluye una batería de ion-litio, no la queme ni la exponga a temperaturas altas, ya que podría explotar.
- ADVERTENCIA: para la recarga de la batería, utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el aparato.
- Tanto la batería como las pilas pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si la batería gotea, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- Mantenga fuera del alcance de los niños las pilas y baterías que tengan riesgo de ser ingeridas.
- La ingestión de pilas y baterías puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocarse quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingesta.
- En caso de ingerir pilas o baterías acuda rápidamente a su centro médico más cercano.
- No exponga las pilas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento a la luz directa del sol.
- No someta las baterías a golpes mecánicos.
- No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.
- Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- Elimine la batería correctamente.
- Se recomienda un rango de temperatura ambiente durante la carga comprendido entre 4 y 40 ºC.
- Se recomienda un rango de temperatura ambiente para el almacenamiento de la batería comprendido entre 0 y 50 ºC.
- Se recomienda un rango de temperatura ambiente durante el uso del equipo comprendido entre 5 y 50 ºC.

1. Piezas y componentes

Fig. 1
1. Boquilla reemplazable
2. Botón encendido/apagado
3. Botón cambio de modo
4. Indicador de modo
5. Ventana de la capacidad del depósito
6. Botón liberación de la boquilla
7. Puerto de entrada de la boquilla
8. Puerto de carga
9. Puerto de entrada del agua
10. Botón de vaciado del tanque del agua
11. Tapa del tanque del agua

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. Antes de usar

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- ToothCare Jet Liberty
- 5 boquillas estándar
- 1 boquilla ortodóntica
- 1 boquilla periodontal
- 1 limpiador de lengua
- Cable de carga
- Manual de instrucciones

3. Funcionamiento

Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez. El aparato no se puede utilizar mientras está cargando.

Llenado del depósito de agua
Asegúrese de que el aparato está apagado antes de añadir agua al depósito.

1. Retire el tapón de la entrada de agua tirando de él hacia abajo y llene el depósito.

Fig. 2

2. Una vez lleno el depósito vuelva a colocar el tapón asegurándose de que no hay fugas

Colocación de la boquilla

1. Inserte la boquilla en el orificio destinado para ello. Cuando esté correctamente insertada, escuchará un clic.
2. Gire la boquilla para ajustar la dirección de la salida del agua.
3. Para retirar la boquilla, presione el botón de liberación y tire de ella hacia arriba.

Selección del modo

Puede seleccionar el modo de uso entre los 4 disponibles antes de encender el aparato. Para ello, pulse repetidamente el botón de cambio de modo. La luz de cada modo se iluminará durante 5 segundos.
1. La primera luz corresponde al modo Clean.
2. La segunda luz corresponde al modo Soft.
3. La tercera luz corresponde al modo Pulse.
4. La cuarta luz corresponde al modo DIY.

Nota: La presión del modo DIY solo se puede ajustar con el irrigador encendido.
También puede cambiar el modo mientras usa el irrigador pulsando repetidamente el botón cambio de modo.

Ajuste de la presión del modo DIY

Para ajustar la presión en el modo DIY se deberá mantener pulsado el botón cambio de modo mientras el irrigador esté encendido, notará las diferentes presiones ofrecidas por el irrigador mientras se mantenga pulsado el botón.

Uso del irrigador
1. Llene el depósito de agua e inserte una boquilla en el irrigador.
2. Seleccione el modo deseado e introduzca la boquilla del irrigador en la boca.

CONSEJO: Cuando use el aparato por primera vez, empiece por el modo Suave o el modo DIY en su nivel más bajo. La presión del agua puede aumentarse gradualmente a medida que la boca se va adaptando. Puede experimentar picor o un leve sangrado de las encías durante el uso. Es normal y debería desaparecer tras 1-2 semanas de uso continuado.

3. Dirija la boca hacia el lavabo y mantenga la boca entreabierta para dejar salir el agua.
4. Pulse 1 vez el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
5. Empiece la limpieza desde los molares traseros y mueva el irrigador, manteniéndolo a 90º, por la línea de las encías y entre los dientes hasta llegar a los incisivos. Continúe hasta los molares del otro lado.

CONSEJO: Haga un movimiento continuado, no se detenga mucho tiempo en cada diente para no causar daño en las encías.

Fig. 3

1. Repita este paso en las caras exterior e interior de cada mandíbula.
2. Si necesita llenar de nuevo el depósito durante el uso, apague el irrigador, llene el depósito y luego vuelva a encenderlo para continuar la limpieza.
3. Cuando haya terminado de usar el aparato, apáguelo pulsando el botón de encendido/apagado. El aparato se apagará automáticamente tras 2 minutos de funcionamiento continuo.

Nota: El irrigador tiene memoria del último ajuste, cuando lo vuelva a encender se programará automáticamente el último modo utilizado.

4. Vacíe el agua del irrigador y sáquelo después de cada uso.

Comprobación del nivel de batería

Una vez apague el irrigador pulsando el "Botón encendido/apagado" se iluminarán las luces de los modos indicando la batería del siguiente modo:

- Entre 100 y 75 % todas las luces encendidas
- Entre 75 y 50 % tres luces encendidas
- Entre 50 y 25 % dos luces encendidas
- Entre 25 y 0 % una luz encendida

Carga del irrigador

Conecte el cable de carga al irrigador y a un adaptador de corriente compatible.
Mientras el aparato esté cargando, la luz de alguno de los modos parpadeará lentamente dependiendo del rango de batería. Cuando se haya cargado por completo, las 4 luces indicadoras de modo estarán encendidas.

4. Limpieza y mantenimiento

Asegúrese de que el irrigador está apagado antes de limpiarlo.
Fig. 4
- Retire el tapón de la entrada de agua. Coloque el irrigador boca abajo para eliminar toda el agua.
- Retire el depósito de agua tirando de él y enjuague el interior del depósito con agua limpia y a temperatura ambiente. No limpie el depósito con ningún tipo de producto de limpieza.
- Extraiga la boquilla y límpiela con agua.
- Utilice únicamente agua limpia o un producto de limpieza neutro para limpiar el cuerpo del aparato. No utilice productos corrosivos ni abrasivos. La temperatura del agua que utilice para limpiar el aparato no debe superar los 50 ºC; de lo contrario este podría resultar dañado.
- No sumerja el cuerpo del irrigador en agua. Si fuera necesario, limpie la superficie del aparato con un paño suave y un poco de jabón neutro.
- Después de limpiar el irrigador seque bien todas las partes antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar seco y alejado de la luz solar.

Eliminación de depósitos de cal
- Dependiendo del contenido mineral del agua utilizada, pueden acumularse depósitos de cal en el aparato. Si no los elimina, se reducirá la eficacia del producto.
- Dirija la boquilla hacia el lavabo, encienda el aparato y deje que salga toda el agua del depósito.
- Llene el depósito de agua con agua tibia limpia y repita el paso anterior para limpiar el depósito. Este proceso de limpieza debe repetirse cada 1-3 meses.

5. Resolución de problemas

Fallo del equipo	Causa Probable	Solución
El equipo no se enciende	Recién comprado o no utilizado durante más de tres meses	Use el equipo después de cargarlo durante más de 4 horas
	Fallo en el equipo	Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda
La presión del agua es baja durante el funcionamiento	Hay algo bloqueando la boquilla	Cambie la boquilla
	La punta del filtro está bloqueada	Limpie la punta del filtro
Solo se puede usar por un corto tiempo con carga completa	La batería ha llegado al final de su vida útil	Adquiera un nuevo equipo
	Carga insuficiente	Use el equipo después de cargarlo durante más de 4 horas
El indicador de carga no se enciende al cargar	El conector de alimentación no está correctamente conectado	Por favor, conecte la fuente de alimentación correctamente
	El circuito de carga del producto está averiado	Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda

cecotec

TOOTHCARE JET LIBERTY

Irrigador/ Oral irrigator

Manual de instrucciones
Instruction manual

6. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. Copyright

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. Declaración UE de conformidad simplificada

Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

EN

Safety instructions

Read the following instructions carefully before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage specified on the product's rating label and that the plug is earthed.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The appliance must be powered at a low safety voltage as stated on the marking.
- This device should only be used with water or specific solutions.
- To avoid risk of burns, electric shock, fire, or injury:
- Do not attempt to connect or disconnect the charger with wet hands. To disconnect it, pull on the adapter, not the cable.
- Ensure the mains voltage matches the voltage specified on the appliance's rating label and that the socket is properly earthed.
- Check the charging cable regularly for visible damage. If the cord or adapter is damaged, malfunctioning, or has been dropped, it must be repaired by Cecotec's official Technical Support Service to avoid any danger.
- Disconnect the charger from the mains when the product is charged.
- Keep the product and cord away from fire and other heat sources.
-Never leave a product unattended while plugged in.
- You must charge the product with the charger supplied by Cecotec. Do not use any other charger type.
- Use the appliance only for the purposes described in this manual.
- Only use tips or accessories recommended or marketed by Cecotec.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.
- Do not direct water under the tongue, ear, nose, or other sensitive areas. This product can produce pressures which may cause serious damage in these areas.
- Do not use the device if you are wearing oral jewellery. Remove it before use.
- Do not use the device if you have an open wound on your tongue or your mouth. If you have been advised by your physician to receive antibiotic pre-medication prior to dental procedures, you should consult your dentist before using this device or any other oral-hygiene device.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.
- The oral irrigator may cause bleeding gums when first used. This is completely normal and will stop happening with frequent use. Adjust the intensity of the appliance to reduce the presence of bleeding gums.
- Do not use the device without assembling a tip.
- Do not place the device in a hot or wet place, nor in places with direct sunlight.
- During cleaning or maintenance, make sure that the device is switched off and is not charging.
- Users suffering from periodontitis or those who have undergone oral surgery within the last 2 months should consult a physician before using this device.
- Do not try to open, disassemble, or repair the appliance by yourself. There are no serviceable parts inside the appliance.
- To avoid burns, do not fill the tank or attempt to clean your mouth with water above 40 ºC.
- Do not use the device for any purpose other than oral hygiene.
- To avoid injury, do not press the tip between your gums or teeth.
- Do not use iodine, salt water, or concentrated essential oils that are insoluble in water with this appliance. Doing so would reduce performance and shorten its shelf life.
- Do not fill the device with pure mouthwash liquid. If you want to use mouthwash, dilute it according to the appropriate proportions.

Battery instructions
- This appliance contains an irreplaceable battery.
- This appliance includes a Li-ion battery. Do not incinerate or expose it to high temperatures, as it may explode.
- WARNING: to recharge the battery, use only the power cord supplied with the appliance.
- Leaks from the battery or cells can occur under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid comes into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Keep batteries out of the reach of children when there is a risk of ingestion.
- Battery ingestion can cause burns, soft tissue perforation and death. Severe burns may occur within two hours of ingestion.
- In case of battery ingestion, please seek medical help immediately.
- Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- Do not leave the battery charging for an extended period of time when not in use.
- After long periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
- Dispose of the battery properly.
- The recommended room-temperature range during charging is between 4 °C and 40 °C.
- The recommended room temperature range for battery storage is between 0 to 50ºC.
- The recommended room-temperature range during charging is between 5 and 50 °C.

1. Parts and components

Fig. 1
1. Replaceable tip
2. Power button
3. Mode selection button
4. Mode indicator light
5. Water tank level viewing window
6. Tip release button
7. Tip input port
8. Charging port
9. Water inlet port
10. Water tank drainage button
11. Water tank lid

NOTE:
The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. Before use

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact Cecotec's Official Technical Support Service immediately.

Box content

- ToothCare Jet Liberty
- 5 standard tips
- 1 orthodontic tip
- 1 periodontal tip
- 1 tongue cleaner
- Charging cable
- Instruction manual

3. Operation

Make sure that the battery is fully charged before using the device for the first time. The device cannot be used while charging.

Filling the water tank
Make sure the device is switched off before adding water to the tank.

1. Remove the water inlet cap by pulling it downward and fill the tank.

Fig. 2

2. Once filled, replace the cap ensuring there are no leaks.

Attaching the tip

1. Insert the tip into the designated port. A click will be heard when properly inserted.
2. Rotate the tip to adjust the water output direction.
3. To remove the tip, press the release button and pull upwards.

Mode selection

You may select one of the 4 available operating modes before switching on the device. To do this, press the mode change button repeatedly. The indicator light for each mode will light up for 5 seconds.
1. The first light corresponds to the Clean mode.
2. The second light corresponds to Soft mode.
3. The third light corresponds to the Pulse mode.
4. The fourth light corresponds to the DIY mode.

Note: The DIY mode pressure can only be adjusted when the irrigator is switched on.
You may also change modes while using the irrigator by repeatedly pressing the mode selection button.

Adjusting the DIY mode water pressure

To adjust the pressure in DIY mode, press and hold the mode selection button while the irrigator is running. You will notice different pressure levels as you keep the button pressed.

Using the irrigator
1. Fill the water tank and insert a tip into the irrigator.
2. Select the desired mode and place the irrigator tip in your mouth.

NOTE: When using the device for the first time, start with Soft mode or DIY mode at its lowest setting. Water pressure can be gradually increased as your mouth adapts. You may experience slight gum tingling or minor bleeding during use. This is normal and should subside after 1-2 weeks of continued use.

3. Direct your mouth towards the sink and keep it slightly open to allow water to flow out.
4. Press the power button once to switch on the device.
5. Begin cleaning from the back molars and move the irrigator, maintaining it at 90°, along the gum line and between teeth until reaching the incisors. Continue to the molars on the other side.

NOTE: Use a continuous movement; do not linger too long on each tooth to avoid gum damage.

Fig. 3

1. Repeat this step on both outer and inner surfaces of each jaw.
2. If you need to refill the water tank during use, switch off the irrigator, refill the tank and then turn it back on to continue cleaning.
3. When you have finished using the device, switch it off by pressing the power button. The device will automatically switch off after 2 minutes of continuous operation.

Note: The irrigator memorises the last setting, so when you switch it on again it will automatically programme the last mode used.

4. Empty the water from the irrigator and remove it after each use.

Checking the battery charge level

Once you switch off the irrigator using the power button, the mode lights will illuminate indicating battery level as follows:
- Between 100 and 75% - all lights on
- Between 75 and 50% - three lights on
- Between 50 and 25% - two lights on
- Between 25 and 0% - one light on

Charging the irrigator

Connect the charging cable to the irrigator and a compatible power adapter.
While charging, one of the mode lights will slowly flash depending on the battery range. When fully charged, all 4 mode indicator lights will remain illuminated.

4. Cleaning and maintenance

Before cleaning the device, make sure that it is switched off.
Fig. 4
- Remove the water inlet plug. Turn the irrigator upside down to remove all water.
- Remove the water tank by pulling it and rinse its interior with clean water at room temperature. Do not clean the tank with any type of cleaning agent.
- Remove the tip and clean it with water.
- Only use clean water or a neutral cleaning agent to clean the body of the device. Do not use abrasive or corrosive products. The temperature of the water used to clean the device must not exceed 50 °C, otherwise the device may get damaged.
- Do not immerse the body of the device in water. If necessary, clean the surface of the device with a soft cloth and a little neutral soap.
- After cleaning the irrigator, dry all parts thoroughly before storing.
- Store the device in a dry place away from sunlight.

Limescale removal
- Depending on the mineral content of the water used, limescale deposits may build up in the device. If not removed, product efficiency will decrease.
- Direct the tip towards the sink, switch on the device and allow all water to drain from the tank.
- Fill the tank with clean lukewarm water and repeat the previous step to clean the tank. This cleaning process should be repeated every 1-3 months.

5. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device does not turn on	Newly purchased or unused for more than three months	Use the device after charging for more than 4 hours
	Device failure	Please contact the Technical Support Service
The water pressure is low during operation	There is something blocking the tip	Replace the tip
	The filter tip is blocked	Clean the filter tip
Can only be used for a short time with full charge	The battery has reached the end of its useful life	Purchase a new device
	Insufficient charging	Use the device after charging for more than 4 hours
The charging indicator light does not illuminate while charging	The power connector is not properly connected	Please connect the power supply correctly
	The product's charging circuit is faulty	Please contact the Technical Support Service

6. Disposal of old electrical and electronic appliances

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its service life, you must remove the batteries/accumulators and take it to a collection point designated by local authorities.
For detailed information on the most appropriate way to dispose of electrical and electronic equipment and/or batteries, consumers should contact their local authorities.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. Copyright

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. Simplified EU Declaration of Conformity

Cecotec Innovaciones hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested in compliance with required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

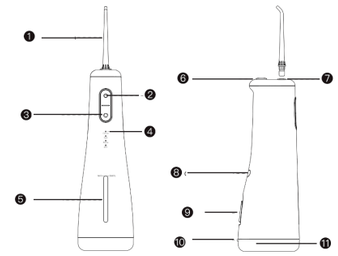

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

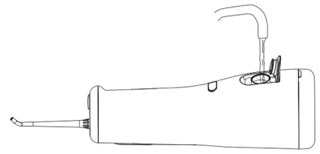

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

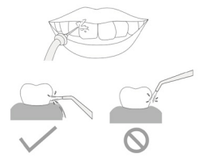

Fig./Img./Abb./ Afb./ Rys. 3

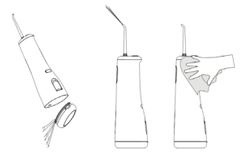

Fig./Img./Abb./ Afb./ Rys. 4

ES • Escanea el código QR para leer en más idiomas.
EN • Scan the QR code to access the instruction manual in more languages.
FR • Scannez ce code QR pour accéder au manuel d'instructions dans d'autres langues.
DE • Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen zu lesen.
IT • Scansiona il codice QR per accedere al manuale in altre lingue.
PT • Digitalize o código QR para aceder ao manual em mais línguas.
NL • Scan de QR-code voor toegang tot de handleiding in meer talen.
PL • Zeskanuj kod QR, aby przeczytać instrukcje w innych językach.
CZ • Naskenujte QR kód pro zobrazení návodu k použití v dalších jazycích.
TR • Daha fazla dil için kodu tarayın.
CT • Escaneja el codi QR per accedir al manual d'instruccions en més idiomes.
GR • Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο οδηγιών σε περισσότερες γλώσσες.
HU • Olvasd be a QR-kódot, hogy több nyelven olvashass.
ARA • امسح رمز الاستجابة السريعة لقراءة المزيد من اللغات.

www.cecotec.es