

cecotec

SKINCARE BLACKHEAD REMOVER PRO

Succionador de poros / Pore vacuum



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'instruccions
Használati útmutató

دليل التعليمات

Instrucciones de seguridad	5
Safety instructions	7
Instructions de sécurité	9
Sicherheitshinweise	11
Istruzioni di sicurezza	13
Instruções de segurança	15
Veiligheidsinstructies	17
Instrukcje bezpieczeństwa	19
Bezpečnostní pokyny	21
Güvenlik talimatları	23
Οδηγίες ασφαλείας	25
Instruccions de seguretat	27
Biztonsági utasítások	29
تعليقات السلامة	31

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	33
2. Antes de usar	33
3. Funcionamiento	34
4. Conectividad Wi-Fi y aplicación móvil	35
5. Limpieza y mantenimiento	35
6. Especificaciones técnicas	36
7. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	36
8. Garantía y SAT	37
9. Información sobre los datos almacenados por los productos conectados conforme al reglamento (UE) 2023/2854 ("Reglamento de Datos")	37
10. Copyright	37
11. Declaración UE de conformidad	38

INDEX

1. Parts and components	39
2. Before use	39
3. Operation	40
4. Wi-Fi connectivity and mobile application	41
5. Cleaning and maintenance	41
6. Technical specifications	42
7. Recycling of electrical and electronic devices	42
8. Technical support and warranty	42
9. Information on data stored by connected products in accordance with Regulation (EU) 2023/2854 ("Data Regulation")	43
10. Copyright	43
11. EU Declaration of Conformity	43

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	44
2. Avant utilisation	44
3. Fonctionnement	45
4. Connexion Wi-Fi et application pour Smartphones	46
5. Nettoyage et entretien	46
6. Spécifications techniques	47
7. Recyclage des équipements électriques et électroniques	47
8. Garantie et SAV	47
9. Informations sur les données stockées par les produits connectés conformément au règlement (UE) 2023/2854 (« Règlement sur les données »)	48
10. Copyright	48
11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE	48

INHALT

1. Teile und Komponenten	49
2. Vor dem Gebrauch	49
3. Bedienung	50
4. WLAN-Verbindung und mobile App	51
5. Reinigung und Wartung	51
6. Technische Spezifikationen	52
7. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	52
8. Garantie und Kundendienst	53
9. Informationen über die von vernetzten Produkten gespeicherten Daten gemäß der Verordnung (EU) 2023/2854 („Datengesetz“)	53
10. Copyright	53
11. EU-Konformitätserklärung	54

INDICE

1. Parti e componenti	55
2. Prima dell'uso	55
3. Funzionamento	56
4. Connettività Wi-Fi e App	57
5. Pulizia e manutenzione	57
6. Specifiche tecniche	58
7. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	58
8. Garanzia e supporto tecnico	58
9. Informazioni sui dati memorizzati dai prodotti connessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2854 («Regolamento sui dati»)	59
10. Copyright	59
11. Dichiarazione UE di conformità	59

ÍNDICE

1. Peças e componentes	60
2. Antes de utilizar	60
3. Operação	61
4. Conectividade Wi-Fi e aplicação móvel	62
5. Limpeza e manutenção	62
6. Especificações técnicas	63
7. Reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos	63
8. Garantia e SAT	63
9. Informação sobre os dados armazenados pelos produtos conectados em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/2854 ("Regulamento de Proteção de Dados")	64
10. Direitos de autor	64
11. Declaração de Conformidade da UE	64

INHOUD

1. Onderdelen en componenten	65
2. Voor gebruik	65
3. Bediening	66
4. Wi-Fi-verbinding en mobiele applicatie	67
5. Reiniging en onderhoud	67
6. Technische specificaties	68
7. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	68
8. Garantie en technische dienst	69
9. Informatie over gegevens die door verbonden	

producten worden opgeslagen overeenkomstig
Verordening (EU) 2023/2854
("Gegevensverordening"). 69
10. Copyright 69
11. EU-conformiteitsverklaring 70

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty 71
2. Przed użyciem 71
3. Obsługa 72
4. Łączność wi-fi i aplikacja mobilna 73
5. Czyszczenie i konserwacja 73
6. Dane techniczne 74
7. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych 74
8. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej 75
9. Informacje dotyczące danych przechowywanych przez podłączone produkty zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2854 (akt w sprawie danych) 75
10. Copyright 75
11. Deklaracja zgodności UE 76

INDEX

1. Součásti a komponenty 77
2. Před použitím 77
3. Provoz 78
4. Wi -Fi připojení a mobilní aplikace 79
5. Čištění a údržba 79
6. Technické specifikace 80
7. Recyklace elektrických a elektronických zařízení 80
8. Záruka a SAT 80
9. Informace o datech uložených připojenými produkty v souladu s nařízením (EU) 2023/2854 („nařízení o ochraně osobních údajů“) 81
10. Autorská práva 81
11. Prohlášení o shodě EU 81

İNDEKS

1. Parçalar ve bileşenler 82
2. Kullanmadan önce 82
3. Operasyon 83
4. Wi -Fi bağlantısı ve mobil uygulama 84
5. Temizlik ve bakım 84
6. Teknik özellikler 85
7. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 85
8. Garanti ve SAT 85
9. Bağlı ürünler tarafından (AB) 2023/2854 sayılı yönetmeliğe ("Veri Yönetmeliği") uygun olarak saklanan verilere ilişkin bilgiler 86
10. Telif Hakkı 86
11. AB Uy conformity Beyanı 86

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα 87
2. Πριν από τη χρήση 87
3. Λειτουργία 88
4. Συνδεσιμότητα Wi -Fi και εφαρμογή για κινητά 89

5. Καθαρισμός και συντήρηση 90
6. Τεχνικές προδιαγραφές 90
7. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 91
8. Εγγύηση και SAT 91
9. Πληροφορίες σχετικά με δεδομένα που αποθηκεύονται από συνδεδεμένα προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/2854 («Κανονισμό Δεδομένων») 91
10. Πνευματικά δικαιώματα 92
11. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ 92

ÍNDEx

1. Peces i components 93
2. Abans de fer servir 93
3. Funcionament 94
4. Connectivitat Wi -Fi i aplicació mòbil 95
5. Neteja i manteniment 95
6. Especificacions tècniques 96
7. Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics 96
8. Garantia i SAT 96
9. Informació sobre les dades emmagatzemades pels productes connectats conforme al reglament (UE) 2023/2854 ("Reglament de Dades") 97
10. Copyright 97
11. Declaració UE de conformitat 97

INDEX

1. Alkatrészek és részegységek 98
2. Használat előtt 98
3. Működés 99
4. Wi -Fi kapcsolat és mobilalkalmazás 100
5. Tisztítás és karbantartás 100
6. Műszaki adatok 101
7. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása 101
8. Garancia és SAT 102
9. Információk a csatlakoztatott termékek által az (EU) 2023/2854 rendelettel („Adatrendelet”) összhangban tárolt adatokról 102
10. Szerzői jog 102
11. EU megfeleléségi nyilatkozat 103

فهرس

١. الأجزاء والمكونات ١٠٤
٢. قبل الاستخدام ١٠٤
٣. التشغيل ١٠٥
٤. اتصال واي فاي وتطبيق الهاتف المحمول ١٠٥
٥. التنظيف والصيانة ١٠٦
٦. المواصفات الفنية ١٠٦
٧. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية ١٠٧
٨. الضمان و SAT ١٠٧
٩. معلومات عن البيانات المخزنة بواسطة المنتجات المتصلة وفقاً ("لائحة البيانات للاتحاد الأوروبي) ٢٠٢٣/٢٨٥٤ ١٠٧
١٠. حقوق النشر ١٠٧
١١. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي ١٠٨

NOTA

EU01_128802 - SkinCare Blackhead Remover Pro

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

عربي • الدليل عامًا وينطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas
- Cuando el dispositivo vaya a ser usado en un cuarto de baño, deberá desenchufarlo de la toma de corriente después de utilizarlo ya que la proximidad del agua presenta un riesgo aún cuando el dispositivo esté desconectado.
- Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Le recomendamos que pregunte a un instalador para que le aconseje.
-  Este símbolo significa: No utilice este aparato en una bañera, ducha o depósito lleno de agua.
- ADVERTENCIA: no utilice este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Este aparato no debe ser usado por niños. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna otra parte del producto en agua ni en cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- No utilice accesorios ni piezas que no hayan sido proporcionadas por Cecotec.
- Puede causar molestias o efectos adversos a personas con enfermedad o inflamación cutánea, piel sensible o con tendencia alérgica; detener el uso ante cualquier molestia.
- No usar en zonas donde la integridad de la piel esté dañada (quemaduras, ampollas, lesiones, incisiones, heridas, enfermedad cutánea activa o infección).
- No usar por ni sobre personas con implantes no compatibles.
- ADVERTENCIA: Pueden producirse efectos adversos si no se siguen las instrucciones.
- ADVERTENCIA: La aplicación prolongada o repetida en el mismo punto puede dañar la piel.
- ADVERTENCIA: No anule ni retire dispositivos de seguridad del aparato.
- Precaución: no es adecuado para determinadas partes del cuerpo (ojos y zona genital).
- Antes de cada uso, inspeccione visualmente el cabezal/boquilla de succión y no utilice el aparato si está dañado.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the following instructions carefully before using the product. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices
- If the appliance is to be used in a bathroom, it must be unplugged from the wall socket after use, as the proximity to water could be a risk even with the appliance switched off.
- As additional protection, it is recommended that a Residual Current Device (RCD) having a rated operating fault current not exceeding 30 mA be installed in the electrical circuit supplying the bathroom. We recommend you ask a qualified installer for advice.
-  This symbol means: Do not use this appliance near a bathtub, shower, or tank filled with water.
- **WARNING:** do not use the appliance near bathtubs, showers, sinks, or other water-filled containers.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any danger.
- This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, provided they have been given appropriate supervision or instruction regarding the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- The appliance is not intended to be used by children. Children shall not play with the device. Cleaning and maintenance tasks should not be carried out by children.

- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the appliance in water or any other liquid. Do not expose electrical connections to water. Make sure your hands are completely dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Do not use accessories or parts that have not been provided by Cecotec.
- It may cause discomfort or adverse effects in people with skin conditions or inflammation, sensitive skin or a tendency to develop allergies; discontinue use if any discomfort occurs.
- Do not use on areas where the integrity of the skin is compromised (burns, blisters, lesions, incisions, wounds, active skin conditions or infections).
- Do not use on or near people with incompatible implants.
- **WARNING:** Adverse effects may occur if the instructions are not followed.
- **WARNING:** Prolonged or repeated application to the same area may damage the skin.
- **WARNING:** Do not disable or remove any safety devices from the appliance.
- **Caution:** not suitable for certain parts of the body (eyes and genital area).
- Before each use, visually inspect the suction head/nozzle and do not use the device if it is damaged.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification du produit.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux
- Lorsque l'appareil doit être utilisé dans une salle de bain, il doit être débranché de la prise après utilisation, car la proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Comme protection supplémentaire, il est recommandé d'installer sur le circuit électrique alimentant la salle de bain un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant de défaut nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Il est recommandé de demander conseil à un installateur.
-  Ce symbole signifie : N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil près de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être remplacé par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.

- Son utilisation est interdite aux enfants. Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être menés à terme par des enfants.
- Ne submergez pas le câble, la prise ni aucune autre partie du produit dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.
- N'utilisez pas d'accessoires ni de pièces qui ne soient pas fournis officiellement par Cecotec.
- Cet appareil peut provoquer des irritations ou des effets indésirables chez les personnes souffrant d'une affection ou d'une inflammation cutanée, ayant la peau sensible ou sujettes aux allergies ; cessez l'utilisation en cas de gêne.
- Ne l'utilisez pas sur des zones où l'intégrité de la peau est compromise (brûlures, cloques, lésions, incisions, plaies, affection cutanée active ou infection).
- Ne l'utilisez pas sur des personnes portant des implants non compatibles.
- AVERTISSEMENT : Des effets indésirables peuvent survenir si les instructions ne sont pas respectées.
- AVERTISSEMENT : Une application prolongée ou répétée au même endroit peut endommager la peau.
- AVERTISSEMENT : Ne désactivez pas et ne retirez pas les dispositifs de sécurité de l'appareil.
- Attention : cet appareil ne convient pas à certaines parties du corps (yeux et zone génitale).
- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement la tête/buse d'aspiration et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert und ist nicht für die Verwendung in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels oder Büros bestimmt
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet werden soll, muss es nach dem Gebrauch aus der Steckdose gezogen werden, da die Nähe von Wasser ein Risiko darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird empfohlen, in den Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA einzubauen. Wir empfehlen Ihnen, einen Installateur um Rat zu fragen.
-  Dieses Symbol bedeutet: Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Tank.
- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder ein anderes Teil des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Tauchen Sie elektrische Verbindungen nicht in Wasser. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.
- Verwenden Sie kein Zubehör oder Teile, die nicht von Cecotec geliefert wurden.
- Die Anwendung kann bei Personen mit Hauterkrankungen oder -entzündungen, empfindlicher Haut oder Allergieneigung zu Beschwerden oder Nebenwirkungen führen. Beenden Sie die Anwendung bei jeglichen Beschwerden sofort.
- Nicht auf Hautstellen anwenden, an denen die Hautbarriere beschädigt ist (z. B. Verbrennungen, Blasen, Läsionen, Schnitte, Wunden, aktive Hauterkrankungen oder Infektionen).
- Nicht von Personen mit nicht kompatiblen Implantaten verwenden und nicht bei solchen Personen anwenden.
- **WARNUNG:** Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können Nebenwirkungen auftreten.
- **WARNUNG:** Eine längere oder wiederholte Anwendung an derselben Stelle kann die Haut schädigen.
- **WARNUNG:** Sicherheitsvorrichtungen des Geräts nicht außer Kraft setzen oder entfernen.

- Vorsicht: Nicht geeignet für bestimmte Körperbereiche (Augen und Genitalbereich).
- Überprüfen Sie vor jeder Anwendung den Saugaufsatz/die Saugdüse visuell und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici
- Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente: la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando l'apparecchio è spento.
- Come protezione aggiuntiva, si raccomanda di installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento non superiore ai 30 mA. Si consiglia di rivolgersi a un elettricista.
-  Questo simbolo significa: Non utilizzare questo apparecchio in una vasca da bagno, in una doccia o in un contenitore pieno d'acqua.
- **ATTENZIONE:** non usare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Se il cavo presenta danni, dovrà essere riparato dal servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec per evitare eventuali pericoli.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido. Non esporre le parti elettriche all'acqua. Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o di accendere l'apparecchio.
- Non utilizzare parti o accessori non forniti da Cecotec.
- Può causare fastidi o effetti indesiderati in soggetti affetti da malattie o infiammazioni cutanee, con pelle sensibile o con tendenza alle allergie; interrompere l'uso in caso di fastidio.
- Non utilizzare su zone in cui l'integrità della pelle sia compromessa (ustioni, vesciche, lesioni, incisioni, ferite, malattie cutanee in fase attiva o infezioni).
- Non utilizzare su persone con impianti non compatibili.
- **AVVERTENZA:** Se non si seguono le istruzioni, potrebbero verificarsi effetti indesiderati.
- **AVVERTENZA:** L'applicazione prolungata o ripetuta nello stesso punto può danneggiare la pelle.
- **AVVERTENZA:** Non disattivare né rimuovere i dispositivi di sicurezza dall'apparecchio.
- **Attenzione:** non è adatto all'uso su determinate parti del corpo (occhi e zona genitale).
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare visivamente la testina/ugello di aspirazione e non utilizzare l'apparecchio se risulta danneggiato.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Certifique-se de que a tensão de rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e não se destina a ser utilizado em bares, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios
- Quando o aparelho se destina a ser utilizado numa casa de banho, deve ser desligado da tomada de parede após a sua utilização, pois a proximidade de água apresenta um risco, mesmo quando o aparelho é desligado.
- Como proteção adicional, recomenda-se que um aparelho de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de falha de funcionamento não superior a 30 mA seja instalado no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Recomendamos-lhe que peça conselho a um instalador.
-  Este símbolo significa: Não utilize este dispositivo numa banheira, duche ou tanque cheio de água.
- ADVERTÊNCIA: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo apresentar danos, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada a supervisão ou as instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças.
- Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do produto na água ou qualquer outro líquido. Não exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de ter mãos completamente secas antes de tocar a tomada ou ligar o aparelho.
- Não utilize acessórios nem peças que não tenham sido proporcionadas pela Cecotec.
- Pode causar desconforto ou efeitos adversos em pessoas com doenças ou inflamações cutâneas, pele sensível ou com tendência alérgica; interrompa a utilização caso sinta qualquer desconforto.
- Não utilizar em zonas onde a integridade da pele esteja comprometida (queimaduras, bolhas, lesões, incisões, feridas, doença cutânea ativa ou infecção).
- Não utilizar em pessoas com implantes não compatíveis.
- ATENÇÃO: Podem ocorrer efeitos adversos se as instruções não forem seguidas.
- ATENÇÃO: A aplicação prolongada ou repetida no mesmo local pode danificar a pele.
- ATENÇÃO: Não anule nem retire os dispositivos de segurança do aparelho.
- Atenção: não é adequado para determinadas partes do corpo (olhos e zona genital).
- Antes de cada utilização, inspecione visualmente o cabeçote/bocal de sucção e não utilize o aparelho se estiver danificado.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het product staat vermeld.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels of kantoren.
- Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet het na gebruik uit het stopcontact worden gehaald, omdat de nabijheid van water een risico vormt, zelfs wanneer het apparaat niet is aangesloten.
- Als extra voorzorgsmaatregel wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in het elektrische circuit van de badkamer, met een nominale kortsluitstroom van maximaal 30 mA. Wij adviseren u een gekwalificeerde elektricien te raadplegen voor advies.
-  Dit symbool betekent: Gebruik dit apparaat niet in een badkuip, douche of een met water gevuld reservoir.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere containers die water bevatten.
- Controleer het netsnoer regelmatig op zichtbare beschadigingen. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkend Cecotec-servicecentrum om mogelijke gevaren te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder passend toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.

- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Dompel het snoer, de stekker of enig ander onderdeel van het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel elektrische aansluitingen niet bloot aan water. Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het product inschakelt.
- Gebruik geen accessoires of onderdelen die niet door Cecotec zijn geleverd.
- Kan ongemak of bijwerkingen veroorzaken bij mensen met huidaandoeningen of -ontstekingen, een gevoelige huid of allergieën; stop het gebruik als er ongemak optreedt.
- Niet gebruiken op plaatsen waar de huid beschadigd is (brandwonden, blaren, schaafwonden, snijwonden, open wonden, actieve huidaandoeningen of infecties).
- Niet gebruiken op of door personen met incompatibele implantaten.
- WAARSCHUWING: Bij het niet opvolgen van de instructies kunnen bijwerkingen optreden.
- WAARSCHUWING: Langdurig of herhaald gebruik op dezelfde plek kan de huid beschadigen.
- WAARSCHUWING: Schakel de veiligheidsvoorzieningen van het apparaat niet uit en verwijder ze niet.
- Waarschuwing: Niet geschikt voor bepaalde lichaamsdelen (ogen en geslachtsgebied).
- Controleer vóór elk gebruik de zuigkop/het mondstuk visueel en gebruik het apparaat niet als deze beschadigd is.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach
- Jeśli urządzenie ma być używane w łazience, po użyciu należy je odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym roboczym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA. Zalecamy zwrócenie się o poradę do specjalisty.
-  Ten symbol oznacza: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem lub w zbiorniku wypełnionym wodą.
- **OSTRZEŻENIE:** nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników z wodą.
- Regularnie należy sprawdzać przewód zasilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń.
- Urządzenie to może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że otrzymali odpowiedni nadzór lub

instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie wystawiać połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia należy upewnić się, że ręce są całkowicie suche.
- Nie używaj akcesoriów ani części, które nie zostały dostarczone przez Cecotec.
- Może powodować dyskomfort lub działania niepożądane u osób z chorobami lub stanami zapalnymi skóry, wrażliwą skórą lub skłonnością do alergii; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu należy przerwać użytkowanie.
- Nie stosować w miejscach, gdzie integralność skóry jest naruszona (oparzenia, pęcherze, urazy, nacięcia, rany, aktywna choroba skóry lub infekcja).
- Nie stosować u osób z niekompatybilnymi implantami.
- OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować działania niepożądane.
- OSTRZEŻENIE: Długotrwałe lub powtarzające się stosowanie w tym samym miejscu może uszkodzić skórę.
- OSTRZEŻENIE: Nie należy wyłączać ani usuwać zabezpieczeń urządzenia.
- Uwaga: urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania na niektórych częściach ciała (oczy i okolice narządów płciowych).
- Przed każdym użyciem należy dokonać oględzin głowicy/dyszy ssącej i nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s výkonem výrobku.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití a není vhodný pro použití v barech, restauracích, na farmách, v hotelech, motelech nebo kancelářích.
- Pokud se zařízení používá v koupelně, mělo by být po použití odpojeno od elektrické zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko i v případě, že je zařízení odpojeno od sítě.
- Jako další preventivní opatření se doporučuje nainstalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Doporučujeme konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem.
-  Tento symbol znamená: Nepoužívejte tento spotřebič ve vaně, sprše ani v nádrži plné vody.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem Cecotec, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby, která je bezpečně používá, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Tento spotřebič by neměly používat děti. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti.

- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část výrobku do vody ani jiné kapaliny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Před dotykem zástrčky nebo zapnutím výrobku se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Nepoužívejte příslušenství ani díly, které nebyly dodány společností Cecotec.
- Může způsobit nepohodlí nebo nežádoucí účinky u osob s kožním onemocněním nebo zánětem, citlivou pokožkou nebo alergickými sklony; pokud se objeví jakékoli nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Nepoužívejte na místa s poškozenou celistvostí kůže (popáleniny, puchýře, léze, řezné rány, rány, aktivní kožní onemocnění nebo infekce).
- Nepoužívejte na osobách s nekompatibilními implantáty ani jimi.
- VAROVÁNÍ: Pokud nebudou pokyny dodržovány, mohou se vyskytnout nežádoucí účinky.
- VAROVÁNÍ: Dlouhodobá nebo opakovaná aplikace na stejné místo může poškodit pokožku.
- VAROVÁNÍ: Nepotlačujte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení ze spotřebiče.
- Upozornění: Není vhodné pro určité části těla (oči a genitálie).
- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte sací hlavici/trysku a zařízení nepoužívejte, pokud je poškozená.

GÜVENLİK TALIMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Şebeke voltajının, ürünün üzerindeki etikette belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır ve barlar, restoranlar, çiftlikler, oteller, moteller veya ofislerde kullanıma uygun değildir.
- Cihaz banyoda kullanılacaksa, kullanım sonrasında fiş prizden çekilmelidir; çünkü cihaz fişten çekilmiş olsa bile suya yakınlığı risk oluşturmaktadır.
- Ek bir önlem olarak, banyoya elektrik sağlayan devreye, nominal çalışma arıza akımı 30 mA'yı geçmeyen bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bu konuda yetkili bir elektrikçiye danışmanızı tavsiye ederiz.
-  Bu sembol şu anlama gelir: Bu cihazı küvet, duş veya su dolu bir tankta kullanmayın.
- UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak gözle görülür hasar açısından kontrol edin. Kablo hasarlıysa, olası tehlikeleri önlemek için yetkili bir Cecotec servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz, uygun gözetim veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Ürünün kablosunu, fişini veya herhangi bir parçasını suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları veya parçaları kullanmayın.
- Cilt hastalığı veya iltihabı olan, hassas cilde sahip veya alerjik eğilimi olan kişilerde rahatsızlığa veya olumsuz etkilere neden olabilir; herhangi bir rahatsızlık hissederseniz kullanmayı bırakın.
- Cilt bütünlüğünün bozulduğu bölgelerde (yanıklar, kabarcıklar, lezyonlar, kesikler, yaralar, aktif cilt hastalığı veya enfeksiyon) kullanmayın.
- Uyumsuz implantları olan kişilerde veya bu implantlara sahip kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- UYARI: Talimatlara uyulmaması durumunda olumsuz etkiler meydana gelebilir.
- UYARI: Aynı bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan uygulama cilde zarar verebilir.
- UYARI: Cihazdaki güvenlik cihazlarını devre dışı bırakmayın veya çıkarmayın.
- Uyarı: Vücudun bazı bölgeleri (gözler ve genital bölge) için uygun değildir.
- Her kullanımdan önce emme başlığını/memesini görsel olarak kontrol edin ve hasarlıysa cihazı kullanmayın.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του προϊόντος.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ ή γραφεία.
- Όταν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μπάνιο, θα πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα με το νερό ενέχει κίνδυνο ακόμη και όταν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.
- Ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης, συνιστάται η εγκατάσταση μιας διάταξης διαρροής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα σφάλματος λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για συμβουλές.
-  Αυτό το σύμβολο σημαίνει: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπανιέρα, ντους ή δεξαμενή γεμάτη με νερό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cecotec για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του προϊόντος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίξετε το φως ή ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται από την Cecotec.
- Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα με δερματικές παθήσεις ή φλεγμονές, ευαίσθητο δέρμα ή αλλεργικές τάσεις. Διακόψτε τη χρήση εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου η ακεραιότητα του δέρματος έχει υποστεί βλάβη (εγκαύματα, φουσκάλες, αλλοιώσεις, τομές, πληγές, ενεργή δερματική νόσος ή λοίμωξη).
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ή από άτομα με ασύμβατα εμφυτεύματα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να προκύψουν ανεπιθύμητες ενέργειες εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη εφαρμογή στο ίδιο σημείο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παρακάμπτετε ή αφαιρείτε τις συσκευές ασφαλείας από τη συσκευή.
- Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για ορισμένα μέρη του σώματος (μάτια και γεννητική περιοχή).
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά την κεφαλή/ακροφύσιο αναρρόφησης και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

INSTRUCCIONS DE SEURETAT

Llegiu les instruccions següents atentament abans d'utilitzar el producte. Deseu aquest manual per a futures referències o nous usuaris.

- Assegureu-vos que el voltatge de xarxa coincideixi amb el voltatge especificat a l'etiqueta de classificació del producte.
- Aquest aparell està dissenyat exclusivament per a ús domèstic quedant exclòs el seu ús a bars, restaurants, granges, hotels, motels i oficines
- Quan el dispositiu hagi de ser usat en una cambra de bany, haureu de desendollar-lo de la presa de corrent després d'utilitzar-lo ja que la proximitat de l'aigua presenta un risc encara que el dispositiu estigui desconnectat.
- Com a protecció addicional, és recomanable la instal·lació d'un dispositiu de corrent residual (RCD) que tingui un corrent de defecte assignat de funcionament que no excedeixi de 30 mA, al circuit elèctric que alimenta la cambra de bany. Us recomanem que pregunteu a un instal·lador perquè us aconselli.
-  Aquest símbol vol dir: No utilitzeu aquest aparell en una banyera, dutxa o dipòsit ple d'aigua.
- ADVERTIMENT: no utilitzeu aquest dispositiu a prop de banyeres, dutxes, lavabos o altres recipients que continguin aigua.
- Inspeccioneu el cable d'alimentació regularment a la recerca de danys visibles. Si el cable presenta danys, l'ha de substituir el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec per evitar qualsevol tipus de perill.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement, si s'els ha donat supervisió o instrucció apropiades respecte a l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica.

- Aquest aparell no ha de ser utilitzat per nens. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment no han de ser realitzats per nens.
- No submergiu el cable, l'endoll ni cap altra part del producte en aigua ni en qualsevol altre líquid. No exposeu les connexions elèctriques a l'aigua. Assegureu-vos que teniu les mans completament seques abans de tocar l'endoll o engegar el producte.
- No utilitzeu accessoris ni peces que no hagin proporcionat Cecotec.
- Pot causar molèsties o efectes adversos a persones amb malaltia o inflamació cutània, pell sensible o amb tendència al·lèrgica; aturar l'ús davant qualsevol molèstia.
- No fer servir en zones on la integritat de la pell estigui danyada (cremades, butllofes, lesions, incisions, ferides, malaltia cutània activa o infecció).
- No fer servir per ni sobre persones amb implants no compatibles.
- ADVERTIMENT: Es poden produir efectes adversos si no se segueixen les instruccions.
- ADVERTIMENT: L'aplicació perllongada o repetida al mateix punt pot danyar la pell.
- ADVERTIMENT: No anulleu ni traieu dispositius de seguretat de l'aparell.
- Precaució: no és adequat per a determinades parts del cos (ulls i zona genital).
- Abans de cada ús, inspeccioneu visualment el capçal/broquet de succió i no utilitzeu l'aparell si està malmès.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás vagy új felhasználók számára.

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a termék adattábláján feltüntetett feszültséggel.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, és nem alkalmas bárokban, éttermekben, farmokon, szállodákban, motelekben vagy irodákban való használatra.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után ki kell húzni a konnektorból, mivel a víz közelsége kockázatot jelent még akkor is, ha a készülék ki van húzva a konnektorból.
- További óvintézkedésként ajánlott egy legfeljebb 30 mA névleges üzemi hibaáramú maradékáram-védőkapcsolót (RCD) beszerelni a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Javasoljuk, hogy tanácsért forduljon szakképzett villanszerelőhöz.
-  Ez a szimbólum a következőt jelenti: Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyozás közben vagy vízzel teli tartályban.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosogató vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt látható sérülések szempontjából. Ha a kábel sérült, a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni egy hivatalos Cecotec szervizközponttal.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő felügyeletet kapnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges veszélyeket.

- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek.
- Ne merítse a kábelt, a csatlakozódugót vagy a termék bármely más részét vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat víznek. Győződjön meg róla, hogy a keze teljesen száraz, mielőtt megérinti a csatlakozódugót vagy bekapcsolja a terméket.
- Ne használjon olyan tartozékokat vagy alkatrészeket, amelyeket nem a Cecotec biztosított.
- Bőrbetegségben vagy gyulladásban szenvedőknél, érzékeny bőrűeknél vagy allergiára hajlamosaknál kellemetlen érzést vagy káros mellékhatásokat okozhat; hagyja abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.
- Ne használja olyan területeken, ahol a bőr épsége sérült (égési sérülések, hólyagok, elváltozások, bemetszések, sebek, aktív bőrbetegség vagy fertőzés).
- Ne használja inkompatibilis implantátumokkal rendelkező személyek által, illetve ilyenekkel nem kompatibilis implantátumokkal rendelkező személyeken.
- FIGYELMEZTETÉS: Az utasítások be nem tartása esetén mellékhatások jelentkezhetnek.
- FIGYELMEZTETÉS: Ugyanazon a helyen történő hosszan tartó vagy ismételt alkalmazás károsíthatja a bőrt.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne írja felül és ne távolítsa el a készülék biztonsági berendezéseit.
- Figyelem: Bizonyos testrészekre (szem és nemi szervek) nem alkalmas.
- Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a szívófejet/ fúvókát, és ne használja a készüléket, ha sérült.

تعليمات السلامة

اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام المنتج. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً أو للمستخدمين الجدد.

- تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الرئيسي يطابق الجهد المحدد على ملصق بيانات المنتج.
- تم تصميم هذا الجهاز حصرياً للاستخدام المنزلي ولا يصلح للاستخدام في الحانات أو المطاعم أو المزارع أو الفنادق أو الموتيلاات أو المكاتب.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، يجب فصله عن مأخذ الطاقة بعد الاستخدام، لأن قرب الماء يشكل خطراً حتى عند فصل الجهاز.
- كإجراء احترازي إضافي، يُصح بتركيب جهاز حماية من التيار المتبقي (RCD) بتيار تشغيل لا يتجاوز ٣٠ مللي أمبير في الدائرة الكهربائية المغذية للحمام. وننصح باستشارة فني كهربائي مؤهل للحصول على المشورة.
- هذا الرمز يعني: لا تستخدم هذا الجهاز في حوض الاستحمام أو الدش أو خزان مليء بالماء. 
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل أو أي حاويات أخرى تحتوي على الماء.
- افحص سلك الطاقة بانتظام بحثاً عن أي تلف ظاهر. في حال وجود تلف، يجب استبدال السلك من قبل مركز خدمة معتمد من سيكوتيك لتجنب أي مخاطر محتملة.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المناسبة بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- لا ينبغي للأطفال استخدام هذا الجهاز. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا ينبغي للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة.
- لا تغمر السلك أو القابس أو أي جزء آخر من المنتج في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض التوصيلات الكهربائية للماء. تأكد من جفاف يديك تماماً قبل لمس القابس أو تشغيل المنتج.
- لا تستخدم الملحقات أو الأجزاء التي لم توفرها شركة سيكوتيك.
- قد يسبب عدم الراحة أو آثاراً ضارة للأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية أو التهابات، أو بشرة حساسة، أو لديهم ميول حساسية؛ توقف عن الاستخدام في حالة حدوث أي إزعاج.
- لا تستخدم على المناطق التي تضررت فيها سلامة الجلد (الحروق، البثور، الآفات، الشقوق، الجروح، الأمراض الجلدية النشطة أو العدوى).

- لا يُستخدم على أو من قبل الأشخاص الذين لديهم غرسات غير متوافقة.
- تحذير: قد تحدث آثار جانبية في حال عدم اتباع التعليمات.
- تحذير: قد يؤدي الاستخدام المطول أو المتكرر على نفس البقعة إلى تلف الجلد.
- تحذير: لا تقم بتجاوز أو إزالة أجهزة السلامة من الجهاز.
- تحذير: غير مناسب لبعض أجزاء الجسم (العينين والمنطقة التناسلية).
- قبل كل استخدام، افحص رأس/فوهة الشفط بصريًا ولا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا.

-

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

1. Punta de succión
2. Modo Suave (Soft Mode)
3. Modo Normal (Normal Mode)
4. Modo Fuerte (Strong Mode)
5. Indicador de batería
6. Botón de encendido
 - Pulsación larga: encender/apagar el dispositivo
 - Pulsación corta: cambiar de modo
7. Puerto de carga
8. Punta de succión redonda grande: succión potente; elimina fácilmente los puntos negros y el acné, y reafirma la piel.
9. Punta de succión ovalada: aumenta la elasticidad y la firmeza de la piel, y reduce las líneas de expresión.
10. Punta de succión suavizante: exfolia las células muertas del rostro para rejuvenecer la piel.

Nota:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuvieran en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja:

- Removedor de puntos negros con cámara
- 2 × Anillos de sellado
- Punta de succión redonda grande
- Punta de succión ovalada
- Punta de succión suavizante

ESPAÑOL

- Cable de carga Micro-USB
- Manual de instrucciones
- No retire el número de serie del producto, para poder mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. FUNCIONAMIENTO

Carga

1. Cuando la batería está baja, el Indicador de batería parpadea en rojo para recordarle que debe cargar el dispositivo.
2. Conecte el Cable de carga al Puerto de carga y a un adaptador. Enchufe el adaptador a la toma de corriente; la carga se iniciará.
3. Durante la carga, el Indicador de batería permanece en rojo fijo y cambia a blanco cuando la carga se ha completado. Desconecta el adaptador.

Funcionamiento

1. Limpie el rostro. Para mejorar el resultado, utilice esencia para eliminar puntos negros y/o un vaporizador facial para ayudar a abrir los poros. Si los poros están cerrados, el resultado puede verse reducido.
2. Montaje de la punta de succión. Seleccione una punta de succión e insértela en el dispositivo hasta que quede bien fijada.
3. Encendido. Pulse el Botón de encendido para elegir el modo deseado. Antes del primer uso, pruebe la succión en el antebrazo.
4. Coloque la punta de succión sobre la piel y deslícela lentamente para extraer los puntos negros. Para evitar lesiones, no mantenga la punta de succión demasiado tiempo en el mismo punto; no presione en exceso ni lo retire en vertical. No aplique el dispositivo sobre heridas o cicatrices de la piel.
5. Luz azul. Pulse dos veces rápidamente el Botón de encendido para activar la Luz azul. La Luz azul puede ayudar a calmar la piel. Puede utilizarse durante o después del proceso de eliminación de puntos negros. Se recomienda usarla entre 3 y 5 minutos por vez.
6. Apagado. Tras la limpieza, mantenga pulsado el Botón de encendido para apagar el dispositivo. No utilice el dispositivo durante más de 5 minutos por sesión.

Nota:

- Para mejorar el resultado, prepare la piel con esencia para puntos negros y/o un vaporizador facial para ayudar a abrir los poros. Si los poros están cerrados, la eficacia disminuye.
- Recomendación de frecuencia orientativa: piel seca, 1 vez/semana; piel grasa, 2 veces/semana.

- Si no desea utilizar la aplicación, ciérrela. El dispositivo puede utilizarse de forma autónoma mediante el botón de encendido y los modos.

4. CONECTIVIDAD WI-FI Y APLICACIÓN MÓVIL

Escaneando el siguiente código QR podrá obtener la opción de descarga de la App, acceso al manual, guías y soporte técnico.



1. Descargue la aplicación Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro desde Google Play o App Store.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido del dispositivo durante 3 segundos hasta que se encienda. El indicador de batería se iluminará para confirmar que el dispositivo está encendido.
3. Acceda a los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil y conéctese a la red "Cecotec-BHR". Como la conexión se realiza directamente con el dispositivo mediante un punto de acceso, es posible que el teléfono muestre un aviso indicando que la red no es segura o que no dispone de acceso a Internet. En ese caso, confirme que desea mantener la conexión.
Nota: En dispositivos Android también puede aparecer un mensaje solicitando confirmar que desea permanecer conectado a esta red; acéptelo para continuar.
4. Una vez establecida la conexión, abra la aplicación Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. La luz de la cámara del dispositivo se encenderá y en la pantalla de la aplicación aparecerá el mensaje "Conectado". Pulse sobre el botón "Iniciar visualización en directo" para acceder a la vista de la cámara y visualizar en tiempo real la imagen captada por el dispositivo.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Importante: El cuerpo del dispositivo no es impermeable. No lo enjuague bajo el grifo ni lo sumerja en agua.

- Apague el dispositivo. Retire la punta de succión utilizada. Enjuague la punta de succión con agua tibia; deje escurrir. No sumerja el cuerpo del dispositivo ni lo lave bajo el grifo.
- Limpie el cuerpo del dispositivo con un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores corrosivos ni abrasivos.
- Compruebe que no haya restos en el orificio de succión. Si fuese necesario, retire la suciedad con un bastoncillo de algodón seco. Evite presionar o rayar el borde del orificio.

ESPAÑOL

- Cuando sea necesario, desinfecte los cabezales con alcohol (máx. 70 %) y deje secar por completo antes del montaje. No aplique alcohol al cuerpo del dispositivo ni a superficies serigrafiadas.
- Seque completamente las puntas de succión al aire antes de volver a montarlas. Asegúrese de que encajan de forma firme y sin holguras.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: SkinCare Blackhead Remover Pro

Referencia del producto: EU01_128802

Voltaje: 5 V $\equiv$

Intensidad: 1 A

Batería: Li-ion 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

Para la recarga de la batería se recomienda utilizar un adaptador con las siguientes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Salida: 5 V $\equiv$, 1 A

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos.



Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.



Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

Puede consultar la información sobre los sistemas nacionales de reciclaje de embalajes y su marcado en nuestra página web.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

9. INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS ALMACENADOS POR LOS PRODUCTOS CONECTADOS CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 2023/2854 ("REGLAMENTO DE DATOS")

Los productos conectados y los servicios relacionados de Cecotec son aquellos que generan diferentes datos e información durante su uso. De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Datos, a través de este documento Cecotec le proporciona información acerca de sus derechos sobre los datos generados y acerca de cómo acceder a dichos datos.

Este derecho le permite utilizar los datos para cualquier fin lícito, entre otros, la optimización del producto y/o servicio o la contratación de servicios posventa con terceros.

Como usuario, podrá ejercer su derecho de acceso, dentro de los límites previstos por el Reglamento de Datos, a través de la dirección data.act@cecotec.es. Para proteger los datos generados –y con el fin de evitar fraudes o suplantación de identidad– CECOTEC podrá requerir información adicional para verificar su condición de usuario.

Los datos son almacenados por un período determinado de tiempo.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

 Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este succionador de poros, modelo EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro es conforme con la Directiva 2014/53/EU de equipos radioeléctricos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARTS AND COMPONENTS

Figure 1

1. Suction tip
2. Soft mode
3. Normal mode
4. Strong mode
5. Battery indicator
6. Power button
 - Long press: switch the device on/off
 - Short press: change mode
7. Charging port
8. Big Round Suction Tip: strong suction, easily clean up blackhead/acne and lift skin
9. Oval Suction Tip: increase the elasticity and tightness of skin, reduce fine lines
10. Skin Smooth Suction Tip: exfoliate dead skin cells from face to rejuvenate the skin

Note:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Remove the appliance from its box. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box contents:

- Blackhead remover with camera
- 2 × sealing rings
- Big Round Suction Tip
- Oval Suction Tip
- Skin Smooth Suction Tip
- Micro USB charging cable
- Instruction manual

- Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

3. OPERATION

Charging

1. When the battery is low, the battery indicator flashes red to remind you to charge the device.
2. Connect the charging cable to the charging port and to an adapter. Plug the adapter into a mains socket; charging will begin.
3. While charging, the battery indicator turns on a steady red light and changes to white when charging is complete. Disconnect the adapter.

Operation

1. Cleanse your face. To improve results, use a blackhead-removing essence and/or a facial steamer to help open the pores. If the pores are closed, results may be reduced.
2. Attaching the suction tip. Select a suction tip and insert it into the device until it is securely in place.
3. Switching on. Press the power button to select the desired mode. Before first use, test the suction on your forearm.
4. Place the suction tip on the skin and glide it slowly to remove blackheads. To avoid injury, do not hold the suction tip in the same spot for too long; do not apply excessive pressure or pull it away vertically. Do not use the device on open wounds or scars.
5. Blue light. Press the power button twice quickly to activate the blue light. The blue light can help soothe the skin. It can be used during or after the blackhead removal process. It is recommended to use it for 3 to 5 minutes at a time.
6. Switching off. After cleansing, press and hold the power button to switch the device off. Do not use the device for more than 5 minutes per session.

Note:

- To improve results, prepare the skin with a blackhead-removing essence and/or a facial steamer to help open the pores. If the pores are closed, the device's effectiveness is reduced.
- Recommended frequency: dry skin, once a week; oily skin, twice a week.
- If you do not wish to use the app, close it. The device can be used independently using the power button and mode selection.

4. WI-FI CONNECTIVITY AND MOBILE APPLICATION

Scan the following QR code to download the app, access the manual, guides, and technical support.



1. Download the Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro app from Google Play or the App Store.
2. Press and hold the device's power button for 3 seconds until it switches on. The battery indicator will light up to confirm that the device is switched on.
3. Go to the Wi-Fi settings on your mobile device and connect to the "Cecotec-BHR" network. As the connection is made directly to the device via an access point, your phone may display a warning stating that the network is not secure or that it does not have internet access. In this case, confirm that you wish to maintain the connection.
Note: On Android devices, a message may also appear asking you to confirm that you wish to remain connected to this network. Accept this to continue.
4. Once the connection is established, open the Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro app. The device's camera light will turn on and the message "Connected" will appear on the app screen. Tap the "Start Live View" button to access the camera view and see the image captured by the device in real time.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Important: The device's body is not waterproof. Do not rinse it under the tap or submerge it in water.

- Switch off the appliance. Remove the used suction tip. Rinse the suction tip with lukewarm water; allow it to drain. Do not submerge the body of the device or wash it under the tap.
- Wipe the body of the device with a slightly damp cloth. Do not use corrosive or abrasive cleaners.
- Check that there is no residue in the suction hole. If necessary, remove any dirt with a dry cotton bud. Avoid pressing on or scratching the edge of the hole.
- Where necessary, disinfect the heads with alcohol (max. 70%) and allow them to dry completely before reassembly. Do not apply alcohol to the device body or to screen-printed surfaces.
- Allow the suction tips to air-dry completely before reassembling them. Ensure they fit securely and without any play.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: SkinCare Blackhead Remover Pro

Product reference: EU01_128802

Voltage: 5 V $\overline{\sim}$

Current: 1 A

Battery: Li-ion 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

To recharge the battery, it is recommended to use an adapter with the following characteristics:


Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V $\overline{\sim}$, 1 A

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

7. RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old electrical and electronic appliances and/or their batteries.

Information regarding national packaging recycling systems and their marking can be found on our website.

Compliance with the above guidelines will help protect the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If you detect any problem with the product or have any queries, please contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

9. INFORMATION ON DATA STORED BY CONNECTED PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2023/2854 ("DATA REGULATION")

Cecotec's connected products and related services are those that generate different data and information during use. In accordance with the provisions of the Data Regulation, through this document Cecotec provides you with information about your rights concerning the data generated and about how to access such data.

This right allows you to use the data for any lawful purpose, including, among others, product and/or service optimisation or contracting post-sale services with third parties.

As a user, you may exercise your right of access, within the limits provided for by the Data Regulation, through the email address data.act@cecotec.es. To protect the generated data—and in order to prevent fraud or identity theft—CECOTEC may require additional information to verify your status as a user.

Data is stored for a determined period of time.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. EU DECLARATION OF CONFORMITY



Cecotec Innovaciones hereby declares that this device, model EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro, complies with Directive 2014/53/EU on radio equipment.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

1. Embout d'aspiration
2. Mode Doux (Soft Mode)
3. Mode Normal (Normal Mode)
4. Mode Fort (Strong Mode)
5. Indicateur de la batterie
6. Bouton marche
 - Appui long : allumer/éteindre l'appareil
 - Appui court : changer de mode
7. Port de charge
8. Large embout d'aspiration rond: aspiration puissante; il élimine facilement les points noirs et l'acné, et raffermi la peau.
9. Embout d'aspiration ovale: il augmente l'élasticité et la fermeté de la peau, et réduit les rides d'expression.
10. Embout d'aspiration lissant: il exfolie les cellules mortes du visage pour rajeunir la peau.

Note :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte :

- Extracteur de points noirs avec caméra
- 2 x anneaux d'étanchéité
- Large embout d'aspiration rond :
- Buse d'aspiration ovale
- Embout d'aspiration lissant
- Câble de charge micro-USB
- Manuel d'instructions

- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. FONCTIONNEMENT

Charge

1. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de batterie clignote en rouge pour vous rappeler de charger l'appareil.
2. Connectez le câble de chargement au port de chargement et à un adaptateur. Branchez l'adaptateur à la prise de courant ; la charge commencera.
3. Pendant la charge, l'indicateur de batterie reste allumé en rouge fixe et passe au blanc une fois la charge terminée. Débranchez l'adaptateur.

Fonctionnement

1. Nettoyez votre visage. Pour améliorer le résultat, utilisez une lotion pour éliminer les points noirs et/ou un vaporisateur facial afin de faciliter l'ouverture des pores. Si les pores sont fermés, le résultat peut être réduit.
2. Installation de l'embout d'aspiration Sélectionnez un embout d'aspiration et insérez-le dans l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien fixé
3. Allumage. Appuyez sur le bouton marche pour choisir le mode désiré. Avant la première utilisation, testez l'aspiration sur votre avant-bras.
4. Placez l'embout d'aspiration sur la peau et faites-le glisser lentement pour éliminer les points noirs. Pour éviter les blessures, ne maintenez pas l'embout d'aspiration trop longtemps au même endroit; n'appuyez pas trop fort et ne le retirez pas verticalement. N'appliquez pas l'appareil sur des plaies ou des cicatrices de la peau.
5. Lumière bleue. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton marche pour activer la lumière bleue. La lumière bleue peut aider à apaiser la peau. Elle peut être utilisée pendant ou après le processus d'extraction des points noirs. Il est recommandé de l'utiliser pendant 3 à 5 minutes à chaque fois.
6. Éteint. Après le nettoyage, maintenez enfoncé le bouton marche pour éteindre l'appareil. N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes par séance.

Note :

- Pour améliorer le résultat, préparez la peau avec une lotion pour points noirs et/ou un vaporisateur facial pour aider à ouvrir les pores. Si les pores sont fermés, l'efficacité diminue.
- Recommandation de fréquence indicative : peau sèche, 1 fois/semaine ; peau grasse, 2 fois/semaine.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application, fermez-la. L'appareil peut être utilisé de manière autonome via le bouton marche et les modes.

4. CONNEXION WI-FI ET APPLICATION POUR SMARTPHONES

En scannant le code QR suivant, vous pourrez télécharger l'application, accéder au manuel, aux guides et à l'assistance technique.



1. Téléchargez l'application Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro depuis Google Play ou l'App Store.
2. Appuyez sur le bouton marche de l'appareil pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il s'allume. L'indicateur de batterie s'allumera pour confirmer que l'appareil est allumé.
3. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et connectez-vous au réseau « Cecotec-BHR ». Comme la connexion s'effectue directement avec l'appareil via un point d'accès, votre téléphone peut afficher un avertissement indiquant que le réseau n'est pas sécurisé ou n'a pas d'accès à Internet. Dans ce cas, confirmez que vous souhaitez maintenir la connexion.
 Note : Sur les appareils Android, un message peut également apparaître vous demandant de confirmer que vous souhaitez rester connecté à ce réseau ; acceptez-le pour continuer.
4. Une fois la connexion établie, ouvrez l'application Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. La lumière de la caméra de l'appareil s'allumera et le message « Connecté » apparaîtra sur l'écran de l'application. Appuyez sur le bouton « Démarrer la visualisation en direct » pour accéder à la vue de la caméra et visualiser en temps réel l'image capturée par l'appareil.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Important : Le corps de l'appareil n'est pas étanche. Ne le rincez pas sous le robinet et ne le plongez pas dans l'eau.

- Éteignez l'appareil. Retirez le bout d'aspiration utilisé. Rincez le bout d'aspiration à l'eau tiède; laissez-le égoutter. Ne plongez pas le corps de l'appareil dans l'eau et ne le lavez pas sous le robinet.
- Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus dans le trou d'aspiration. Si nécessaire, retirez la saleté avec un coton-tige sec. Évitez d'appuyer ou de rayer le bord du trou.
- Lorsque nécessaire, désinfectez les têtes avec de l'alcool (max. 70 %) et laissez sécher complètement avant le remontage. N'appliquez pas d'alcool sur le corps de l'appareil ni sur les surfaces sérigraphiées.

- Séchez complètement les embouts d'aspiration à l'air libre avant de les remonter. Assurez-vous qu'elles s'emboîtent fermement et sans jeu.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : SkinCare Blackhead Remover Pro

Référence : EU01_128802

Tension : 5 V $\overline{\sim}$

Intensité : 1 A

Batterie : Lithium-ion 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

Pour recharger la batterie, il est recommandé d'utiliser un adaptateur ayant les caractéristiques suivantes :

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortie : 5 V $\overline{\sim}$, 1 A

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

7. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.



Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous débarrasser de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Vous pouvez consulter les informations sur les systèmes nationaux de recyclage des emballages et leur marquage sur notre site web.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

8. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

FRANÇAIS

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

9. INFORMATIONS SUR LES DONNÉES STOCKÉES PAR LES PRODUITS CONNECTÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2023/2854 (« RÈGLEMENT SUR LES DONNÉES »)

Les produits connectés et les services associés de Cecotec sont ceux qui génèrent différentes données et informations lors de leur utilisation. Conformément aux dispositions du Règlement sur les Données, par le présent document, Cecotec vous fournit des informations concernant vos droits sur les données générées ainsi que sur la manière d'y accéder.

Ce droit vous permet d'utiliser les données à toutes fins licites, notamment l'optimisation du produit et/ou du service ou la sous-traitance de services après-vente à des tiers.

En tant qu'utilisateur, vous pourrez exercer votre droit d'accès, dans les limites prévues par le Règlement sur les Données, à l'adresse suivante: data.act@cecotec.es. Afin de protéger les données générées et d'éviter toute fraude ou usurpation d'identité, CECOTEC peut vous demander des informations supplémentaires pour vérifier votre identité.

Les données sont conservées pendant une durée déterminée.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE



Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que cet extracteur de points noirs, modèle EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro est conforme à la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant :

<https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity>

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

1. Saugaufsatz
2. Sanfter Modus (Soft-Mode)
3. Normaler Modus (Normal-Mode)
4. Starker Modus (Strong-Mode)
5. Batterieanzeige
6. Ein-/Aus-Taste
 - Langes Drücken: Gerät ein-/ausschalten
 - Kurzes Drücken: Modus wechseln
7. Ladeanschluss
8. Großer runder Saugaufsatz: starke Saugkraft zur effektiven Entfernung von Mitessern und Akne sowie zur Straffung der Haut.
9. Ovaler Saugaufsatz: verbessert die Elastizität und Festigkeit der Haut und reduziert feine Linien.
10. Peeling-Saugaufsatz: entfernt abgestorbene Hautzellen und trägt zu einem verjüngten Hautbild bei.

Hinweis:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung. Bewahren Sie den Originalkarton sowie weitere Verpackungsbestandteile nach Möglichkeit an einem sicheren Ort auf, um das Gerät bei einem späteren Transport vor Beschädigungen zu schützen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, achten Sie darauf, alle Bestandteile ordnungsgemäß zu recyceln.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten vollständig enthalten und unbeschädigt sind. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt:

- Mitesserentferner mit Kamera
- 2 × Dichtungsringe
- Großer runder Saugaufsatz:
- Ovaler Saugaufsatz

DEUTSCH

- Peeling-Saugaufsatz
 - Micro-USB-Ladekabel
 - Bedienungsanleitung
- Entfernen Sie die Seriennummer des Produkts nicht, um im Falle einer Serviceanfrage die korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts sicherzustellen.

3. BEDIENUNG

Aufladen

1. Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Akkuanzeige rot und weist darauf hin, dass das Gerät aufgeladen werden muss.
2. Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss und an ein Netzteil an. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Der Ladevorgang beginnt.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige dauerhaft rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs wechselt sie zu Weiß. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

Betrieb

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht. Für ein besseres Ergebnis verwenden Sie eine Mitesser-Essenz und/oder einen Gesichtsdampfer, um die Poren zu öffnen. Wenn die Poren geschlossen sind, kann das Ergebnis geringer ausfallen.
2. Montage des Saugaufsatzes Wählen Sie einen Saugaufsatz aus und setzen Sie ihn in das Gerät ein, bis er fest sitzt.
3. Einschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen. Testen Sie vor der ersten Anwendung die Saugkraft am Unterarm.
4. Setzen Sie den Saugaufsatz auf die Haut und bewegen Sie ihn langsam, um Mitesser zu entfernen. Um Hautverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Saugaufsatz nicht zu lange an derselben Stelle und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Ziehen Sie ihn nicht senkrecht von der Haut ab. Nicht auf Wunden oder Narben anwenden.
5. Blaulicht. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal schnell hintereinander, um das Blaulicht zu aktivieren. Das Blaulicht kann helfen, die Haut zu beruhigen. Es kann während oder nach der Mitesser-Entfernung verwendet werden. Empfohlene Anwendungsdauer: 3–5 Minuten pro Anwendung.
6. Ausschaltung. Halten Sie nach der Reinigung die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Verwenden Sie das Gerät pro Anwendung nicht länger als 5 Minuten.

Hinweis:

- Für ein besseres Ergebnis bereiten Sie die Haut mit einem Mitesser-Serum und/oder einem Gesichtsdampfer vor, um die Poren zu öffnen. Sind die Poren geschlossen, verringert sich die Wirksamkeit.

- Unverbindliche Anwendungsempfehlung: trockene Haut: 1× pro Woche; fettige Haut: 2× pro Woche.
- Wenn Sie die App nicht verwenden möchten, schließen Sie sie. Das Gerät kann über die Ein-/Aus-Taste und die Modi auch eigenständig verwendet werden.

4. WLAN-VERBINDUNG UND MOBILE APP

Durch Scannen des folgenden QR-Codes erhalten Sie die Möglichkeit, die App herunterzuladen sowie auf die Bedienungsanleitung, Anleitungen und den technischen Support zuzugreifen.



1. Laden Sie die App „Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro“ über Google Play oder den App Store herunter.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt, bis es sich einschaltet. Die Akkuanzeige leuchtet auf und bestätigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „Cecotec-BHR“. Da die Verbindung über einen direkten Zugangspunkt zum Gerät hergestellt wird, kann auf dem Mobiltelefon eine Meldung angezeigt werden, dass das Netzwerk nicht sicher ist oder keine Internetverbindung besteht. Bestätigen Sie in diesem Fall, dass Sie die Verbindung beibehalten möchten.
Hinweis: Auf Android-Geräten kann ebenfalls eine Meldung angezeigt werden, in der Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie mit diesem Netzwerk verbunden bleiben möchten. Bestätigen Sie dies, um fortzufahren.
4. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, öffnen Sie die App „Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro“. Die Kameraanzeige des Geräts leuchtet auf und auf dem Bildschirm der App wird die Meldung „Verbunden“ angezeigt. Drücken Sie die Taste „Live-Ansicht starten“, um auf die Kameraansicht zuzugreifen und das vom Gerät aufgenommene Bild in Echtzeit anzuzeigen.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Wichtig: Das Gerätegehäuse ist nicht wasserdicht. Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser.

- Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie den verwendeten Saugaufsatz. Spülen Sie den Saugaufsatz mit warmem Wasser ab und lassen Sie ihn abtropfen. Tauchen Sie das Gerätegehäuse nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.

DEUTSCH

- Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine korrosiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Prüfen Sie, dass sich keine Rückstände in der Saugöffnung befinden. Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem trockenen Wattestäbchen. Vermeiden Sie es, den Rand der Öffnung zu drücken oder zu verkratzen.
- Desinfizieren Sie die Aufsätze bei Bedarf mit Alkohol (max. 70 %) und lassen Sie sie vor der Montage vollständig trocknen. Tragen Sie keinen Alkohol auf das Gerätegehäuse oder auf bedruckte/beschriftete Oberflächen auf.
- Lassen Sie die Saugaufsätze vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen. Stellen Sie sicher, dass sie fest und ohne Spiel sitzen.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: SkinCare Blackhead Remover Pro

Produktreferenz: EU01_128802

Spannung: 5 V $\equiv$

Stromstärke: 1 A

Akku: Li-ion 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

Zum Aufladen des Akkus wird die Verwendung eines Netzteils mit den folgenden Eigenschaften empfohlen:

Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Ausgang: 5 V $\equiv$, 1 A

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

7. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder der Akku/Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Wenn dieses



Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.



Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.

Um ausführliche Informationen über die sachgerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder der entsprechenden Batterien zu erhalten, hat sich der Verbraucher an die örtlichen Behörden zu wenden.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Nutzer bzw. Endverbraucher für jede zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehende Vertragswidrigkeit gemäß den in den anwendbaren Vorschriften festgelegten Bestimmungen, Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728.

9. INFORMATIONEN ÜBER DIE VON VERNETZTEN PRODUKTEN GESPEICHERTEN DATEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2023/2854 („DATENGESETZ“)

Vernetzte Produkte und zugehörige Dienstleistungen von Cecotec sind solche, die während ihrer Nutzung verschiedene Daten und Informationen erzeugen. Gemäß den Bestimmungen des Datengesetzes informiert Sie Cecotec in diesem Dokument über Ihre Rechte bezüglich der erzeugten Daten und wie Sie auf diese zugreifen können.

Dieses Recht gestattet Ihnen, die Daten für jeden rechtmäßigen Zweck zu nutzen, unter anderem für die Optimierung des Produkts und/oder der Dienstleistung oder die Beauftragung von Kundendienstleistungen bei Dritten.

Als Nutzer können Sie Ihr Zugriffsrecht innerhalb der im Datengesetz vorgesehenen Grenzen unter der E-Mail-Adresse data.act@storececotec.de ausüben. Zum Schutz der generierten Daten —und um Betrug oder Identitätsdiebstahl zu verhindern— kann CECOTEC zusätzliche Informationen anfordern, um Ihren Benutzerstatus zu verifizieren.

Die Daten werden für einen bestimmten Zeitraum gespeichert.

10. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten dieses Handbuchs liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ähnliches) übertragen oder verbreitet werden.

11. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt Cecotec Innovaciones, dass der Funkanlagentyp Porensauger, Modell EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:
<https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity>

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

1. Punta di aspirazione
2. Modalità Delicata (Soft Mode)
3. Modalità Normale (Normal Mode)
4. Modalità Potente (Strong Mode)
5. Spia della batteria
6. Tasto di accensione
 - Pressione prolungata: accendere/spegnere il dispositivo
 - Pressione breve: cambiare modalità
7. Porta di ricarica
8. Punta di aspirazione rotonda grande: aspirazione potente; rimuove facilmente punti neri e imperfezioni, lasciando la pelle più tonica.
9. Punta di aspirazione ovale: aumenta l'elasticità e la tonicità della pelle, e riduce le linee d'espressione.
10. Punta di aspirazione levigante: esfolia le cellule morte del viso per ringiovanire la pelle.

Nota:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre il prodotto dalla scatola. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi nella scatola e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola:

- Rimuovi punti neri con telecamera
- 2 x Anelli di tenuta
- Punta di aspirazione rotonda grande:
- Punta di aspirazione ovale
- Punta di aspirazione levigante
- Cavo di ricarica micro-USB
- Manuale di istruzioni

- Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta tracciabilità dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

3. FUNZIONAMENTO

Ricarica

1. Quando la batteria è scarica, l'indicatore della batteria lampeggia in rosso per indicare che è necessario ricaricare il dispositivo.
2. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica e a un adattatore. Collegare l'adattatore alla presa di corrente; la ricarica inizierà.
3. Durante la ricarica, l'indicatore della batteria rimane rosso fisso e diventa bianco quando la ricarica è completata. Scollegare l'adattatore.

Funzionamento

1. Detergere il viso. Per migliorare il risultato, utilizzare un'essenza per la rimozione dei punti neri e/o un vaporizzatore facciale per aiutare ad aprire i pori. Se i pori sono chiusi, il risultato potrebbe risultare compromesso.
2. Montaggio della punta di aspirazione. Selezionare una punta di aspirazione e inserirla nel dispositivo fino a quando non risulta ben fissata.
3. Accensione. Premere il pulsante di accensione per selezionare la modalità desiderata. Prima del primo utilizzo, provare l'aspirazione sull'avambraccio.
4. Posizionare la punta di aspirazione sulla pelle e farla scorrere lentamente per estrarre i punti neri. Per evitare lesioni, non mantenere la punta di aspirazione troppo a lungo sullo stesso punto; non premere eccessivamente né rimuoverla in verticale. Non utilizzare il dispositivo su ferite o cicatrici della pelle.
5. Luce blu. Premere rapidamente due volte il tasto di accensione per attivare la luce blu. La luce blu può aiutare a lenire la pelle. Può essere utilizzata durante o dopo il processo di rimozione dei punti neri. Si consiglia di utilizzarla per 3-5 minuti per volta.
6. Spegnimento. Dopo la pulizia, tenere premuto il tasto di accensione per spegnere il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo per più di 5 minuti per sessione.

Nota:

- Per migliorare il risultato, preparare la pelle con un'essenza per punti neri e/o un vaporizzatore facciale per aiutare ad aprire i pori. Se i pori sono chiusi, l'efficacia diminuisce.
- Frequenza d'uso orientativa consigliata: pelle secca, 1 volta/settimana; pelle grassa, 2 volte/settimana.
- Se non si desidera utilizzare l'applicazione, chiuderla. Il dispositivo può essere utilizzato in modo autonomo tramite il pulsante di accensione e le modalità.

4. CONNETTIVITÀ WI-FI E APP

Scansionando il seguente codice QR potrai scaricare l'app, accedere al manuale, alle guide e all'assistenza tecnica.



1. Scaricare l'app Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro da Google Play o dall'App Store.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione del dispositivo per 3 secondi fino a quando non si accende. L'indicatore della batteria si accenderà per confermare che il dispositivo è acceso.
3. Accedere alle impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo e collegarsi alla rete "Cecotec-BHR". Poiché la connessione avviene direttamente con il dispositivo tramite un punto di accesso, è possibile che il telefono visualizzi un avviso in cui si indica che la rete non è sicura o che non è disponibile l'accesso a Internet. In tal caso, confermare che si desidera mantenere la connessione.
Nota: Sui dispositivi Android potrebbe comparire anche un messaggio che chiede di confermare se si desidera rimanere connessi a questa rete; accettarlo per proseguire.
4. Una volta stabilita la connessione, aprire l'app Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. La spia della fotocamera del dispositivo si accenderà e nell'app apparirà il messaggio "Connesso". Premere il pulsante "Avvia visualizzazione in diretta" per accedere alla vista della telecamera e visualizzare in tempo reale l'immagine ripresa dal dispositivo.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Importante: Il corpo del dispositivo non è impermeabile. Non sciacquarlo sotto il rubinetto né immergerlo in acqua.

- Spegnerne il dispositivo. Rimuovere la punta di aspirazione utilizzata. Sciacquare la punta di aspirazione con acqua tiepida e lasciare sgocciolare. Non immergere il corpo del dispositivo né lavarlo sotto il rubinetto.
- Pulire la struttura dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti corrosivi né abrasivi.
- Verificare che non vi siano residui nel foro di aspirazione. Se necessario, rimuovere lo sporco con un bastoncino di cotone asciutto. Evitare di premere o graffiare il bordo del foro.
- Quando necessario, disinfettare le testine con alcol max. 70% e lasciarle asciugare completamente prima del montaggio. Non applicare alcol sul corpo del dispositivo né sulle superfici serigrafate.

- Lasciare asciugare completamente le punte di aspirazione albaria prima di rimontarle. Assicurarsi che si inseriscano saldamente e senza giochi.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: SkinCare Blackhead Remover Pro

Codice prodotto: EU01_128802

Tensione: 5 V $\equiv$

Intensità: 1 A

Batteria: Li-ion 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

Per ricaricare la batteria, si consiglia di utilizzare un adattatore con le seguenti caratteristiche:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V $\equiv$, 1 A

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Le informazioni sui sistemi nazionali di riciclaggio degli imballaggi sono disponibili sul nostro sito web.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

8. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se riscontra un problema con il prodotto o per qualsiasi domanda, la invitiamo a contattare il servizio di Assistenza Tecnica ufficiale Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

9. INFORMAZIONI SUI DATI MEMORIZZATI DAI PRODOTTI CONNESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 («REGOLAMENTO SUI DATI»)

I prodotti connessi di Cecotec e i relativi servizi sono quelli che generano diversi dati e informazioni durante l'uso. In conformità alle disposizioni del Regolamento sui dati, Cecotec fornisce all'utente informazioni sui suoi diritti relativi ai dati generati e sulle modalità di accesso a tali dati.

Questo diritto consente di utilizzare i dati per qualsiasi scopo lecito, tra cui, a titolo esemplificativo, l'ottimizzazione del prodotto e/o del servizio o la contrattazione di servizi post-vendita con terzi.

In qualità di utente, può esercitare il diritto di accesso, nei limiti previsti dal Regolamento sui dati, scrivendo a data.act@cecotec.es. Per proteggere i dati generati e per evitare frodi o furti di identità, CECOTEC può richiedere ulteriori informazioni per verificare lo stato di utente.

I dati vengono memorizzati per un certo periodo di tempo.

10. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ



Con la presente, Cecotec Innovaciones dichiara che questo aspiratore per punti neri, modello EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radioelettriche.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nel seguente sito web: <https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity>

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

1. Ponta de sucção
2. Modo suave
3. Modo normal
4. Modo Forte
5. Indicador de bateria
6. Botão de ligar/desligar
 - Pressione e mantenha pressionado: liga/desliga o dispositivo
 - Pressione rapidamente: mudar de modo
7. Porta de carregamento
8. Ponta de aspiração redonda e grande: aspiração potente; remove facilmente os pontos negros e o acne, além de refirmar a pele.
9. Ponta de sucção oval: aumenta a elasticidade e a firmeza da pele e reduz as linhas finas.
10. Ponta de sucção suavizante: esfolia as células mortas da pele para rejuvenescer a pele.

Observação:

As imagens deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente às do produto.

2. ANTES DE UTILIZAR

- Este aparelho vem embalado numa embalagem concebida para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da caixa. Pode guardar a caixa original e outros materiais da embalagem num local seguro para evitar danos no aparelho caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar eliminar a embalagem original, certifique-se de que recicla todos os artigos corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estão incluídos e em boas condições. Caso alguma peça esteja em falta ou danificada, contacte imediatamente o Serviço de Suporte Técnico oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa:

- Removedor de pontos negros com câmara
- 2 × Anéis de Vedação
- Ponta de aspiração redonda grande:
- ponta de sucção oval
- Ponta de aspiração suave
- Cabo de carregamento MicroUSB
- Manual de instruções

- Não retire o número de série do produto, para manter a rastreabilidade adequada do seu equipamento caso necessite de assistência.

3. OPERAÇÃO

Fardo

1. Quando a bateria estiver fraca, o indicador de bateria piscará a vermelho para o lembrar de carregar o dispositivo.
2. Ligue o cabo de carregamento à porta de carregamento e ao adaptador. Ligue o adaptador à tomada; o carregamento será iniciado.
3. Durante o carregamento, o indicador de bateria permanecerá vermelho fixo e ficará branco quando o carregamento estiver completo. Desligue o adaptador.

Operação

1. Limpe o rosto. Para melhores resultados, utilize uma essência removedora de pontos negros e/ou um vaporizador facial para ajudar a abrir os poros. Se os poros estiverem fechados, os resultados podem ser menos eficazes.
2. Conjunto da ponta de aspiração. Selecione uma ponta de aspiração e insira-a no dispositivo até que esteja firmemente encaixada.
3. Ligue o aparelho. Prima o botão de alimentação para selecionar o modo desejado. Antes da primeira utilização, teste a sucção no antebraço.
4. Coloque a ponta de sucção sobre a pele e deslize-a lentamente para extrair os pontos negros. Para evitar lesões, não mantenha a ponta de sucção no mesmo local durante muito tempo; não pressione com demasiada força nem a puxe bruscamente para trás. Não utilize o dispositivo sobre feridas abertas ou cicatrizes.
5. Luz azul. Toque duas vezes no botão de alimentação para ativar a luz azul. A luz azul pode ajudar a acalmar a pele. Pode ser utilizada durante ou após o processo de remoção de pontos negros. Recomenda-se a utilização durante 3 a 5 minutos de cada vez.
6. Desligue o aparelho. Após a limpeza, pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar para o desligar. Não utilize o aparelho durante mais de 5 minutos por sessão.

Observação:

- Para melhorar os resultados, prepare a pele com uma essência para pontos negros e/ou um vaporizador facial para ajudar a abrir os poros. Se os poros estiverem fechados, o tratamento será menos eficaz.
- Recomendações de frequência de utilização: pele seca, uma vez por semana; pele oleosa, duas vezes por semana.
- Se não desejar utilizar a aplicação, feche-a. O dispositivo pode ser utilizado independentemente através do botão de alimentação e dos modos de funcionamento.

4. CONECTIVIDADE WI-FI E APLICAÇÃO MÓVEL

Ao digitalizar o seguinte código QR, poderá descarregar a aplicação, aceder ao manual, guias e suporte técnico.



1. Transfira a aplicação Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro na Google Play ou na App Store.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação do dispositivo durante 3 segundos até que este ligue. O indicador de bateria acenderá para confirmar que o dispositivo está ligado.
3. Aceda às definições Wi-Fi do seu dispositivo móvel e ligue-se à rede "Cecotec-BHR". Como a ligação é feita diretamente com o dispositivo através de um ponto de acesso, o seu telefone pode apresentar uma mensagem indicando que a rede não é segura ou que não tem acesso à internet. Caso isso aconteça, confirme que pretende manter a ligação.
Nota: nos dispositivos Android, também pode surgir uma mensagem a solicitar que confirme se deseja permanecer ligado a esta rede; aceite para continuar.
4. Após a ligação ser estabelecida, abra a aplicação Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. A luz da câmara do dispositivo acenderá e o ecrã da aplicação exibirá a mensagem "Ligado". Toque no botão "Iniciar visualização em direto" para aceder à visualização da câmara e ver a imagem captada pelo dispositivo em tempo real.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Importante: O corpo do dispositivo não é à prova de água. Não o lave em água corrente nem o submerja em água.

- Desligue o aparelho. Remova a ponta de aspiração usada. Enxague a ponta de aspiração com água morna e deixe escorrer. Não mergulhe o corpo do aparelho nem o lave em água corrente.
- Limpe o corpo do dispositivo com um pano ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Verifique se não existem detritos no orifício de aspiração. Se necessário, remova qualquer sujidade com um cotonete seco. Evite pressionar ou riscar a borda do orifício.
- Quando necessário, desinfete as cabeças de impressão com álcool (máx. 70%) e deixe secar completamente antes da montagem. Não aplique álcool no corpo do dispositivo ou nas superfícies serigrafadas.
- Deixe as pontas de sucção secarem completamente ao ar antes de as voltar a montar. Certifique-se de que encaixam firmemente e sem folga.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: SkinCare Blackhead Remover Pro

Referência do produto: EU01_128802

Voltagem: 5V $\overline{=}$

Intensidade: 1 A

Bateria: Ião de lítio 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Para recarregar a bateria, recomenda-se a utilização de um adaptador com as seguintes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Saída: 5V $\overline{=}$ 1 A

As especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

7. RECICLAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com as normas aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, deverá retirar as baterias e levá-las para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.



Para obter informações detalhadas sobre a forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as respetivas baterias, o consumidor deverá contactar as autoridades locais.

Pode encontrar informações sobre os sistemas nacionais de reciclagem de embalagens e a sua respetiva sinalética no nosso site.

A adesão às orientações acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

8. GARANTIA E SAT

A Cecotec responderá ao utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos, condições e prazos estabelecidos pela legislação aplicável.

Recomenda-se que as reparações sejam realizadas por pessoal especializado.

Se detetar algum problema com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o serviço oficial de assistência técnica da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

9. INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS ARMAZENADOS PELOS PRODUTOS CONECTADOS EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) 2023/2854 (“REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS”)

Os produtos conectados e serviços relacionados da Cecotec geram diversos dados e informações durante a sua utilização. Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), este documento fornece à Cecotec informações sobre os seus direitos relativamente aos dados gerados e como aceder a esses dados.

Este direito permite-lhe utilizar os dados para qualquer fim lícito, incluindo, entre outros, a otimização do produto e/ou serviço ou a contratação de serviços pós-venda com terceiros.

Enquanto utilizador, pode exercer o seu direito de acesso, dentro dos limites previstos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, através do seguinte endereço: data.act@cecotec.es Para proteger os dados gerados – e de forma a evitar fraudes ou roubo de identidade – a CECOTEC poderá solicitar informações adicionais para verificar o seu estatuto de utilizador.

Os dados são armazenados durante um período de tempo específico.

10. DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, SL. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, armazenado em sistema de recuperação, transmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a prévia autorização escrita da CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE



A Cecotec Innovaciones declara que este aspirador de poros, modelo EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro, está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE relativa a equipamentos de rádio.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://cecotec.pt/pt/information/declaration-of-conformity>

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Figuur 1

1. Zuigtip
2. Zachte modus (Soft) Modus)
3. Normale modus
4. Sterke modus
5. Batterij-indicator
6. Aan/uit-knop
 - Lang indrukken: apparaat in-/uitschakelen
 - Kort indrukken: modus wijzigen
7. Laadpoort
8. Grote ronde zuigmond: krachtige zuigkracht; verwijdert gemakkelijk mee-eters en acne en verstevigt de huid.
9. Ovale zuigmond: verbetert de elasticiteit en stevigheid van de huid en vermindert fijne lijntjes.
10. Gladmakend zuigmondje: verwijdert dode huidcellen en verjongt de huid.

Opmerking:

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen mogelijk niet exact overeen met die van het product.

2. VOOR GEBRUIK

- Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking die het tijdens transport beschermt. Haal het apparaat uit de doos. U kunt de originele doos en ander verpakkingsmateriaal op een veilige plaats bewaren om schade aan het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de originele verpakking wilt weggooien, zorg er dan voor dat u alle materialen op de juiste manier recycleert.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de officiële technische ondersteuningsdienst van Cecotec.

Inhoud van de doos:

- Mee-eterverwijderaar met camera
- 2 x Afdichtringen
- Grote ronde zuigmond:
- Ovale zuignap
- Zachte zuigmond
- USB -opladekabel
- Gebruiksaanwijzing

- Verwijder het serienummer niet van het product, zodat uw apparatuur traceerbaar blijft in geval van nood.

3. BEDIENING

Last

1. Als de batterij bijna leeg is, knippert de batterij-indicator rood om u eraan te herinneren het apparaat op te laden.
2. Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort en een adapter. Steek de adapter in het stopcontact; het opladen begint.
3. Tijdens het opladen blijft de batterij-indicator continu rood branden en wordt wit wanneer het opladen voltooid is. Koppel de adapter los.

Operatie

1. Reinig je gezicht. Voor het beste resultaat kun je een essence tegen mee-eters en/of een gezichtsstomer gebruiken om je poriën te openen. Als je poriën verstopt zijn, kan het resultaat minder effectief zijn.
2. Montage van de zuigmond. Kies een zuigmond en plaats deze in het apparaat totdat deze stevig vastzit.
3. Schakel het apparaat in. Druk op de aan/uit-knop om de gewenste modus te selecteren. Test de zuigkracht vóór het eerste gebruik op uw onderarm.
4. Plaats het zuigmondje op de huid en schuif het langzaam heen en weer om mee-eters te verwijderen. Om letsel te voorkomen, mag u het zuigmondje niet te lang op dezelfde plek houden; druk niet te hard en trek het niet recht naar achteren. Gebruik het apparaat niet op open wonden of littekens.
5. Blauw licht. Dubbelklik op de aan/uit-knop om het blauwe licht te activeren. Het blauwe licht kan de huid kalmeren. Het kan tijdens of na het verwijderen van mee-eters worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om het 3 tot 5 minuten per keer te gebruiken.
6. Schakel het apparaat uit. Houd na het reinigen de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Gebruik het apparaat niet langer dan 5 minuten per keer.

Opmerking:

- Voor een beter resultaat kunt u uw huid voorbereiden met een mee-etersverwijderaar en/of een gezichtsstomer om uw poriën te openen. Als uw poriën gesloten zijn, zal de behandeling minder effectief zijn.
- Aanbevolen frequentie: droge huid, eenmaal per week; vette huid, tweemaal per week.
- Als u de applicatie niet wilt gebruiken, sluit deze dan af. Het apparaat kan ook onafhankelijk van elkaar worden gebruikt met de aan/uit-knop en de verschillende modi.

4. WI -FI-VERBINDING EN MOBIELE APPLICATIE

Door de volgende QR-code te scannen, krijgt u de mogelijkheid om de app te downloaden, de handleiding te raadplegen, gidsen te bekijken en technische ondersteuning te ontvangen.



1. Cecotec- app Huidverzorging Blackhead Remover Pro is te downloaden via Google Play of de App Store.
2. Houd de aan/uit-knop van het apparaat 3 seconden ingedrukt totdat het inschakelt. De batterij-indicator licht op om te bevestigen dat het apparaat is ingeschakeld.
3. de wifi - instellingen van uw mobiele apparaat en maak verbinding met het netwerk "Cecotec -BHR". Omdat de verbinding rechtstreeks via een toegangspunt met het apparaat tot stand komt, kan uw telefoon een bericht weergeven dat het netwerk niet beveiligd is of dat u geen internettoegang hebt. Bevestig in dat geval dat u de verbinding wilt behouden. Opmerking: Op Android-apparaten kan er ook een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u verbonden wilt blijven met dit netwerk; accepteer dit om verder te gaan.
4. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, opent u de Cecotec- applicatie. Huidverzorging Blackhead Remover Pro. Het cameralampje van het apparaat gaat aan en de melding 'Verbonden' verschijnt op het app-scherm. Tik op de knop 'Livebeeld starten' om de cameraweergave te openen en het beeld dat het apparaat vastlegt in realtime te bekijken.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

Belangrijk: De behuizing van het apparaat is niet waterdicht. Spoel het niet af onder stromend water en dompel het niet onder in water.

- Schakel het apparaat uit. Verwijder het gebruikte zuigmondje. Spoel het zuigmondje af met warm water en laat het uitlekken. Dompel het apparaat niet onder water en spoel het niet af onder stromend water.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een licht vochtige doek. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
- Controleer of er geen vuil in de zuigopening zit. Verwijder indien nodig vuil met een droog wattenstaafje. Druk niet op de rand van de opening en kras er niet aan.
- Desinfecteer de printkoppen indien nodig met alcohol (max. 70%) en laat ze volledig drogen vóór montage. Breng geen alcohol aan op de behuizing van het apparaat of op de bedrukte oppervlakken.

NEDERLANDS

- Laat de zuignappen volledig aan de lucht drogen voordat u ze weer monteert. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten en geen speling hebben.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product: SkinCare Blackhead Remover Pro

Productreferentie: EU01_128802

Spanning: 5 V $\equiv$

Stroomsterkte: 1 A

Batterij : Li-ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Om de batterij op te laden, wordt aangeraden een adapter met de volgende kenmerken te gebruiken:

Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz

Uitgang: 5 V $\equiv$, 1 A

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje

7. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat het product en/of de batterij, conform de geldende regelgeving, gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd.



Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen te verwijderen en het product naar een door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de meest geschikte manier om uw elektrische en elektronische apparatuur en/of de bijbehorende batterijen af te voeren, dient de consument contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.

Op onze website vindt u informatie over nationale systemen voor het recycleren van verpakkingen en de bijbehorende markering.

Het naleven van bovenstaande richtlijnen draagt bij aan de bescherming van het milieu.

8. GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

Cecotec is aansprakelijk jegens de eindgebruiker of consument voor eventuele gebreken die bestaan op het moment van levering van het product, conform de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgesteld in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen om reparaties te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.

Mocht u een probleem met het product ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec via +34 96 321 07 28.

9. INFORMATIE OVER GEGEVENS DIE DOOR VERBODEN PRODUCTEN WORDEN OPGESLAGEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING (EU) 2023/2854 ("GEGEVENSVERORDENING").

De verboden producten en bijbehorende diensten van Cecotec genereren tijdens het gebruik diverse gegevens en informatie. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeert dit document Cecotec over uw rechten met betrekking tot de gegenereerde gegevens en hoe u toegang tot die gegevens kunt krijgen.

Dit recht geeft u het recht om de gegevens te gebruiken voor elk rechtmatig doel, waaronder, maar niet beperkt tot, het optimaliseren van het product en/of de dienst of het afsluiten van contracten voor after-salesdiensten met derden.

Als gebruiker kunt u, binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uw recht op inzage uitoefenen door contact op te nemen met data.act@cecotec.es. Om de gegenereerde gegevens te beschermen – en om fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen – kan CECOTEC aanvullende informatie opvragen om uw gebruikersstatus te verifiëren.

De gegevens worden gedurende een bepaalde periode bewaard.

10. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten van de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensbanksysteem, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopiëren, opnemen of soortgelijke methoden) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

 Cecotec Innovaciones verklaart hierbij dat deze poriënreiniger, model EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro voldoet aan de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

1. Końcówka ssąca
2. Tryb delikatny (Soft Mode)
3. Tryb normalny (Normal Mode)
4. Tryb intensywny (Strong Mode)
5. Wskaźnik naładowania baterii
6. Przycisk zasilania
 - Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie urządzenia
 - Krótkie naciśnięcie: zmiana trybu
7. Port ładowania
8. Duża, okrągła końcówka ssąca: silne ssanie; z łatwością usuwa zaskórniki i trądzik oraz ujędrnia skórę.
9. Owalna końcówka ssąca: zwiększa elastyczność i jędrność skóry oraz redukuje zmarszczki mimiczne.
10. Złuszczająca końcówka ssąca: usuwa martwe komórki naskórka z twarzy, odmładzając skórę.

Uwaga:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z opakowania. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona w złym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania:

- Urządzenie do usuwania zaskórników z kamerą
- 2 x Pierścienie uszczelniające
- Duża okrągła końcówka ssąca
- Owalna końcówka ssąca

POLSKI

- Złuszczająca końcówka ssąca
 - Przewód ładowania Micro USB
 - Instrukcja obsługi
- Nie usuwaj numeru seryjnego produktu, aby można było zidentyfikować urządzenie w przypadku wymagania pomocy technicznej.

3. OBSŁUGA

Ładowanie

1. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik baterii miga na czerwono, przypominając o konieczności naładowania urządzenia.
2. Podłącz przewód ładowania do portu ładowania oraz do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego; rozpocznie się ładowanie.
3. Podczas ładowania wskaźnik baterii świeci się światłem ciągłym na czerwono, a po zakończeniu ładowania zmienia kolor na biały. Odłącz zasilacz.

Obsługa

1. Oczyszczyć twarz. Aby uzyskać lepszy efekt, użyj esencji do usuwania zaskórników i/lub nawilżacza do twarzy, który pomoże otworzyć pory. Jeśli pory są zamknięte, efekt może być mniejszy.
2. Montaż końcówki ssącej. Wybierz końcówkę ssącą i włóż ją do urządzenia, aż zostanie dobrze zamocowana.
3. Włączenie. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać żądany tryb. Przed pierwszym użyciem sprawdź siłę ssania na przedramieniu.
4. Przyłożenie końcówki ssącej do skóry i powoli przesuwaj ją, aby usunąć zaskórniki. Aby uniknąć urazów, nie należy utrzymywać końcówki ssącej zbyt długo w tym samym miejscu; nie należy wywierać nadmiernego nacisku ani odrywać jej pionowo. Nie należy stosować urządzenia na rany lub blizny na skórze.
5. Niebieskie światło. Naciśnij dwukrotnie szybko przycisk zasilania, aby włączyć niebieskie światło. Niebieskie światło może pomóc w ukojeniu skóry. Można je stosować podczas lub po zabiegu usuwania zaskórników. Zaleca się stosowanie przez 3–5 minut za każdym razem.
6. Wyłączenie. Po zakończeniu czyszczenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Nie należy używać urządzenia dłużej niż 5 minut podczas jednej sesji.

Uwaga:

- Aby uzyskać lepszy efekt, należy przygotować skórę za pomocą esencji na zaskórniki i/lub nawilżacza do twarzy, aby pomóc w otwarciu porów. Jeśli pory są zamknięte, skuteczność zabiegu spada.

- Orientacyjna częstotliwość stosowania: skóra sucha – 1 raz w tygodniu; skóra tłusta – 2 razy w tygodniu.
- Jeśli nie chcesz korzystać z aplikacji, zamknij ją. Urządzenie można obsługiwać samodzielnie za pomocą przycisku zasilania i trybów pracy.

4. ŁĄCZNOŚĆ WI-FI I APLIKACJA MOBILNA

Po zeskanowaniu poniższego kodu QR można pobrać aplikację, uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, przewodników i pomocy technicznej.



1. Pobierz aplikację Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro z Google Play lub App Store.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przez 3 sekundy, aż się włączy. Wskaźnik baterii zaświeci się, potwierdzając, że urządzenie jest włączone.
3. Przejdź do ustawień wi-fi w swoim urządzeniu mobilnym i połącz się z siecią „Cecotec-BHR”. Ponieważ połączenie nawiązywane jest bezpośrednio z urządzeniem za pośrednictwem punktu dostępowego, telefon może wyświetlić komunikat informujący, że sieć nie jest bezpieczna lub że nie ma dostępu do Internetu. W takim przypadku należy potwierdzić, że chcesz utrzymać połączenie.
Uwaga: Na urządzeniach z systemem Android może również pojawić się komunikat z prośbą o potwierdzenie, że chcesz zachować połączenie z tą siecią. Zaakceptuj, aby kontynuować.
4. Po nawiązaniu połączenia otwórz aplikację Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. Włączy się lampka kamery urządzenia, a na ekranie aplikacji pojawi się komunikat „Połączono”. Naciśnij przycisk „Rozpocznij podgląd na żywo”, aby przejść do widoku z kamery i wyświetlić w czasie rzeczywistym obraz rejestrowany przez urządzenie.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ważne: Korpus urządzenia nie jest wodoodporny. Nie należy płukać go pod bieżącą wodą ani zanurzać w wodzie.

- Wyłącz urządzenie. Zdejmij używaną końcówkę ssącą. Optucz końcówkę ssącą ciepłą wodą; pozostaw do wyschnięcia. Nie zanurzaj korpusu urządzenia ani nie myj go pod bieżącą wodą.
- Wyczyść korpus urządzenia lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących o działaniu żrącym ani ściernym.

- Sprawdź, czy w otworze ssącym nie ma żadnych pozostałości. W razie potrzeby usuń zanieczyszczenia suchym wacikiem. Unikaj naciskania lub zarysowywania krawędzi otworu.
- W razie potrzeby zdezynfekuj głowice alkoholem (maks. 70%) i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed montażem. Nie nakładaj alkoholu na korpus urządzenia ani na powierzchnie z nadrukiem sitodrukowym.
- Dokładnie wysusz końcówki ssące na powietrzu przed ich ponownym zamontowaniem. Upewnij się, że są dobrze osadzone i nie ma luzów.

6. DANE TECHNICZNE

Produkt: SkinCare Blackhead Remover Pro
Numer referencyjny produktu: EU01_128802

Napięcie: 5 V =

Natężenie prądu: 1 A

Bateria: litowo-jonowa 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Do ładowania akumulatora/baterii zaleca się użycie zasilacza o następujących parametrach:

Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 5 V =, 1 A

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię/akumulator należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub odpowiednich baterii, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje na temat krajowych programów recyklingu opakowań i ich oznakowania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH PRZECHOWYWANYCH PRZEZ PODŁĄCZONE PRODUKTY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854 (AKT W SPRAWIE DANYCH)

Podłączone produkty Cecotec i powiązane z nimi usługi to te, które generują różne dane i informacje podczas użytkowania. Zgodnie z postanowieniami aktu w sprawie danych, Cecotec niniejszym przekazuje użytkownikowi informacje o jego prawach dotyczących generowanych danych oraz o sposobie dostępu do takich danych.

Prawo to pozwala na wykorzystywanie danych do wszelkich zgodnych z prawem celów, w tym między innymi do optymalizacji produktu i/lub usługi lub zlecenia usług posprzedażowych stronom trzecim.

Jako użytkownik możesz skorzystać z prawa dostępu, w granicach przewidzianych w akcie w sprawie danych, za pośrednictwem adresu data.act@cecotec.es. W celu ochrony generowanych danych – oraz zapobiegania nadużyciom lub kradzieży tożsamości – CECOTEC może zażądać dodatkowych informacji w celu weryfikacji statusu użytkownika.

Dane są przechowywane przez określony czas.

10. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

 Niniejszym firma Cecotec Innovaciones oświadcza, że to urządzenie, model EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro, jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obrázek 1

1. Sací hrot
2. Měkký režim
3. Normální režim
4. Silný režim
5. Indikátor baterie
6. Tlačítko napájení
 - Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí zařízení
 - Krátké stisknutí: změna režimu
7. Nakládací port
8. Velký kulatý sací hrot: silný sací výkon; snadno odstraňuje černé tečky a akné a zpevňuje pleť.
9. Oválný sací hrot: zvyšuje elasticitu a pevnost pokožky a redukuje jemné vrásky.
10. Vyhlažující sací hrot: odstraňuje odumřelé kožní buňky a omlazuje pokožku.

Poznámka:

Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je dodáván v obalu, který jej chrání během přepravy. Vyjměte spotřebič z krabice. Originální krabici a další balicí materiály můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození spotřebiče v případě jeho budoucí přepravy. Pokud chcete originální obal zlikvidovat, ujistěte se, že jste všechny položky řádně recyklovali.
- Ujistěte se prosím, že všechny díly a komponenty jsou součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některé chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.

Obsah krabice:

- Odstraňovač černých teček s kamerou
- 2 × Těsnicí kroužky
- Velký kulatý sací hrot:
- Oválný sací hrot
- Změkčující sací hrot
- Nabíjecí kabel micro USB
- Návod k použití
- Neodstraňujte sériové číslo z produktu, abyste zachovali řádnou sledovatelnost vašeho zařízení v případě, že byste požádali o pomoc.

3. PROVOZ

Břemeno

1. Když je baterie téměř vybitá, indikátor baterie bliká červeně, aby vám připomněl, že je nutné zařízení nabít.
2. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu a adaptéru. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky; nabíjení se spustí.
3. Během nabíjení bude indikátor baterie svítit nepřerušovaně červeně a po dokončení nabíjení se rozsvítí bíle. Odpojte adaptér.

Operace

1. Vyčistěte si obličej. Nejlepších výsledků dosáhnete pouhým použitím esence na odstranění černých teček a/nebo napařovače obličeje, které vám pomohou otevřít póry. Pokud máte póry uzavřené, výsledky mohou být méně účinné.
2. Sestava přísavky . Vyberte přísavku a zasuněte ji do zařízení, dokud nebude bezpečně uchycena.
3. Zapnutí. Stisknutím tlačítka napájení vyberte požadovaný režim. Před prvním použitím vyzkoušejte sací sílu na předloktí.
4. Přiložte sací hrot na kůži a pomalu s ním posouvejte , abyste odstranili černé tečky. Abyste předešli poranění, nedržte sací hrot příliš dlouho na stejném místě; netlačte příliš silně ani jej netahejte přímo dozadu. Nepřikládejte zařízení na otevřené rány nebo jizvy.
5. Modré světlo. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení aktivujete modré světlo. Modré světlo může pomoci zklidnit pokožku. Lze jej použít během procesu odstraňování černých teček nebo po něm. Doporučuje se používat jej po dobu 3 až 5 minut.
6. Vypnutí. Po vyčištění stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste zařízení vypnuli. Nepoužívejte zařízení déle než 5 minut na jedno použití.

Poznámka:

- Pro zlepšení výsledků si připravte pleť esencí proti černým tečkám a/nebo napařovačem obličeje, který pomůže otevřít póry. Pokud máte póry uzavřené, ošetření bude méně účinné.
- Doporučená frekvence použití: suchá pleť jednou týdně, mastná pleť dvakrát týdně.
- Pokud aplikaci nechcete používat, zavřete ji. Zařízení lze používat samostatně pomocí tlačítka napájení a režimů.

4. WI -FI PŘIPOJENÍ A MOBILNÍ APLIKACE

Naskenováním následujícího QR kódu získáte možnost stáhnout si aplikaci, přístup k manuálu, průvodcům a technické podpoře.



1. aplikaci Cecotec Péče o pleť Blackhead Remover Pro z Google Play nebo App Storu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení zařízení po dobu 3 sekund, dokud se nezapne. Rozsvítí se indikátor baterie, který potvrzuje, že je zařízení zapnuté.
3. nastavení Wi -Fi vašeho mobilního zařízení a připojte se k síti „Cecotec -BHR“. Protože se připojení k zařízení navazuje přímo přes přístupový bod, může se na telefonu zobrazit zpráva, že síť není zabezpečená nebo že nemáte přístup k internetu. Pokud k tomu dojde, potvrďte, že chcete připojení zachovat.
Poznámka: Na zařízeních se systémem Android se může také zobrazit zpráva s žádostí o potvrzení, že chcete zůstat připojeni k této síti; potvrzení potvrďte a pokračujte.
4. Jakmile je připojení navázáno, otevřete aplikaci Cecotec . Péče o pleť Blackhead Remover Pro. Kontrolka fotoaparátu zařízení se rozsvítí a na obrazovce aplikace se zobrazí zpráva „Připojeno“. Klepnutím na tlačítko „Spustit živé zobrazení“ otevřete zobrazení kamery a uvidíte obraz pořízený zařízením v reálném čase.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Důležité: Tělo zařízení není vodotěsné. Neoplachujte jej pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.

- Vypněte zařízení. Vyjměte použitou sací špičku. Opláchněte sací špičku teplou vodou a nechte ji okapat. Neponořujte tělo zařízení ani jej nemýjte pod tekoucí vodou.
- Tělo zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zkontrolujte, zda se v sacím otvoru nenacházejí žádné nečistoty. V případě potřeby odstraňte nečistoty suchým vatovým tamponem. Netlačte na okraj otvoru ani ho nepoškrábejte.
- V případě potřeby dezinfikujte tiskové hlavy alkoholem (max. 70 %) a nechte je před sestavením zcela vyschnout. Nepoužívejte alkohol na tělo zařízení ani na síťotiskem potištěné povrchy.

- Před opětovným sestavením přísavek je zcela osušte na vzduchu. Ujistěte se, že těsně přiléhají a nemají vůli.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: SkinCare Blackhead Remover Pro

Referenční číslo produktu: EU01_128802

Napětí: 5 V $\equiv$

Proud: 1 A

Baterie: Li-ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Pro nabití baterie se doporučuje použít adaptér s následujícími vlastnostmi:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V $\equiv$, 1 A

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku je nutné baterie vyjmout a odvézt na sběrné místo určené místními úřady.



Pro podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se měl spotřebitel obrátit na místní úřady.

Informace o národních systémech recyklace obalů a jejich označování naleznete na našich webových stránkách.

Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

8. ZÁRUKA A SAT

Společnost Cecotec bude koncovému uživateli nebo spotřebiteli odpovídat za jakýkoli nesoulad se smlouvou, který existuje v době dodání produktu, a to v souladu s podmínkami a lhůtami stanovenými platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.

Pokud zjistíte problém s produktem nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

9. INFORMACE O DATECH ULOŽENÝCH PŘIPOJENÝMI PRODUKTY V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2023/2854 („NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“)

Propojené produkty a související služby společnosti Cecotec jsou ty, které během svého používání generují různá data a informace. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů poskytuje tento dokument společnosti Cecotec informace o vašich právech týkajících se generovaných údajů a o tom, jak k nim přistupovat.

Toto právo vám umožňuje používat data k jakémukoli zákonnému účelu, včetně, ale nikoli výhradně, optimalizace produktu a/nebo služby nebo sjednání poprodejních služeb se třetími stranami.

Jako uživatel můžete uplatnit své právo na přístup k údajům v mezích stanovených nařízením o ochraně osobních údajů kontaktováním na adrese data.act@cecotec.es. Za účelem ochrany generovaných údajů – a za účelem prevence podvodů nebo krádeže identity – si společnost CECOTEC může vyžádat další informace k ověření vašeho uživatelského statusu.

Data jsou ukládána po určitou dobu.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, ať už zcela nebo zčásti, reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen ani distribuován žádnými prostředky (elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo podobnými) bez předchozího písemného souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento vysavač na póry, model EU01_128802 – Péče o pleť Blackhead Remover Pro je v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şekil 1

1. Emme ucu
2. Yumuşak Mod (Soft Mode)
3. Normal Mod (Normal Mode)
4. Güçlü Mod (Strong Mode)
5. Pil göstergesi
6. Güç düğmesi
 - Uzun basma: cihazı açma/kapatma
 - Kısa basış: modu değiştir
7. Yükleme limanı
8. Geniş, yuvarlak emme ucu: güçlü emiş gücü; siyah noktaları ve sivilceleri kolayca giderir ve cildi sıkılaştırır.
9. Oval emme ucu: Cilt elastikiyetini ve sıkılığını artırır, ince çizgileri azaltır.
10. Pürüzsüzleştirici emme ucu: Cildi gençleştirmek için ölü cilt hücrelerini soyar.

Not:

Bu kılavuzdaki grafikler şematik gösterimlerdir ve ürünün grafikleriyle birebir örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaj içinde gelir. Cihazı kutusundan çıkarın. Cihazı ileride taşımanız gerekirse hasar görmesini önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj malzemelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz, tüm malzemeleri doğru şekilde geri dönüştürdüğünüzden emin olun.
- Lütfen tüm parçaların ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksik veya hasarlıysa, lütfen derhal Cecotec'in resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

Kutu içeriği:

- Kameralı siyah nokta temizleyici
- 2 x Sızdırmazlık Halkası
- Büyük yuvarlak emme ucu:
- Oval emme ucu
- Yumuşatıcı emme ucu

- USB şarj kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Yardım talebinde bulunmanız durumunda ekipmanınızın izlenebilirliğini sağlamak için, ürün üzerindeki seri numarasını silmeyin.

3. OPERASYON

Yük

1. Pil seviyesi düşük olduğunda, cihazı şarj etmeniz gerektiğini hatırlatmak için Pil Göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.
2. Şarj kablosunu şarj portuna ve adaptöre bağlayın. Adaptörü elektrik prizine takın; şarj işlemi başlayacaktır.
3. Şarj işlemi sırasında pil göstergesi sürekli kırmızı yanacak ve şarj tamamlandığında beyaza dönecektir. Adaptörü çıkarın.

Operasyon

1. Yüzünüzü temizleyin. En iyi sonuçlar için, gözeneklerinizi açmaya yardımcı olması amacıyla siyah nokta giderici bir esans ve/veya yüz buhar makinesi kullanın. Gözenekleriniz kapalıysa, sonuçlar daha az etkili olabilir.
2. Vantuz tertibatı . Bir vantuz ucu seçin ve güvenli bir şekilde yerine oturana kadar cihaza yerleştirin .
3. Cihazı açın. İstedığınız modu seçmek için Güç Düğmesine basın. İlk kullanımdan önce, emiş gücünü ön kolunuzda test edin.
4. Vakum ucunu cilde yerleştirin ve siyah noktaları çıkarmak için yavaşça kaydırın. Yaralanmayı önlemek için vakum ucunu aynı noktada çok uzun süre tutmayın; çok sert bastırmayın veya düz bir şekilde geriye çekmeyin. Cihazı açık yaralara veya izlere uygulamayın .
5. Mavi ışık. Mavi ışığı etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez dokununuz. Mavi ışık cildi yatıştırırmaya yardımcı olabilir. Siyah nokta temizleme işlemi sırasında veya sonrasında kullanılabilir. Her seferinde 3 ila 5 dakika kullanılması önerilir.
6. Cihazı kapatın. Temizleme işleminden sonra, cihazı kapatmak için Güç düğmesini basılı tutun. Cihazı her kullanım seansında 5 dakikadan fazla kullanmayın.

Not:

- Daha iyi sonuçlar almak için, gözeneklerinizi açmaya yardımcı olmak amacıyla cildinizi siyah nokta özütü ve/veya yüz buhar makinesi ile hazırlayın. Gözenekleriniz kapalıysa, tedavi daha az etkili olacaktır.
- Önerilen kullanım sıklığı: kuru ciltler için haftada bir; yağlı ciltler için haftada iki.
- Uygulamayı kullanmak istemiyorsanız kapatın. Cihaz, güç düğmesi ve modlar kullanılarak bağımsız olarak kullanılabilir.

4. WI -FI BAĞLANTISI VE MOBİL UYGULAMA

Aşağıdaki QR kodunu tarayarak uygulamayı indirebilir, kullanım kılavuzuna, rehberlere ve teknik desteğe erişebilirsiniz.



1. Google Play veya App Store'dan Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro uygulamasını indirin.
2. Cihazın güç düğmesine 3 saniye basılı tutun, cihaz açılacaktır. Pili göstergesi yanarak cihazın açıldığını doğrulayacaktır.
3. Mobil cihazınızın Wi-Fi ayarlarına erişin ve "Cecotec -BHR" ağına bağlanın. Bağlantı, erişim noktası üzerinden doğrudan cihaza yapıldığı için, telefonunuzda ağın güvenli olmadığı veya internet erişiminizin olmadığı belirten bir mesaj görüntülenebilir. Bu durumda, bağlantıyı sürdürmek istediğinizi onaylayın.
Not: Android cihazlarda, bu ağa bağlı kalmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir mesaj da görünebilir; devam etmek için onaylayın.
4. Bağlantı kurulduktan sonra, Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro uygulamasını açın. Cihazın kamera ışığı yanacak ve uygulama ekranında "Bağlandı" mesajı görünecektir. Kamera görüntüsüne erişmek ve cihaz tarafından yakalanan görüntüyü gerçek zamanlı olarak görmek için "Canlı Görüntüyü Başlat" düğmesine dokununuz.

5. TEMİZLİK VE BAKIM

Önemli: Cihazın gövdesi su geçirmez değildir. Akan su altında yıkamayın veya suya batırmayın.

- Cihazı kapatın. Kullanılmış emme ucunu çıkarın. Emme ucunu ılık suyla durulayın ve suyunu süzdürün. Cihazın gövdesini suya batırmayın veya akan su altında yıkamayın.
- Cihazın gövdesini hafif nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı veya yıpratıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Emme deliğinde herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Gerekirse, kuru bir pamuklu çubukla kiri temizleyin. Deliğin kenarına bastırmaktan veya çizmekten kaçının.
- Gerektiğinde, baskı kafalarını alkolle (en fazla %70) dezenfekte edin ve montajdan önce tamamen kurumasını bekleyin. Cihaz gövdesine veya serigrafi baskılı yüzeylere alkol uygulamayın.
- Vantuz uçlarını yeniden birleştirmeden önce tamamen hava ile kurutun. Sıkıca ve boşluksuz bir şekilde oturduklarından emin olun.

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün: SkinCare Blackhead Remover Pro

Ürün referansı: EU01_128802

Voltaaj: 5 V $\equiv$

Akım: 1 A

Pil : Lityum iyon 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Pili şarj etmek için aşağıdaki özelliklere sahip bir adaptör kullanılması önerilir:

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz

Çıkış: 5 V $\equiv$, 1 A

Ürün kalitesini artırmak amacıyla teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Çin'de Üretildi | İspanya'da Tasarlandı

7. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ



Bu sembol, ilgili düzenlemelere uygun olarak ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak atılması gerektiğini gösterir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, pilleri çıkarıp yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmeniz gerekmektedir.



Elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızın ve/veya bunlara ait pillerin en uygun şekilde nasıl imha edileceğine dair ayrıntılı bilgi için, tüketicinin yerel yetkililerle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Ulusal ambalaj geri dönüşüm sistemleri ve işaretlemleri hakkında bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz.

Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

8. GARANTİ VE SAT

Cecotec, ürünün teslimi sırasında ilgili düzenlemelerce belirlenen şartlara, koşullara ve süre sınırlarına uymaması durumunda son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumluluk üstlenecektir. Onarım işlemlerinin uzman personel tarafından yapılması tavsiye edilir.

Üründe bir sorun tespit ederseniz veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen +34 96 321 07 28 numaralı telefondan Cecotec'in resmi Teknik Destek servisiyle iletişime geçin.

9. BAĞLI ÜRÜNLER TARAFINDAN (AB) 2023/2854 SAYILI YÖNETMELİĞE ("VERİ YÖNETMELİĞİ") UYGUN OLARAK SAKLANAN VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Cecotec'in bağlantılı ürünleri ve ilgili hizmetleri, kullanımları sırasında çeşitli veri ve bilgiler üreten ürünlerdir. Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca, bu belge Cecotec'e üretilen verilerle ilgili haklarınız ve bu verilere nasıl erişebileceğiniz hakkında bilgi vermektedir.

Bu hak, ürün ve/veya hizmetin optimizasyonu veya üçüncü taraflarla satış sonrası hizmet sözleşmesi yapılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, verileri herhangi bir yasal amaçla kullanmanıza olanak tanır.

data.act@cecotec.es adresine başvurarak erişim hakkınızı kullanabilirsiniz . Oluşturulan verileri korumak ve dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığını önlemek amacıyla CECOTEC, kullanıcı durumunuzu doğrulamak için ek bilgiler talep edebilir.

Veriler belirli bir süre boyunca saklanır.

10. TELİF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, SL'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, SL'nin önceden yazılı izni olmadan, tamamen veya kısmen, herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir veri tabanında saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.

11. AB UY CONFORMITY BEYANI



Cecotec Innovaciones, işbu belge ile EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro modelindeki bu gözenek temizleyicinin, 2014/53/AB sayılı Radyo Ekipmanları Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Άκρο αναρρόφησης
2. Λειτουργία «Απαλή» (Soft Mode)
3. Λειτουργία «Κανονική» (Normal Mode)
4. Λειτουργία «Ισχυρή» (Strong Mode)
5. Ένδειξη μπαταρίας
6. Κουμπί λειτουργίας
 - Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
 - Σύντομο πάτημα: αλλαγή λειτουργίας
7. Θύρα φόρτωσης
8. Μεγάλη στρογγυλή μύτη αναρρόφησης: ισχυρή αναρρόφηση, αφαιρεί εύκολα τα μαύρα στίγματα και την ακμή και συσφίγγει το δέρμα.
9. Οβάλ άκρη αναρρόφησης: αυξάνει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος και μειώνει τις λεπτές γραμμές.
10. Λειαντική άκρη αναρρόφησης: απολεπίζει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος για να αναζωογονήσει το δέρμα.

Σημείωμα:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή σε περίπτωση που χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα αντικείμενα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Αφαίρεση μαύρων στιγμάτων με κάμερα
- 2 × Δακτύλιοι στεγανοποίησης

- Μεγάλη στρογγυλή άκρη αναρρόφησης:
 - Οβάλ άκρη αναρρόφησης
 - Μαλακτικό άκρο αναρρόφησης
 - Καλώδιο φόρτισης Micro USB
 - Εγχειρίδιο οδηγιών
- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν, προκειμένου να διατηρήσετε την ορθή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση που ζητήσετε βοήθεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βάρος

1. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για να σας υπενθυμίσει να φορτίσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης και σε έναν προσαρμογέα. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα και η φόρτιση θα ξεκινήσει.
3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας θα παραμείνει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα και θα γίνει λευκή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα.

Λειτουργία

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ένα άρωμα αφαίρεσης μαύρων στιγμάτων ή/και ένα ατμοποιητή προσώπου για να ανοίξετε τους πόρους σας. Εάν οι πόροι σας είναι κλειστοί, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά.
2. Συγκρότημα ακροφυσίου αναρρόφησης . Επιλέξτε ένα ακροφύσιο αναρρόφησης και τοποθετήστε το στη συσκευή μέχρι να στερεωθεί σταθερά.
3. Ενεργοποίηση. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Πριν από την πρώτη χρήση, δοκιμάστε την αναρρόφηση στο αντιβράχιό σας.
4. Τοποθετήστε την άκρη αναρρόφησης στο δέρμα και σύρετέ την αργά για να αφαιρέσετε τα μαύρα στίγματα. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην κρατάτε την άκρη αναρρόφησης στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα. Μην την πιέζετε πολύ δυνατά ή την τραβάτε ευθεία προς τα πίσω. Μην εφαρμόζετε τη συσκευή σε ανοιχτές πληγές ή ουλές.
5. Μπλε φως. Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το μπλε φως. Το μπλε φως μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση του δέρματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία αφαίρεσης των μαύρων στιγμάτων. Συνιστάται να το χρησιμοποιείτε για 3 έως 5 λεπτά κάθε φορά.
6. Απενεργοποίηση. Μετά τον καθαρισμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά ανά συνεδρία.

Σημείωμα:

- Για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα, προετοιμάστε το δέρμα σας με εκχύλισμα για τα μαύρα στίγματα ή/και ατμοποιητή προσώπου για να ανοίξουν οι πόροι σας. Εάν οι πόροι σας είναι κλειστοί, η θεραπεία θα είναι λιγότερο αποτελεσματική.
- Συνιστώμενες οδηγίες συχνότητας: ξηρό δέρμα, μία φορά την εβδομάδα· λιπαρό δέρμα, δύο φορές την εβδομάδα.
- Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, κλείστε την. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας και τις λειτουργίες.

4. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI -FI ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

Σαρώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR, μπορείτε να λάβετε την επιλογή λήψης της εφαρμογής, πρόσβασης στο εγχειρίδιο, τους οδηγούς και την τεχνική υποστήριξη.



1. Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro από το Google Play ή το App Store.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της συσκευής για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί. Η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει για να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
3. στις ρυθμίσεις Wi -Fi της κινητής σας συσκευής και συνδεθείτε στο δίκτυο “Cecotec -BHR”. Δεδομένου ότι η σύνδεση γίνεται απευθείας στη συσκευή μέσω σημείου πρόσβασης, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα που να υποδεικνύει ότι το δίκτυο δεν είναι ασφαλές ή ότι δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν συμβεί αυτό, επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε να διατηρήσετε τη σύνδεση.
Σημείωση: Σε συσκευές Android, ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε αυτό το δίκτυο. Αποδεχτείτε το για να συνεχίσετε.
4. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ανοίξτε την εφαρμογή Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. Περιποίηση δέρματος Blackhead Remover Pro. Η λυχνία της κάμερας της συσκευής θα ανάψει και το μήνυμα “Connected” θα εμφανιστεί στην οθόνη της εφαρμογής. Πατήστε το κουμπί “Start Live View” για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή της κάμερας και να δείτε την εικόνα που έχει καταγραφεί από τη συσκευή σε πραγματικό χρόνο.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικό: Το σώμα της συσκευής δεν είναι αδιάβροχο. Μην το ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό ή το βυθίζετε σε νερό.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο άκρο αναρρόφησης. Ξεπλύνετε το άκρο αναρρόφησης με χλιαρό νερό και αφήστε το να στραγγίξει. Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής ή το πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στην οπή αναρρόφησης. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τυχόν βρωμιά με μια στεγνή μπατονέτα. Αποφύγετε να πιέζετε ή να ξύνετε την άκρη της οπής.
- Όταν είναι απαραίτητο, απολυμάνετε τις κεφαλές εκτύπωσης με οινόπνευμα (μέγιστο 70%) και αφήστε τις να στεγνώσουν εντελώς πριν από τη συναρμολόγηση. Μην εφαρμόζετε οινόπνευμα στο σώμα της συσκευής ή στις εκτυπωμένες επιφάνειες.
- Στεγνώστε πλήρως στον αέρα τις άκρες αναρρόφησης πριν τις επανασυναρμολογήσετε. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν άνετα και χωρίς κανένα τζόγο.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: SkinCare Blackhead Remover Pro

Κωδικός προϊόντος: EU01_128802

Τάση: 5 V $\equiv$ |

Ρεύμα: 1 A

Μπαταρία : Ιόντων λιθίου 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση προσαρμογέα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz

Έξοδος: 5 V $\equiv$, 1 A

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.



Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να το παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο απόρριψης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού ή/και των αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και τη σήμανσή τους στον ιστότοπό μας.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα απαντήσει στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεως, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec καλώντας στο +34 96 321 07 28.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2023/2854 («ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»)

Τα συνδεδεμένα προϊόντα και οι σχετικές υπηρεσίες της Cecotec είναι αυτά που δημιουργούν διάφορα δεδομένα και πληροφορίες κατά τη χρήση τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, το παρόν έγγραφο παρέχει στην Cecotec πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που δημιουργούνται και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά.

Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της βελτιστοποίησης του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας ή της σύναψης συμβάσεων με τρίτους για υπηρεσίες μετά την πώληση.

Ως χρήστης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, εντός των ορίων που προβλέπονται από τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, επικοινωνώντας με τη διεύθυνση data.act@cecotec.es. Για την προστασία των δεδομένων που δημιουργούνται – και για την αποτροπή απάτης ή κλοπής ταυτότητας – η CECOTEC ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την επαλήθευση της ιδιότητάς σας ως χρήστη.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάδοση ή η διανομή του περιεχομένου αυτής της έκδοσης, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφητικό ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ



Με την παρούσα, η Cecotec Innovaciones δηλώνει ότι η συσκευή απομάκρυνσης μαύρων σιγμάτων, μοντέλο EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PECES I COMPONENTS

Figura 1

1. Punta de succió
2. Mode Suau (Soft Mode)
3. Mode Normal (Normal Mode)
4. Mode Fort (Strong Mode)
5. Indicador de bateria
6. Botó d'encesa
 - Polsació llarga: encendre/apagar el dispositiu
 - Polsació curta: canviar de manera
7. Port de càrrega
8. Punta de succió rodona gran: succió potent; elimina fàcilment els punts negres i l'acne, i reafirma la pell.
9. Punta de succió ovalada: augmenta l'elasticitat i fermesa de la pell, i redueix les línies d'expressió.
10. Punta de succió suavitzant: exfolia les cèl·lules mortes del rostre per rejuvenir la pell.

Nota:

Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport. Traieu l'aparell de la caixa. Podeu desmarcar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l'aparell si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.
- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en faltés algun o no estiguessin en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei d'Atenció Tècnica oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa:

- Remenador de punts negres amb càmera
- 2 x Anells de segellat
- Punta de succió rodona gran:
- Punta de succió ovalada
- Punta de succió suavitzant
- Cable de càrrega Micro USB
- Manual d'instruccions

- No traieu el número de sèrie del producte, per poder mantenir una correcta traçabilitat del vostre equip en cas de sol·licitar assistència.

3. FUNCIONAMENT

Càrrega

1. Quan la bateria està baixa, l'indicador de bateria parpelleja en vermell per recordar-vos que heu de carregar el dispositiu.
2. Connecteu el Cable de càrrega al Port de càrrega i a un adaptador. Endol·leu l'adaptador a la presa de corrent; la càrrega s'iniciarà.
3. Durant la càrrega, l'indicador de bateria roman en vermell fix i canvia a blanc quan la càrrega s'ha completat. Desconnecteu l'adaptador.

Funcionament

1. Netegeu el rostre. Per millorar el resultat, utilitzeu essència per eliminar punts negres i/o un vaporitzador facial per ajudar a obrir els porus. Si els porus estan tancats, el resultat es pot veure reduït.
2. Muntatge de la punta de succió . Seleccioneu una punta de succió i inseriu-la al dispositiu fins que quedi ben fixada.
3. Encès. Premeu el botó d'encesa per triar el mode desitjat. Abans del primer ús, proveu la succió a l'avantbraç.
4. Col·loqueu la punta de succió sobre la pell i feu lliscar lentament per extreure els punts negres. Per evitar lesions, no mantingueu la punta de succió massa temps al mateix punt; no premeu en excés ni el traieu en vertical. No apliqueu el dispositiu sobre ferides o cicatrius de la pell.
5. Llum blava. Premeu dues vegades ràpidament el botó d'encesa per activar la llum blava. La llum blava pot ajudar a calmar la pell. Es pot utilitzar durant o després del procés d'eliminació de punts negres. Es recomana fer-la servir entre 3 i 5 minuts per vegada.
6. Apagat. Després de netejar, manteniu premut el botó d'encesa per apagar el dispositiu. No utilitzeu el dispositiu durant més de 5 minuts per sessió.

Nota:

- Per millorar el resultat, prepareu la pell amb essència per a punts negres i/o un vaporitzador facial per ajudar a obrir els porus. Si els porus estan tancats, disminueix l'eficàcia.
- Recomanació de freqüència orientativa: pell seca, 1 cop/setmana; pell greixosa, 2 vegades/setmana.
- Si no voleu utilitzar l'aplicació, tanqueu-la. El dispositiu es pot utilitzar de manera autònoma mitjançant el botó d'encesa i els modes.

4. CONNECTIVITAT WI -FI I APLICACIÓ MÒBIL

Escanejant el següent codi QR podreu obtenir l'opció de descàrrega de l'App, accés al manual, guies i suport tècnic.



1. Descarregueu l'aplicació Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro des de Google Play o App Store.
2. Mantingueu premut el botó d'encesa del dispositiu durant 3 segons fins que s'encengui. L'indicador de bateria s'illuminarà per confirmar que el dispositiu està engegat.
3. Accediu a la configuració de Wi-Fi del dispositiu mòbil i connecteu-vos a la xarxa "Cecotec -BHR". Com que la connexió es fa directament amb el dispositiu mitjançant un punt d'accés, és possible que el telèfon mostri un avís indicant que la xarxa no és segura o que no disposa d'accés a Internet. En aquest cas, confirmeu que voleu mantenir la connexió.
Nota: En dispositius Android també pot aparèixer un missatge sol·licitant confirmar que voleu romandre connectat a aquesta xarxa; accepteu-lo per continuar.
4. Un cop establerta la connexió, obriu l'aplicació Cecotec SkinCare Blackhead Remover Pro. El llum de la càmera del dispositiu s'encén i apareix a la pantalla de l'aplicació el missatge "Connectat". Feu clic sobre el botó "Iniciar visualització en directe" per accedir a la vista de la càmera i visualitzar en temps real la imatge captada pel dispositiu.

5. NETEJA I MANTENIMENT

Important: El cos del dispositiu no és impermeable. No l'esbandiu sota l'aixeta ni la submergegiu en aigua.

- Apagueu el dispositiu. Traieu la punta de succió utilitzada. Esbandiu la punta de succió amb aigua tèbia; deixi escórrer. No submergegiu el cos del dispositiu ni el renti sota l'aixeta.
- Netegeu el cos del dispositiu amb un drap lleugerament humitejat. No utilitzeu netejadors corrosius ni abrasius.
- Comproveu que no hi hagi restes a l'orifici de succió. Si fos necessari, traieu la brutícia amb un bastonet de cotó sec. Eviteu pressionar o ratllar la vora de l'orifici.
- Quan sigui necessari, desinfecteu els capçals amb alcohol (màx. 70 %) i deixeu assecar del tot abans del muntatge. No apliqueu alcohol al cos del dispositiu ni a superfícies serigrafiades.
- Assequeu completament les puntes de succió a l'aire abans de tornar a muntar-les. Assegureu-vos que encaixen de forma ferma i sense comoditats.

6. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Producte: SkinCare Blackhead Remover Pro

Referència del producte: EU01_128802

Voltatge: 5 V $\equiv$

Intensitat: 1 A

Bateria : Li-ió 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

Per a la recàrrega de la bateria es recomana utilitzar un adaptador amb les següents característiques:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortida: 5 V $\equiv$, 1 A

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

7. RECICLATGE D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS



Aquest símbol indica que, d'acord amb les normatives aplicables, el producte i/o la bateria s'han de rebutjar de manera independent dels residus domèstics. Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs d'extreure les piles/bateries/ acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.

Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells elèctrics i electrònics i/o les bateries corresponents, el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals.

Podeu consultar la informació sobre els sistemes nacionals de reciclatge d'embalatges i el seu marcatge a la nostra pàgina web.

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient.

8. GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

9. INFORMACIÓ SOBRE LES DADES EMMAGATZEMADES PELS PRODUCTES CONNECTATS CONFORME AL REGLAMENT (UE) 2023/2854 ("REGLAMENT DE DADES")

Els productes connectats i els serveis relacionats de Cecotec són aquells que generen diferents dades i informació durant el seu ús. De conformitat amb el que preveu el Reglament de Dades, a través d'aquest document Cecotec us proporciona informació sobre els vostres drets sobre les dades generades i sobre com accedir a aquestes dades.

Aquest dret us permet utilitzar les dades per a qualsevol fi lícit, entre d'altres, l'optimització del producte i/o servei o la contractació de serveis postvenda amb tercers.

Com a usuari, podreu exercir el vostre dret d'accés, dins dels límits previstos pel Reglament de Dades, a través de l'adreça data.act@cecotec.es. Per protegir les dades generades -i per evitar frau o suplantació d'identitat- CECOTEC podrà requerir informació addicional per verificar-ne la condició d'usuari.

Les dades són emmagatzemades per un període determinat de temps.

10. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL. Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no podrà, ni en part ni íntegrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de recuperació, transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT



Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest succionador de porus, model EU01_128802 – SkinCare Blackhead Remover Pro és conforme amb la Directiva 2014/53/EU d'equips radioelèctrics.

El text complet de la declaració UE de conformitat està disponible a l'adreça d'internet següent: <https://cecotec.es/ca/information/declaration-of-conformity>

1. ALKATRÉSZEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. ábra

1. Szívófej
2. Lágy mód (Lágy) Mód)
3. Normál mód
4. Erős mód
5. Akkumulátorjelző
6. Bekapcsológomb
 - Hosszan megnyomva: készülék be-/kikapcsolása
 - Rövid megnyomás: módváltás
7. Berakodási kikötő
8. Nagy, kerek szívófej: erős szívóerő; könnyedén eltávolítja a mitesszereket és a pattanásokat, és feszesíti a bőrt.
9. Ovális tapadókorong: növeli a bőr rugalmasságát és feszségét, valamint csökkenti a finom ráncokat.
10. Simító szívófej: eltávolítja az elhalt hámsejteket a bőr megfiatalítása érdekében.

Jegyzet:

A kézikönyvben található grafikák vázlatos ábrázolások, és eltérhetnek a termék képétől.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ez a készülék csomagolásban érkezik, amely a szállítás közbeni védelmet szolgálja. Vegye ki a készüléket a dobozából. Az eredeti dobozt és a többi csomagolóanyagot biztonságos helyen őrizheti meg, hogy elkerülje a készülék károsodását, ha a jövőben szállítania kellene. Ha az eredeti csomagolást meg szeretné semmisíteni, ügyeljen arra, hogy minden elemet megfelelően hasznosítson újra.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és részegység megvan és jó állapotban van. Ha bármelyik hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával.

Doboz tartalma:

- Mitesszer eltávolító kamerával
- 2 x töltőgyűrű
- Nagy, kerek szívócsúcs:
- Ovális szívócsúcs
- Puhító szívócsúcs
- USB töltőkábel
- Használati utasítás

- Ne távolítsa el a termék sorozatszámát, hogy a berendezés megfelelően nyomon követhető legyen, ha segítségre van szüksége.

3. MŰKÖDÉS

Teher

1. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az akkumulátorjelző pirosan villog, emlékeztetve a készülék töltésére.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőporthoz és egy adapterhez. Dugja be az adaptert a konnektorbá; a töltés megkezdődik.
3. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan pirosan világít, majd a töltés befejezésekor fehérre vált. Húzza ki az adaptert.

Művelet

1. Tisztítsd meg az arcod. A legjobb eredmény elérése érdekében használj mitesszer eltávolító esszenciát és/vagy arcgőzölőt a pórusok kinyitásához. Ha a pórusaid szűkek, az eredmény kevésbé lehet hatékony.
2. Tapadókorong- szerelvény . Válasszon ki egy tapadókorongot, és helyezze be a készülékbe, amíg biztonságosan nem rögzül.
3. Bekapcsolás. Nyomja meg a bekapcsológombot a kívánt mód kiválasztásához. Első használat előtt tesztelje a szívóerőt az alkarán.
4. Helyezze a szívóhegyet a bőrre, és lassan csúsztassa el a mitesszerek eltávolításához. A sérülések elkerülése érdekében ne tartsa a szívóhegyet túl sokáig ugyanazon a helyen; ne nyomja túl erősen, és ne húzza egyenesen hátra. Ne alkalmazza a készüléket nyílt sebeken vagy hegeken.
5. Kék fény. A kék fény aktiválásához koppintson duplán a bekapcsológombra. A kék fény segíthet megnyugtatni a bőrt. Használható a mitesszereltávolítási folyamat alatt vagy után. Javasoljuk, hogy alkalmanként 3-5 percig használja.
6. Kikapcsolás. Tisztítás után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. Ne használja a készüléket 5 percnél tovább munkamenetenként.

Jegyzet:

- Az eredmény javítása érdekében készítse elő bőrét mitesszeres kivonattal és/vagy arcgőzölővel, hogy kitágítsa a pórusokat. Ha a pórusok szűkek, a kezelés kevésbé lesz hatékony.
- Ajánlott gyakorisági irányelvek: száraz bőr esetén hetente egyszer; zsíros bőr esetén hetente kétszer.
- Ha nem kívánja használni az alkalmazást, zárja be. A készülék önállóan is használható a bekapcsológomb és az üzemmódok segítségével.

4. WI -FI KAPCSOLAT ÉS MOBILALKALMAZÁS

A következő QR-kód beolvasásával letöltheti az alkalmazást, hozzáférhet a kézikönyvhöz, útmutatókhoz és a technikai támogatáshoz.



1. Cecotec alkalmazást Bőrápolás Mitesszer eltávolító Pro a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.
2. Tartsa lenyomva a készülék bekapcsológombját 3 másodpercig, amíg be nem kapcsol. Az akkumulátor jelzőfénye kigyullad, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. mobil eszköze Wi-Fi beállításait, és csatlakozzon a „Cecotec -BHR” hálózathoz. Mivel a kapcsolat közvetlenül az eszközhöz történik egy hozzáférési ponton keresztül, a telefonon megjelenhet egy üzenet, amely arra utal, hogy a hálózat nem biztonságos, vagy hogy nincs internet-hozzáférése. Ebben az esetben erősítse meg, hogy fenn kívánja tartani a kapcsolatot.
Megjegyzés: Android-eszközökön megjelenhet egy üzenet is, amely arra kéri, hogy erősítse meg, továbbra is csatlakozni kíván ehhez a hálózathoz; fogadja el a folytatáshoz.
4. Miután a kapcsolat létrejött, nyissa meg a Cecotec alkalmazást. Bőrápolás Mitesszereltávolító Pro. A készülék kamerájának jelzőfénye bekapcsol, és az alkalmazás képernyőjén megjelenik a „Csatlakoztatva” üzenet. Koppintson az „Élő nézet indítása” gombra a kameranézet eléréséhez, és a készülék által rögzített kép valós idejű megtekintéséhez.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Fontos: A készülékház nem vízálló. Ne öblítse le folyó víz alatt, és ne merítse vízbe.

- Kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el a használt szívóhegyet. Öblítse le a szívóhegyet meleg vízzel; hagyja lecsepegni. Ne merítse a készülék testét vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.
- A készülék burkolatát enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a szívónyílásban. Szükség esetén távolítsa el a szennyeződéseket egy száraz vattapálcikával. Kerülje a lyuk szélének megnyomását vagy karcolását.
- Szükség esetén fertőtlenítsa a nyomtatófejeket alkohollal (maximum 70%-os), és hagyja teljesen megszáradni az összeszerelés előtt. Ne vigyen fel alkoholt a készülékházra vagy a szitanyomott felületekre.

- Összeszerelés előtt teljesen szárítsa meg a szívófejeket. Győződjön meg róla, hogy szorosan és holtjáték nélkül illeszkednek.

6. MŰSZAKI ADATOK

Termék: Bőrápolás Mitesszer Eltávolító Pro

Termékazonosító: EU01_128802

Feszültség: 5 V ~

Áramerősség: 1 A

Akkumulátor : Li-ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Az akkumulátor újratöltéséhez a következő tulajdonságokkal rendelkező adapter használata ajánlott:

Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz

Kimenet: 5 V ~ , 1 A

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Kínában készült | Spanyolországban tervezték

7. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri hasznos élettartama végét, el kell távolítani az akkumulátorokat, és el kell vinni azokat a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.



Az elektromos és elektronikus berendezések és/vagy a hozzájuk tartozó elemek ártalmatlanításának legmegfelelőbb módjával kapcsolatos részletes információkért a fogyasztónak a helyi hatóságokhoz kell fordulnia.

A nemzeti csomagolás-újrahasznosítási rendszerekről és azok jelöléséről weboldalunkon talál információkat.

A fenti irányelvek betartása segít megvédeni a környezetet.

8. GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően válaszol a végfelhasználónak vagy a fogyasztónak a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen nem megfeleléség esetén.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze.

Ha problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

9. INFORMÁCIÓK A CSATLAKOZTATOTT TERMÉKEK ÁLTAL AZ (EU) 2023/2854 RENDELETTEL („ADATRENDELET”) ÖSSZHANGBAN TÁROLT ADATOKRÓL

A Cecotec összekapcsolt termékei és kapcsolódó szolgáltatásai olyan termékek, amelyek használatuk során különféle adatokat és információkat generálnak. Az adatvédelmi rendelettel összhangban ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a Cecotecnek a keletkezett adatokkal kapcsolatos jogairól és az adatokhoz való hozzáférés módjáról.

Ez a jog lehetővé teszi az adatok bármilyen jogszerű célra történő felhasználását, beleértve, de nem kizárólagosan, a termék és/vagy szolgáltatás optimalizálását, illetve harmadik felekkel kötött értékesítés utáni szolgáltatások igénybevételét.

Felhasználóként az Adatvédelmi Rendeletben meghatározott kereteken belül gyakorolhatja hozzáférési jogát a data.act@cecotec.es e-mail címen . A létrehozott adatok védelme – valamint a csalás vagy személyazonosság-lopás megelőzése – érdekében a CECOTEC további információkat kérhet felhasználói státuszának ellenőrzéséhez.

Az adatokat egy meghatározott ideig tároljuk.

10. SZERZŐI JOG

A jelen kézikönyvben található szövegekhez fűződő szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, SL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részben reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, továbbítani vagy terjeszteni semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásolás, rögzítés vagy hasonló).

11. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A Cecotec Innovaciones ezennel kijelenti, hogy ez a pórusporszívó, EU01_128802 modell – Bőrápolás A Blackhead Remover Pro megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

١. الأجزاء والمكونات

الشكل ١

١. طرف الشفط
٢. الوضع الناعم (الوضع الناعم) وضع)
٣. الوضع العادي
٤. الوضع القوي
٥. مؤشر البطارية
٦. زر التشغيل
- الضغط المطول: تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
- ضغطة قصيرة: تغيير الوضع
٧. منفذ التحميل
٨. رأس شفط دائري كبير: شفط قوي؛ يزيل الرؤوس السوداء وحب الشباب بسهولة، ويشد البشرة.
٩. رأس شفط بيضاوي الشكل: يزيد من مرونة الجلد وتماسكه، ويقلل من الخطوط الدقيقة.
١٠. طرف شفط ناعم: يقشر خلايا الجلد الميتة لتجديد البشرة.

ملحوظة:

الرسومات الموجودة في هذا الدليل هي تمثيلات تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع رسومات المنتج.

٢. قبل الاستخدام

- يأتي هذا الجهاز في عبوة مصممة لحمايته أثناء النقل. أخرج الجهاز من عبوته. يمكنك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التنظيف الأخرى في مكان آمن لتجنب تلف الجهاز في حال احتجت إلى نقله مستقبلاً. إذا كنت ترغب في التخلص من العبوة الأصلية، فتأكد من إعادة تدوير جميع محتوياتها بشكل صحيح.
- يرجى التأكد من وجود جميع الأجزاء والمكونات وأنها بحالة جيدة. في حال وجود أي نقص أو تلف، يرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة سيكوتيك على الفور.

محتويات العبوة:

- جهاز إزالة الرؤوس السوداء مزود بكاميرا
- ٢ x حلقات مانعة للتسرب
- طرف شفط دائري كبير:
- طرف شفط بيضاوي
- طرف شفط مُلّين
- كابل شحن مايكرو يو إس بي
- دليل التعليمات
- لا تقم بإزالة الرقم التسلسلي من المنتج، وذلك للحفاظ على إمكانية تتبع معادتك بشكل صحيح في حالة طلب المساعدة.

٣. التشغيل

حرج

١. عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً، يومض مؤشر البطارية باللون الأحمر لتذكيرك بشحن الجهاز.
٢. قم بتوصيل كابل الشحن بمفخذ الشحن ومحول الطاقة. ثم قم بتوصيل محول الطاقة بماخذ الطاقة؛ وسيبدأ الشحن.
٣. أثناء الشحن، سيظل مؤشر البطارية أحمر اللون، وسيتحول إلى اللون الأبيض عند اكتمال الشحن. افصل المحول.

عملية

١. نظّفي وجهك. وللحصول على أفضل النتائج، استخدمى سيروم لإزالة الرؤوس السوداء و/أو جهاز بخار للوجه للمساعدة في فتح المسام. إذا كانت مسامك مغلقة، فقد تكون النتائج أقل فعالية.
٢. تركيب رأس الشفط. اختر رأس شفط وأدخله في الجهاز حتى يتم تثبيته بإحكام.
٣. شغل الجهاز. اضغط على زر التشغيل لاختيار الوضع المطلوب. قبل الاستخدام الأول، اختبر قوة الشفط على ساعدك.
٤. ضع رأس الشفط على الجلد وحرّكه ببطء لإزالة الرؤوس السوداء. لتجنب الإصابة، لا تُبقي رأس الشفط في نفس المكان لفترة طويلة، ولا تضغطي عليه بشدة أو تسحب به للخلف مباشرة. لا تستخدمى الجهاز على الجروح المفتوحة أو الندوب.
٥. ضوء أزرق. انقر مرتين على زر التشغيل لتفعيل الضوء الأزرق. يساعد الضوء الأزرق على تهدئة البشرة. يمكن استخدامه أثناء أو بعد عملية إزالة الرؤوس السوداء. يُنصح باستخدامه لمدة تتراوح بين ٣ و ٥ دقائق في كل مرة.
٦. أوقف تشغيل الجهاز. بعد التنظيف، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز. لا تستخدم الجهاز لأكثر من ٥ دقائق في الجلسة الواحدة.

ملحوظة:

- لتحسين النتائج، حضّري بشرتك باستخدام خلاصة إزالة الرؤوس السوداء و/أو جهاز تبرير الوجه للمساعدة في فتح المسام. إذا كانت المسام مغلقة، فسيكون العلاج أقل فعالية.
- إرشادات التردد الموصى بها: للبشرة الجافة، مرة واحدة في الأسبوع؛ للبشرة الدهنية، مرتين في الأسبوع.
- إذا كنت لا ترغب في استخدام التطبيق، فأغلقه. يمكن استخدام الجهاز بشكل مستقل باستخدام زر الطاقة والأوضاع المختلفة.

٤. اتصال واي فاي وتطبيق الهاتف المحمول

من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة التالي، يمكنك الحصول على خيار تنزيل التطبيق، والوصول إلى الدليل، والأدلة، والدعم الفني.



1. تطبيق Cecotec العناية بالبشرة تطبيق Blackhead Remover Pro متوفر على متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.
 2. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الجهاز لمدة ٣ ثواني حتى يتم تشغيله. سيضيء مؤشر البطارية لتأكيد تشغيل الجهاز.
 3. إعدادات Wi-Fi على جهازك المحمول، ثم اتصل بشبكة "Cecotec-BHR". بما أن الاتصال يتم مباشرةً بالجهاز عبر نقطة وصول، فقد يعرض هاتفك رسالة تنبيه إلى أن الشبكة غير آمنة أو أنك لا تملك اتصالاً بالإنترنت. في هذه الحالة، أكد رغبتك في الحفاظ على الاتصال.
- ملاحظة: على أجهزة أندرويد، قد تظهر رسالة تطلب منك تأكيد رغبتك في البقاء متصلاً بهذه الشبكة؛ اقبلها للمتابعة.

4. بمجرد إنشاء الاتصال، افتح تطبيق Cecotec . العناية بالبشرة مزيل الرؤوس السوداء الاحترافي. سيضيء مؤشر كاميرا الجهاز، وستظهر رسالة "متصل" على شاشة التطبيق. انقر على زر "بدء العرض المباشر" للوصول إلى عرض الكاميرا ومشاهدة الصورة الملتقطة بالجهاز في الوقت الفعلي.

٥. التنظيف والصيانة

- هام: جسم الجهاز غير مقاوم للماء. لا تغسله تحت الماء الجاري أو تغمره في الماء.
- أطفئ الجهاز. أزل رأس الشفط المستخدم. اشطف رأس الشفط بالماء الدافئ واتركه ليجف. لا تغمر جسم الجهاز في الماء أو تغسله تحت الماء الجاري.
 - نظّف جسم الجهاز بقطعة قماش مبللة قليلاً. لا تستخدم منظفات أكالة أو كاشطة.
 - تأكد من خلو فتحة الشفط من أي شوائب. إذا لزم الأمر، أزل أي أوساخ باستخدام قطعة قطن جافة. تجنب الضغط على حافة الفتحة أو خدشها.
 - عند الضرورة، قم بتطهير رؤوس الطباعة بالكحول (بتركيز لا يتجاوز ٧٠٪) واتركها تجف تماماً قبل التركيب. تجنب وضع الكحول على جسم الجهاز أو الأسطح المطبوعة عليها الشاشة.
 - جفف رؤوس الشفط تماماً في الهواء قبل إعادة تركيبها. تأكد من تثبيتها بإحكام ودون أي فراغ.

٦. المواصفات الفنية

المنتج: SkinCare Blackhead Remover Pro

رقم المنتج المرجعي: ١٢٨٨٠٢_EU٠١

الجهد: ٥ فولت |

التيار: ١ أمبير |

البطارية: ليثيوم أيون ٣,٧ فولت، ٦٠٠ مللي أمبير، ٢,٢٢ واط ساعة

لإعادة شحن البطارية، يوصى باستخدام محول كهربائي بالخصائص التالية:

المدخلات: ٢٤٠-١٠٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هرتز

الخروج: ٥ فولت ، ١ أمبير

قد تتغير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.

صنع في الصين | تصميم إسباني

٧. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية

يشير هذا الرمز إلى أنه، وفقًا للوائح المعمول بها، يجب التخلص من المنتج و/أو البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء عمر هذا المنتج الافتراضي، يجب إزالة البطاريات ونقله إلى نقطة تجميع تحدها السلطات المحلية. الحصول على معلومات مفصلة حول الطريقة الأنسب للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية و/أو البطاريات المقابلة لها، يجب على المستهلك الاتصال بالسلطات المحلية. يمكنكم العثور على معلومات حول أنظمة إعادة تدوير العبوات الوطنية وعلاماتها على موقعنا الإلكتروني. إن الالتزام بالإرشادات المذكورة أعلاه سيساعد في حماية البيئة.

٨. الضمان و SAT

ستتولى شركة Cecotec مسؤولية الرد على المستخدم النهائي أو المستهلك في حالة عدم المطابقة الموجودة وقت تسليم المنتج وفقًا للشروط والأحكام والمواعيد النهائية التي تحددها اللوائح المعمول بها. يوصى بأن تتم عمليات الإصلاح بواسطة فنيين متخصصين. إذا اكتشفت مشكلة في المنتج أو كانت لديك أي أسئلة، فيرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة Cecotec عن طريق الاتصال على الرقم +٣٤ ٩٦ ٣٢١ ٠٧ ٢٨.

٩. معلومات عن البيانات المخزنة بواسطة المنتجات المتصلة وفقًا لائحة (الاتحاد الأوروبي) ٢٠٢٣/٢٨٥٤ ("لائحة البيانات")

تُنتج منتجات وخدمات Cecotec المتصلة ببيانات ومعلومات متنوعة أثناء استخدامها. ووفقًا لائحة حماية البيانات، تُقدّم هذه الوثيقة معلومات لشركة Cecotec حول حقوقك فيما يتعلق بالبيانات المُولدة وكيفية الوصول إليها.

يُتيح لك هذا الحق استخدام البيانات لأي غرض قانوني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تحسين المنتج و/أو الخدمة أو التعاقد على خدمات ما بعد البيع مع أطراف ثالثة.

بصفتك مستخدمًا، يمكنك ممارسة حقك في الوصول إلى بياناتك، ضمن الحدود التي ينص عليها نظام حماية البيانات، عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني data.act@cecotec.es. ولحماية البيانات المنشأة، ومنعًا للاحتيال أو سرقة الهوية، قد تطلب شركة CECOTEC معلومات إضافية للتحقق من حالة استخدامك.

يتم تخزين البيانات لفترة زمنية محددة.

١٠. حقوق النشر

جميع حقوق الملكية الفكرية للنصوص الواردة في هذا الدليل محفوظة لشركة CECOTEC INNOVACIONES, SL. لا يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا المنشور، كليًا أو جزئيًا، أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات، أو نقله، أو توزيعه بأي وسيلة (إلكترونية، أو ميكانيكية، أو تصويرية، أو تسجيلية، أو ما شابه) دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة CECOTEC INNOVACIONES, SL.

١١. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

تعلن شركة سيكوتيك إنوفاسيونيس بموجب هذا أن جهاز شفط المسام هذا، طراز EU01_١٢٨٨٠٢ – للعناية بالبشرة يتوافق جهاز إزالة الرؤوس السوداء الاحترافي مع توجيهات معدات الراديو EU/٥٣/٢٠١٤. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>



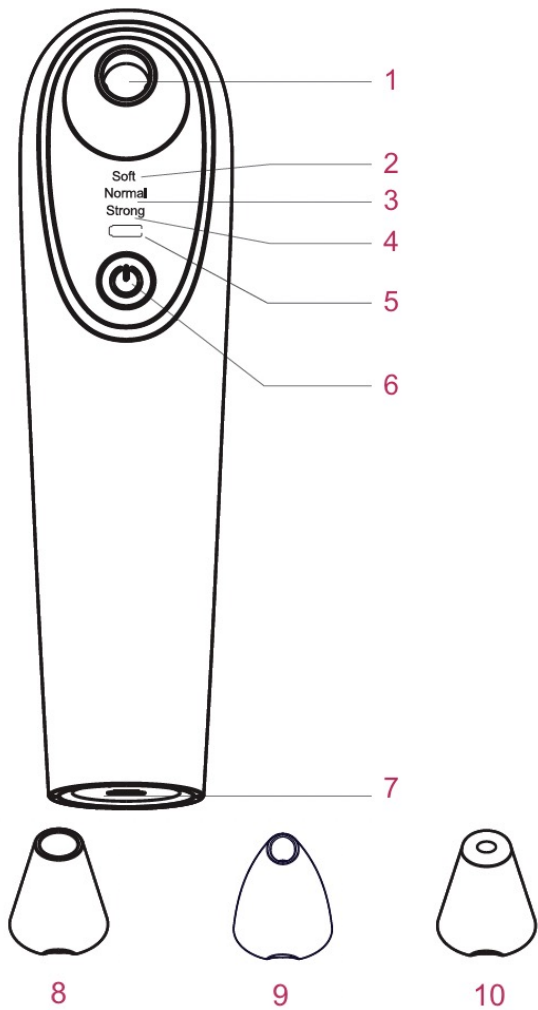


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

